



取扱説明書

よくお読みになってご使用ください。

ALPHARD



| | | |
|-----------------|--|---|
| イラスト目次 | イラストから検索 | |
| 安全・安心のために | お客様に 必ずお読みいただきたいこと (主な項目：チャイルドシートの取扱い、盗難防止装置) | 1 |
| プラグインハイブリッドシステム | プラグインハイブリッドシステムの特徴や、充電に関する情報など (主な項目：運転のアドバイス、充電のしかた) | 2 |
| 走行に関する情報表示 | 走行に関する情報を表示する計器類の見方 (主な項目：メーター・マルチインフォメーションディスプレイ) | 3 |
| 運転する前に | ドア・ドアガラスの開閉や、運転操作前の調整 (主な項目：キー、ドア、シート、パワーウィンドウ) | 4 |
| 運転 | 運転に必要な操作やアドバイス (主な項目：ハイブリッドシステム始動のしかた、給油のしかた) | 5 |
| 室内装備・機能 | 室内装備の使い方など (主な項目：エアコン・収納装備の使い方) | 6 |
| お手入れのしかた | 車のお手入れ・メンテナンスの方法 (主な項目：内装・外装の手入れ、ランプの交換) | 7 |
| 万一の場合には | 故障したときや、緊急時などの対処 (主な項目：補機バッテリーあがりやタイヤがパンクしたときの対処) | 8 |
| 車両情報 | 車の仕様やお好みに合わせて選べる機能の情報 (主な項目：指定燃料、各オイル量、タイヤ空気圧) | 9 |
| さくいん | 症状から検索 | |
| | 音から検索 | |
| | アルファベットで検索 | |
| | 五十音で検索 | |

| | |
|----------------|----|
| 知っておいていただきたいこと | 6 |
| 本書の見方 | 12 |
| 検索のしかた | 13 |
| イラスト目次 | 14 |

1 安全・安心のために

1-1. 安全にお使いいただくために

| | |
|-------------|----|
| 運転する前に | 28 |
| 安全なドライブのために | 29 |
| シートベルト | 31 |
| SRS エアバッグ | 34 |
| 排気ガスに対する注意 | 40 |

1-2. お子さまの安全

| | |
|-------------|----|
| お子さまを乗せるときは | 41 |
| チャイルドシート | 42 |

1-3. 盗難防止装置

| | |
|-------------|----|
| イモビライザーシステム | 58 |
| オートアラーム | 59 |

2 プラグインハイブリッドシステム

2-1. プラグインハイブリッドシステムについて

| | |
|----------------------|----|
| プラグインハイブリッドシステムの特徴 | 62 |
| プラグインハイブリッドシステムの注意 | 72 |
| プラグインハイブリッド車運転のアドバイス | 78 |
| EV 走行可能距離について | 80 |

2-2. 充電について

| | |
|---------------------|-----|
| 充電に関する装備について | 83 |
| 普通充電ケーブルについて | 87 |
| 普通充電コネクターのロック・アンロック | 93 |
| 接続可能な外部電源について（普通充電） | 95 |
| 充電方法について | 99 |
| 充電に関するアドバイス | 102 |

| | |
|------------------------|-----|
| 充電の前に知っておいていただきたいこと | 104 |
| 普通充電のしかた | 107 |
| 急速充電・V2H 充電／V2H 給電のしかた | 114 |
| タイマー充電機能を使う（普通充電） | 119 |
| マイルームモードを使う | 127 |
| 正常に充電できないときは | 129 |

2-3. 外部給電システムについて

| | |
|--------------------------|-----|
| AC 外部給電システムについて | 143 |
| AC 外部給電の前に知っておいていただきたいこと | 145 |
| AC 外部給電のしかた | 146 |
| 正常に AC 外部給電できないときは | 157 |
| DC 外部給電システムについて | 159 |
| DC 外部給電のしかた | 160 |
| 正常に DC 外部給電できないときは | 166 |

3 走行に関する情報表示

3-1. 計器の見方

| | |
|--------------------|-----|
| 警告灯／表示灯 | 170 |
| 計器類 | 175 |
| マルチインフォメーションディスプレイ | 181 |
| ヘッドアップディスプレイ | 183 |
| ディスプレイの表示内容 | 187 |

4 運転する前に

4-1. キー

| | |
|--------|-----|
| キー | 198 |
| デジタルキー | 201 |

4-2. ドアの開閉、ロックのしかた

| | |
|--------------------|-----|
| フロントドア | 204 |
| スライドドア | 208 |
| バックドア | 220 |
| スマートエントリー&スタートシステム | 230 |

4-3. シートの調整

| | |
|---------------------------|-----|
| フロントシート..... | 236 |
| セカンドシート（4人乗り車以外） | 237 |
| セカンドシート（4人乗り車）... | 242 |
| サードシート（4人乗り車以外） | 245 |
| ヘッドレスト..... | 246 |
| シートアレンジ（4人乗り車以外） | 250 |

4-4. ハンドル位置・ミラー

| | |
|------------------|-----|
| ハンドル..... | 256 |
| デジタルインナーミラー..... | 257 |
| ドアミラー..... | 265 |

4-5. ドアガラスの開閉

| | |
|---------------|-----|
| パワーウインドウ..... | 268 |
|---------------|-----|

4-6. お好み設定

| | |
|--|-----|
| パワーイージーアクセスシステム／ポ ジションメモリー／メモリーコール 機能..... | 272 |
| セカンドシートポジションメモリー | 276 |
| マイセッティング..... | 277 |

5 運転

5-1. 運転にあたって

| | |
|-----------------|-----|
| 運転にあたって..... | 281 |
| 荷物を積むときの注意..... | 288 |

5-2. 運転のしかた

| | |
|---------------------------|-----|
| パワー（イグニッション）スイッチ | 289 |
| トランスミッション..... | 293 |
| 方向指示レバー..... | 299 |
| パーキングブレーキ..... | 300 |
| ブレーキホールド..... | 304 |

5-3. ランプのつけ方・ワイパーの使い方

| | |
|-------------------------------|-----|
| ランプスイッチ..... | 306 |
| AHS（アダプティブハイビームシス テム）..... | 309 |

| | |
|----------------------------|-----|
| AHB（オートマチックハイビーム） | 312 |
| フォグランプスイッチ..... | 315 |
| ワイパー&ウォッシャー（フロント） | 316 |
| ワイパー&ウォッシャー（リヤ） | 319 |

5-4. 給油のしかた

| | |
|--------------|-----|
| 給油口の開け方..... | 321 |
|--------------|-----|

5-5. 運転支援装置について

| | |
|--|-----|
| ソフトウェアアップデートを確認する （Toyota Safety Sense / アドバ ンストドライブ [渋滞時支援] 装 着車）..... | 323 |
| Toyota Safety Sense..... | 326 |
| ドライバーモニター..... | 334 |
| PCS（プリクラッシュセーフティ） | 335 |
| LTA（レーントレーシングアシスト） | 344 |
| LCA（レーンチェンジアシスト） | 349 |
| LDA（レーンディパーチャーアラ ート）..... | 353 |
| PDA（プロアクティブドライビング アシスト）..... | 358 |
| FCTA（フロントクロストラフィック アラート）..... | 363 |
| 発進遅れ告知機能..... | 365 |
| RSA（ロードサインアシスト）.. | 367 |
| レーダークルーズコントロール.. | 370 |
| クルーズコントロール..... | 380 |
| ドライバー異常時対応システム.. | 383 |
| アドバンストドライブ（渋滞時支援） | 386 |
| ITS Connect..... | 390 |
| BSM（ブラインドスポットモニター） | 396 |
| 後方車両接近告知..... | 402 |
| 周辺車両接近時サポート（録画機能、 通報提案機能）..... | 404 |
| 後方車両への接近警報..... | 408 |
| セカンダリーコリジョンブレーキ（停 車中後突対応）..... | 410 |
| 安心降車アシスト..... | 412 |

1

2

3

4

5

6

7

8

9

| | |
|------------------------------------|-----|
| クリアランスソナー | 417 |
| RCTA (リヤクロストラフィックアラート) | 424 |
| RCD (リヤカメラディテクション) | 429 |
| PKSB (パーキングサポートブレーキ) | 432 |
| パーキングサポートブレーキ (前後方静止物/周囲静止物) | 436 |
| パーキングサポートブレーキ (後方接近車両) | 439 |
| パーキングサポートブレーキ (後方歩行者) | 441 |
| プラスサポート (販売店装着オプション) | 443 |
| トヨタチームメイト アドバンストパーク | 448 |
| 運転を補助する装置 | 480 |
| 5-6. 運転のアドバイス | |
| 寒冷時の運転 | 488 |

6 室内装備・機能

| | |
|----------------------------------|-----|
| 6-1. ディスプレイ | |
| リヤマルチオペレーションパネル | 492 |
| 6-2. エアコンの使い方 | |
| ALL AUTO 制御 | 502 |
| スマートコンフォート | 503 |
| フロントオートエアコン | 506 |
| リヤオートエアコン | 514 |
| ステアリングヒーター/シートヒーター/シートベンチレーター .. | 518 |
| 6-3. 室内灯のつけ方 | |
| 室内灯一覧 | 521 |
| 6-4. 収納装備 | |
| 収納装備一覧 | 528 |
| ラゲージルーム内装備 | 535 |
| 6-5. その他の室内装備の使い方 | |
| その他の室内装備 | 538 |

| | |
|--|-----|
| アクセサリーコンセント (AC100V・1500W)・非常時給電システム | 558 |
| 正常にアクセサリーコンセント (AC100V 1500W) または非常時給電システムが使用できないときは | 567 |

7 お手入れのしかた

7-1. お手入れのしかた

| | |
|--------------|-----|
| 外装の手入れ | 572 |
| 内装の手入れ | 576 |

7-2. 簡単な点検・部品交換

| | |
|------------------------------|-----|
| ボンネット | 579 |
| ガレージジャッキ | 581 |
| ウォッシャー液の補充 | 582 |
| タイヤについて | 583 |
| タイヤの交換 | 585 |
| タイヤ空気圧について | 590 |
| エアコンフィルターの交換 | 591 |
| DC / DC コンバータ冷却用吸入口の清掃 | 593 |
| 車載充電器冷却用排気口の清掃 .. | 596 |
| 電子キーの電池交換 | 598 |
| ヒューズの点検・交換 | 600 |
| 外装のランプの交換 | 603 |

8 万一の場合には

8-1. まず初めに

| | |
|--------------------|-----|
| 故障したときは | 606 |
| 非常点滅灯 (ハザードランプ) .. | 607 |
| 発炎筒 | 607 |
| 車両を緊急停止するには | 608 |
| 水没・冠水したときは | 609 |
| 車中泊が必要なときは | 610 |

8-2. 緊急時の対処法

| | |
|------------------|-----|
| けん引について | 611 |
| 警告灯がついたときは | 616 |

| | |
|-------------------------------|-----|
| 警告メッセージが表示されたときは | 622 |
| バンクしたときは..... | 630 |
| ハイブリッドシステムが始動できない ときは..... | 640 |
| キーをなくしたときは..... | 641 |
| 電子キーが正常に働かないときは | 642 |
| 補機バッテリーがあがったときは | 644 |
| オーバーヒートしたときは..... | 649 |
| スタックしたときは..... | 652 |

9 車両情報

9-1. 仕様一覧

| | |
|---------------------------------|-----|
| メンテナンスデータ（指定燃料・オイル 量など）..... | 654 |
|---------------------------------|-----|

9-2. カスタマイズ機能

| | |
|---------------------|-----|
| ユーザーカスタマイズ機能一覧..... | 659 |
|---------------------|-----|

9-3. 初期設定

| | |
|-----------------|-----|
| 初期設定が必要な項目..... | 674 |
|-----------------|-----|

さくいん

| | |
|-----------------------------|-----|
| こんなときは（症状別さくいん） | 676 |
| 車から音が鳴ったときは（音さくい ん）..... | 678 |
| アルファベット順さくいん..... | 681 |
| 五十音順さくいん..... | 683 |

知っておいていただきたいこと

本書の内容について

本書はオプションを含むすべての装備の説明をしています。

そのため、お客様の車にはない装備の説明が記載されている場合があります。また、車の仕様変更により、内容がお車と一致しない場合がありますのでご了承ください。

トヨタ販売店で取り付けられた装備（販売店オプション）の取り扱いについては、その商品に付属の取扱説明書をお読みください。

イラストは、記載している仕様などの違いにより、お客様の車の装備と一致しない場合があります。

本文中では、この車両独自の機能説明（外部電源からの充電等）や車両固有の注意などの記載部分では「プラグインハイブリッドシステム」、その他の記載は「ハイブリッドシステム」と表記しています。

不正改造について

- トヨタが国土交通省に届け出をした部品以外のものを装着すると、不正改造になることがあります。
- 車高を下げたり、ワイドタイヤを装着するなど、車の性能や機能に適さない部品を装着すると、故障の原因となったり、事故を起こし、重大な傷害を受けるおそれがあります。

また、このような改造は Toyota Safety Sense のような先進安全装備にも影響を与え、正しく作動しない危険や作動すべきでない場面での作動をする恐れがあり危険です。

- ハンドルの改造は絶対にしないでください。ハンドルには SRS エアバッグが内蔵されているため、不適切に扱うと、正常に作動しなくなったり、誤ってふくらみ、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

- 次の場合はトヨタ販売店にご相談ください。

・ タイヤ・ディスクホイール・ホイール取り付けナットの交換

異なった種類や指定以外のものを使用すると、走行に悪影響をおよぼしたり、不正改造になることがあります。

・ 電装品・無線機の取り付け・取りはずし

電子機器部品に悪影響をおよぼしたり、故障や車両火災など事故につながるおそれがあります。

RF 送信機の取り付けについては、P.9 も参照してください。

- フロントウインドウガラス、および運転席・助手席のドアガラスに着色フィルム（含む透明フィルム）などを貼り付けしないでください。視界をさまたげるばかりでなく、不正改造につながるおそれがあります。

サイバー攻撃のリスクについて


電子機器や無線機を取り付けると、装着された部品を通じてサイバー攻撃のリスクを高め、思わぬ事故

や個人情報の流出などにつながるおそれがあります。トヨタ純正品以外を取り付けたことに起因する問題に関してトヨタは保証いたしません。

故障診断コネクタなどへの電装品取り付けについて

故障診断コネクタ^Aなどに、点検整備用の故障診断装置以外の電装品を取り付けないでください。

電子機器に悪影響をおよぼしたり、バッテリーがあがったりするなど、思わぬトラブルを招くおそれがあります。

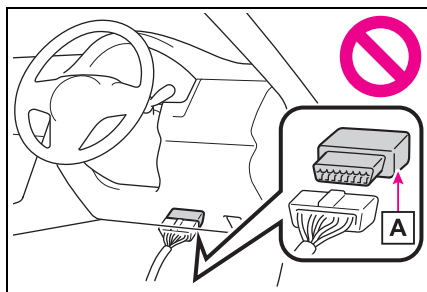

車両データの記録

本車両には、車両の制御や操作に関するデータなどを記録するコンピューターが装着されています。

■ コンピュータに記録されるデータ^{※1}

^{※1}グレード/オプション装備により記録されるデータ項目は異なります。

各機能の作動時や操作状況により、主に次のようなデータを記録します。

- 車両の挙動に関する基本的なデータ（エンジン回転数/電気モーター回転

数・アクセルペダルの操作状況・ブレーキペダルの操作状況、車速など）

- 運転支援システムの作動状況（システムの作動に付随して記録される車両の挙動に関する基本的なデータも含まれます）
- 運転支援システムのセンサーのデータ
- 画像データ（前方・後方・周辺・ドライバモニターのカメラ画像）^{※2}

^{※2}車両には複数のカメラがついています。どのカメラが画像を記録しているかはトヨタ販売店にお問い合わせください。

- 位置情報

コンピューターは会話などの音声や車内の映像は記録しません。

また、お客様個人を特定できる種類のデータ（氏名・性別・年齢など）は車両に記録されません。

■ Toyota Safety Sense によるデータの記録・個人情報の取り扱いについて

トヨタ自動車は Toyota Safety Sense により車両に記録された各システムの作動状況・各センサーのデータ・画像データ（前方・後方カメラの画像）・位置情報を次の場合に該当するときに限り、お客様が販売店に入庫されたときに取得するほか、トヨタ自動車のサーバーに送信する形で取得します。

- 一定の衝突や衝突に近い状態などが発生した場合
- 渋滞や悪路、悪天候などの特定の交通環境にある道路を走行している場合
- 新規開通道路、拡張された道路などの特定の道路を走行している場合
- ハイブリッドシステム始動後の一定のタイミング

Toyota Safety Sense によって記録さ

れ、トヨタ自動車が取得したデータの取り扱いについての詳細は、T-Connectでご契約時にご署名いただいた留意事項説明をご覧ください。

■ データの利用目的と第三者提供について

コンピューターに記録されたデータは、事故解析・故障診断、自動運転・先進安全・地図関連技術のための研究開発（技術・商品開発、品質向上など）、データを利用した商品・サービス（自動運転・先進安全技術用の地図の提供、走行状況の分析・道路インフラなど走行環境の分析・交通状況の配信など）があります。以下、これらを「個別サービス」といいます。）および事故に関するお客様対応、事故の解決のための協議を目的に利用することがあります。

なお、次の場合に、トヨタ自動車は、取得したデータを第三者へ開示または提供することがあります。

- お車の使用者の同意（リース車は借主の同意）がある場合
- 警察／裁判所／政府機関などの法的強制力のある要請に基づく場合
- トヨタ自動車が訴訟で使用する場合
- 統計的な処理を行う目的で、使用者や車両が特定されないように加工したデータを研究機関などに提供する場合

Toyota Safety Sense によって記録され、トヨタ自動車が取得したデータについては、上記に加え、次の場合に第三者に提供することがあります。

- お車の使用者の同意（リース車は借主の同意）がある場合。トヨタ以外の第三者が提供する車両記録データを利用する個別サービスに申し込みされた場

合などであって、第三者がトヨタに代わり、トヨタから第三者へのデータの提供についてお客様の同意を取得した場合も含まれます。

- 自動運転・先進安全・地図関連技術のための研究開発（技術、商品開発、品質向上など）の目的で、自動運転ソフトウェア関連の会社などの第三者に提供する場合
- 地図関連技術のための研究開発の目的で、地図作成会社などの第三者に画像データと位置情報を提供する場合
- 道路整備などの目的で、地方自治体などの第三者に画像データと位置情報を提供する場合
- 交通状況配信などの個別サービスの申込者に対して、画像データと位置情報を加工した情報を提供する場合
- トヨタと別途契約を締結した各自治体の消防組織に対して、火災発生時または救急出動時に、現場付近の画像データを提供する場合

□ 知識

車両に記録されている画像情報は、トヨタ販売店にて、消去することが可能です。

また、画像情報を記録する機能を停止することも可能です。ただし、機能を停止するとシステム作動時のデータは残りません。

Toyota Safety Sense によって研究開発、および個別サービスの提供を目的としてトヨタのサーバーに送信する形で取得しているデータの取得と利用を停止したい場合は、My TOYOTA より停止いただけます。詳細は、My TOYOTA のマイページをご覧ください。

T-Connect によるデータの取り扱いについて

お客様が T-Connect をご利用の場合、記録データとその使用につ

いて、T-Connect 利用規約をご覧ください。

イベントデータレコーダー

お車には、イベントデータレコーダー（EDR）が装備されています。EDR は、一定の衝突や衝突に近い状態（SRS エアバッグの作動および路上障害物との接触など）が発生した時に車両システムの作動状況に関するデータを記録します。EDR は車両の動きや安全システムに関するデータを短時間記録するように作られています。ただし、衝突の程度と形態によっては、データが記録されない場合があります。

EDR は次のようなデータを記録します。

- ・ 車両の各システムの作動状況
- ・ アクセルペダルおよびブレーキペダルの操作状況
- ・ 車速

これらのデータは、衝突や傷害が発生した状況を把握するのに役立ちます。

注意：EDR は衝突が発生したときにデータを記録します。通常走行時にはデータは記録されません。また、個人情報（例：氏名・性別・年齢・衝突場所）は記録されません。ただし、事故調査の際に法執行機関などの第三者が、通常の手続きとして収集した個人を特定できる種類のデータと EDR データを組み合わせで使用することがあります。EDR で記録されたデータを読み出すには、特別な装置を車両または EDR へ接続する

必要があります。トヨタにくわえ、法執行機関などの特別な装置を所有する第三者が車両または EDR に接続した場合でも情報を読み出すことができます。

● EDR データの情報開示

次の場合を除き、トヨタは EDR で記録されたデータを第三者へ開示することはありません。

- ・ お車の使用者の同意（リース車は借主の同意）がある場合
- ・ 警察・裁判所・政府機関などの法的強制力のある要請に基づく場合
- ・ トヨタが訴訟で使用する場合

ただし、トヨタは

- ・ データを車両安全性能の研究に使用することがあります。
- ・ 使用者・車両が特定されないデータを調査目的で第三者に開示することがあります。

RF 送信機の取り付けについて

お車へ RF 送信機を取り付けると、次のようなシステムに影響をおよぼす可能性があります。

- ハイブリッドシステム
 - EFI コンピュータ
 - Toyota Safety Sense
 - ABS（アンチロックブレーキシステム）
 - SRS エアバッグ
 - シートベルトプリテンショナー
- 悪影響を防ぐための措置や取り付け方法については、必ずトヨタ販売店にお問い合わせください。

ご希望により、RF 送信機の取り付けに関する詳しい情報（周波数帯

域・電力レベル・アンテナ位置・取り付け条件)をトヨタ販売店にてご提供します。

保証および点検について

保証および点検整備については、別冊「メンテナンスノート」に記載していますので、併せてお読みください。

日常点検整備や定期点検整備は、お客様の責任において実施してください。(法律で義務付けられています)

プラスサポートについて

トヨタ販売店で専用の電子キーをご購入し、ご使用いただくことで、プラスサポート(→P.443)の機能が利用可能になります。詳細については、トヨタ販売店にお問い合わせください。

高電圧部品に貼り付けられている記号について

パワーコントロールユニットなどの高電圧部位には、取り使いに注意することを示すラベルが貼付されている場合があります。

記号の示す意味は次の通りです。

| 記号 | 意味 |
|---|---------------------------|
|  | 危険であることを示しています。 |
|  | 高電圧部位であることを示しています。 |
|  | 手で触れてはいけない部位であることを示しています。 |
|  | 高温部位であることを示しています。 |

QRコードについて

QRコードは(株)デンソーウェブの登録商標です。

アクセサリパーツ・用品について

下記サイトより取扱説明書(デジタル配信)をご確認いただけます。ご購入いただきましたアクセサリパーツの取扱説明書をご使用前にお読みいただき、記載された内容に従って正しくお使いください。

商品の使用方法や安全にお使いいただく上での注意点を記載しております。

なお、デジタル配信により印刷や輸送にともなうCO₂排出量の低減が見込まれます。

持続可能な社会を構築するために

トヨタはこれからも取扱説明書のあり方を見直してまいります。

アクセサリパーツ取扱説明書掲載サイト：

お持ちのスマートフォンやタブレット、携帯電話等にてQRコードを読み取りいただくか、URLより閲覧してください。

URL：<https://manual-accessories.toyota/CAWeb/index.html>






なお、紙面で必要な場合はサイトより印刷いただくか、トヨタ販売店にご相談ください。


本書の見方



本書で使用している、記号について説明します。


本文の記号について

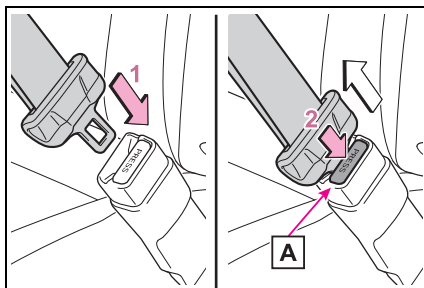

| 記号 | 意味 |
|---|---|
|  | 警告： お守りいただかないと、お客様自身と周囲の人々が死亡、または重大な傷害につながるおそれがあることを説明しています。 |
|  | 注意： お守りいただかないと、車や装備品の故障や破損につながるおそれがあることを説明しています。 |
| 1 2 3... | 操作・作業の手順を示しています。番号の順に従ってください。 |
|  | 機能や操作方法の説明以外で知っておいていただきたい、知っておくと便利なことを説明しています。 |

イラスト上の記号について

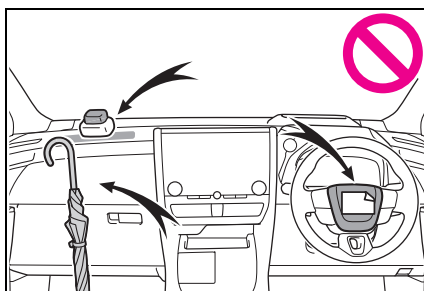

| 記号 | 意味 |
|---|-----------------------------|
|  | 押す・まわすなど、していただきたい操作を示しています。 |
|  | フタが開くなど、操作後の作動を示しています。 |




| 記号 | 意味 |
|---|---|
|  | 説明の対象となるもの・場所を示しています。 |
|  | してはいけません、このようにしないでください、このようなことを起こさないでくださいという意味です。 |

検索のしかた


■ 名称から探す

- 五十音順さくいん：→P.683
- アルファベット順さくいん：→P.681

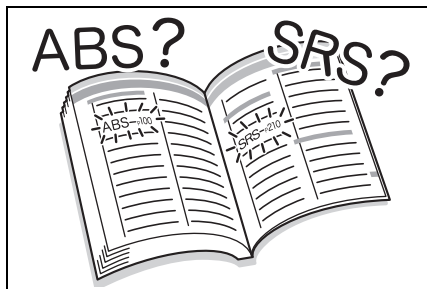


■ 取り付け位置から探す

- イラスト目次：→P.14

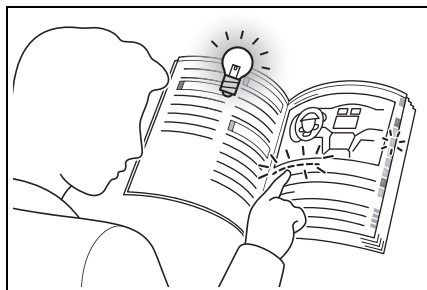


■ 症状や音から探す

- こんなときは（症状別さくいん）：→P.676
- 車から音が鳴ったときは（音さくいん）：→P.678

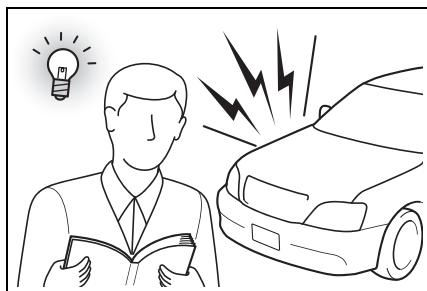


■ タイトルから探す

- 目次：→P.2

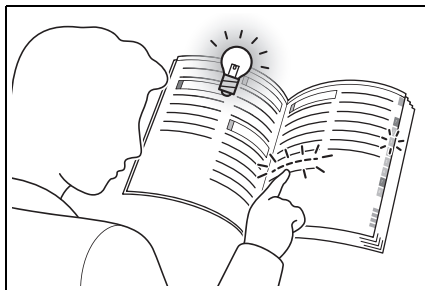

イラスト目次

■ 外観

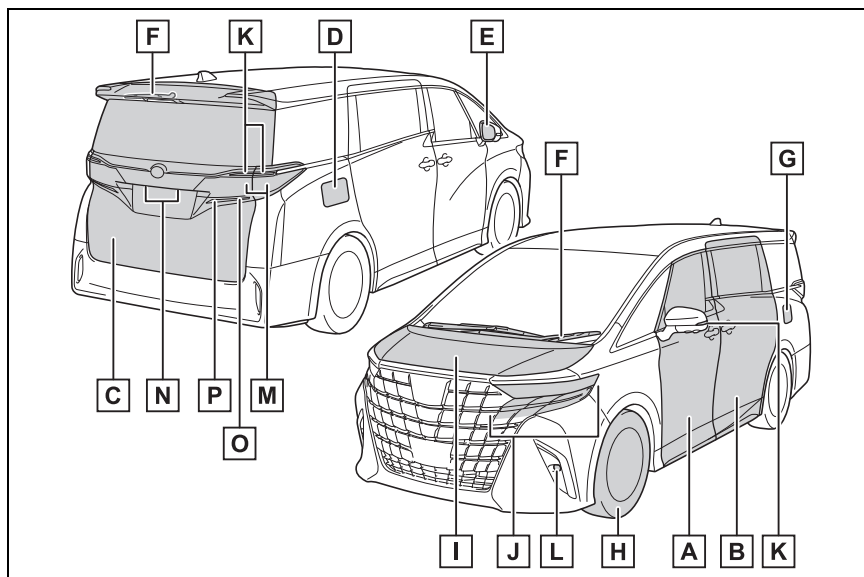

| | | |
|----------|----------------------|-------|
| A | フロントドア | P.204 |
| | 施錠／解錠 | P.204 |
| | ドアガラスの開閉 | P.268 |
| | メカニカルキーでの施錠／解錠 | P.642 |
| | 警告ブザー | P.208 |
| B | スライドドア | P.208 |
| | 施錠／解錠 | P.210 |
| | スライドドアの開閉 | P.218 |
| | パワースライドドア | P.210 |
| | ドアガラスの開閉 | P.268 |
| | 警告ブザー | P.208 |
| C | バックドア | P.220 |
| | 施錠／解錠 | P.221 |
| | バックドアの開閉 | P.229 |
| | パワーバックドア | P.222 |

| | |
|---------------------------|-------------------|
| 警告ブザー..... | P.208 |
| D 充電ポート..... | P.83 |
| 充電方法..... | P.107, 114 |
| AC 外部給電システム..... | P.143 |
| DC 外部給電システム..... | P.160 |
| E ドアミラー..... | P.265 |
| 鏡面の角度調整..... | P.265 |
| ミラーの格納..... | P.266 |
| 調整位置の登録..... | P.272 |
| 曇りを取る（ミラーヒーター）..... | P.510 |
| F ワイパー..... | P.316, 319 |
| 冬季の注意..... | P.488 |
| 凍結防止（ウインドシールドデアイサー）★..... | P.510 |
| 洗車時の注意..... | P.574 |
| G 給油口..... | P.321 |
| 給油方法..... | P.321 |
| 燃料の種類・燃料タンク容量..... | P.654 |
| H タイヤ..... | P.583 |
| サイズ・空気圧..... | P.658 |
| 冬用タイヤ・タイヤチェーン..... | P.488 |
| 点検・ローテーション..... | P.583 |
| パンク時の対処..... | P.630 |
| I ボンネット..... | P.579 |
| 開け方..... | P.579 |
| エンジンオイル..... | P.654 |
| オーバーヒート時の対処..... | P.649 |
| 警告メッセージ..... | P.622 |


走行に関わる外装のランプ

（交換について：P.603）

| | |
|----------|--|
| J | ヘッドランプ・車幅灯・LED デイライト・コーナリングランプ P.306 |
| | 方向指示灯..... P.299 |
| K | 方向指示灯..... P.299 |
| L | フロントフォグランプ P.315 |
| M | 尾灯 P.306 |
| N | 番号灯 P.306 |
| O | 後退灯 |
| | シフトポジションを R にする..... P.293 |
| P | リヤフォグランプ★ P.315 |

★ : グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

■ インstrumentパネル

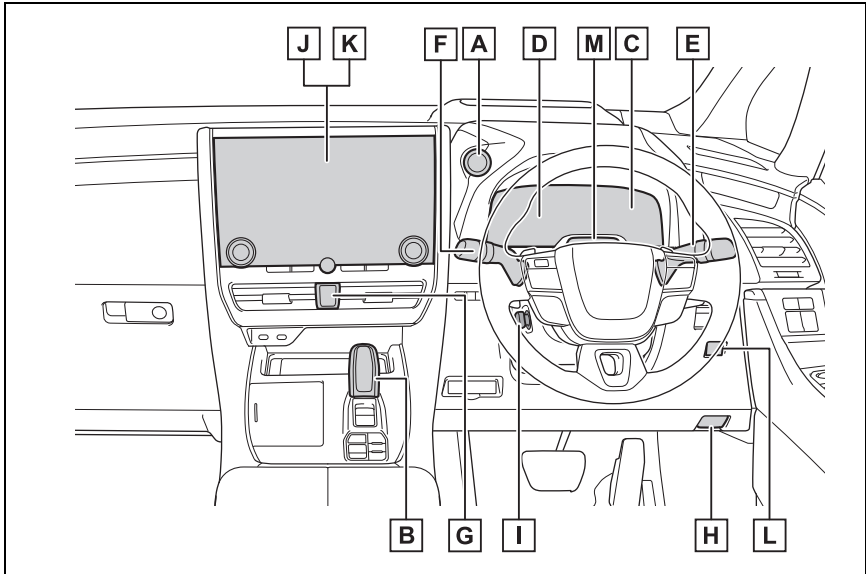


- A** パワースイッチ P.289
 ハイブリッドシステムの始動・モード切りかえ P.289, 291
 ハイブリッドシステムの緊急停止 P.608
 ハイブリッドシステムが始動できないときの対処 P.640
 警告メッセージ P.290, 622
- B** シフトレバー P.293
 シフトポジションの切りかえ P.294
 けん引時の注意 P.611
- C** メーター P.175
 見方・明るさの調整 P.175, 181
 警告灯／表示灯 P.170
 警告灯点灯時の対処 P.616
- D** マルチインフォメーションディスプレイ P.181
 表示内容 P.181
 エネルギーモニター P.191

| | | |
|----------|------------------------------------|-------------------|
| | 警告メッセージ表示時の対処 | P.622 |
| E | 方向指示レバー | P.299 |
| | ランプスイッチ | P.306 |
| | ヘッドランプ・車幅灯・尾灯・番号灯・LED デイライト | P.306 |
| | AHS (アダプティブハイビームシステム) | P.309 |
| | オートマチックハイビームスイッチ | P.312 |
| | フロントフォグランプ・リヤフォグランプ★ | P.315 |
| F | ワイパー&ウォッシャースイッチ | P.316, 319 |
| | 使い方 | P.316, 319 |
| | ウォッシャー液の補充 | P.582 |
| | 警告メッセージ | P.623 |
| G | 非常点滅灯スイッチ | P.607 |
| H | ボンネット解除レバー | P.579 |
| I | ハンドル位置調整スイッチ | P.256 |
| | 調整方法 | P.256 |
| | 調整位置の登録 | P.272 |
| J | オートエアコン | P.506 |
| | 操作方法 | P.506 |
| | リヤウインドウの曇り取り (リヤウインドウデフォグガー) | P.510 |
| K | オーディオ ※ | |
| | 音楽を聴く ※ | |
| L | 給油扉オープナースイッチ | P.322 |
| M | ドライバーモニターカメラ | P.334 |

★ : グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

※ 別冊「マルチメディア取扱説明書」を参照してください。

■ スイッチ類

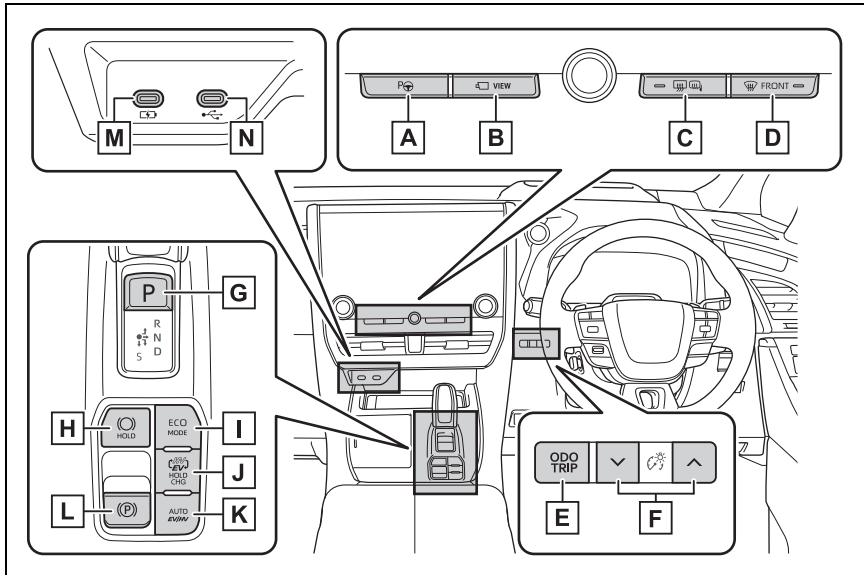

- A** アドバンストパーク（駐車支援システム）メインスイッチ P.456
- B** カメラスイッチ ※
- C** リヤウインドウデフォグ&ミラーヒータースイッチ P.510
- D** フロントデフロスタースイッチ P.510
- E** ODO TRIP スイッチ P.180
- F** インstrumentパネル照度調整スイッチ P.181
- G** Pポジションスイッチ P.294
- H** ブレーキホールドスイッチ P.304
- I** エコドライブモードスイッチ P.296
- J** EV / HV モード切りかえスイッチ P.64
- K** AUTO EV / HV スイッチ P.64
- L** パーキングブレーキスイッチ P.300
 かける／解除する P.300


冬季の注意..... P.489

警告ブザー／警告メッセージ..... P.302, 616, 623

M 充電用 USB Type-C 端子..... P.539

N USB Type-C 端子※

※ 別冊「マルチメディア取扱説明書」を参照してください。

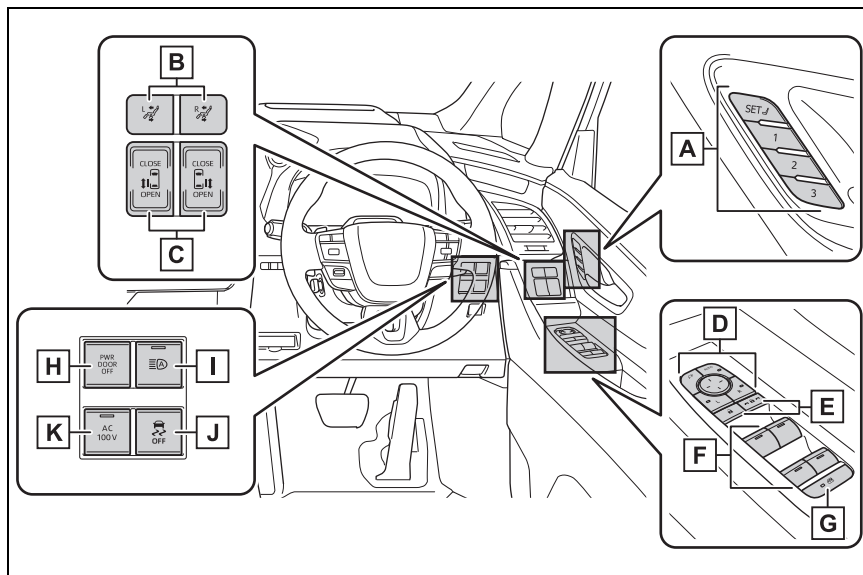

A ポジションメモリースイッチ..... P.273

B セカンドシートニュートラルポジションスイッチ..... P.240

C パワースライドドアスイッチ..... P.211

D ドアミラースイッチ..... P.265

E ドアロックスイッチ..... P.207

F パワーウィンドウスイッチ..... P.268

G ウィンドウロックスイッチ..... P.270


H パワードアオフスイッチ..... P.212, 229

I アダプティブハイビームシステムスイッチ..... P.309

オートマチックハイビームスイッチ P.312

J VSC OFF スイッチ P.482

K AC 100V スイッチ P.558

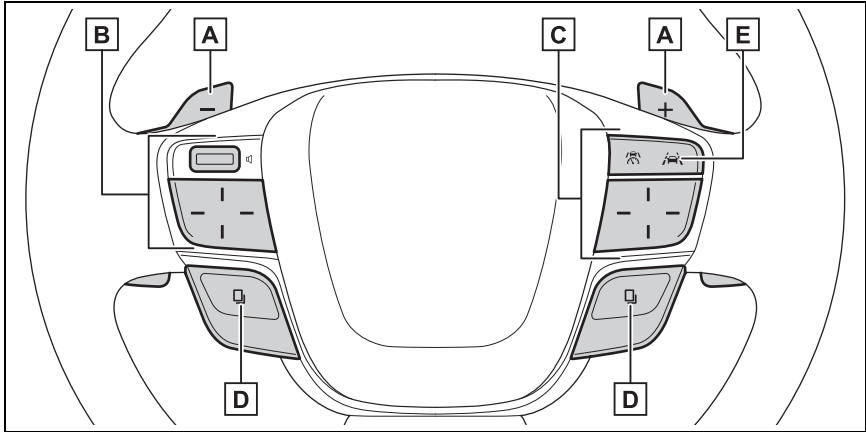

A パドルシフトスイッチ P.297

B オーディオ操作スイッチ ※

C クルーズコントロールスイッチ

レーダークルーズコントロール P.370

クルーズコントロール P.380


D 機能切りかえスイッチ P.187

E LTA（レーントレーシングアシスト）スイッチ P.344

※ 別冊「マルチメディア取扱説明書」を参照してください。


■ 室内

▶ 4人乗り車以外

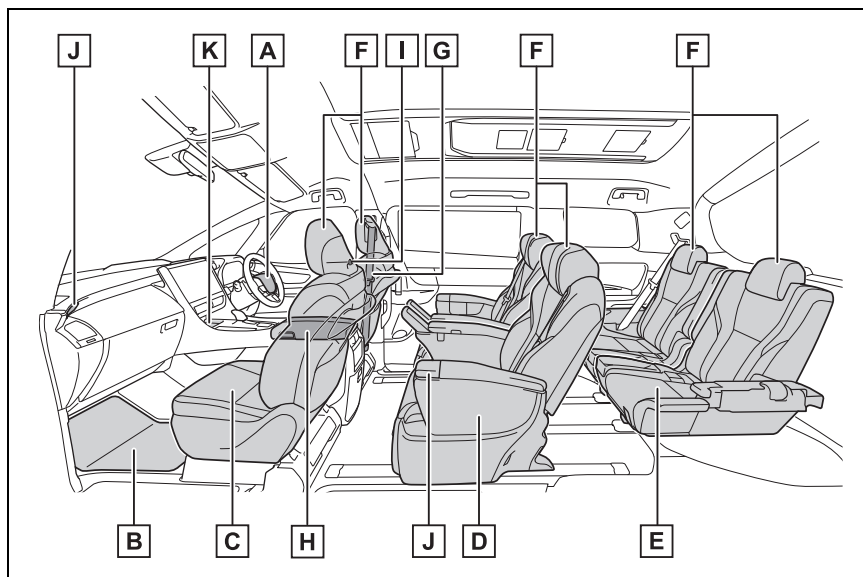


| | | |
|----------|-----------|-------|
| A | SRSエアバッグ | P.34 |
| B | フロアマット | P.28 |
| C | フロントシート | P.236 |
| D | セカンドシート | P.237 |
| E | サードシート | P.245 |
| F | ヘッドレスト | P.246 |
| G | シートベルト | P.31 |
| H | コンソールボックス | P.530 |
| I | ドアロックボタン | P.207 |
| J | カップホルダー | P.530 |
| K | ワイヤレス充電器 | P.540 |

▶ 4人乗り車

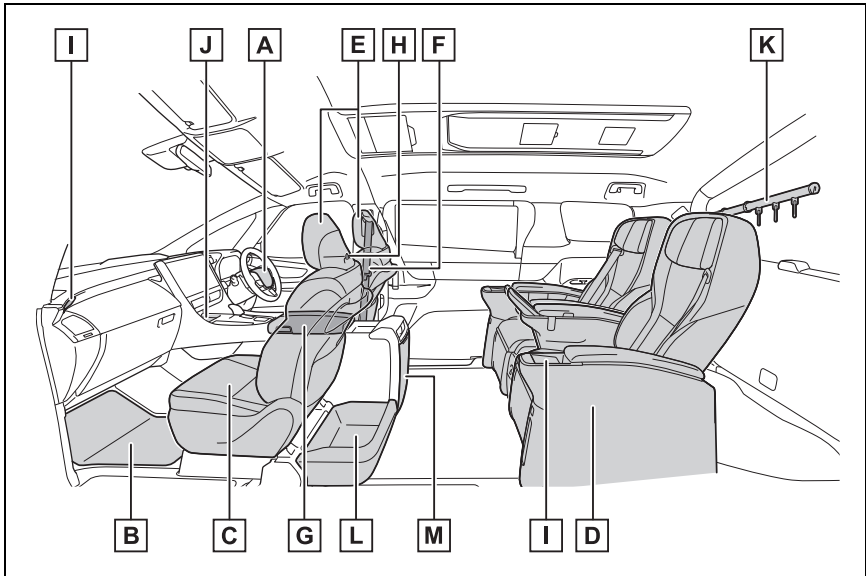

| | | |
|----------|-----------|-------|
| A | SRS エアバッグ | P.34 |
| B | フロアマット | P.28 |
| C | フロントシート | P.236 |
| D | セカンドシート | P.242 |
| E | ヘッドレスト | P.246 |
| F | シートベルト | P.31 |
| G | コンソールボックス | P.530 |
| H | ドアロックボタン | P.207 |
| I | カップホルダー | P.530 |
| J | ワイヤレス充電器 | P.540 |
| K | 洋服掛け | P.536 |
| L | 小物入れ | P.532 |
| M | 冷蔵庫 | P.556 |

■天井

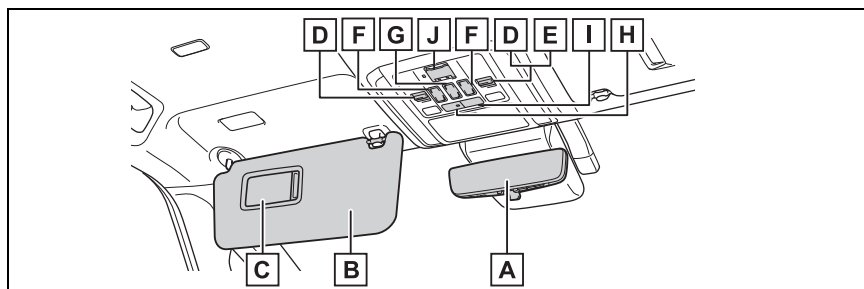


- A** デジタルインナーミラー..... P.257
- B** サンバイザー ※¹ P.538
- C** バニティミラー P.538
- D** ルーフサンシェードスイッチ P.548
- E** サイドサンシェードスイッチ P.550
- F** パワースライドドアスイッチ P.211
- G** パワーバックドアスイッチ P.222
- H** ルームランプドア連動スイッチ P.523
- I** ルームランプスイッチ P.523
- J** ヘルプネットスイッチパネル ※²

※¹ やむを得ず助手席にチャイルドシートを取り付ける場合には、チャイルドシートをうしろ向きに取り付けしないでください。重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。(→P.44)




※²別冊「マルチメディア取扱説明書」を参照してください。

▶ 4人乗り車以外

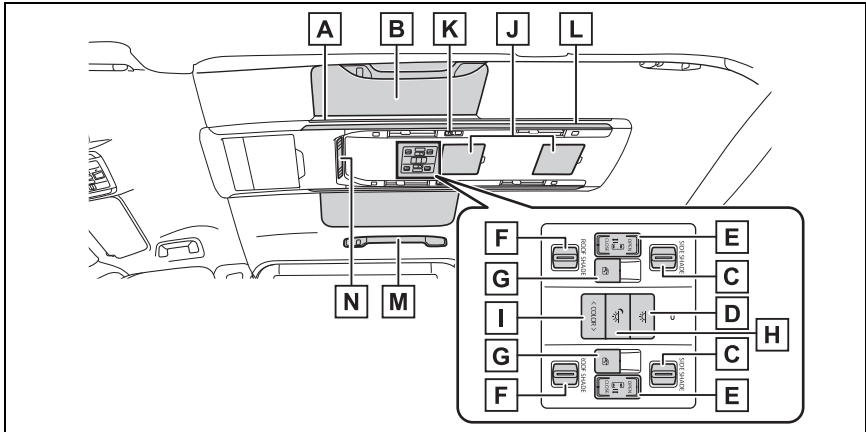

| | | |
|----------|--------------------------|-------|
| A | ルーフカラーイルミネーション | P.525 |
| B | ルーフサンシェード | P.548 |
| C | サイドサンシェードスイッチ | P.550 |
| D | リヤパーソナルランプスイッチ | P.523 |
| E | パワースライドドアスイッチ | P.211 |
| F | ルーフサンシェードスイッチ | P.548 |
| G | パワーウィンドウスイッチ | P.268 |
| H | ルーフカラーイルミネーションスイッチ | P.525 |
| I | イルミネーションカラー変更スイッチ | P.525 |
| J | 小物入れ | P.532 |
| K | 読書灯 | P.525 |
| L | リヤパーソナルランプ | P.523 |
| M | アシストグリップ | P.555 |
| N | リヤエアコン | P.514 |

▶ 4人乗り車

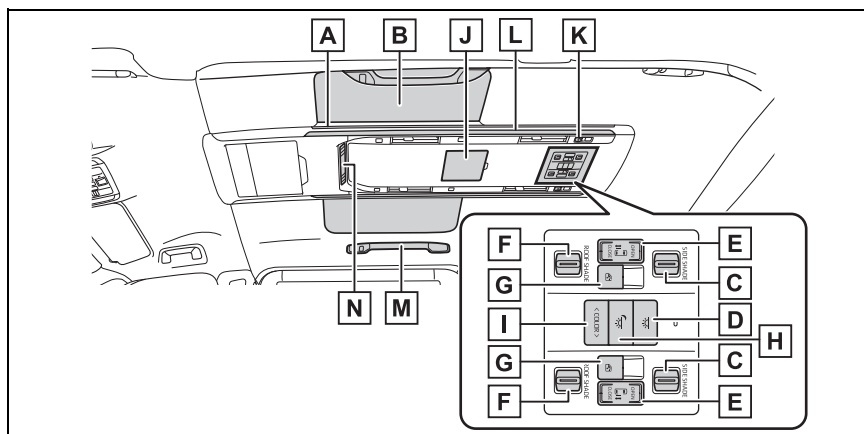

- A** ルーフカラーイルミネーション P.525
- B** ルーフサンシェード P.548
- C** サイドサンシェードスイッチ P.550
- D** リヤパーソナルランプスイッチ P.523
- E** パワースライドドアスイッチ P.211
- F** ルーフサンシェードスイッチ P.548
- G** パワーウィンドウスイッチ P.268
- H** ルーフカラーイルミネーションスイッチ P.525
- I** イルミネーションカラー変更スイッチ P.525
- J** 小物入れ P.532
- K** 読書灯 P.525
- L** リヤパーソナルランプ P.523
- M** アシストグリップ P.555
- N** リヤエアコン P.514

安全・安心のために

～必ずお読みください～

1

| | |
|---------------------------|----|
| 1-1. 安全にお使いいただくために | |
| 運転する前に | 28 |
| 安全なドライブのために | 29 |
| シートベルト | 31 |
| SRS エアバッグ | 34 |
| 排気ガスに対する注意 | 40 |
| 1-2. お子さまの安全 | |
| お子さまを乗せるときは | 41 |
| チャイルドシート | 42 |
| 1-3. 盗難防止装置 | |
| イモビライザーシステム | 58 |
| オートアラーム | 59 |

運転する前に

お車を安全に運転していただくために、運転する前は必ず次のことを確認してください。

点検整備

日常点検整備や定期点検整備は、お客様の責任において実施していただくことが法律で義務付けられています。適切な時期に点検整備を実施し、車に異常がないことを確認してください。


日常点検整備や点検項目などの詳細については、別冊「メンテナンスノート」を参照してください。

異常が見つかった場合は、トヨタ販売店で必ず点検整備を受けてください。


フロアマットを固定するには

専用のフロアマットを、フロアカーペットの上にしっかりと固定してお使いください。

- 1 固定フック（クリップ）にフロアマット取り付け穴をはめ込む

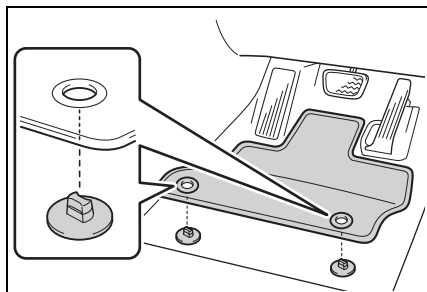

- 2 固定フック（クリップ）上部のレバーをまわして、フロアマットを固定する

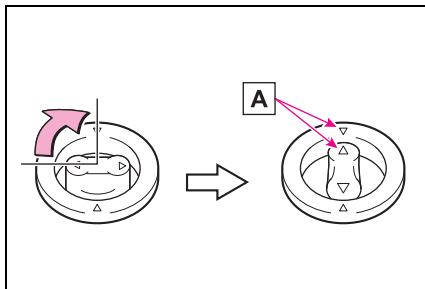

△マーク**A**を必ず合わせてください。

固定フック（クリップ）の形状はイラストと異なる場合があります。

警告


次のことを必ずお守りください。
お守りいただかないと、フロアマットがずれて運転中に各ペダルと干渉し、思わぬスピードが出たり車を停止しにくくなるなど、事故の原因になり重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

■運転席にフロアマットを敷くとき

- トヨタ純正品であっても、他車種および異なる年式のフロアマットは使用しない
- 運転席専用のフロアマットを使用する
- 固定フック（クリップ）を使って、常にしっかりと固定する
- 他のフロアマット類と重ねて使用しない
- フロアマットを前後逆さまにしたり、裏返して使用しない

警告**■ 運転する前に**


- フロアマットがすべての固定フック（クリップ）で正しい位置にしっかりと固定されていることを定期的に確認し、特に洗車後は必ず確認を行う

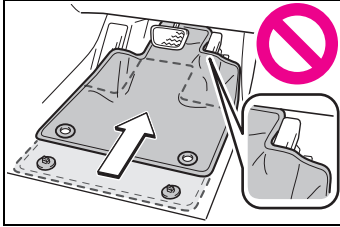

- ハイブリッドシステム停止およびシフトポジションがPの状態、各ペダルを奥まで踏み込み、フロアマットと干渉しないことを確認する

安全なドライブのために

安全に運転するために、走行前にシートやミラーなどを適切に調整してください。

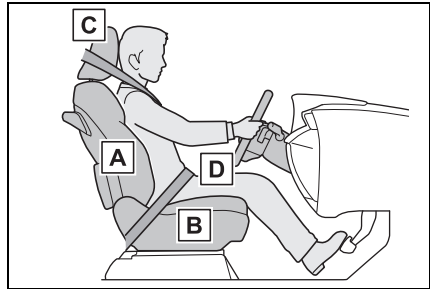正しい運転姿勢をとるには

- A** まっすぐ座り、運転操作時に体が背もたれから離れないよう、背もたれの角度を調整する（→P.236）
- B** ペダルがしっかりと踏み込み、ハンドルを握ったときにひじが少し曲がるようなシート位置にする（→P.236）
- C** ヘッドレストの中央が耳のいちばん上のあたりになるようにする（→P.246）
- D** シートベルトを正しく着用する（→P.32）

警告

次のことを必ずお守りください。お守りいただかないと、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

警告

- 走行中は運転席の調整をしないでください。
運転を誤るおそれがあります。
- 背もたれと背のあいだにクッションなどを入れないでください。
正しい運転姿勢がとれないばかりか、衝突したとき、シートベルトやヘッドレストなどの効果が十分に発揮されないおそれがあります。
- フロントシートの下にもものを置かないでください。
ものが挟まるとシートが固定されず、思わぬ事故や調整機構の故障の原因になります。
- 公道を走行するときは、法定速度や制限速度を遵守してください。
- 他の車や歩行者など、周囲の状況に常に注意を払い、安全運転を心がけてください。
- 飲酒運転は絶対にしないでください。
お酒を飲むと注意力と判断力がにぶり、思いがけない事故を引き起こすおそれがあります。また、眠気をもよおす薬を飲んだときも運転を控えてください。
- 運転中に携帯電話を使用したり、装置の調節などをしないでください。
周囲の状況などへの注意が不十分になり、大変危険です。ハンズフリー以外の自動車電話や携帯電話を運転中に使用することは法律で禁止されています。
- 長距離ドライブの際は、疲れを感じる前に定期的に休憩してください。
また、運転中に疲労感や眠気を感じたときは、無理に運転せず、すみやかに休憩してください。

シートベルトを正しく着用するには

すべての乗員は、走行前に必ずシートベルトを正しく着用してください。(→P.32)

シートベルトを正しく着用できない小さなお子さまを乗せるときは、適切なチャイルドシートをご用意ください。(→P.42)

ミラーを調整するには

後方が確実に確認できるように、デジタルインナーミラー・ドアミラーを正しく調整してください。(→P.257, 265)

シートベルト

走行前にすべての乗員は必ずシートベルトを正しく着用してください。

⚠ 警告

急ブレーキや事故の際のけがを避けるため、次のことを必ずお守りください。お守りいただかないと、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。


■ シートベルトの着用について

- 全員がシートベルトを着用する
- シートベルトを正しく着用する
- シートベルトは一組につき一人で使用する
お子さまでも一組のベルトを複数の人で使用しない
- お子さまはセカンドシートまたはサードシート（4人乗り車以外）に座らせてシートベルトを着用させる
- 背もたれは必要以上に倒さず、上体を起こし、シートに深く座る
- 肩部ベルトを腕の下に通して着用しない
- 腰部ベルトはできるだけ低い位置に密着させ着用する

■ 妊娠中の女性の場合

医師に注意事項を確認の上、必ず正しく着用してください。（→P.32）
通常の着用のしかたと同じように、腰部ベルトが腰骨のできるだけ低い位置にかかるようにお腹のふくらみの下に、肩部ベルトは確実に肩を通し、お腹のふくらみを避けて胸部にかかるように着用してください。

ベルトを正しく着用していないと、衝突したときなどに、母体だけでなく胎児までが重大な傷害を受けたり、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

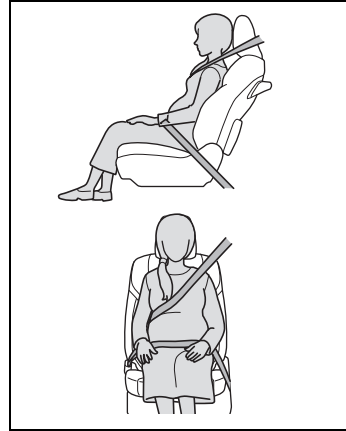

■ 疾患のある方の場合

医師に注意事項を確認の上、必ず正しく着用してください。

■ お子さまを乗せるとき


→P.41

■ シートベルトの損傷・故障について

- ベルトやプレート・バックルなどは、シートやドアに挟むなどして損傷しないようにしてください。
- シートベルトが損傷したときはシートベルトを修理するまでシートは使用しないでください。
- プレートがバックルに確実に挿し込まれているか、シートベルトがねじれていないかを確認してください。うまく挿し込めない場合はただちにトヨタ販売店に連絡してください。
- もし重大な事故にあったときは、明らかな損傷が見られない場合でも、シート・シートベルトを交換してください。

警告

- プリテンショナー付きシートベルトの取り付けや取りはずし・分解・廃棄などは、トヨタ販売店以外でしないでください。
不適切に扱うと、正常に作動しなくなるおそれがあります。

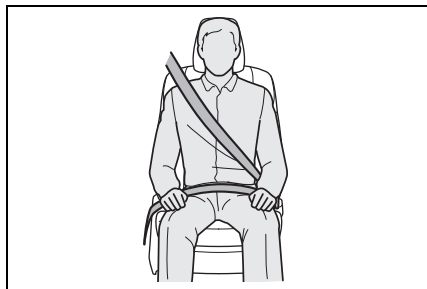正しく着用するには


- 肩部ベルトを肩に十分かける
首にかかったり、肩からはずれないようにしてください。
- 腰部ベルトを必ず腰骨のできるだけ低い位置に密着させる
- 背もたれを調整し、上体を起こし、深く腰かけて座る
- ねじれないようにする

知識**■ お子さまのシートベルトの使い方**

この車のシートベルトは、シートベルトを装着するのに十分な、大人の体格を持った人用に設計されています。

- シートベルトが正しい位置で着用できない小さなお子さまの場合は、お子さまの体に合ったチャイルドシートを使用してください。(→P.42)
- シートベルトが正しい位置で着用できるお子さまの場合は、シートベルトの


着用のしかたに従ってください。
(→P.31)

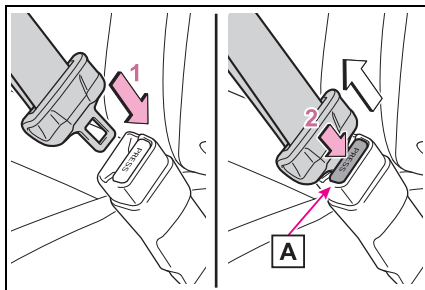着け方・はずし方

- 1 ベルトを固定するには、“カチッ”と音がするまでプレートをバックルに挿し込む
- 2 ベルトを解除するには、解除ボタン[A]を押す

知識**■ シートベルトロックの解除方法**

急停止や衝撃があったときベルトがロックされます。急に体を前に倒したり、シートベルトをすばやく引き出してもロックする場合があります。一度ベルトを強く引いてからゆるめ、ゆっくり動かせば、ベルトを引き出すことができます。

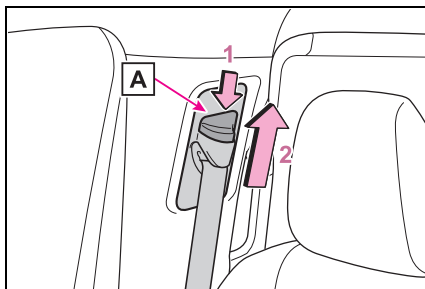
シートベルトの高さ調節（フロント席）

- 1 解除ボタン **A** を押しながら、アジャスターを下げる
- 2 アジャスターを上げる
“カチッ”と音がして固定されるところまで動かしてください。

シートベルトプリテンショナー (フロント席)

前方・側方から強い衝突を受けたとき、シートベルトを引き込むことで適切な乗員拘束効果を確保します。

前方・側方からの衝撃が弱いときや、うしろからの衝撃、横転のときは通常は作動しません。

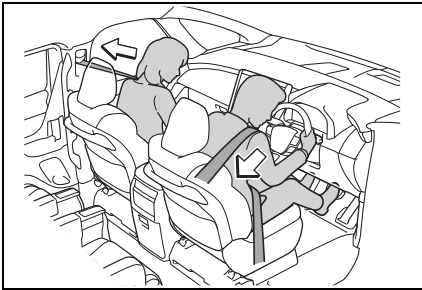

知識

■ シートベルトプリテンショナーについて

シートベルトプリテンショナーは一度しか作動しません。玉突き衝突などで連続して衝撃を受けた場合でも、一度作動したあとは、その後の衝突では作動しません。

■ 予防連携機能について

プリクラッシュセーフティによって車両との衝突の可能性が高いと判断されたとき、シートベルトプリテンショナーの作動準備を整えます。

警告

■ プリテンショナー付きシートベルトについて


シートベルトプリテンショナーが作動すると、SRS エアバッグ／プリテンショナー警告灯が点灯します。その場合はシートベルトを再使用することができないため、必ずトヨタ販売店で交換してください。お守りいただかないと、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

SRS エアバッグ

SRS エアバッグは乗員に重大な危害がおよぶような強い衝撃を受けたときにふくらみ、シートベルトが体を拘束する働きと併せて乗員への衝撃を緩和させます。

SRS エアバッグシステム

■ SRS エアバッグの配置

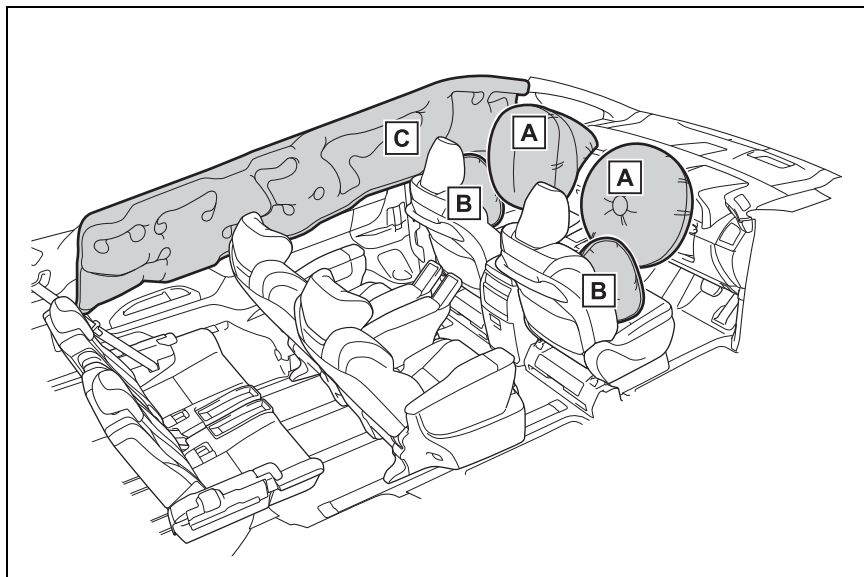

イラストは4人乗り車以外で代表しています。

- A** フロント SRS エアバッグ（運転席 SRS エアバッグ／助手席 SRS エアバッグ）
運転者と助手席乗員の頭や胸などへの衝撃を緩和
- B** SRS サイドエアバッグ
フロント席乗員の胸などへの衝撃を緩和
- C** SRS カーテンシールドエアバッグ
フロント席とリヤ外側席乗員の主に頭部への衝撃を緩和

☐ 知識

■ SRS エアバッグが作動すると

- SRS エアバッグは高温のガスにより非

常に速い速度でふくらむため、すり傷・やけど・打撲などを受けることがあります。

- 作動音と共に白いガスが発生します。

- エアバッグ周辺の部品の一部などだけでなくエアバッグ構成部品（ハンドルのハブ・エアバッグカバー・インフレーター）も数分間熱くなることがあります。エアバッグそのものも熱くなります。
- フロントウインドウガラスが破損することがあります。
- ハイブリッドシステムと燃料供給を停止します。（→P.77）
- すべてのドアが解錠されます。（→P.205）
- 自動的にブレーキと制動灯を制御します。（→P.481）
- 室内灯が自動で点灯します。（→P.522）
- 非常点滅灯が自動で点滅します。（→P.607）
- T-Connect の契約期間内は、次の場合、自動的に緊急通報がヘルプネットセンターに送信されます。オペレーターからの呼びかけに回答がない場合は、緊急車両などを手配します。詳しくは「マルチメディア取扱説明書」を参照してください。
- ・ SRS エアバッグが作動した
- ・ シートベルトプリテンショナーが作動した
- ・ 後方から強い衝撃を受けた

■正面からの衝撃で SRS エアバッグが作動するとき

- 次のエアバッグは、衝撃の強さが設定値（移動も変形もしない固定された壁に、車速約 20 ～ 30km/h で正面衝突した場合の衝撃の強さに相当する値）以上の場合に作動します。
- ・ フロント SRS エアバッグ
- 次の場合はエアバッグが作動する車速は設定値より高くなります。
- ・ 駐車している車や標識のような衝撃によって移動や変形するものに衝突した

場合


- ・ もぐり込むような衝突の場合（例えば、車両前部がもぐり込む、下に入り込む、トラックの下敷きになるなど）
- 衝突条件によっては次の部品のみが作動する場合があります。
- ・ シートベルトプリテンショナー
- 前面衝突時でも、特に衝撃が大きい場合は左右の SRS カーテンシールドエアバッグが作動する場合があります。

■側面からの衝撃で SRS エアバッグが作動するとき

- 次の SRS エアバッグは、衝撃の強さが設定値（約 1.5t の車両が、約 20 ～ 30km/h の速度で客室へ直角に衝突した場合の衝撃の強さに相当する値）以上の場合に作動します。
- ・ SRS サイドエアバッグ
- ・ SRS カーテンシールドエアバッグ

■車両下部からの衝撃で SRS エアバッグが作動するとき

- 次の SRS エアバッグは、車両下部が固いものにぶつかったときなどの状況で作動する場合があります。
- ・ フロント SRS エアバッグ
- ・ SRS サイドエアバッグ
- ・ SRS カーテンシールドエアバッグ

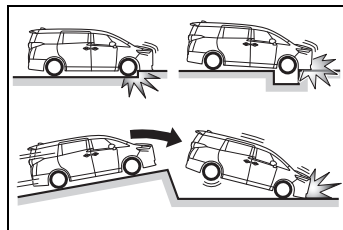


■SRS エアバッグが作動しないとき

- 次の SRS エアバッグは、側面や後方からの衝撃・横転・または低速での前方からの衝撃では、通常は作動しません。ただし、それらの衝撃が前方への減速を十分に引き起こす場合には、作動す


ることがあります。

- ・ フロント SRS エアバッグ

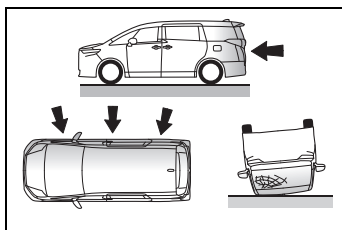


- 次の SRS エアバッグは、斜めから衝撃を受けた場合や、客室部分以外の側面に衝撃を受けたときに作動しない場合があります。

- ・ SRS サイドエアバッグ
- ・ SRS カーテンシールドエアバッグ

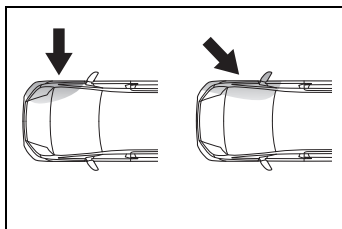


- 次のエアバッグは、前方や後方からの衝撃・横転・または低速での側面からの衝撃では、通常は作動しません。

- ・ SRS サイドエアバッグ

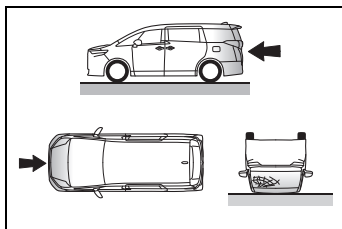

- 次のエアバッグは、後方からの衝撃・横転・または低速での前方や側面からの衝撃では、通常は作動しません。


- ・ SRS カーテンシールドエアバッグ

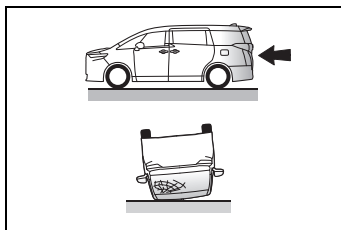

■ トヨタ販売店に連絡が必要な場合


次のような場合には、点検・修理が必要になります。できるだけ早くトヨタ販売店へご連絡ください。

- いずれかの SRS エアバッグがふくらんだとき
- 次のエアバッグはふくらまなかったが、事故で車両の前部を衝突したとき、または破損・変形などがあるとき
- ・ フロント SRS エアバッグ

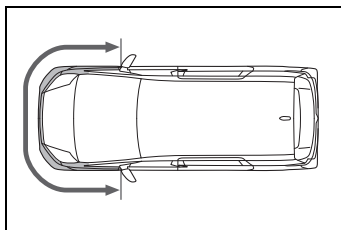

- 次のエアバッグはふくらまなかったが、事故でドアおよびその周辺部分を衝突したとき、または破損・変形・穴あきなどがあるとき

- ・ SRS サイドエアバッグ
- ・ SRS カーテンシールドエアバッグ

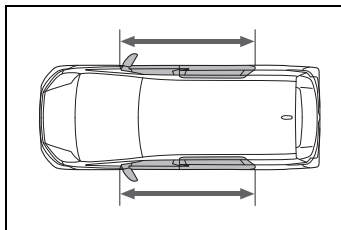

- ハンドルのパッド部分・ダッシュボードの助手席 SRS エアバッグ付近が傷付いたり、ひび割れたり、その他の損傷

を受けたとき

- SRS サイドエアバッグが内蔵されているシート表面が傷付いたり、ひび割れたり、その他の損傷を受けたとき
- SRS カーテンシールドエアバッグが内蔵されているフロントピラー・リヤピラー一部・ルーフサイド部が傷付いたり、ひび割れたり、その他の損傷を受けたとき

警告

■ SRS エアバッグについて

次のことを必ずお守りください。お守りいただかないと、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。


- 運転者と乗員すべてがシートベルトを正しく着用してください。SRS エアバッグはシートベルトを補助するためのものです。
- 助手席 SRS エアバッグは強い力でふくらむため、特に乗員がエアバッグに近付きすぎると、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。乗員が SRS エアバッグのふくらむ場所に近い場合は特に危険です。シートの背もたれを調整して、シートをできるだけ SRS エアバッグから離し、まっすぐに座ってください。

- お子さまがシートにしっかり座っていないと、SRS エアバッグのふくらむ衝撃で重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。お子さまが小さくてシートベルトを使用できないときは、チャイルドシートでしっかり固定してください。


お子さまはリヤ席に乗せ、チャイルドシートまたはシートベルトを着用させることをおすすめします。

(→P.42)

- シートの縁に座ったり、ダッシュボードにもたれかかったりしない

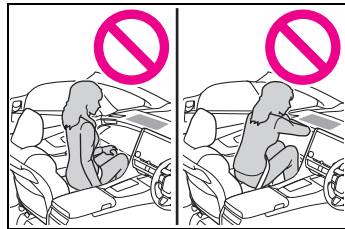

- お子さまを助手席 SRS エアバッグの前に立たせたり、ひざの上に抱いたりしない
- 運転者および助手席乗員は、ひざの上に何も持たない

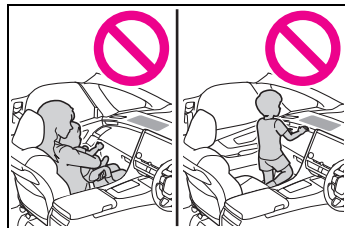

警告


- ドアやフロントピラー・センターピラー・リヤピラー・ルーフサイドレールへ寄りかからない




- ドアに向かってひざをついたり、窓から顔や手を出したりしない



- ダッシュボード・ハンドルのパッド部分などには何も取り付けたり、置いたりしない

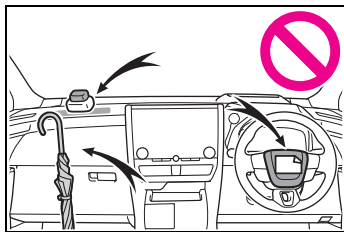

- ドア・フロントウインドウガラス・ドアガラス・フロントピラーおよびリヤピラー、ルーフサイドレール・アシストグリップなどには何も取り付けない
(速度制限ラベルを除く →P.633)

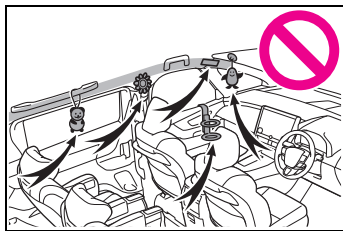

- コートフックにハンガーなどの硬いものをかけないでください。

SRS カーテンシールドエアバッグが作動したときに投げ出されて重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

- エアバッグがふくらむ場所を覆うようなアクセサリーを使用しないでください。エアバッグが作動する際、アクセサリーが干渉するおそれがあります。そのようなアクセサリーがエアバッグが正常に作動するのをさまたげ、システムを不能にしたり、またはエアバッグが誤って作動したりして、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

- SRS エアバッグシステム構成部品の周辺およびフロントドアの周辺は、強くたたくなど過度の力を加えないでください。
SRS エアバッグが正常に作動しなくなるおそれがあります。

- SRS エアバッグがふくらんだ直後は、構成部品が熱くなっているため、ふれないでください。

警告

- SRS エアバッグがふくらんだあとに、もし呼吸が苦しく感じたら、ドアやドアガラスを開けて空気を入れるか、安全を確認して車外に出てください。皮膚の炎症を防ぐため、残留物はできるだけ早く洗い流してください。
- SRS エアバッグが収納されている部分に傷が付いていたり、ひび割れがあるときは、そのまま使用せずトヨタ販売店で交換してください。

■ 改造・廃棄について

トヨタ販売店への相談なしに、次の改造・廃棄をしないでください。

SRS エアバッグが正常に作動しなくなったり、誤ってふくらむなどして、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

- SRS エアバッグの取りはずし・取り付け・分解・修理
- 次の部品周辺の修理・取りはずし・改造
 - ・ ハンドル
 - ・ インstrumentパネル
 - ・ ダッシュボード
 - ・ シート
 - ・ シート表皮
 - ・ フロントピラー
 - ・ センターピラー
 - ・ リヤピラー
 - ・ ルーフサイドレール
 - ・ フロントドアパネル
 - ・ フロントドアトリム
 - ・ フロントドアスピーカー

- フロントドアパネルの穴あけなどの改造
- 次の部品やその周辺の修理・改造
 - ・ フロントフェンダー
 - ・ フロントバンパー
 - ・ 車内側面部
- 次の部品、または装置の取り付け
 - ・ グリルガード
 - ・ 除雪装置
 - ・ ウィンチ
- サスペンションの改造
- CD プレーヤー・無線機などの電化製品の取り付け

排気ガスに対する注意

排気ガスには吸引すると人体に有害な物質が含まれています。

警告

排気ガスには無色・無臭で有害な一酸化炭素（CO）が含まれているため、次のことを必ずお守りください。

お守りいただかないと、排気ガスが車内に侵入し、多量の排気ガスが眠気を招き事故の原因となるほか、重大な健康障害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

■ 走行中の留意事項

バックドアを閉じてください。

バックドアが閉じているのに車内で排気ガス臭がするときは、ドアガラスを開けて空気を入れかえ、すみやかにトヨタ販売店で点検整備を受けてください。

■ 駐車するとき

- 車庫内など換気が悪い場所や囲まれた場所では、ハイブリッドシステムを停止してください。
- 長時間ハイブリッドシステムが作動したままにしないでください。やむを得ないときは、開かれた場所に車を止め、排気ガスが車内に入っていないことを確認してください。
- 降雪時や雪が積もった場所では、ハイブリッドシステムが作動したままにしないでください。まわりに積もった雪で排気ガスが滞留して、車内に侵入するおそれがあります。

■ 排気管について

排気管は定期的に点検する必要があります。排気管等の腐食などによる穴や亀裂、および継ぎ手部の損傷、また、排気音の異常などに気付いた場合は、必ずトヨタ販売店で点検を受けてください。

お子さまを乗せるときは

お子さまを乗せるときは、次のことをお守りください。

- お子さまにも必ずシートベルトを着用させてください。シートベルトを正しく着用できない小さなお子さまを乗せるときは、適切なチャイルドシートをご用意ください。(→P.42)
 - 運転装置にふれるのを防ぐため、お子さまはセカンドシートまたはサードシート★に乗せることをおすすめします。
 - 走行中にドアを開けたり、パワーウィンドウを誤操作したりしないように、チャイルドプロテクター(→P.219)・ウィンドウロックスイッチ(→P.270)をご使用ください。
 - 小さなお子さまには、パワーウィンドウ・ボンネット・スライドドア・バックドアやシートなど、体を挟まれるおそれがある装備類を操作させないでください。
 - お子さまには取りはずしができる部品を操作させたり、取りはずした部品で遊ばせたりしないでください。
- ★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

警告

■ お子さまを乗せるときは

- お子さまを車の中に残したままにしないでください。車内が高温になって熱射病や脱水症状になり、重大な健康障害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。また、お子さまが車内の装置を操作し、ドアガラスなどに挟まれたり、発炎筒などでやけどしたり、運転装置を動かして、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。
- 車にお子さまを乗せる場合は、お子さまの安全を確保するための注意事項やチャイルドシートの取り付け方をまとめた「チャイルドシート」を参照してください。(→P.42)

チャイルドシート

ここでは、お車にチャイルドシートを取り付ける前にお守りいただきたいことや、チャイルドシートの種類および取り付け方法などを記載しています。

- シートベルトを正しく着用できない小さなお子さまを乗せるときは、チャイルドシートをお使いください。お子さまの安全のために、チャイルドシートはセカンドシートまたはサードシート★に取り付けてください。
取り付け方法は、商品に付属の取扱説明書に必ず従ってください。
- トヨタでは、より安全にお使いいただくために、トヨタ純正チャイルドシートの使用を推奨しています。
トヨタ純正チャイルドシートは、トヨタ車のために作られたチャイルドシートです。
トヨタ販売店で購入することができます。

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

目次

知っておいていただきたいこと：
P.42

チャイルドシートを使用するときは：
P.43

シート位置別チャイルドシートの適合性について：
P.46

チャイルドシートの取り付け方法：
P.51

- ・ シートベルトで固定する：P.52
- ・ ISOFIX ロアアンカレッジで固定する：P.54
- ・ トップテザーアンカレッジを使用する：P.55

知っておいていただきたいこと

- チャイルドシートに関する注意事項および法規について、優先してお守りください。
- お子さまが成長し、適切にシートベルトが着用できるようになるまではチャイルドシートを使用してください。
- お子さまの年齢・体格に合わせて、適切なチャイルドシートをお選びください。
- すべてのチャイルドシートがすべての車両に適合するわけではありません。チャイルドシートの使用・購入の際は、あらかじめ取り付けるシート位置との適合性を確認してください。
(→P.46)

警告

■ お子さまを乗せるときは

次のことを必ずお守りください。
お守りいただかないと、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

警告

- 事故や急停止の際、効果的にお子さまを保護するために、必ず正しく取り付けられたチャイルドシートを使用して、しっかり体を固定してください。お子さまに最適なチャイルドシートについては、チャイルドシート製造業者、または販売業者にご相談ください。
- トヨタでは、お子さまの年齢や体の大きさに合った適切なチャイルドシートをセカンドシートまたはサードシート★に取り付けることを推奨します。事故統計によると、フロントシートよりセカンドシートまたはサードシート★に適切に取り付けるほうがより安全です。
- お子さまを腕の中に抱くのはチャイルドシートのかわりにはなりません。事故の際、お子さまがフロントウィンドウガラスや乗員、車内の装備にぶつかるおそれがあります。

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

■ チャイルドシートについて

次のことをお守りいただかないと、急ブレーキをかけたときや衝突したときなどに飛ばされるなどして、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

- 事故等で車両に強い衝撃を受けた場合は、チャイルドシートにも目に見えない破損があるおそれが強いいため、再使用しないでください。

- チャイルドシートによっては、取り付けができない、または取り付けが困難な場合があります。その場合は、車への取り付けに適したチャイルドシートであるか確認してください（→P.46）。本書のチャイルドシート固定方法およびチャイルドシートに付属の取扱説明書をよくお読みの上、確実に取り付け、使用方法をお守りください。
- チャイルドシートを使用しないときであっても、シートに適切にしっかりと取り付けられた状態にしてください。ゆるめた状態で客室内に置くことは避けてください。
- チャイルドシートの取りはずしが必要な場合は、車両からはずして保管するか、ラゲージルーム内に容易に動かないように収納してください。

チャイルドシートを使用するときは

■ 助手席にチャイルドシートを取り付けるとき


お子さまの安全のために、チャイルドシートはセカンドシートまたはサードシート★に取り付けてください。

やむを得ず助手席にチャイルドシートを取り付ける場合には、助手席シートを次のように調整し、チャイルドシートを取り付けてください。

- シートをいちばんうしろに下げた状態で取り付けてください。シートの高さ調整ができる場合は、いちばん高い位置に調整してください。
- 背もたれを可能な限り起こす

前向きにチャイルドシートを取り付けるときに、背もたれとチャイルドシートの間にすき間がある場合は、背もたれとチャイルドシートのすき間が少なくなるように背もたれを調整してください。

- シートベルトの高さをいちばん低い位置まで下げてください。

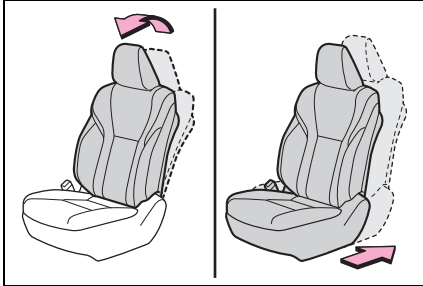

- ヘッドレストとチャイルドシートが干渉してチャイルドシートが正しく取り付けられない場合は、ヘッドレストの取りはずしが可能なときは、ヘッドレストを取りはずしてください。取りはずしができない場合は、ヘッドレストをいちばん上まで上げてください。

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

■ セカンドシートまたはサードシートにチャイルドシートを取り付けるとき

セカンドシートまたはサードシート★にチャイルドシートを取り付ける場合には、セカンドシートまたはサードシート★を次のように調整し、チャイルドシートを取り付けてください。

- 背もたれを可能な限り起こす

前向きにチャイルドシートを取り付けるときに、背もたれとチャイルドシートの

間にすき間がある場合は、背もたれとチャイルドシートのすき間が少なくなるように背もたれを調整してください。

- ヘッドレストとチャイルドシートが干渉してチャイルドシートが正しく取り付けられない場合は、ヘッドレストを取りはずしてください。取りはずしができない場合は、ヘッドレストをいちばん上まで上げてください。

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

⚠ 警告

■ チャイルドシートを使用するとき

次のことを必ずお守りください。

お守りいただかないと、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

- やむを得ず助手席にチャイルドシートを取り付ける場合には、チャイルドシートをうしろ向きに取り付けな

いでください。
うしろ向きに取り付けていると、事故などで助手席 SRS エアバッグがふくらんだとき、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

助手席側のサンバイザーに、同内容のラベルが貼られています。併せて参照してください。

警告




警告

- やむを得ず助手席に前向きにチャイルドシートを取り付ける場合には、助手席シートをいちばんうしろに下げて取り付けてください。助手席 SRS エアバッグはかなりの速度と力でふくらむので、お守りいただかないと、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。




- チャイルドシートに座らせている場合でも、ドア・シート・フロントピラー・リヤピラー・ルーフサイドレール付近にお子さまの頭や体のどの部分も、もたれかけないようにしてください。SRS エアバッグがふくらんだ場合、大変危険であり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

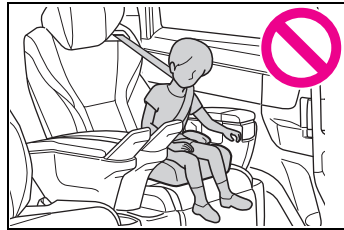

- ジュニアシートを使用している場合は、肩部ベルトが常にお子さまの肩の中心にくるようにしてください。ベルトを首から離すと共に肩から落ちないようにしてください。
- お子さまの年齢や体の大きさに合ったチャイルドシートを使用して、セカンドシートまたはサードシート★に取り付けてください。

警告

- 4人乗り車以外：運転席とチャイルドシートが干渉し、チャイルドシートが正しく取り付けられない場合は、助手席側のセカンドシートに取り付けてください。

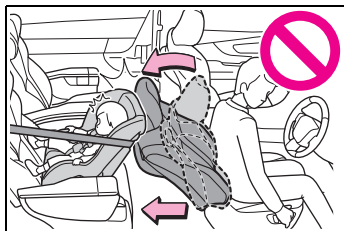

- 4人乗り車以外：助手席シートとチャイルドシートが干渉しないように、助手席シートを調整してください。

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

シート位置別チャイルドシートの適合性について

■ シート位置別チャイルドシートの適合性について

シート位置別チャイルドシートの適合性（→P.47）は、使用可能なチャイルドシートの種類や取り付け可能な座席位置を記号で表しています。また、お子さまに合った推奨チャイルドシートについても選択することができます。

推奨チャイルドシートについては、「推奨チャイルドシートと適合性一覧表」を確認してください。

（→P.50）

次に記載されている、「シート位置別チャイルドシートの適合性を確認する前に」も併せて確認してください。


■ シート位置別チャイルドシートの適合性を確認する前に

1 チャイルドシートの規格を確認する

UN (ECE) R44※¹ または、UN (ECE) R129※¹ に適合したチャイルドシートを使用してください。

適合したチャイルドシートには、次の認可マークが表示されています。

チャイルドシートに付いている認可マークを確認してください。

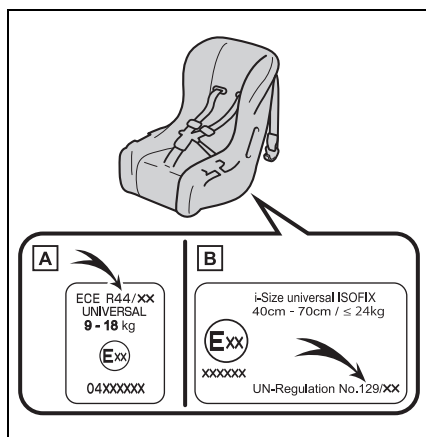

法規番号の表示例

A UN (ECE) R44 認可マーク

※2

対象となるお子さまの体重の範囲が記載されています。

B UN (ECE) R129 認可マーク


※2

対象となるお子さまの身長範囲および使用可能な体重が記載されています。

2 チャイルドシートのカテゴリーを確認する

チャイルドシートのカテゴリーが次のどのカテゴリーに該当するのか、チャイルドシートの認可マークを確認ください。また、ご不明な場合はチャイルドシートに付属の取扱説明書を確認頂くか、または販売業者へ確認してください。

- ・ユニバーサル「universal（汎用）」
- ・セミユニバーサル「semi-universal（準汎用）」
- ・リストラクティッド「restricted（限定）」
- ・ビークルスペシフィック「vehiclespecific（特定車両）」

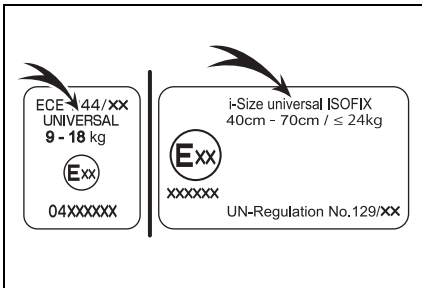


※¹UN (ECE) R44、UN (ECE) R129は、チャイルドシートに関する国連法規です。


※²表示されているマークは、商品により異なります。

■ シート位置別チャイルドシートの適合性

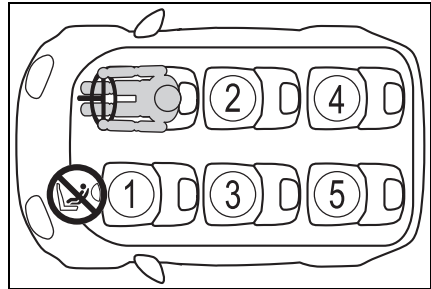


▶ 6人乗り車

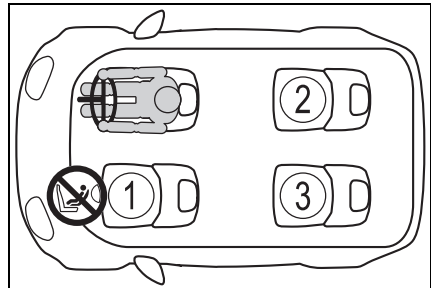

▶ 4人乗り車



| | |
|---------------|-----------------------|
| ① ※1, 2, 3 | UF ※4 |
| ② ※2, 3, 5 | U L i Anchor |

| | |
|-----------------------|---|
| <p>③ ※2, 3, 5</p> |  |
| <p>④ ※2, 3</p> |  |
| <p>⑤ ※2, 3</p> |  |



車両のシートベルトで固定するタイプのユニバーサル（汎用）カテゴリーのチャイルドシートに適しています。



車両のシートベルトで固定するタイプの前向きに取付けるユニバーサル（汎用）カテゴリーのチャイルドシートに適しています。



推奨チャイルドシートと適合性一覧表（→P.50）に記載されたチャイルドシートに適しています。



i-Size チャイルドシートおよび ISOFIX チャイルドシートに適しています。



トップテザーアンカレッジが装備されています。




やむを得ず助手席にチャイルドシートを取り付ける場合には、チャイルドシートをうしろ向きに取り付けしないでください。

※¹シートをいちばんうしろに下げた状態で取り付けてください。シートの高さ

調整ができる場合は、いちばん高い位置に調整してください。

※²背もたれを可能な限り起こしてください。

前向きにチャイルドシートを取り付けるときに、背もたれとチャイルドシートの間にはすき間がある場合は、背もたれとチャイルドシートのすき間が少なくなるように背もたれを調整してください。

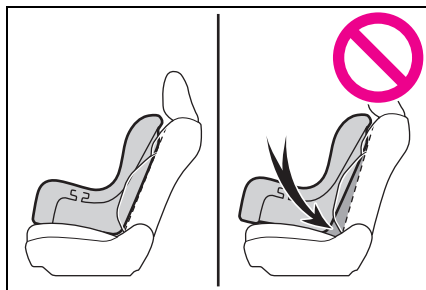

※³ヘッドレストとチャイルドシートが干渉してチャイルドシートが正しく取り付けられない場合、ヘッドレストの取りはずしが可能なときは、ヘッドレストを取りはずしてください。

取りはずしができない場合は、ヘッドレストをいちばん上まで上げてください。

※⁴チャイルドシートを必ず、前向きで使用してください。

※⁵ISOFIX チャイルドシートを取り付ける場合には、背もたれを後方に倒してからチャイルドシートを取り付け、チャイルドシートが安定する位置まで背もたれをもどしてください。

■ チャイルドシート取り付けに関する詳細情報

| 着座位置 | | | | | |
|-------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|------------|------------|
| シート位置の番号 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| ユニバーサル（汎用）ベルト式が搭載可能な着座位置（有/無） | 有 前向きのみ | 有 | 有 | 有 前向きのみ | 有 前向きのみ |
| アイサイズ着座位置（有/無） | 無 | 有 | 有 | 無 | 無 |
| 搭載可能な横向きチャイルドシートの治具（L1/L2） | × | × | × | × | × |
| 搭載可能なうしろ向きチャイルドシートの治具（R1/R2X/R2/R3） | × | R1, R2X, R2, R3 | R1, R2X, R2, R3 | × | × |
| 搭載可能な前向きチャイルドシートの治具（F2X/F2/F3） | × | F2X, F2, F3 | F2X, F2, F3 | × | × |
| 搭載可能なジュニアシートの治具（B2/B3） | × | B2, B3 | B2, B3 | × | × |

ISOFIX チャイルドシートはいくつかの「治具」に分かれています。上記の表に示す「治具」の着座位置でチャイルドシートを使用することができます。「治具」の種類は、次の表を確認ください。

チャイルドシートの「治具」の種類を確認するために、チャイルドシートに付属の取扱説明書を確認してください。お手持ちのチャイルドシートに「治具」の種類がない（または必要な情報が表の中にある）場合は、チャイルドシートの「車種別適合リスト」を参照するか、販売業者へお問い合わせの上、適合性を確認してください。

| 治具 | 使用の向き・形状・大きさ |
|-----|-----------------|
| F3 | 全高前向きチャイルドシート |
| F2 | 低型前向きチャイルドシート |
| F2X | 低型前向きチャイルドシート |
| R3 | 大型うしろ向きチャイルドシート |
| R2 | 小型うしろ向きチャイルドシート |
| R2X | 小型うしろ向きチャイルドシート |
| R1 | うしろ向きチャイルドシート |

| 治具 | 使用の向き・形状・大きさ |
|----|----------------|
| L1 | 左向き寝台式チャイルドシート |
| L2 | 右向き寝台式チャイルドシート |
| B2 | ジュニアシート |
| B3 | ジュニアシート |

■ 推奨チャイルドシートと適合性一覧表

| 推奨チャイルドシート | 適応範囲 | 搭載する向き | 着座位置 | | | | |
|--------------------------------|--|-----------|------|---|---|---|---|
| | | | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| トヨタ純正 NEO G-Child i-Size | 身長：～83cm (体重：～13kg) | 後向き | × | ○ | ○ | × | × |
| | 月齢 15 か月以上かつ、 身長：76～100cm (体重：～18kg) | 前向き | × | ○ | ○ | × | × |
| トヨタ純正 NEO G-Child Junior | 身長：100～150cm (体重：15～36kg) | 前向き のみ | × | ○ | ○ | × | × |


チャイルドシートの隣の席を使用するときは、肩部ベルトが確実に肩を通り、腰部ベルトが腰骨のできるだけ低い位置に密着することを確認してください。チャイルドシートの隣の席に座ったときに、チャイルドシートの種類によっては、乗員の体またはシートベルトがチャイルドシートと干渉するためシートベルトが正しく着用できず、十分な効果を発揮できない場合があります。その場合は、他の席を使用してください。

お守りいただかないと、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

- セカンドシートまたはサードシートにチャイルドシートを取り付けるときは、お子様やチャ

イルドシートが前の座席と干渉しないように前の座席を調整してください。


- サポートベース付きのチャイルドシートを取り付けるときに、チャイルドシートをサポートベースへ固定する際にチャイルドシートが背もたれと干渉する場合は、チャイルドシートが干渉しなくなるまで背もたれを調整してください。
- シートベルトのショルダーアンカーがチャイルドシートベルトガイドより前にある場合は、シートを前方に動かします。

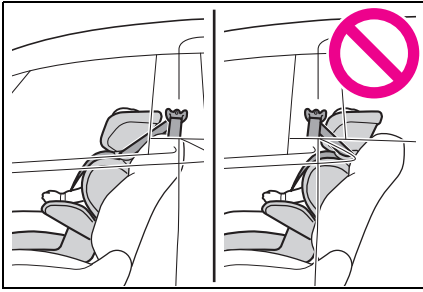

- ジュニアシートを取り付けるときに、お子様がかなり直立した姿勢になる場合は、背もたれの角度を最も快適な位置に調整します。また、シートベルトのショルダーアンカーがチャイルドシートベルトガイドより前にある場合は、シートを前方に移動します。

チャイルドシートの取り付け方法

チャイルドシートの取り付けについては、チャイルドシートに付属の取扱説明書を確認してください。
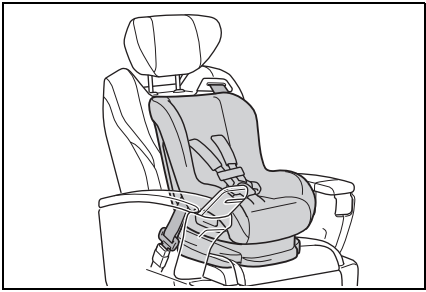
| | 固定方法 | ページ |
|-------------|---|------|
| シートベルトで固定する |  | P.52 |

| | 固定方法 | ページ |
|--------------------------|--|------|
| ISOFIX ロアアンカレッジ で固定する |  | P.54 |
| テザーベルトを固定する | <p>▶ A タイプ</p>  <p>▶ B タイプ</p>  | P.55 |

チャイルドシートをシートベルトで固定する

■ シートベルトで固定する

チャイルドシートに付属の取扱説明書に従ってチャイルドシートを取り付けてください。

お手持ちのチャイルドシートが「ユニバーサル」カテゴリでない

(または必要な情報が表の中にない) 場合は、チャイルドシートメーカーが提供する「車種別適合リスト」を参照するか、販売業者へお問い合わせの上、適合性を確認してください。(→P.46, 47)

- 1 やむを得ず助手席にチャイルドシートを取り付ける場合は、助

手席シートを正しく調整してください。(→P.43)


2 背もたれを可能な限り起こす

前向きにチャイルドシートを取り付けるときに、背もたれとチャイルドシートの間にすき間がある場合は、背もたれとチャイルドシートのすき間が少なくなるように背もたれを調整してください。

3 ヘッドレストとチャイルドシートが干渉してチャイルドシートが正しく取り付けられない場合、ヘッドレストの取りはずしが可能なときは、ヘッドレストを取りはずしてください。取りはずしができない場合は、ヘッドレストをいちばん上まで上げてください。(→P.246)

4 チャイルドシートにシートベルトを取り付け、プレートをバックルに“カチッ”と音がするまで挿し込む。ベルトがねじれていないようにする


チャイルドシートに付属の取扱説明書に従い、シートベルトをチャイルドシートにしっかりと固定させてください。

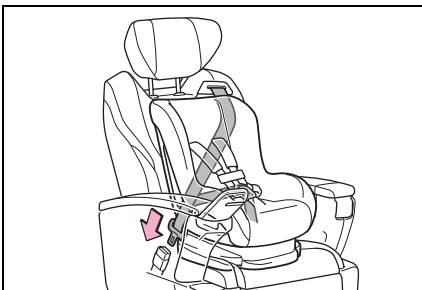

5 チャイルドシートにシートベルトの固定装置が備わっていない場合は、ロッキングクリップ(別売)を使用して固定する

ロッキングクリップの購入にあたっては、トヨタ販売店にご相談ください。(ロッキ

ングクリップ品番：73119-22010)

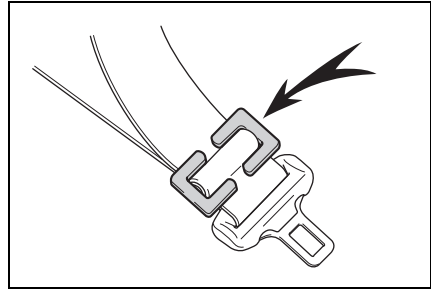

6 取り付け後はチャイルドシートを前後左右にゆすり、しっかりと固定されていることを確認してください。(→P.54)

■ チャイルドシートの取りはずし

バックルの解除ボタンを押し、シートベルトをチャイルドシートから取りはずす

バックル解除時に、シートクッションの反発により、チャイルドシートが跳ね上がることがあります。チャイルドシートを抑えながらバックルの解除をしてください。

シートベルトは自動的に巻き取られますので、ゆっくりもどしてください。

▲ 警告

■ チャイルドシートを取り付けるとき

次のことを必ずお守りください。お守りいただかないと、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。


警告

- お子さまをシートベルトで遊ばせないでください。万一ベルトが首に巻き付いた場合、窒息など重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。誤ってそのような状態になってしまい、バックルもはずせない場合は、ハサミなどでシートベルトを切断してください。
- シートベルトのプレートとバックルがしっかり固定されて、ベルトがねじれていないか確認してください。
- チャイルドシートを前後左右にゆすって、しっかり固定されているか確認してください。
- チャイルドシートを固定したあとは、シートを調整しないでください。
- ジュニアシートを使用している場合は、肩部ベルトが常にお子さまの肩の中心にくるようにしてください。ベルトを首から離すと共に肩から落ちないようにしてください。
- 必ずチャイルドシートに付属の取扱説明書をよくお読みの上、確実に取り付け、使用方法をお守りください。

チャイルドシートを ISOFIX ロアアンカレッジで固定する

■ ISOFIX ロアアンカレッジについて

この車はセカンドシートに ISOFIX ロアアンカレッジが装備されています。(ロアアンカレッジが装備されていることを示すタグがシートに付いています)

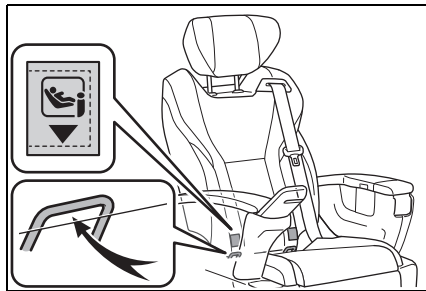

■ ISOFIX ロアアンカレッジで固定する

チャイルドシートに付属の取扱説明書に従ってチャイルドシートを取り付けてください。お手持ちのチャイルドシートが「ユニバーサル」カテゴリでない(または必要な情報が表の中のない)場合は、チャイルドシートメーカーが提供する「車種別適合リスト」を参照するか、販売業者へお問い合わせの上、適合性を確認してください。(→P.46, 47)

- 1 背もたれを後方に倒してからチャイルドシートを取り付け、チャイルドシートが安定するまで背もたれをもどす


前向きにチャイルドシートを取り付けるときに、背もたれとチャイルドシートのあいだにすき間がある場合は、背もたれとチャイルドシートのすき間が少なくなるように背もたれを調整してください。

- 2 ヘッドレストとチャイルドシートが干渉してチャイルドシートが正しく取り付けられない場合、ヘッドレストの取りはずしが可能なときは、ヘッドレストを取りはずしてください。取りはずしができない場合は、ヘッドレストをいちばん上まで上げてください。(→P.246)

3 チャイルドシートをシートに取り付ける

チャイルドシートのコネクタ（取り付け金具）をロアアンカレッジに取り付けます。

取り付け方法は、それぞれのチャイルドシートに付属の取扱説明書に従ってください。

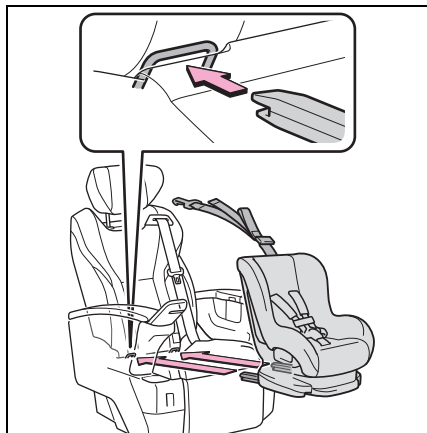

4 取り付けしたチャイルドシートを前後左右にゆすり、固定されていることを確認する（→P.54）

警告

■ チャイルドシートを取り付けるとき

次のことを必ずお守りください。お守りいただかないと、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

- チャイルドシートを固定したあとは、シートを調整しないでください。
- ISOFIX ロアアンカレッジを使用するときは、周辺に障害物がないか、シートベルトが挟まっていないかなどを確認してください。
- 必ずチャイルドシートに付属の取扱説明書をよくお読みの上、確実に取り付け、使用方法をお守りください。


トップテザーアンカレッジを使用する

■ トップテザーアンカレッジについて

この車はセカンドシートにトップテザーアンカレッジが装備されています。

テザーベルトを固定するときに使います。


▶ A タイプ

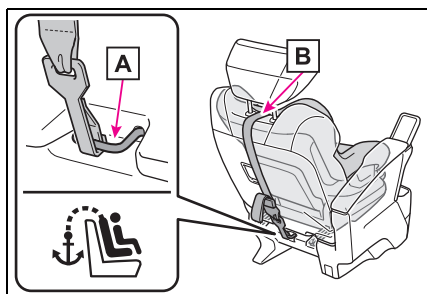

A トップテザーアンカレッジ

B テザーベルト

▶ B タイプ

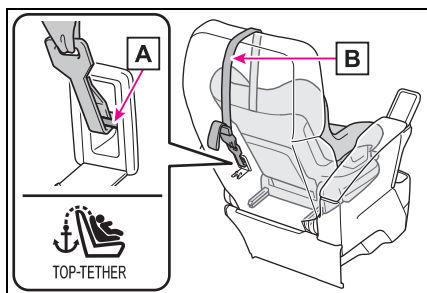

A トップテザーアンカレッジ


B テザーベルト

■ テザーベルトをトップテザーアンカレッジに固定する

チャイルドシートに付属の取扱説

明書に従ってチャイルドシートを取り付けてください。

- 1 ヘッドレストとチャイルドシートが干渉してチャイルドシートが正しく取り付けられない場合、ヘッドレストの取りはずしが可能なときは、ヘッドレストを取りはずしてください。取りはずしができない場合は、ヘッドレストをいちばん上まで上げてください。(→P.246)

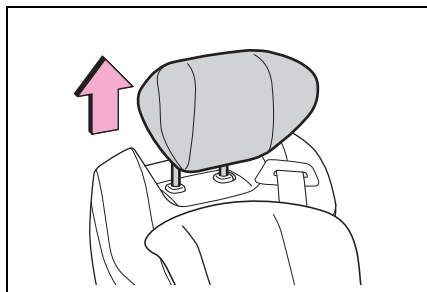


- 2 トップテザーアンカレッジカバー★を開けてトップテザーアンカレッジにフックを固定し、テザーベルトを締める

★: グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

テザーベルトをピンと張り、フックがしっかり固定されていることを確認します。(→P.54)

ヘッドレストを上げた状態でチャイルドシートを取り付けるときは、テザーベルトは必ずヘッドレストの下へ通してください。


▶ A タイプ

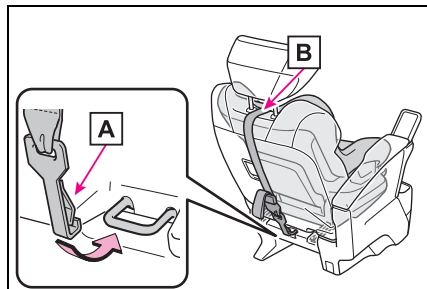

A フック

B テザーベルト

▶ B タイプ

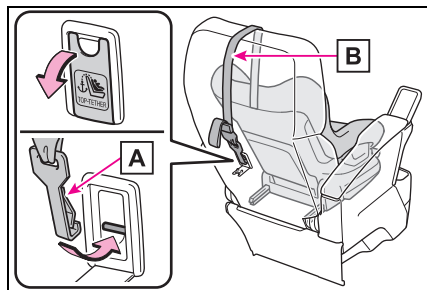

A フック

B テザーベルト

⚠ 警告

■ チャイルドシートを取り付けるとき

次のことを必ずお守りください。お守りいただかないと、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

- テザーベルトがしっかり固定されて、ベルトがねじれていないか確認してください。
- テザーベルトはトップテザーアンカレッジ以外に掛けないでください。
- チャイルドシートを固定したあとは、シートを調整しないでください。

 **警告**

- 必ずチャイルドシートに付属の取扱説明書をよくお読みの上、確実に取り付け、使用方法をお守りください。
- ヘッドレストを上げた状態でチャイルドシートを取り付けるときは、ヘッドレストを引き上げてトップテザーアンカレッジに固定したあとに、ヘッドレストを下げないでください。

 **注意**

■ **トップテザーアンカレッジについて
(トップテザーアンカレッジカバー装着車)**

使用しないときはカバーを確実に閉めてください。開けたままにしておくとカバーが破損するおそれがあります。

イモビライザーシステム

キーに信号発信機が内蔵しており、あらかじめ登録されたキー以外ではハイブリッドシステムを始動できません。


車両から離れる場合は、車内にキーを残さないでください。

このシステムは車両盗難の防止に寄与する機能であり、すべての車両盗難に対する完全なセキュリティを保証するものではありません。

システムを作動させるには

パワースイッチを OFF にすると、システムの作動を知らせるためにセキュリティ表示灯が点滅します。

登録されたキーを携帯し、パワースイッチを ACC または ON にするとシステムが解除され、セキュリティ表示灯が消灯します。

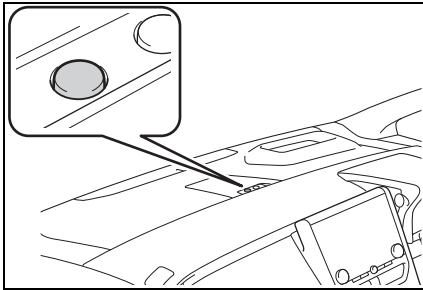

知識

■ メンテナンスについて

イモビライザーシステムのメンテナンスは不要です。

■ システムが正常に作動しないとき

- キーが金属製のものに接したり、覆わ

れているとき

- キーが他の車両のセキュリティシステム用キー（信号発信機内蔵キー）と重なっているときや接近しているとき

⚠ 注意

■ イモビライザーシステムを正常に作動させるために

システムの改造や取りはずしをしないでください。システムが正常に作動しないおそれがあります。

オートアラーム

オートアラームとは、侵入を検知した場合に音と光で警報する機能です。

オートアラームを設定すると、次のような状況でオートアラームが作動します。

- 施錠されたドアまたはバックドアが、スマートエントリー&スタートシステム・ワイヤレスリモコンを使わずに解錠されたり、開けられたとき
 - ボンネットが開けられたとき
- T-Connect サービスをご利用のお客様へは、オートアラームが作動した場合、ご登録のメールアドレスやスマートフォンアプリへお知らせすることができます。
- T-Connect については、別冊「マルチメディア取扱説明書」を参照してください。

オートアラームを設定／解除／停止する

■ ドアを施錠する前の確認

オートアラームの思わぬ作動、および盗難を防ぐため、次のことを必ず確認してください。


- 車内に人が乗っていないか
- ドアガラスが閉じているか
- 車内に貴重品などを放置していないか

■ オートアラームを設定するには
ドア・バックドア・ボンネットを

閉め、スマートエントリー&スタートシステム・ワイヤレスリモコンを使って施錠します。

30 秒以上経過すると、自動的に設定されます。

オートアラームがセットされるとインジケータは点灯から点滅にかかります。

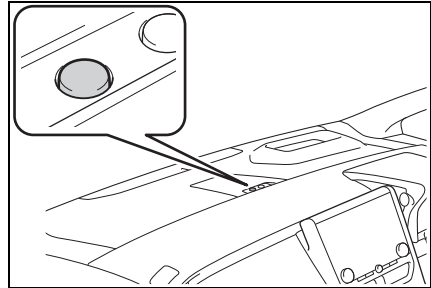

■ オートアラームを解除／停止するには

次のいずれかを行ってください。

- スマートエントリー&スタートシステム・ワイヤレスリモコンを使ってドアまたはバックドアを解錠する
- パワースイッチを ACC または ON にするか、ハイブリッドシステムを始動する（数秒後に解除・停止します）

□ 知識

■ オートアラームの設定について

ボンネットを開けていても、すべてのドアが閉じていれば、オートアラームは設定できます。

■ メンテナンスについて

オートアラームシステムのメンテナンスは不要です。

■ T-Connect（ご契約のお客様のみ）

- うっかり通知機能によって、施錠のし

忘れや非常点滅灯の消し忘れ、ドアガラスの閉め忘れなどを、ご登録のメールアドレスやスマートフォンアプリへお知らせすることができます。うっかり通知機能は車内の電子キー検知を使用しているため、スマートエントリー&スタートシステムが正しく作動しない場合は、うっかり通知機能が正しく働かないことがあります。


- リモート確認機能によって、ドアの開閉や施錠の状態、非常点滅灯の点滅状態、電子キーの車内への置き忘れなどをスマートフォンアプリで確認できます。

T-Connect については、別冊「マルチメディア取扱説明書」を参照してください。

■ オートアラームの作動について

次のような場合、オートアラームが作動することがあります。オートアラームを解除・作動を停止する操作を行ってください。

- メカニカルキーを使ってドアを解錠したとき

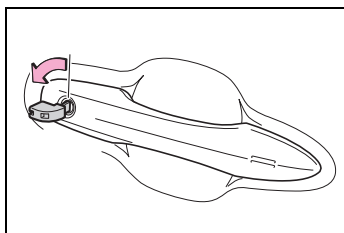


- 車内に残った人が、ドア・バックドア・ボンネットを開けたり、解錠したとき



- 施錠後、補機バッテリーあがりなどで、

補機バッテリーの充電や交換をしたとき (→P.644)

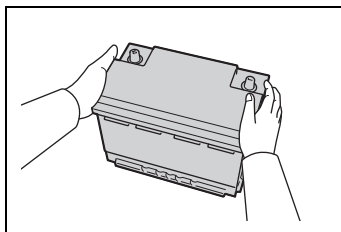

■ オートアラーム作動によるドアロック機能

次のような場合、車内への不正な侵入を防止するため自動的にドアが施錠されることがあります。

- 車内に残った人がドアを解錠し、オートアラームが作動したとき
- オートアラーム作動中に車内に残った人がドアを解錠したとき
- 補機バッテリーあがりなどで充電・交換したとき

■ カスタマイズ機能

機能の一部は設定を変更することができます。(→P.660)

⚠ 注意

■ オートアラームを正常に作動させるために

システムの改造や取りはずしをしないでください。システムが正常に作動しないおそれがあります。

プラグインハイブリッドシステム

2

2-1. プラグインハイブリッドシステムについて

| | |
|----------------------|----|
| プラグインハイブリッドシステムの特徴 | 62 |
| プラグインハイブリッドシステムの注意 | 72 |
| プラグインハイブリッド車運転のアドバイス | 78 |
| EV 走行可能距離について | 80 |

2-2. 充電について

| | |
|------------------------|-----|
| 充電に関する装備について | 83 |
| 普通充電ケーブルについて | 87 |
| 普通充電コネクタのロック・アンロック | 93 |
| 接続可能な外部電源について（普通充電） | 95 |
| 充電方法について | 99 |
| 充電に関するアドバイス | 102 |
| 充電の前に知っておいていただきたいこと | 104 |
| 普通充電のしかた | 107 |
| 急速充電・V2H 充電／V2H 給電のしかた | 114 |
| タイマー充電機能を使う（普通充電） | 119 |
| マイルームモードを使う | 127 |
| 正常に充電できないときは | 129 |

2-3. 外部給電システムについて

| | |
|--------------------------|-----|
| AC 外部給電システムについて | 143 |
| AC 外部給電の前に知っておいていただきたいこと | 145 |
| AC 外部給電のしかた | 146 |
| 正常に AC 外部給電できないときは | 157 |
| DC 外部給電システムについて | 159 |

| | |
|--------------------|-----|
| DC 外部給電のしかた | 160 |
| 正常に DC 外部給電できないときは | 166 |


プラグインハイブリッドシステムの特徴

プラグインハイブリッドシステムは、電気自動車の経済性とハイブリッド車の実用性とを併せ持ったシステムです。

- 外部電源から駆動用電池に充電した電気を使用して、EV 走行を楽しむことができます。*
- 駆動用電池の残量が減少した場合は、ガソリンエンジンを併用するハイブリッド車として走行するように自動制御され、長距離のドライブも可能としています。

* EV 走行距離は、駆動用電池の残量や車速、エアコンの使用状況などにより変化します。また、走行状況により、ガソリンエンジンを併用することがあります。

システムの構成部品

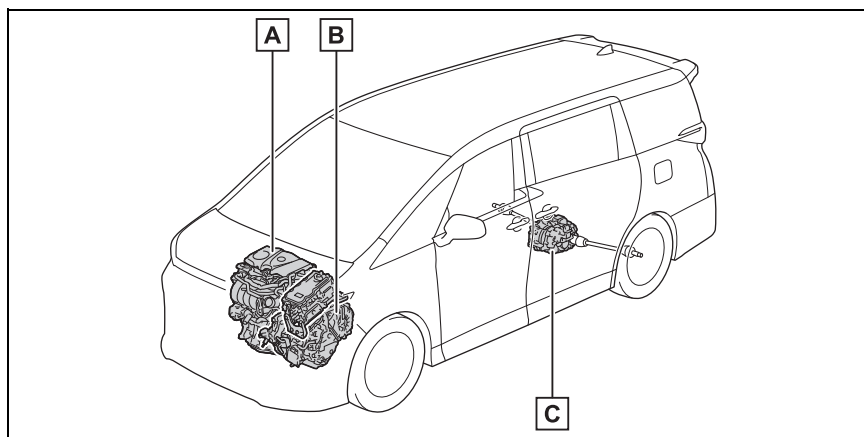

イラストは説明のための例であり、実際とは異なります。

A ガソリンエンジン

B フロント電気モーター


C リヤ電気モーター

プラグインハイブリッドシステムの作動モードについて

この車のプラグインハイブリッドシステムは、次の各モードで作動します。

エネルギーモニターでプラグインハイブリッドシステムの作動状況を確認することができます。(→P.191)

■ EV モード

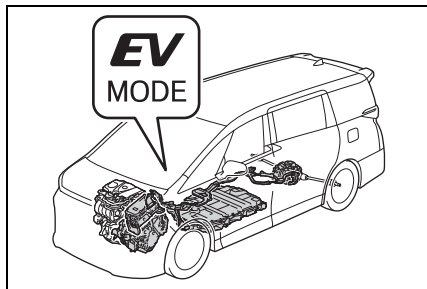


充電を実施して駆動用電池に十分な残量がある状態のとき※¹は、駆動用電池に蓄えられた電気を使用して、EV 走行します。※²

車両が EV モードのときは、EV ドライブモード表示灯が点灯します。

※¹ 駆動用電池残量計の表示で、駆動用電池の残量を確認できます。
(→P.175)

※² 一部の状況では EV 走行が解除され、エンジンを併用した走行となります。
(→P.68)

■ AUTO EV / HV モード

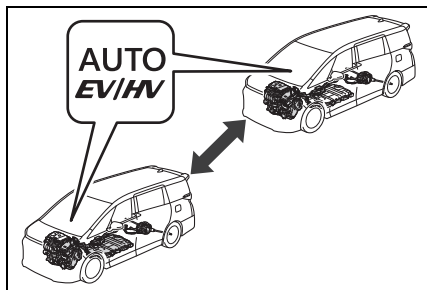


通常は駆動用電池に蓄えられた電気を使用して EV 走行しますが、登坂路や急加速時など、大きな力が必要なときは、アクセルペダルを大きく踏み込むことで、ガソリンエンジンが始動して力強く加速します。

車両が EV 走行可能な状態のとき、スイッチを操作することで EV モードと AUTO EV / HV モードを切りかえることができます。
(→P.64)

車両が AUTO EV / HV モードのときは、AUTO EV / HV モード表示灯が点灯します。

■ HV モード

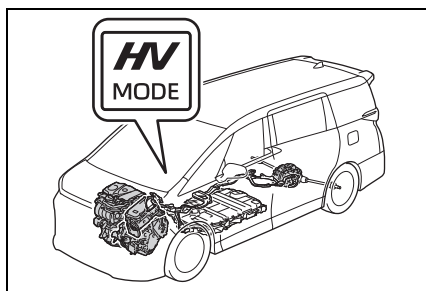


HV モード時は、ガソリンエンジンと電気モーターを併用して走行します。(→P.67)

- ・ EV モードまたは AUTO EV / HV モードでの EV 走行に必要な電池残量がなくなると、自動で HV モードに移行します。
- ・ EV 走行するための駆動用電池残量を温存したいときなどには、スイッチ操作により、任意のタイミングで HV モードに切りかえることもできます
(→P.64)。* 高速道路や登坂路を走行するときは、電気消費量を抑えるために、HV モードで走行することをおすすめします。

車両が HV モードのときは、HV モード表示灯が点灯します。

* HV モードに切りかえた場合でも、EV 走行可能距離が低下する場合があります。

■ バッテリーチャージモード (→P.65)

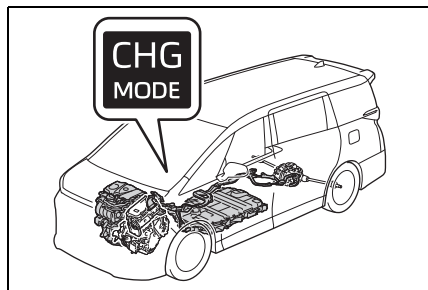

EV 走行に必要な駆動用電池の残量がなくなったとき、スイッチ操作でバッテリーチャージモードに切りかえることにより、ガソリンエンジンで発電した電気を駆動用電池に充電することができます。*

- ・ プラグインハイブリッドシステムの状況により、バッテリーチャージモードに切りかえることができない場合があります。(→P.66)
- ・ バッテリーチャージモードでの走行時は、車両の走行状況によって充電にかかる時間がかわります。

車両がバッテリーチャージモードのときは、バッテリーチャージモード表示灯が点灯します。

* バッテリーチャージモードに切りかえると、走行しながら駆動用電池に充電することができますが、発電のためにガソリンエンジンが作動するため、HV モードでの走行時にくらべて、燃料の消費量が増えます。

プラグインハイブリッドシステムの作動モードを切りかえるには

スイッチ操作により、任意のタイ

ミングでプラグインハイブリッドシステムの作動モードを切りかえることができます。

■ EV モード・AUTO EV / HV モード・HV モードを切りかえるには


AUTO EV / HV スイッチまたは EV / HV モード切りかえスイッチを押すと、次のように作動モードが切りかわります。

EV モードのときは、EV ドライブモード表示灯が点灯します。

AUTO EV / HV モードのときは、AUTO EV / HV モード表示灯が点灯します。

HV モードのときは、HV モード表示灯が点灯します。

▶ AUTO EV / HV スイッチ

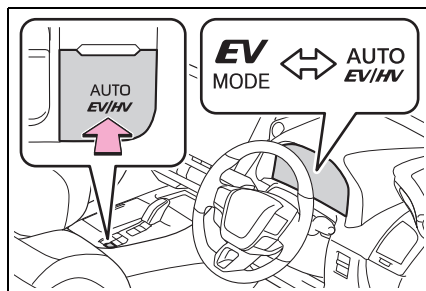


| 現在のモード | 切りかえ後のモード |
|------------------|-------------------|
| EV モード | AUTO EV / HV モード |
| AUTO EV / HV モード | EV モード |
| HV モード | AUTO EV / HV モード* |

* EV 走行するために必要な駆動用電池の残量がないときは、AUTO EV / HV モードを選択することはできません

ん。

▶ EV / HV モード切りかえスイッチ

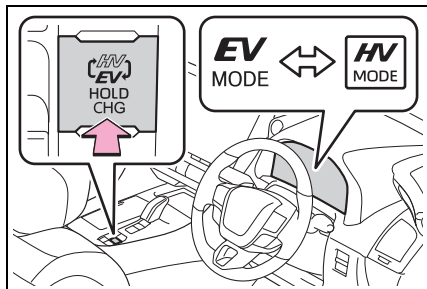

| 現在のモード | 切りかえ後のモード |
|------------------|-----------|
| EV モード | HV モード |
| AUTO EV / HV モード | HV モード |
| HV モード | EV モード* |

* EV 走行するために必要な駆動用電池の残量がないときは、EV モードを選択することはできません。

■ バッテリーチャージモードに切りかえるには

EV / HV モード切りかえスイッチを押し続ける


バッテリーチャージモード表示灯が点滅したら、スイッチから手を離します。

バッテリーチャージモードへの切りかえが完了すると、バッテリーチャージモード表示灯が点灯します。

駆動用電池が規定充電量*になると、バッテリーチャージモードは自動で解除され、HV モードに遷移します。

バッテリーチャージモード中に AUTO EV / HV スイッチまたは EV / HV モード切りかえスイッチを押すと、バッテリーチャージモードが解除されます。

* バッテリーチャージモードでの規定充電量は、満充電量の約 80% になります。

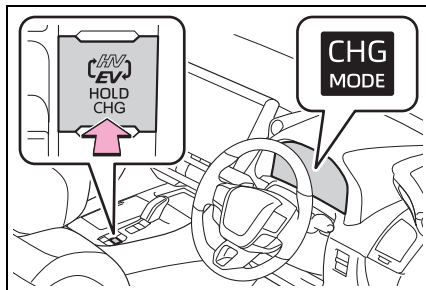

知識

■ プラグインハイブリッドシステムの作動モードを変更できないとき

次の状況のときは、AUTO EV / HV スイッチまたは EV / HV モード切りかえスイッチを操作しても、プラグインハイブリッドシステムの作動モードを変更できません。(その場合は、スイッチを操作するとマルチインフォメーションディスプレイにメッセージが表示されます)

- EV 走行するために必要な駆動用電池の残量がないとき (EV モードまたは AUTO EV / HV モード)

- 駆動用電池が満充電に近いとき (バッテリーチャージモード)

■ スイッチ操作で EV モードからほかのモードに切りかえたとき

- HV モードまたはバッテリーチャージモードに切りかえた状態でパワースイッチを OFF にすると、作動モードの切りかえが解除され、次の始動時には EV モードの状態にもどります。*

- AUTO EV / HV モードに切りかえた状態でパワースイッチを OFF にすると、次の始動時も AUTO EV / HV モードのまま始動します。*

* EV 走行するために必要な駆動用電池の

残量がないときは、HV モードになります。

■ バッテリーチャージモードについて

- システム保護などの理由により、次のようなことが起こる場合があります。
 - ・ バッテリーチャージモードに移行できなかつたり、解除されたりする
 - ・ バッテリーチャージモードに切りかえてもガソリンエンジンが始動しない、または停止する
- エアコンの消費電力が大きいときや冷却水温度が高いときなど、システムの負荷が大きい状況では、バッテリーチャージモードによる充電にかかる時間が通常より長くなつたり、駆動用電池への充電が実施されなくなつたりする場合があります。

警告

■ バッテリーチャージモードを使用するとき

バッテリーチャージモードを駐車中に使用するときには、次のことをお守りください。

バッテリーチャージモードの使用中はガソリンエンジンが作動するため、お守りいただかないと思われ事故の原因となり、重大な健康障害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

- 燃えやすいものの近くに停めて使用しないでください。
- 車庫内や雪が積もった場所など、換気が悪く囲まれた場所では、バッテリーチャージモードを使用しない

各モードでの走行時・減速時の制御について

■ EV モード時

EV モード時は EV 走行（電気モーターのみでの走行）※ できますが、

一部の状況では EV 走行が解除され、ガソリンエンジンを併用した走行となります（→P.68）。また、駆動用電池の残量が少なくなると、自動的に HV モードに切りかわります。EV モードでの走行状態を長く続けるために、次のような点にご留意ください。

- 急加速や急減速を避け、スムーズな運転を心がけてください。急加速をくり返すと、駆動用電池の残量が早く減少します。また、急加速や速度により EV 走行が解除されます。
- なるべく控えめな速度で走行してください。車速が高くなると EV 走行できる距離は大幅に低下します。

※ メーターの表示で EV 走行可能距離を確認できます。（→P.175）

■ AUTO EV / HV モード時

通常走行では電気モーターのみで EV 走行 ※ しますが、アクセルペダルを大きく踏み込むと、ガソリンエンジンが始動します（→P.68）。また、駆動用電池の残量が少なくなると、EV モード時と同様に自動で HV モードに切りかわります。AUTO EV / HV モードは、登坂路や急加速が必要なときなど、大きな力が必要な走行状況に適していますが、ガソリンエンジンが始動しやすくなるため、通常は EV モードでの走行をおすすめします。

※ メーターの表示で EV 走行可能距離を確認できます。（→P.175）

■ HV モード時

一般的なハイブリッド車と同じように使用することができます。

HV モード時は、走行状況に応じて、主に次のように制御されます。

- 停車中はガソリンエンジンを停止*します。
- 発進時は電気モーターを使って発進します。
- 通常走行時は、ガソリンエンジンと電気モーターを効率よく制御し、燃費効率が最適になるように走行します。また、必要に応じて電気モーターを発電機として動かし、駆動用電池へ充電します。
- アクセルペダルを大きく踏み込んだときは、ガソリンエンジンと電気モーターの両方の動力により力強く加速します。

* 駆動用電池の充電が必要なときやエンジン暖機中など、ガソリンエンジンが自動停止しないことがあります。
(→P.68)

■ 減速時・制動時 (回生ブレーキ)

車輪が電気モーターを発電機として動かし、駆動用電池へ充電します。

この回生ブレーキ機能を積極的に活用して駆動用電池に電気を蓄えることで、EV 走行できる距離をのばすことができます。

また、HV モード時も燃料消費を抑えるために、回生ブレーキ機能の活用が有効です。

□ 知識

■ 回生ブレーキについて

次の場合、車の運動エネルギーを電気エネルギーに変換し、駆動用電池へ充電すると共に減速力を得ることができます。

- シフトポジションがDまたはSで走行中に、アクセルペダルから足を離れたとき
- シフトポジションがDまたはSで走行中に、ブレーキペダルを踏んだとき

■ EV 走行できる距離

カタログに記載の充電電力使用時走行距離（プラグインレンジ、国土交通省審査値）は、一定の条件における国土交通省指定のパターン走行モードで測定されたものです。


走行条件が異なれば実際のEV 走行距離はカタログ値と異なりますが、これは一般のガソリンエンジン車でも同様です。

- メーターに表示される、EV 走行可能距離を目安にしてください。(→P.175)
- EV 走行距離は、駆動用電池の充電状態や、車速などの状況により変化します。
- 駆動用電池の残量が十分にあっても、一部の状況ではEV 走行が解除され、エンジンを併用した走行となります。(→P.68)

■ EV インジケーターについて

ガソリンエンジン停止中や、電気モーターの動力のみで走行しているときに、EV インジケーターが点灯します。

EV インジケーターの作動／非作動を設定できます。(→P.659)

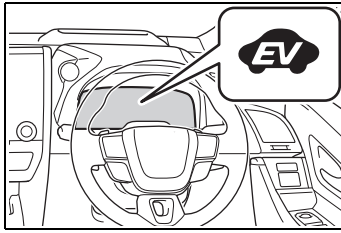

■ 駆動用電池の残量が減少し、EV モードから HV モードに切りかわったあとは

長い下り坂を連続して走行するなどして駆動用電池の充電量が回復すると、EV 走行可能距離がマルチインフォメーションディスプレイに表示され、自動で EV モードに復帰します。

EV 走行可能距離が表示されているのに EV モードに切りかわらないときは、EV / HV モード切りかえスイッチを押して EV モードに切りかえることができます。

■ EV モード・AUTO EV / HV モード時のガソリンエンジンの作動について

駆動用電池の残量が十分にあり、EV 走行可能距離 (→P.175) がマルチインフォメーションディスプレイに表示されていても、一部の状況では自動で EV 走行 (電気モーターのみでの走行) が解除され、ガソリンエンジンを併用した走行に切りかわります (再度 EV 走行が可能になった場合は、自動的に EV 走行に復帰します)。

EV 走行が自動的に解除される状況には、主に次のようなものがあります ※¹。

- 車速が約 135km/h 以上のとき
- アクセルペダルを大きく踏み込んだときや急加速時など、一時的にパワーが必要なとき ※²
- ハイブリッドシステムが高温のとき
炎天下に駐車したあとや、登降坂・高速走行後など
- ハイブリッドシステムが低温のとき

- 外気温が約 -10℃ を下まわる状態で暖房を使用したとき
- フロントウインドウガラスの曇り取りスイッチ (→P.510) を押したとき
- ガソリンエンジンの始動が必要であるとシステムが判断したとき

※¹ 状況により、上記のほかにも EV 走行が解除される場合があります。

※² AUTO EV / HV モードのとき。EV モード時も、駆動用電池の状況によってガソリンエンジンが始動します。

■ マルチインフォメーションディスプレイに“システム保護のためエンジン始動 自動停止するまで EV 走行不可” が表示されたとき

ハイブリッドシステム保護などの理由により、EV 走行が自動的に解除されます。その場合は、自動的に EV 走行に復帰するまで、ガソリンエンジンを併用した走行を続けてください。

■ ガソリンエンジンの自動停止について

車両の状態に応じて、ガソリンエンジンが自動的に始動・停止します。ただし、次の状態では自動停止しないことがあります。*

- ガソリンエンジン暖機中
- 駆動用電池充電時
- 駆動用電池の温度が高いとき、または低いとき
- フロントウインドウガラスの曇り取りスイッチ (→P.510) を押したとき

* 状況により、上記のほかにもガソリンエンジンが自動停止しない場合があります。

■ プラグインハイブリッド車特有の音と振動について

- プラグインハイブリッド車は READY インジケーターが点灯し、走行可能な状態でも、通常の車のようにエンジン音

や振動がないことがあるため、走行可能な状態であることに気が付かない場合があります。安全のため、駐車時はパーキングブレーキをかけて、確実にシフトポジションをPにしてください。

ハイブリッドシステム始動後は、次のような音や振動が発生する場合がありますが、異常ではありません。

- ・ エンジンルームからのモーター音
- ・ ハイブリッドシステム始動時や停止時に聞こえる、車両後方および駆動用電池からの音
- ・ ハイブリッドシステム始動時および停止時に車両床下から聞こえる“コトン”、“カチッ”などの高電圧リレーの音
- ・ バックドアを開けたときに聞こえる作動音
- ・ ガソリンエンジンの始動・停止時や低速走行時、およびアイドリング中にトランスミッション付近から聞こえる音
- ・ 急加速時のエンジン音
- ・ ブレーキペダルを踏んだときや、アクセルペダルをゆるめたときに聞こえる回生ブレーキの音
- ・ ガソリンエンジンの始動・停止による振動
- ・ フロントシート下部にある吸気口(→P.75)から聞こえるファンの音
- ・ 空調システムおよび駆動用電池冷却(→P.100)の作動にともなう駆動用電池付近からの音

● 次のような場合は、“コトン”、“カチッ”などのリレー作動音が駆動用電池から聞こえます。

- ・ 充電が開始または終了するとき
- ・ 急速充電後・V2H充電/V2H給電後、駆動用電池を使用したあと、初めて車両を運転するとき

■ メンテナンスや修理・廃車について


お車のメンテナンスや修理・廃車の際は必ずトヨタ販売店にご相談ください。

特に廃車する場合は、トヨタ販売店を通じて駆動用電池の回収を行っていますので、ご協力ください。

充電について (→P.83)

EVモードまたはAUTO EV / HVモードを利用可能にするために、車両のご使用前には、あらかじめ外部電源から駆動用電池を充電してください。

駆動用電池の充電が完了していなくても車両は使用可能ですが、残量が十分ないと、EVモードまたはAUTO EV / HVモードを利用できなかつたり、EV走行できる距離が短くなつたりします。

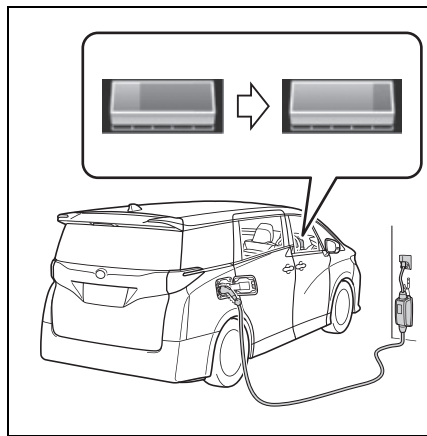

□ 知識

■ 燃料補給について

プラグインハイブリッド車は、外部からの充電により蓄えた電気を使用して走行することができますが、EVモードまたはAUTO EV / HVモード中でも一部の状況(→P.68)ではガソリンエンジンを使用するほか、HVモード中は走行の動力源としてガソリンエンジンを併用するため、燃料の補給は不可欠です。燃料計を確認し、残量が少なくなったときはすみやか

に燃料を補給してください。(→P.321)

■車を長期間使用しなかったとき

- 車を長期間使用しなかった場合は、補機バッテリーや駆動用電池が充電不足になっている可能性があります。駆動用電池が極端に充電不足になるのを防ぐため、外部電源から充電するか、少なくとも2～3ヶ月に一度はハイブリッドシステムを始動し、ガソリンエンジンの作動が自動的に停止したあと、パワースイッチをOFFにしてください。(READYインジケータが点灯後、約10秒経過してもガソリンエンジンが作動しない場合は、そのままパワースイッチをOFFにしても問題ありません)
- ・マルチインフォメーションディスプレイに“補機バッテリー(始動用)充電不足 取扱書を確認してください”が表示された場合は、P.624の記載に従って対処してください。
- ・補機バッテリーがあがってしまっている場合は、「補機バッテリーがあがったときは」(→P.644)の記載に従って、対処してください。
- 車両に普通充電ケーブルを接続したまま長期間放置すると、システムチェックなどの制御が働くことにより、補機バッテリーの電力消費量が増加します。普通充電ケーブルを接続しておく必要がないときは、車両から取りはずしておいてください。

車両接近通報装置

ガソリンエンジンが停止した状態での走行時、車両の接近を周囲の人に知らせるため、車速に応じた音階で通報音を鳴らします。車速が約25km/hをこえると消音します。

知識

■車両接近通報装置について

次のような場合は、周囲の人に通報音が聞こえにくくなる場合があります。

- 周囲の騒音が大きい場合
- 雨または強風の場合

また、車両接近通報装置は車両前側にあるので、車両前方と比較して、車両後方は聞こえにくくなる場合があります。

■マルチインフォメーションディスプレイに“車両接近通報装置故障 販売店で点検を受けてください”が表示されたとき

車両接近通報装置に異常があるおそれがあります。トヨタ販売店に連絡してください。

先読みエコドライブ

本システムは走行の状況や交通情報をもとに作動し、優れた実燃費に貢献する機能です。


先読みエコドライブの詳細については、別冊「マルチメディア取扱説明書」を参照してください。

■先読み減速支援

過去のドライバーの行動をデータベースに蓄積し、どこで減速・停止をするかを予測します。減速・停止行動を蓄積した地点に対して減速支援を行うことで、駆動用電池の充電量を増やすことができます。

- アイコンの強調表示後、マルチインフォメーションディスプレイ上のエコアクセルガイド(→P.189)の“アクセル操作

の目安” (A) の表示が消えることで、余分な加速をし続けないように支援します。(アクセル OFF 案内)

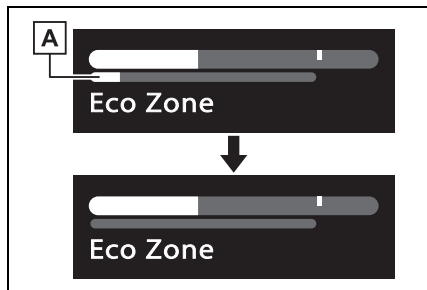

- アクセル OFF 案内に従ってアクセルペダルを離した際に、走行状況に応じてエンジンプレーキ力を高めます。
- **先読みEV / HV モード切りかえ制御**

駆動用電池の残量や交通情報、高速道路などルート状況に即してEV走行とHV走行を自動で切りかえ、エネルギー効率のよい走りを実現しています。また、本機能が実施された場合、目的地到着時に作動結果をナビ画面でお知らせします。


知識

- **先読みEV / HV モード切りかえ制御について**
- 本機能は、AUTO EV / HV モード選択中のみ、実施されます。
- 本機能はナビの案内稼働中、かつそのルート上に車両がいる場合に実施されます。(駐車場などでは実施されません)

プラグインハイブリッドシステムの注意

ハイブリッドシステムには、駆動用電池・パワーコントロールユニット・オレンジ色の高電圧ケーブル・電気モーターなどの高電圧部位（最高約 650V）や、冷却用ラジエーターなどの高温部位がありますので、ご注意ください。ご使用前に、ここで説明している内容をよくお読みいただき、正しく取り扱ってください。なお、高電圧部位には、取り扱い上の注意喚起のため \triangle 表示を含んだラベルが貼付されています。

システムの構成部品

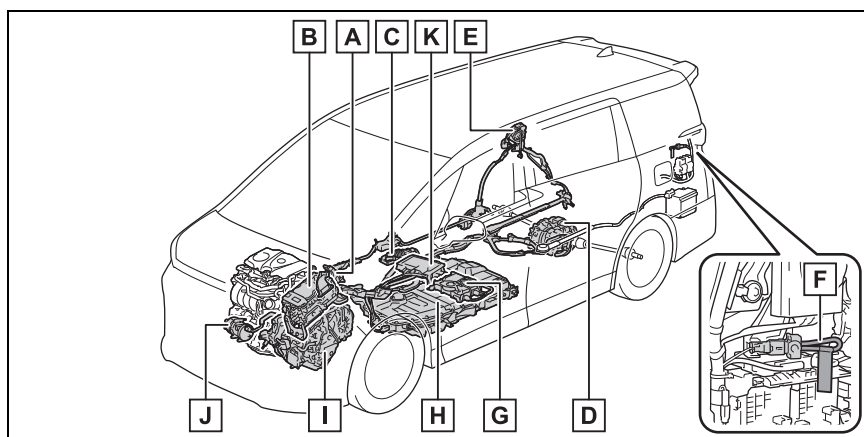

イラストは説明のための例であり、実際とは異なります。

- A** 高電圧ケーブル（オレンジ色）
- B** パワーコントロールユニット
- C** DC / DC コンバータ
- D** リヤ電気モーター
- E** 普通充電インレット／急速充電インレット
- F** インターロックプラグ
- G** 車載充電器
- H** 駆動用電池
- I** フロント電気モーター
- J** エアコンコンプレッサー

K 分岐ボックス

□ 知識

■ ガス欠になったとき

ガス欠でハイブリッドシステムが始動できないときは、燃料残量警告灯(→P.618)が消灯するまで給油してから再始動してください。少量の給油では始動できない場合があります。(給油量の目安は車両水平状態で約 7.1L です。

車両の傾きによって給油量はかわります。傾いているときは、少し多めに給油してください)

■ 電磁波について

- 高電圧部位や高電圧配線は、電磁シールド構造になっています。従来の車や電気製品とくらべて、電磁波が多いということはありません。
- アマチュア無線の一部(遠距離通信)において、受信時に雑音が入る場合がありますので、あらかじめご了承ください。

■ 磁力による影響について

大型スピーカーなど、強い磁力を発生するものをラゲージルーム付近に取り付けたり、ラゲージルームに置いたりすると、ハイブリッドシステムに悪影響をおよぼす場合があります。

■ 駆動用電池(リチウムイオン電池)について

駆動用電池には寿命があります。駆動用電池の容量(蓄電能力)は、ほかの充電式電池などと同様に時間の経過や使用状況にとまない低下します。低下の程度は運転のしかた、充電のしかたなど、お客様の使用状況や環境(外気温等)により大きく異なります。これらはリチウムイオン電池本来の特性であり、不具合ではありません。なお、電池の容量が低下すると EV 走行できる

距離が減少しますが、車両性能などが著しく低下するものではありません。

容量低下を抑えるためには、P.105の「駆動用電池の容量低下について」に記載されていることを心がけてください。

■ 極寒の環境での始動について

外気温の影響により駆動用電池の温度が著しく低くなっている場合(およそ -30℃以下)、ハイブリッドシステムが始動できなくなることがあります。

その場合は気温の上昇を待つなど、駆動用電池の温度が上がってから再度始動操作をしてください。

■ 適合宣言

この車両は、ECE100(バッテリー電気車両安全)に基づいた水素排出量に適合しています。

▲ 警告

■ 高電圧・高温について


この車は、高電圧システムを使用しています。

次のことをお守りいただかないと、やけどや感電など重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

- 高電圧部位・高電圧の配線(オレンジ色)およびそのコネクターの取りはずし・分解などは絶対に行わないでください。
- 高電圧部位にふれないでください。特に走行後は高温になっており危険です。

警告

- インターロックプラグがラゲージルームに設置してあります。インターロックプラグは絶対にさわらないでください。インターロックプラグは、トヨタ販売店で車の修理時などに、駆動用電池の高電圧を遮断するためのものです。

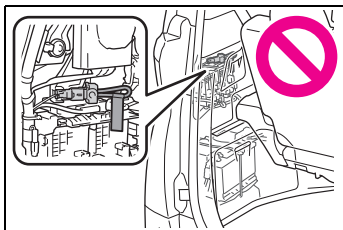

■ 事故が発生したとき

次のことをお守りいただかないと、感電など重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

- 続発事故防止のため、安全な場所に停車して、パーキングブレーキをかけ、シフトポジションをPにして、プラグインハイブリッドシステムを停止する
- 高電圧部位・高電圧の配線（オレンジ色）などには、絶対にさわらない
- 車室内および車室外に、はみ出している電気配線には絶対にさわらない
- 液体の付着やもれがある場合は絶対にさわらない
駆動用電池の電解液（炭酸エステルを主とする有機電解液）が目や皮膚にふれると失明や皮膚傷害のおそれがあります。万一、目や皮膚に付着した場合はただちに多量の水で洗い流し、早急に医師の診察を受けてください。

- 駆動用電池の電解液がもれている場合は、車両に近付かない
万一、駆動用電池が破損しても、電池内部の構造により大量に電解液が流出することはありませんが、流出すると蒸気を発生します。蒸気は目や皮膚に刺激性があり、吸引すると急性中毒を起こすおそれがあり危険です。

- 火気や高温のものを絶対に近付けない
電解液に引火するおそれがあり危険です。

- 万一、車両火災が発生したときは、ABC 消火器を使用して消火する
水をかける場合は、消火栓などから大量にかけてください。

- 4 輪が接地した状態でけん引しない
電気モーターから発電され、破損の状態によっては、火災のおそれがあります。（→P.611）

- 車の下の路面などを確認し、液体のもれ（エアコンの水以外）が見つかった場合、燃料系統が損傷している可能性があります。そのままハイブリッドシステムを始動すると燃料に引火するおそれがあり危険ですので、始動しないでください。
この場合は、トヨタ販売店に状況を連絡するときに併せてお伝えください。

■ 駆動用電池について

- この車両には、リチウムイオンバッテリーが搭載されています。

警告

● 絶対に転売・譲渡・改造などをしないでください。廃車から取りはずされた駆動用電池は事故防止のため、トヨタ販売店を通じて回収を行っていますので、ご協力ください。適切に回収されないと、次のようなことが起こり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

・ 不法投棄または放置され、環境汚染となるばかりか、第三者が高電圧部位にふれてしまい、感電事故が発生する

・ 装備された車両以外で駆動用電池を使用（改造などを含む）し、感電事故、発熱・発煙・発火・爆発事故、電解液漏出事故などが発生する
特に、転売・譲渡などを行うと、相手にこれらの危険性が認識されず、事故につながるおそれがあります。

● 駆動用電池を取りはずさないままでお車を廃棄された場合、高電圧部品・ケーブル・それらのコネクタにふれると、深刻な感電の危険があります。お車を廃棄するときには、トヨタ販売店で駆動用電池を廃棄してください。駆動用電池は適切に廃棄しないと、感電を引き起こし、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

■ 走行中の留意事項

車両床下に強い衝撃を受けたときは、すぐに安全な場所に停車し下まわりを点検してください。

床下に駆動用電池の液もれや損傷が見られる場合、絶対に車両にふれず、すみやかにトヨタ販売店にご連絡ください。

■ 改造について

車高を下げると、床下にある駆動用電池が衝撃を受けやすくなり、電池を損傷し、発火や車両火災などが発生し、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。車高を下げる改造は絶対に行わないでください。

注意


■ 燃料について

● プラグインハイブリッド車では、車の使用状況によっては燃料がタンク内に長期間滞留し、燃料の品質が変化することがあります。燃料系の部品やエンジンに影響をおよぼす可能性があるため、12ヶ月ごとに20L以上（12ヶ月間の給油量が合計20L以上になるように）燃料補給を行ってください。

● 一定のあいだ燃料が補給されておらず、燃料タンクにある燃料の品質の変化が予想されるときは、パワースイッチをONにしたとき、マルチインフォメーションディスプレイに“長期間燃料が補給されていません 燃料を補給してください”というメッセージが表示されます。メッセージが表示された場合は、すみやかに燃料を補給してください。

DC / DC コンバータ冷却用吸入口

フロントシートの下（運転席側）には、DC / DC コンバータ冷却用の吸入口があります。吸入口がふさがれると、プラグインハイブリッドシステムが正常に作動しなくなる原因になります。

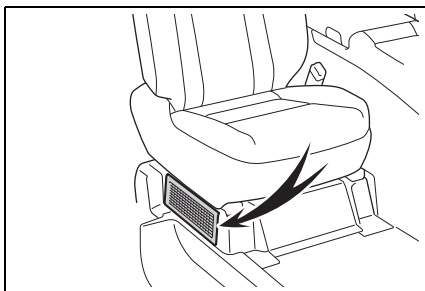

⚠ 注意


■ DC / DC コンバータ冷却用の吸入口について

- シートカバーや荷物などで、吸入口がふさがれないようにしてください。吸入口がふさがれるとプラグインハイブリッドシステムが正常に作動しなくなる原因になります。
- 吸入口にほこりなどがたまったときは、目づまりしないよう掃除機などで清掃してください。
- 吸入口に水や異物を入れないでください。DC / DC コンバータを損傷するおそれがあります。
- DC / DC コンバータ周辺に多量の水をこぼさないよう注意してください。誤ってこぼしてしまったときは、トヨタ販売店で点検を受けてください。
- 吸入口にはフィルターが取り付けられています。吸入口を清掃してもフィルターの汚れが目立つときは、フィルターの清掃・交換をお勧めします。フィルターの清掃・交換については、P.593を参照してください。

- マルチインフォメーションディスプレイに“DCDC コンバータの冷却部品のメンテナンス必要 取扱書を確認”が表示されたときは、吸入口やフィルターの目づまりが考えられます。P.593を参考に吸入口の清掃を行ってください。


■ フロントシート下のラベルについて

- 車両床下に駆動用電池が搭載されています。ラベルが貼ってある面に足を乗せたり、荷物を置くなどして荷重をかけたりすると、駆動用電池の冷却効果が十分に得られない場合があります。過熱または故障につながる場合があります。

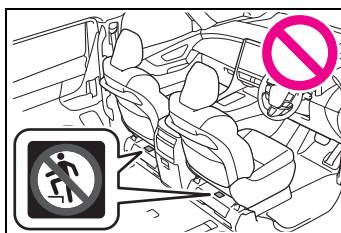

車載充電器冷却用排気口

フロントシートの下（助手席側）には、車載充電器冷却用の排気口があります。排気口がふさがれると、プラグインハイブリッドシステムが正常に作動しなくなる原因になります。

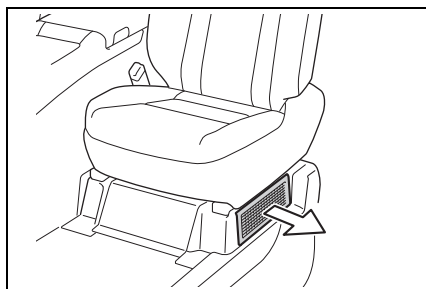


⚠ 注意

■ 車載充電器冷却用排気口について

- シートカバーや荷物などで、排気口がふさがれないようにしてください。排気口がふさがれるとプラグインハイブリッドシステムが正常に作動しなくなる原因になります。
- 排気口にほこりなどがたまったときは、目づまりしないよう掃除機などで清掃してください。
- 排気口に水や異物を入れないでください。車載充電器を損傷するおそれがあります。
- 車載充電器周辺に多量の水をこぼさないよう注意してください。誤ってこぼしてしまったときは、トヨタ販売店で点検を受けてください。
- 排気口にはフィルターが取り付けられています。排気口を清掃してもフィルターの汚れが目立つときは、フィルターの清掃・交換をお勧めします。フィルターの清掃・交換については、P.593を参照してください。

■ フロントシート下のラベルについて

- 車両床下に車載充電器が搭載されています。ラベルが貼ってある面に足を乗せたり、荷物を置くなどして荷重をかけたりすると、車載充電器の過熱または故障につながる可能性があります。

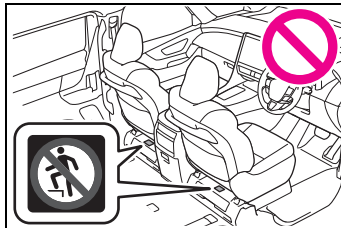

緊急停止システム


事故により衝撃を受けたときなどは、ハイブリッドシステムを停止して高電圧を遮断します。また、フューエルポンプ制御により燃料供給を停止し、燃料もれを最小限に抑えます。

この場合、ハイブリッドシステムを再始動させることができなくなるためトヨタ販売店へご連絡ください。

警告メッセージ

ハイブリッドシステムの異常やお知らせしたい事項が発生すると自動で表示されます。

警告メッセージは、マルチインフォメーションディスプレイに表示されます。表示された画面の指示に従ってください。

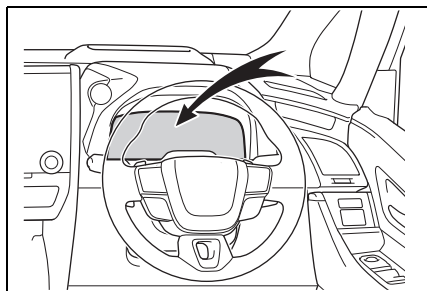

知識

- 警告灯が点灯したときや、警告メッセージが表示されたとき、または補機バッテリーとの接続が断たれたとき

ハイブリッドシステムを再始動できないおそれがあります。

もう一度始動操作をしても READY インジケーターが点灯しない場合はトヨタ販売店にご連絡ください。

プラグインハイブリッド車運転のアドバイス

環境に配慮した経済的な運転のためには、次のことを心がけてください。

EV モード・AUTO EV / HV モードと HV モードの効果的な使い方

主に EV モード・AUTO EV / HV モードは市街地走行時に使用し、HV モードは高速走行時に使用することで、電気や燃料の節約につながります。(→P.66)

エコドライブモードの利用

エコドライブモードを使用すると、通常にくらべてアクセルペダルの踏み込みに対するトルクの発生がゆるやかになります。また、エアコン（暖房／冷房）の作動を抑え、電気や燃料の節約につながります。(→P.296)

ハイブリッドシステムインジケーターの利用

メーター内のハイブリッドシステムインジケーターの表示をエコエリアの範囲に保つことで、より環境に配慮した走行が可能です。(→P.178)

シフトレバーの操作

信号待ちや渋滞のときなどは、シフトポジションを D にしましよ

う。また、駐車するときは、シフトポジションをPにしましょう。シフトポジションをNにしても、燃費向上の効果はありません。Nでは、ガソリンエンジンが回転していても駆動用電池は充電されないため、エアコンなどを使用していると駆動用電池の残量が低下します。

アクセルペダル・ブレーキペダルの操作

- 急加速・急減速を控え、スムーズな運転を心がけましょう。ゆるやかに加速・減速することで、より効果的に電気モーターを使用でき、余分なガソリン消費を抑えることができます。
- 加速のくり返しは、駆動用電池の残量を低下させ、結果、燃費が悪化するため控えましょう。走行中、アクセルペダルを少しもどすことで駆動用電池の残量を回復させることができます。

減速時のブレーキ操作

減速時は、早めに、ゆるやかなブレーキ操作を行いましょう。減速時に発生する電気エネルギーをより多く回収することができます。

渋滞

加速・減速のくり返しや、長い信号待ちは電気・燃料の消費量が多くなります。お出かけ前に交通情報を確認するなどして、なるべく渋滞を回避するようにしましょう。また渋滞の際は、ブレーキペダル

をゆるめて微前進し、アクセルペダルをあまり踏まないようにしましょう。余分な電気消費や燃料消費を抑えることができます。

高速道路での運転

- 速度を抑え、一定速度で走行しましょう。また、料金所手前では早めにアクセルをもどし、ゆるやかなブレーキ操作を行いましょう。減速時に発生する電気エネルギーをより多く回収することができます。
- EVモード・AUTO EV / HVモードで高速走行をすると、著しく電力を消費します。高速道路を下りてから、次に外部電源から充電する場所までの距離が長い場合、高速道路はHVモードで走行し、高速道路を下りたあとEVモード・AUTO EV / HVモードに切りかえることをおすすめします。(→P.64)

エアコンのON / OFF

必要時以外はエアコンスイッチをOFFにしましょう。余分なガソリン消費を抑えることができます。

夏季：外気温が高いときは、内気循環モードに設定しましょう。エアコンへの負荷が減り、電気・燃費向上につながります。

冬季：過剰または不要な暖房は避けてください。また、ステアリングヒーター(→P.518)・シートヒーター(→P.518)の活用も効果的です。

タイヤ空気圧の点検

タイヤ空気圧はこまめに点検しましょう。タイヤ空気圧が適切でない、EV 走行できる距離が短くなったり、HV モード時の燃費悪化につながります。

また、冬用タイヤは転がり抵抗が大きいため、乾燥した路面では電気・燃料の消費量が大きくなります。季節、道路状況に応じて適切なタイミングでタイヤを交換しましょう。

荷物

重い荷物が積まれていると、それだけ余分なエネルギーが必要となります。不要な荷物は、積んだままにせず、降ろしましょう。

また、大型ルーフキャリアの装着も重い荷物と同様にエネルギー消費の原因になります。

走行前の暖機運転

この車はガソリンエンジンの始動／停止を自動的に行いますので、暖機運転は必要ありません。

EV 走行可能距離について

マルチインフォメーションディスプレイに表示される EV 走行可能距離は、現在どのくらい EV 走行（電気モーターのみでの走行）が可能かの目安を示しており、表示の距離を実際に走行できない場合があります。

EV 走行可能距離が表示されているときでも、一部の状況では EV 走行が解除され、エンジンを併用した走行となります。（→P.68）

表示値について

メーターに表示する値（→P.175）は、主に次のような情報から推定しています。

- 現在の駆動用電池残量
- 電力消費率（単位電力量で EV 走行できる距離）の学習値
- 過去のエアコンシステムの電力消費量

電力消費率は走行のしかたによって変化します。電力消費率の学習は車両の充電を行うたびに車両が自動的に行っており、EV 走行可能距離の推定に反映されます。このため、前回までの走行のしかたにより、満充電状態で表示される EV 走行可能距離が前回と異なる場合があります。

学習値が安定するまでのあいだ（新車時から約 1 ～ 2ヶ月ほど）は充電するごとに EV 走行可能距離が大きく変化する場合があります。

すが、異常ではありません。

エアコンを ON にしているときは電力消費量が多くなることを考慮して、過去のエアコン電力消費量のデータを基に、EV 走行可能距離（エアコン使用時）を推定しています。

EV 走行できる距離を伸ばすためのヒント

EV 走行できる距離は、運転のしかた・道路状況・天候や気温・電装品の使用状況・乗員数などに大きく左右されます。

次のことに気を付けて運転していただくと、より EV 走行できる距離を伸ばすことが可能です。

■ 発進するときは、ゆるやかにアクセルペダルを踏んで加速する

目安として、最初の 5 秒で時速 20km/h 程度になるように加速してください。

マルチインフォメーションディスプレイに表示されるエコアクセルガイドを活用して、やさしい発進を心がけるだけで電費／燃費の向上につながります。（→P.189）

走行モードをエコドライブモードにすると、アクセルペダルの踏み込みに対するトルクの発生がゆるやかになり、やさしいアクセル操作がしやすくなります。

同時にエアコンの制御はエコ空調モード（→P.508）に切りかわり、エアコンの作動が控えめになります。

■ 車間距離を十分にとり、不要な加減速をしない

走行中は、一定の速度で走行する

ことを心がけましょう。車間距離が短いと、むだな加減速をくり返すことになり、電費／燃費が悪化する原因となります。

■ 信号などで停車する前は、早めにアクセルペダルから足を離す

回生ブレーキの作動により、車の運動エネルギーを電気エネルギーに変換し、駆動用電池に充電することができます。

ハイブリッドシステムインジケータで回生の状況を確認することができます。（→P.178）

減速時にブレーキペダルを軽く踏むことで回生量が増加し、より多くの電気エネルギーを回収できます。

ブレーキペダルを強く踏みすぎると、回収量の表示がいっぱいになってしまい、回収できる上限をこえてしまうため、早めのブレーキ操作を心がけてください。

■ エアコンを適切に使用し、ステアリングヒーター・シートヒーターも活用する

EV モードでは電気エネルギーによって冷房・暖房されます。（約 10℃以下の極低温時を除く）

冷やしすぎたり、暖めすぎたりしないようにすると、電力消費を抑え、電費の向上につながります。

エコ空調モードを使用すると、自動的に控えめなエアコン制御になります。（→P.508）

ステアリングヒーター・シートヒーターは、少ない電力で直接体を暖められる、効率のよい暖房装置です。

エアコンと併せて使用することで、設定

温度を控えめにでき、電費／燃費の向上につながります。

■ タイヤの空気圧を点検する

空気圧が規定値より不足すると、電費／燃費が悪化する原因となります。

規定値より 50kPa (0.5kg/cm²) 不足した状態で数%程度悪化します。

■ 高速道路を走行するときは、EV／HV モード切りかえスイッチを活用し、HV モードで走行する

EV モードで高速道路を走行すると、電力消費量が著しく増加します。

■ 不要な荷物を積まないように心がける

100kg の荷物を載せて走行すると、約 3%程度電費／燃費が悪化します。

空気抵抗も電費／燃費に大きく影響するため、ルーフキャリアなどの外装品は、使用しないときは取りはずしましょう。

また、冬用タイヤは走行抵抗が大きく、電費／燃費の悪化する原因ですので、必要がなくなったらすみやかに標準タイヤにもどしてください。

■ ご自身の電費／燃費を把握しておきましょう

日々の電費／燃費を把握すると、エコドライブ効果が実感できます。

マルチインフォメーションディスプレイに表示される電費／燃費グラフ、エコアクセルガイド／エコジャッジなどを活用してください。

充電が完了したときの表示について

車両の充電が正しく完了したかどうかは、次のことで確認できます。

- 充電ポートの充電インジケータが消灯する
- パワースイッチが OFF の状態でドアを開けると、マルチインフォメーションディスプレイに“充電結果のお知らせ 充電完了しました”と表示される (→P.103)


接続する電源 (100V・200V) やタイマー充電機能の使用に関わらず、上記のことが確認できれば正しく充電されています。

充電に関するメッセージについて：→P.137

充電に関する装備について

この車両には外部電源と接続するための普通充電インレットや、外部電源と車両とを接続するための普通充電ケーブルなどが装備されています。

充電装備と名称

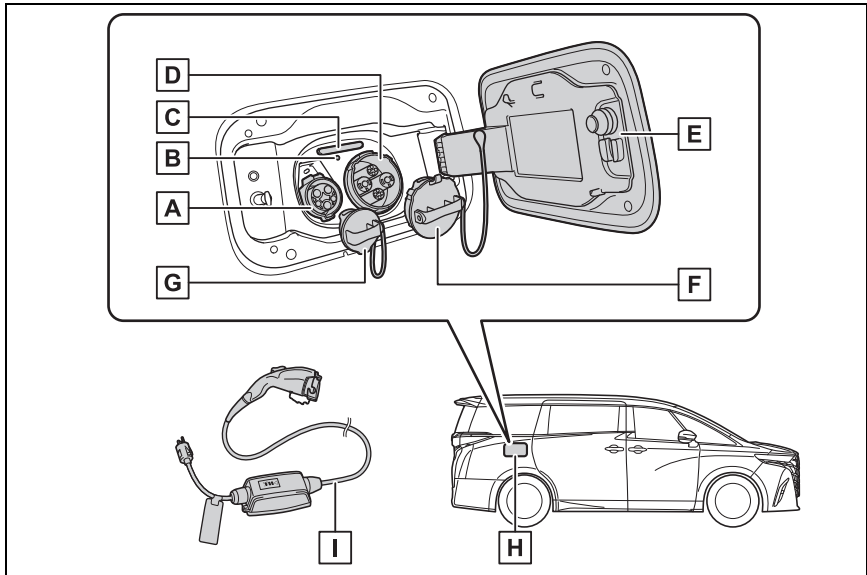

- A** 普通充電インレット
- B** 充電インジケータ (→P.85)
- C** 充電インレット照明
- D** 急速充電インレット
- E** 充電リッド (→P.84)
- F** 急速充電インレットキャップ
- G** 普通充電インレットキャップ
- H** 充電ポート
- I** 普通充電ケーブル (→P.87)



充電リッドの開閉

■ 充電リッドの開け方

ドアを解錠することで、充電リッドをアンロックする。(→P.204)


充電リッドの車両後端(図に示す位置)を押し、充電リッドを開ける。

押して手を離すと、充電リッドが少し開きます。その後、手で全開にします。

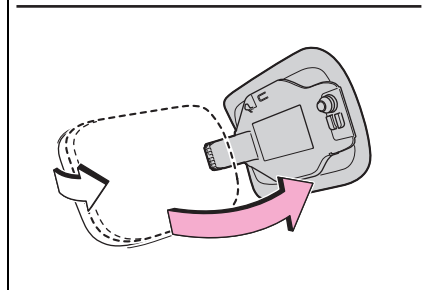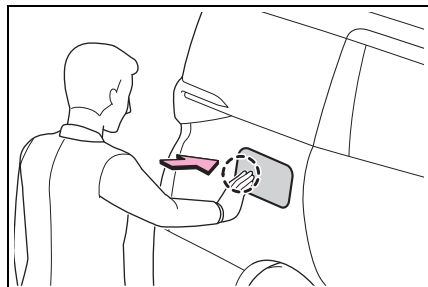

■ 充電リッドの閉め方

充電リッドを閉め、充電リッドの車両後端(図に示す位置)を押しドアを施錠すると、充電リッドもロックされます。

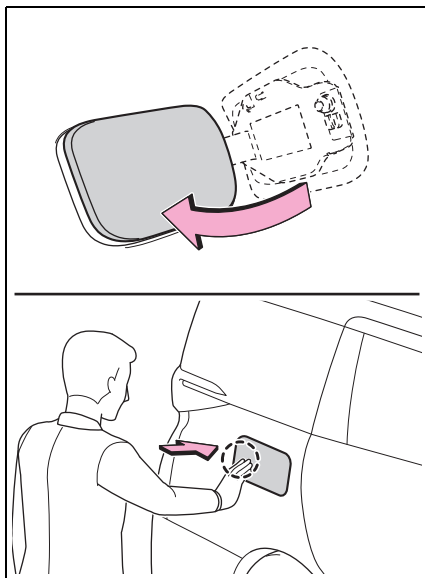


知識

■ 充電リッドのロックについて

- 次のような場合には、充電リッドがロックされます。
 - ・ワイヤレスリモコンでドアを施錠する
 - ・スマートエントリー&スタートシステムでドアを施錠する
 - ・メカニカルキーでドアを施錠する
- ドアのセキュリティ機能で施錠された場合、充電リッドが閉まっていれば、連動してロックされます。(→P.206)
- ドアが施錠されている状態で、充電リッドを閉めた場合は、充電リッドがロックされません。その場合は、ドアを再度施錠することで、充電リッドをロックすることができます。

■ リッドリフターについて

充電リッドを閉める前に、リッドリフターが押し込まれているときは、充電リッドが閉まりません。その場合はドアを解錠し、リッドリフターを押して飛び出している状態にしてから、充電リッドを閉めてください。

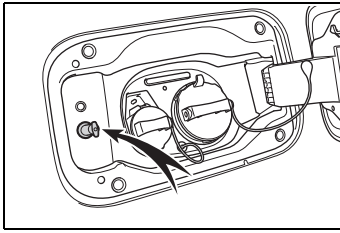

- 充電リッドが開いているとき（運転席側スライドドア）

→P.213


- 充電リッドが開かないとき

トヨタ販売店にご相談ください。

充電インジケータ

点灯・点滅パターンの変化により、次のように充電に関する状況をお知らせします。

充電インジケータの作動は、普通充電時・急速充電時にも共通です。

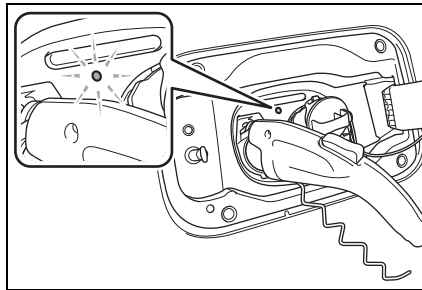

| 点灯・点滅パターン | 車両の状況 |
|----------------------|---|
| 点灯 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 充電中・外部給電中^{※1} ・ 充電・外部給電^{※1}が可能な状況のとき ・ 駆動用電池ヒーター（→P.100）の作動中 ・ 駆動用電池冷却（→P.100）の作動中 |
| 点滅（通常） ^{※2} | 充電スケジュール（→P.119）が登録されている状態で、普通充電ケーブルを車両に接続したとき |
| 速い点滅 ^{※2} | 電源または車両の異常などにより充電ができない状況（→P.131）のとき |
| 遅い点滅 ^{※3} | 外部給電 ^{※1} の開始操作後の給電準備中 |
| 消灯 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 充電コネクタ・ヴィークルパワーコネクタ^{※1}が充電インレットに挿し込まれていないとき ・ タイマー充電（→P.119）の待機中 ・ 充電が終了したとき |

※1ヴィークルパワーコネクタ・AC 外部給電システムについては、P.143を参照して

ください。DC 外部給電システムについては、P.159 を参照してください。

※²一定時間点滅したあと、消灯します。

※³一定時間点滅したあと、点灯します。



■ 充電ポートの充電インジケータについて

充電中にシステム異常などが発生した場合は、一定時間、速い点滅をしたあとで消灯します。その場合、パワースイッチが OFF の状態でドアを開けると、マルチインフォメーションディスプレイにメッセージが表示されます。表示されたメッセージの内容に従って、それぞれ対処してください。

普通充電ケーブルについて

普通充電ケーブルの機能や正しい取り扱い方法などについて説明しています。

警告

■ 普通充電ケーブル・コントロールユニットを取り扱うとき

次のことを必ずお守りください。お守りいただかないと、思わぬ事故の原因となり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

- 普通充電ケーブルや電源プラグ・普通充電コネクタ・コントロールユニットの分解・修理・改造をしない
普通充電ケーブル・コントロールユニットに異常が認められた場合は、ただちに使用を中止してトヨタ販売店にご連絡ください。
- 普通充電ケーブルや電源プラグ・普通充電コネクタ・コントロールユニットに強い衝撃を与えたり落としたりしない
- 普通充電ケーブルを無理に折り曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、引きずるなどの負担をかけない
- 普通充電ケーブルを鋭利なもので傷付けたりしない
- 電源プラグの端子を折り曲げたり異物を付けたりしない
- 普通充電コネクタ・電源プラグを水に浸けない
- 普通充電ケーブルを熱器具等の高温物に近付けない

- 普通充電ケーブル・電源プラグコードに負荷をかけない（コントロールユニット・普通充電コネクタに普通充電ケーブルを巻き付けるなど）
- コンセント・電源プラグに負荷がかかる状態で使用したり、放置したりしない（コントロールユニットが接地せず、宙吊りになっているなど）

注意

■ 普通充電ケーブルの取り扱いに関する注意

次のことをお守りください。お守りいただかないと、普通充電ケーブルや普通充電インレットの故障につながるおそれがあります。

- 普通充電コネクタは、斜めになったり傾いたりしないよう、普通充電インレットにまっすぐ挿し込む
 - 普通充電コネクタを挿し込んだあとは、普通充電コネクタに無理な力をかけたり、こじったりしない。また、体や荷物などをぶつけないように注意する
 - 普通充電ケーブルを踏んだり、つまずいたりしないように注意する
 - 普通充電コネクタを取りはずす前に、普通充電コネクタがアンロックされていることを確認する（→P.93）
 - 普通充電ケーブルを取りはずしたあとは、すみやかに所定の位置に片付ける
 - 普通充電コネクタを取りはずしたあとは、普通充電インレットキャップを確実に取り付ける
- 普通充電ケーブルや関連部品などを取り扱うとき


→P.107

 注意

■ 寒冷時の注意

寒冷時は、普通充電ケーブル・電源プラグコードが通常より固くなることがあるため、固くなった状態で無理な力をかけないでください。普通充電ケーブル・電源プラグコードの損傷につながるおそれがあります。

各部の名称

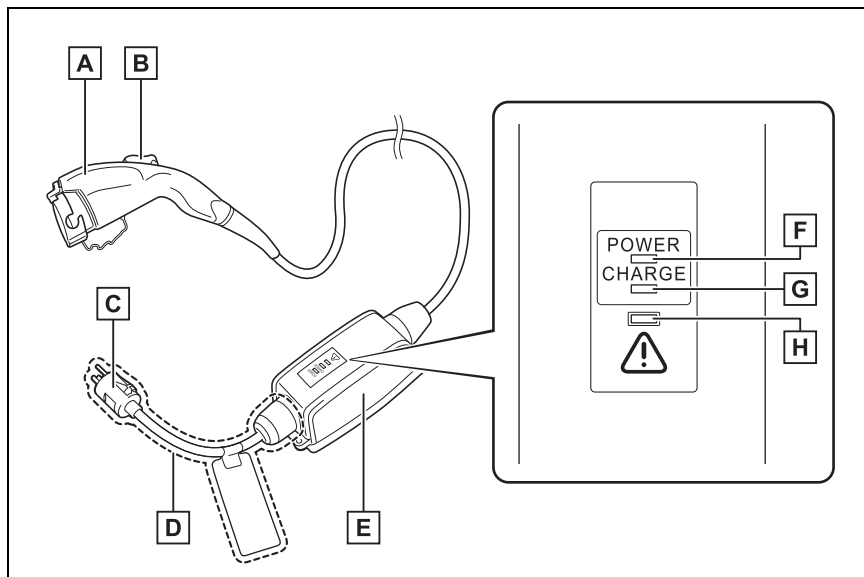

- A** 普通充電コネクター
- B** ロック解除ボタン
- C** 電源プラグ
- D** 電源プラグコード*
- E** コントロールユニット
- F** 電源インジケータ (→P.89)
- G** 充電インジケータ (→P.89)
- H** エラーインジケータ (→P.89)

※ 接続する電源電圧（200V または 100V）に合わせて、電源プラグコードを交換する必要があります。（→P.90）

安全機能について

普通充電ケーブルに取り付けられているコントロールユニットは、次のような安全機能を備えています。

■ 漏電検知機能

充電中に漏電を検知すると、自動的に電気を遮断し、漏電による感電や火災などを未然に防ぎます。

漏電検知機能により電気が遮断された場合は、エラーインジケータが点滅します。（電気が遮断された場合の対処方法については、P.89 を参照してください）

■ 自動チェック機能

漏電検知機能の作動に問題がないか、充電開始前に自動でシステムチェックが実施されます。

システムチェックの結果、漏電検知機能の異常が検出されると、エラーインジケータの点滅でお知らせします。（→P.89）

■ 温度検知機能

電源プラグに温度検知機能が搭載されており、充電中、コンセント側のゆるみなどにより電源プラグ部が発熱した場合に、充電電流を制御することで発熱を抑制します。

■ 車両との通電の条件

電源プラグがコンセントに挿して

■ 充電時に異常が発生したとき

コントロールユニット上のインジケータの点灯・点滅状態の組み合わせにより、異常の内容をお知らせします。


エラーインジケータが点灯・点滅したときは、いったん電源プラグをコンセントから抜き、再度コンセントに挿し込んで、エラーインジケータが消灯するか確認してくだ

あっても、普通充電コネクタが車両に接続されていないと、普通充電コネクタに通電されない構造になっています。

コントロールユニット上のインジケータについて

■ 各インジケータの働き

3つのインジケータで、それぞれ次の状態を示します。

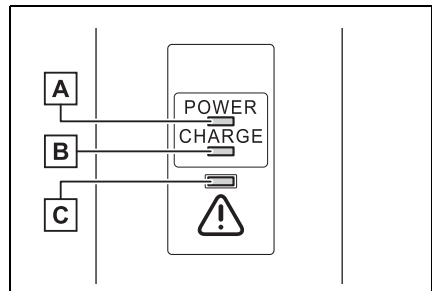

A 電源インジケータ

コントロールユニットに通電しているときに点灯します。

B 充電インジケータ

充電中に点灯します。

C エラーインジケータ

漏電が発生したとき、またはコントロールユニットに異常が発生したとき点滅します。

さい。

エラーインジケータが消灯していれば、そのまま充電が可能です。


消灯しない場合は、次の表に従って対処してください。

| 状況 | 電源インジケータ | エラーインジケータ | 原因・対処 |
|--------------|----------|-----------|--|
| 充電システムエラー | 消灯 | 消灯または点灯 | 漏電を検知して充電を中断しているか、普通充電ケーブルが故障しています。 → トヨタ販売店にご相談ください。 |
| | 点灯 | 点滅 | |
| 電源プラグ温度検知異常 | 点滅 | 点滅 | 電源プラグの温度検知部品が故障しています。 → トヨタ販売店にご相談ください。 |
| 電源プラグ温度上昇検知 | 点滅 | 消灯 | コンセントと電源プラグとの接触不良などにより、電源プラグの温度上昇を検知しました。 → 電源プラグがコンセントに確実に挿込まれているか確認してください。 |
| 普通充電ケーブル寿命予告 | 点灯 | 点滅 | 普通充電ケーブルの充電回数が、使用可能な上限に近付いています。 → トヨタ販売店にご相談ください。 |
| 普通充電ケーブル寿命 | 点灯 | 点灯 | 普通充電ケーブルの充電回数が、使用可能な上限をこえています。 → トヨタ販売店にご相談ください。 |

電源プラグコードの交換


電源プラグを 100V 用、または 200V 用に交換したい場合は、次の手順で電源プラグコードを交換してください。

- 1 普通充電ケーブル (→P.88) と交換用電源プラグコードを用意する

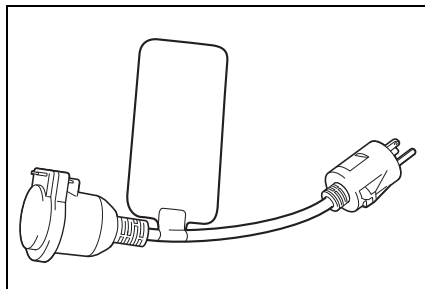


- 2 解除キーを取り出す
取り出した解除キーをなくさないように

ご注意ください。

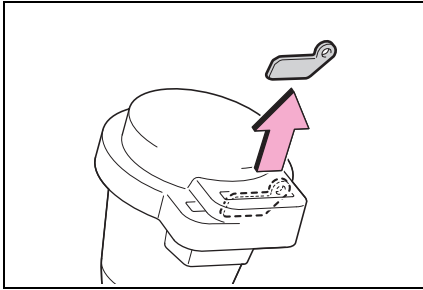


3 保護キャップを取りはずす

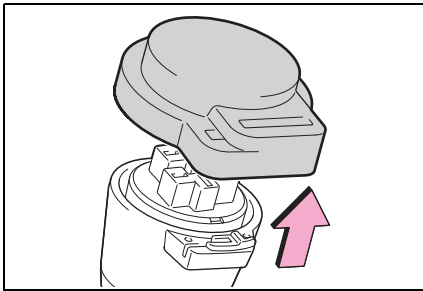

4 コントロールユニットの解除穴に解除キーを挿し込む


解除キーは図の向きで挿し込んでください。

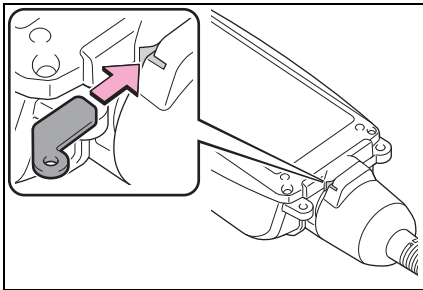

5 コントロールユニットの解除穴に解除キーを奥まで挿し込んだまま、電源プラグコードのナット部をまわして、電源プラグコードを取りはずす

電源プラグコードを取りはずしたら、解除キーを抜いてください。


電源プラグコードを取りはずしたまま放置しないでください。電源プラグコードが接続されていないと、コントロールユニットの内部に水などが入り、故障につながるおそれがあります。

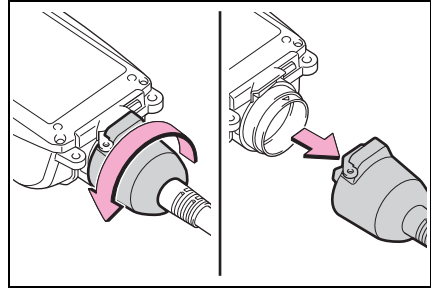

6 コントロールユニット接合部の突起と、電源プラグコードコネクタの溝とを合わせて挿し込み、電源プラグコードのナット部をまわして取り付ける

電源プラグコードを取り付ける前に、接続部に異物が付着していないか確認してください。異物が付着している場合は、必ず取り除いてください。異物が付着している状態で接続すると、水などが入り、故障につながるおそれがあります。

“カチッ”という音がして固定されるまで、取りはずしたときと逆方向にまわします。

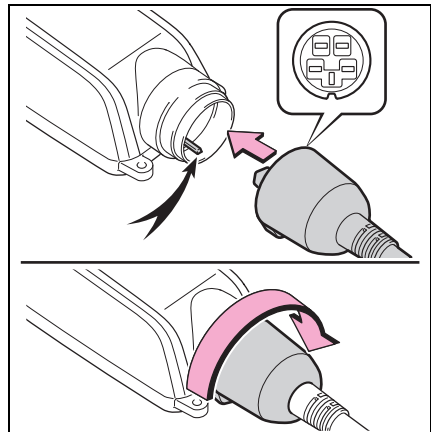

7 取りはずした電源プラグコードに、保護キャップと解除キーを取り付ける

紛失を防ぐため、解除キーは保護キャップに確実に取り付けてください。また、解除キーが保護キャップから意図せず脱落しないよう、ご注意ください。

電源プラグコードは、ほこりや水などがかからない安全な場所に保管してください。

警告

■電源プラグコードを交換するとき

次のことを必ずお守りください。お守りいただかないと、思わぬ事故の原因となり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

- 電源プラグコードの交換作業は、ぬれた手で行わない
また、雨や水のかかる場所で行わないでください。
- 電源プラグ・普通充電コネクタを接続した状態で、電源プラグコードの交換作業を行わない
- コントロールユニットから電源プラグコードを取りはずした状態で放置しない
- 電源プラグコードをコントロールユニットに取り付けるときは、接続部に異物が付着していないことを必ず確認する
- 電源プラグコードの交換時には、“カチッ”という音がするまで電源プラグコードのナット部をしっかりとまわす
- 電源プラグコードを交換する際は、必ず解除キーを使用する

注意

■電源プラグコードについての注意

電源プラグコードは充電以外の用途で使用しないでください。電源プラグコードの損傷につながるおそれがあります。

普通充電ケーブルの点検・お手入れ

安全にお使いいただくために、日常的に次の事項を点検してください。

警告

■日常点検について

定期的に次のことを確認してください。点検をしないで使い続けると、思わぬ事故の原因となり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

- 普通充電ケーブルや電源プラグ・普通充電コネクタ・コントロールユニットに破損などが無いこと
- コンセントに破損が無いこと
- コンセントの挿し込みがゆるくなっていないこと
- 充電中に電源プラグが極端に熱くならないこと
- 電源プラグの刃が変形していないこと
- 電源プラグにほこり等の汚れがないこと

電源プラグはコンセントから抜いて点検してください。また、点検の結果、普通充電ケーブルに異常が見つかった場合は、ただちに使用を中止して、トヨタ販売店にご相談ください。

警告**■ 普通充電ケーブルのお手入れについて**

汚れたときは固くしぼった布で汚れをふき取ったあと、乾いた布でから拭きしてください。

なお、水洗いは絶対に行わないでください。普通充電ケーブルを水洗いすると、充電時に火災や感電事故が発生し、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

■ 長期間普通充電ケーブルを使用しないとき

電源プラグをコンセントから抜いておいてください。電源プラグやコンセントにほこりがたまり、過熱や発火の原因となります。

また、普通充電ケーブルは水気がない場所で保管してください。

普通充電コネクターのロック・アンロック

普通充電中の充電コネクターの取り外しや、第三者による充電ケーブルの持ち去りなど、いたずらの防止に寄与します。

リッドをロック・アンロックするには

→P.84

普通充電コネク터를ロック・アンロックするには

普通充電コネクターは、普通充電インレットに挿し込んだ状態において、ドアの施錠状態・解錠状態に連動してロック・アンロックされます。

■ ロックするときは

普通充電インレットに普通充電コネクターを挿し込んだ状態で、ドアを施錠すると、普通充電コネクターがロックされます。

ドアが施錠されている状態で、普通充電コネクターを挿し込んだ場合は、自動的にロックされます。

■ アンロックするときは

ドアを解錠すると、普通充電コネクターがアンロックされます。

知識**■ 普通充電コネクターのロック機能について**

- 普通充電コネクターをロック・アンロックくり返し操作すると、普通充電

コネクターのロックシステムがシステムを保護するために、一時的に作動しないことがあります。この場合は、普通充電コネクタを普通充電インレットに再び接続する前に、少し待ってください。

- 普通充電コネクターのロック機能は、普通充電ケーブルの盗難防止を保証するものではありません。また、すべてのいたずら行為に効果を発揮するものではありません。


■ AC 外部給電システム (→P.143) を使用するとき

普通充電コネクターと同様に、ヴィークルパワーコネクタをロック・アンロックすることもできます。

■ 普通充電インレットに普通充電コネクタを挿し込めないとき

コネクタロックピンが押されていないか確認してください。

コネクタロックピンが押されている場合は、コネクタロックが作動しています。スマートエントリー&スタートシステムやワイヤレスリモコンなどでドアを解錠してコネクタロックをアンロックし、コネクタロックピンが上がっている状態にしてください。

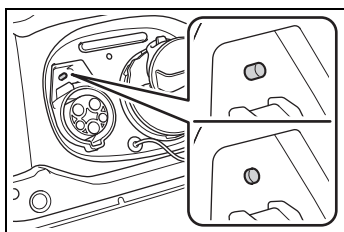


■ 普通充電コネクタをアンロックできないとき

トヨタ販売店にご相談ください。

⚠ 警告

■ 普通充電インレットに普通充電コネクタを接続するとき

コネクタロック部に手を入れしないでください。コネクタロックピンが手あたり、けがをするおそれがあり危険です。

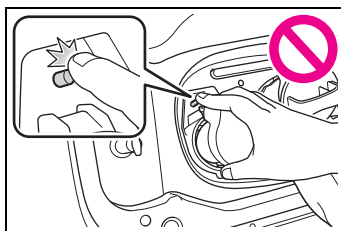

⚠ 注意

■ 普通充電コネクタをロックするとき

次のことをお守りください。お守りいただかないと、コネクタロックシステムの故障の原因となります。

- 普通充電コネクタがこの車両に適合していることを確認する
異なるタイプの普通充電コネクタや、挿入部が破損・変形した普通充電コネクタなどは、ロックできない可能性があります。
- 普通充電コネクタを挿し込んだあとは、普通充電コネクタに無理な力かけない
普通充電コネクタを取りはずすときは、必ずコネクタロックを解除してください。

接続可能な外部電源について（普通充電）

この車両を充電するための外部電源は、ここで説明する要件を備えている必要があります。

充電作業を行う前に、あらかじめ次の事項をご確認ください。

警告

■ 電気事故についての警告

車両の充電を行うときは、必ず本書に記載されている注意事項をお守りください。

必要要件を満たしていない電源を使用したり、記載されている禁止事項を守らずに充電を行ったりすると思わぬ事故につながり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

知識

■ 契約電力について

自宅の電源で充電する際は、契約電力[※]をご確認ください。

200V 電源で充電する場合は、100V 換算での契約容量が必要となります（例えば 200V 電源で 16A の場合、100V 換算で 32A となります）。必要な電力に応じた契約電力でないと、充電時にブレーカーが作動する場合があります。

[※] 電力会社との電気契約の変更が必要になる場合があります。電気契約に関するご相談については、ご契約中の電力会社にお問い合わせください。

■ 充電環境について

● 必要な電力に対応した専用の普通充電器（スタンド）、または車両に搭載され

ている普通充電ケーブルを使用して、充電を行ってください。

- ・ 200V 電源で 16A に対応した普通充電器（スタンド）または普通充電ケーブルを使用した場合、約 3kW で充電されます。
- ・ 家庭の 100V 電源で 6A に対応した普通充電ケーブルを使用した場合、約 0.6kW で充電されます。
- 自宅で普通充電器（スタンド）を使用して充電するには、普通充電器（スタンド）の設置が必要です。普通充電器（スタンド）の設置については、販売業者にお問い合わせください。

電源について

■ 200V 電源を使用する場合


- 200V の充電用コンセントには、必ず専用回路を設置してください。
- 200V で 16A（100V 換算で 32A）の電流が流れてもブレーカーが作動しない（電流が遮断されない）コンセントに接続してください。[※]

[※] 電力会社との電気契約の変更が必要となる場合があります。電気契約に関するご相談については、ご契約中の電力会社にお問い合わせください。


- 分岐回路内に専用の漏電遮断器が設置されていることを確認してください。

もし設置されていない場合は、必ず設置した上で車両の充電を行ってください。[※]

[※] 建物の電気工事や、電流容量などのご相談については、電気工事業者などにお問い合わせください。

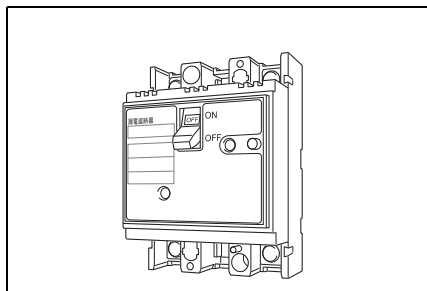

- BEV / PHEV 専用コンセントに接続してください。

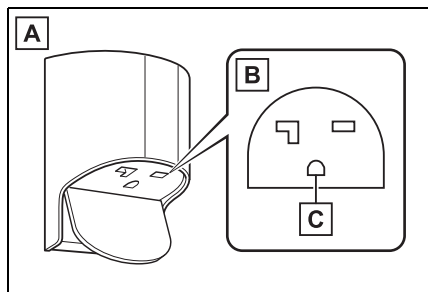

- A** BEV / PHEV 専用コンセントの例

推奨コンセント型式：

パナソニック製 WK4322 (200V)

- B** 200V コンセント極配置 ※

JIS C 8303

2 極 接地極 (アース) 付コンセント

20A 250V

- C** 接地極 (アース)

※ 図は代表的な形状を示したもので、実際のコンセントとは形状が異なる場合があります。

■ 100V 電源を使用する場合 ※

※ 100V 電源で充電する際は、普通充電ケーブルの電源プラグを 100V 用のものに交換してください。(→P.90)

- ブレーカーの容量を確認してください。この車の充電時には、

100V で最大 6A の電流が流れます。余裕をみて、20A のブレーカーを備えたコンセントに接続することを推奨します。*


ブレーカーの容量に余裕がないと、ほかの電気製品を接続した際にブレーカーが作動して、電流が遮断される可能性があります。

※ 建物の電気工事や、電流容量などのご相談については、電気工事業者などにお問い合わせください。

- 回路上に漏電遮断器が設置されていることを確認してください。(主幹含む)


もし設置されていない場合は、必ず設置した上で車両の充電を行ってください。*

※ 建物の電気工事や、電流容量などのご相談については、電気工事業者などにお問い合わせください。

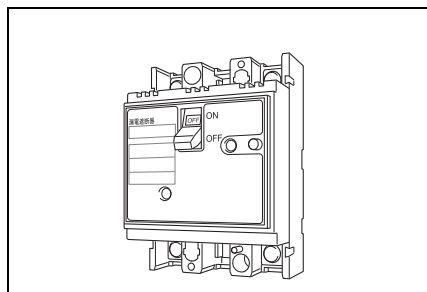

- 屋外で充電する場合は、軽負荷電動車両充電用コンセントに接続してください。*

※ 日々の充電にあたっては、電源プラグのひんぱんな抜き挿しが必要となるため、抜止形の防雨形 100V コンセントでは耐久性が十分でない場合があります。

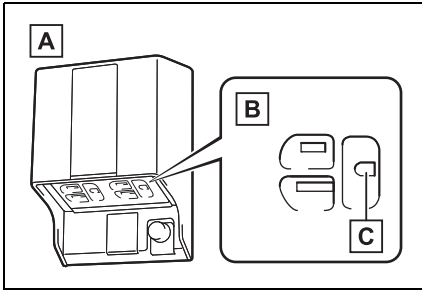

A 一般回路用の軽負荷電動車両充電用コンセントの例

推奨コンセント型式：

パナソニック製 WK4632 (100V)

B 100V コンセント極配置*

JIS C 8303

2 極 接地極 (アース) 付コンセント
15A 125V

C 接地極 (アース)


* 図は代表的な形状を示したもので、実際のコンセントとは形状が異なる場合があります。

- 普通充電ケーブルのコントロールユニットをフックに引っかけることにより、コンセントや電源プラグに荷重がかからないようにしてください。

知識

■ 自宅の電源 (コンセント) と普通充電ケーブルを使用して充電するとき (200V 電源の使用時)

より安全に充電を行うために、次のような充電設備を設置することをおすすめします。*

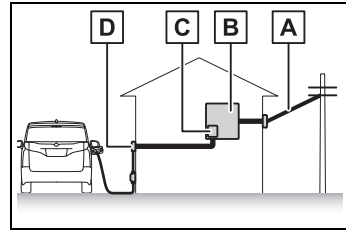

A 電線

B 分電盤

C 分岐専用回路内高速高感度形漏電遮断器

万一、漏電が発生したときに住宅全体が停電する可能性を低減します。また、漏電発生時における人体への影響を最小限に抑えることができます。


D BEV / PHEV 専用コンセント (→P.95)

BEV / PHEV 専用コンセントは日々の使用に対する耐久性が確保されており、充電中に電源プラグがコンセントから脱落するのを防ぎます。

* 手元スイッチを使うと、スイッチ操作でコンセントへの電気が遮断できるため、電源プラグの抜き挿しをより安全に行うことができます。

■ 自宅の電源 (コンセント) と普通充電ケーブルを使用して充電するとき (100V 電源の使用時)

より安全に充電を行うために、次のような充電設備を設置することをおすすめします。

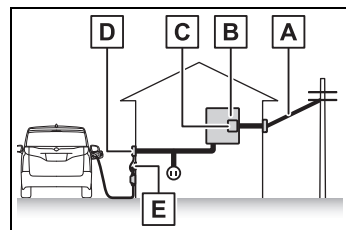

- A** 電線
- B** 分電盤
- C** 高速高感度形漏電遮断器

漏電発生時における人体への影響を最小限に抑えることができます。

- D** 軽負荷電動車両充電用コンセント
(→P.96)

一般的な抜止形の防雨形 100V コンセントでは、ひんぱんな抜き差し使用による耐久性が十分ではない場合がありますが、軽負荷電動車両充電用コンセントは耐久性が確保されています。

充電中に電源プラグがコンセントから脱落するのを防ぐため、フックを併用していただくことをおすすめします。

- E** フック

普通充電ケーブルのコントロールユニットをフックに引っかけることにより、コンセントや電源プラグに荷重がかからないようにしてください。


⚠ 警告

■ 電源についての警告


充電時に使用する外部電源については、必ず次のことをお守りください。お守りいただかないと、思わぬ事故の原因となり、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

- 安全のため、必ず接地極（アース）付きのコンセントに接続してください。
- 必ずブレーカーおよび漏電遮断器が設置されたコンセントを使用してください。ブレーカーがないと、ショートなど異常時の過電流に対して安全を確保できません。


- 抜止形のコンセントは耐久性が十分ではない場合があるため、充電用コンセントとしては常用しないでください。

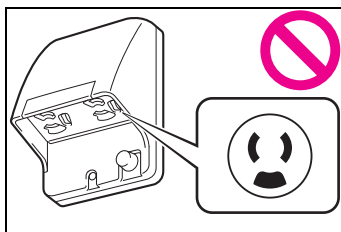

- コンセントと電源プラグは、必ず直接接続してください。コンセントとのあいだに分岐アダプターを接続したり、変換アダプターなどを接続したりしないでください。

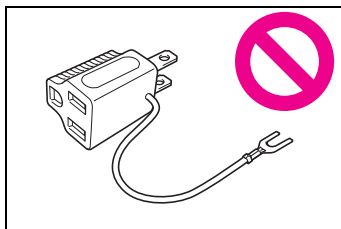


- 必ず車両に搭載されている普通充電ケーブルで届く範囲のコンセントに接続し、延長コードは使用しないでください。延長コードを使用すると、異常発熱や漏電検知機能（→P.89）が動かないなどの原因になります。

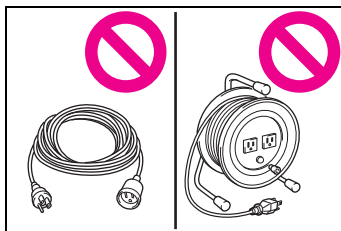

警告

- 分岐用コンセントには接続しないでください。

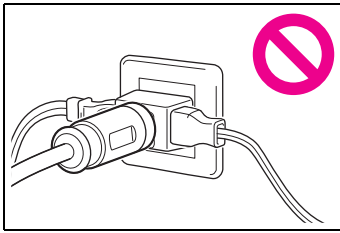

- 普通充電コネクタと普通充電インレットは、必ず直接接続してください。普通充電コネクタと普通充電インレットとのあいだに、変換アダプターや延長コードなどを接続しないでください。

充電方法について

この車は、次の方法で駆動用電池を充電することができます。

充電方法の種類

■ 普通充電 (→P.107)

AC コンセントと車両に付属している普通充電ケーブル、または普通充電器(スタンド)などで行う充電方法です。

充電開始時刻(または出発時刻)・曜日を設定しておくことで、ご希望の日時にタイマー充電を行うことも可能です。(→P.119)

■ 急速充電 (→P.114)

CHAdeMO(チャデモ)^{*}規格に準拠した急速充電器(スタンド)を使用して行う充電方法です。普通充電にくらべて短時間で駆動用電池を充電できます。

^{*}CHAdeMOはチャデモ協議会が提案する商標名です。

■ V2H (→P.114)

車両とV2H機器双方向に電源供給することを、「V2H(ヴィーツーエッチ)」といいます。V2H機器から車両へ充電を行うことを「V2H充電」、V2H機器を経由して車両から自宅へ電源供給することを「V2H給電」といいます。このシステムを使用するには、V2H機器^{*}が必要です。(車両には付属していません)

V2Hの詳細については、各V2H機器の取り扱い説明書などをご確認いただくか、V2H機器の製造元

へお問い合わせください。

※ 車両から自宅へ電力を供給するために、車両から取り出した DC（直流）電力を AC（交流）電力に変換する機器。一般社団法人電動車両用電源供給システム協議会が発行する電動自動車用充放電システムガイドライン V2H DC 版に準拠したもの。

■ バッテリーチャージモード （→P.64）

プラグインハイブリッドシステムをバッテリーチャージモードに切りかえることにより、ガソリンエンジンの作動によって発電した電気、駆動用電池を充電することができます。

バッテリーチャージモードでの規定充電量は、満充電量の約 80% になります。

充電に連携する機能について

この車両には、充電に連携する各種の機能が搭載されています。

■ マイルームモード（→P.127）

車両に充電ケーブルを接続した状態のとき、外部電源からの電力※で、車両のエアコンやオーディオなどの電装品を使用できます。

※ 状況により、駆動用電池の電力が消費される場合があります。

■ 駆動用電池ヒーター

外気温が低い場合、車両に普通充電ケーブルが接続されていると、駆動用電池が一定以上の温度になるように、自動で昇温します。

マルチメディアディスプレイの“充電設定”で“電池昇温”が ON に設定されているときに作動

します。（→P.659）

■ 駆動用電池冷却

駆動用電池の温度が高いとき、車両に普通充電ケーブルが接続されていると、充電前に駆動用電池を冷却し、保護します。

- マルチメディアディスプレイの“充電設定”で“電池冷却”が ON に設定されているときに作動します。（→P.659）
- 高速道路で高い速度で連続運転するときや急速充電中・V2H 充電中などの場合には、作動することがあります。
- 100V での充電時には作動しません。

□ 知識

■ 駆動用電池の温度調整システム（駆動用電池ヒーター・駆動用電池冷却）について

- 充電開始の時点で駆動用電池の温度が低いまたは高い場合にのみ、作動しません。
 - 充電中以外でも作動する場合があります。
 - タイマー充電時（→P.119）は、タイマー設定内容に応じて作動します。
- #### ■ 駆動用電池ヒーターについて
- 駆動用電池ヒーターの作動中は、充電インジケータが点灯します。
 - 車両から普通充電ケーブルをはずす、または普通充電ケーブルを接続したまま、およそ 3 日が経過すると、システムが自動で停止します。
 - 充電中に駆動用電池ヒーターが作動すると、通常よりも充電時間が長くなる場合があります。

- 駆動用電池ヒーターの作動中に外気温が高くなったときは、充電モード（→P.119）で“出発設定”に設定した時刻よりも、充電が早く完了する場合があります。
- 駆動用電池ヒーターの作動中に次の操作を行うと、駆動用電池ヒーターの作動が停止します。
 - ・ シフトポジションを P 以外にしたとき
- 駆動用電池が満充電の状態であっても、駆動用電池の温度によっては駆動用電池ヒーターが作動する場合があります。
 - ・ 駆動用電池ヒーターが作動すると、駆動用電池の残量が低下するため、駆動用電池の残量を補うために再度充電を行うことがあります。
 - ・ 再充電中に普通充電コネクタを取りはずすと、“充電結果のお知らせ 充電コネクタ操作により充電停止しました”と表示されることがあります。（→P.137）

■ 駆動用電池冷却について

- 駆動用電池冷却の待機中、または作動中のときは、充電インジケータが点灯します。
- 駆動用電池冷却は、最大で約 30 分作動します。ただし、充電モード（→P.119）を“出発設定”に設定したときは、現在時刻から充電完了までの所要時間に十分な余裕がない場合、駆動用電池冷却の作動時間が短くなります。
- 駆動用電池の残量が少ないときは、駆動用電池が高温であっても、駆動用電池冷却が作動しない場合があります。
- 駆動用電池が満充電に近い場合、駆動用電池冷却が作動しない場合があります。
- 駆動用電池冷却の作動中に次の操作を行うと、駆動用電池の冷却作動が停止します。

- ・ ボンネットを開けたとき
- ・ パワースイッチを OFF 以外にしたとき
 - ※
- ・ “今すぐ充電”（→P.120）を実施したとき
 - ※

※ 普通充電時のみ

- 駆動用電池冷却は、駆動用電池と外部電源からの電力を利用します。
 - ・ 駆動用電池冷却の作動中は、駆動用電池残量が一定の幅で増減し、通常の充電時のように駆動用電池残量が増加しません。
 - ・ 駆動用電池冷却の作動中も、普通充電器（スタンド）からは充電中と認識されます。よって、充電時間に応じて課金される普通充電器（スタンド）では、駆動用電池冷却の作動中にも課金が発生しません。

充電に関するアドバイス

この車両の充電機能を活用する方法や、充電に関する情報の確認方法などを説明しています。


上手に充電するには

出発前・ドライブ中など、車両の状況に応じて充電機能を使い分けると便利です。

■ お出かけの前に

EV 走行するために、お出かけの前には普通充電で駆動用電池を充電しましょう。(→P.107)

タイマー充電機能(→P.119)を使えば、ご希望の出発時刻に合わせて自動で充電が完了するように設定することができます。

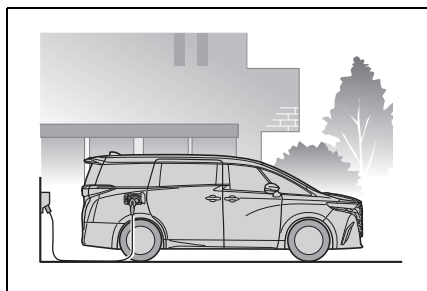


■ ドライブの途中で

ドライブ中に駆動用電池の残量が少なくなったら、最寄りの充電設備で駆動用電池を充電しましょう。近くに充電設備がない場合は、必要に応じてバッテリーチャージモードで駆動用電池を充電することができます。(→P.64)※

※ 駐車中にバッテリーチャージモードを使用するときは、車両の近くに可燃物がなく、換気のよい場所であることを


確認してください。(→P.66)

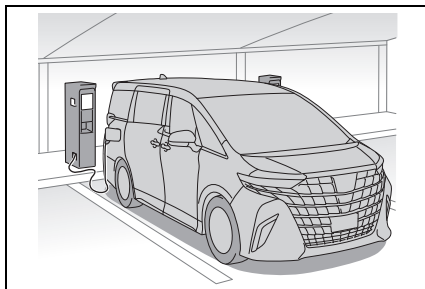

■ 帰宅したら

次回のドライブのために、駆動用電池を充電しておきましょう。

充電スケジュールを登録しておけば、深夜・早朝などのご希望の時間に駆動用電池を充電できます。なお、タイマー充電は、毎日、またはご希望の曜日の同じ時刻に、自動で充電されるように設定することも可能です。(→P.119)

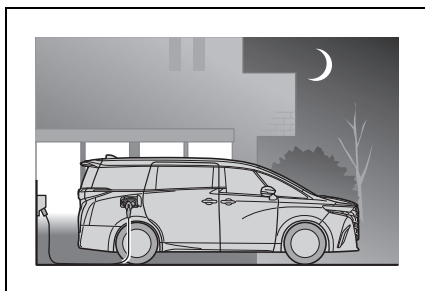

■ 充電に関する情報を確認するには

車両のマルチインフォメーションディスプレイで、充電に関する各種の情報を確認できます。

■ 充電中は

充電中にいずれかのドアを開けると、現在の充電状態と充電完了までに必要な時間の目安※が一定時間表示されます。

充電中の充電電力値で充電完了までの時間が計算されます。接続した電源の状態によっては、実際の時間とは異なることがあります。

※ V2H 充電中は、充電完了までに必要な時間の目安は表示されません。


と、マイルームモード (→P.127) を選択しない状態が約 100 秒間続くと、パワースイッチが自動で OFF になります。



■ 充電が終わったあとは

充電終了後、パワースイッチが OFF の状態でいずれかのドアを開けると、充電結果についてのメッセージが一定時間表示されます。また、充電停止となる操作をしたときや、充電できない状況が発生した場合などには、メッセージが表示されます。

表示されたメッセージの指示に従って、それぞれ必要な操作を行ってください。(→P.137)

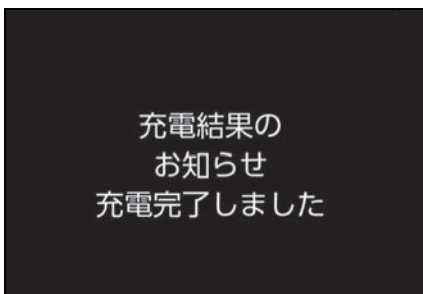

知識

■ 充電中のメーター表示について

充電中にパワースイッチを ON にしたあ

充電の前に知っておいていただきたいこと

車両に充電ケーブルを接続して充電を行う前に、必ず次の事項をご確認ください。

知識

■安全機能について

- 車両に充電ケーブルが接続されているときは、パワースイッチを操作してもハイブリッドシステムを始動することはできません。
- READYインジケータが点灯しているときに充電ケーブルを接続すると、ハイブリッドシステムは自動的に停止し、走行できなくなります。

警告

■充電するときの警告

ペースメーカー（植込み型心臓ペースメーカー／植込み型両心室ペーシングパルスジェネレータ）装着のお客様は、充電の操作はご自身ではなさらず、ほかの方をお願いしてください。

- 充電時は、普通充電器（スタンド）、急速充電器（スタンド）・V2H 機器、充電ケーブルに近付かないでください。充電により、ペースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。
- 充電中は車内にとどまらないでください。充電により、ペースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。

- ものを取るときなどに、ラゲージルームなど含めた車内に入り込まないでください。充電により、ペースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。

■車両に充電ケーブルが接続されているとき

シフトレバーを操作しないでください。万一、充電ケーブルが故障していた場合、シフトポジションがPからほかのシフトポジションに切りかわることがあり、車両が動いて思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。

充電に関する留意事項

この車は一般家庭用の AC コンセントに接続して駆動用電池を充電できますが、一般的な電気製品と次の点が大きく異なるため、取り扱いを誤ると火災や感電事故が発生し、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

- 普通充電時は、長時間にわたって大電流が流れる
- お客さまの充電環境によっては、屋外で充電作業を行う

充電作業は、本書で説明している内容をよくお読みいただいた上で、正しい手順に沿って行ってください。

- お子さまなど、不慣れな方だけで充電作業を行わないでください。また、普通充電ケーブルは幼児の手の届かない場所で保管してください。
- 充電器（スタンド）・V2H 機器で充電する場合は、機器の使用手順に従って作業を行ってください。

さい。

- 公共の普通充電器（スタンド）で充電する場合は、タイマー充電の設定状態を確認してください。
- ・ 充電スケジュールが登録されているときは一時的に OFF にするか、“今すぐ充電”を ON にしてください。（→P.122, 126）
- ・ 充電スケジュールが ON になっていると、普通充電ケーブルを接続しても充電が開始されません。また、充電が開始しなくても、普通充電ケーブルを接続したことで課金される場合があります。

普通充電・急速充電・V2H 充電 ／ V2H 給電前の重要確認事項

必ず次の点をご確認ください。

- パーキングブレーキが確実にかかっていること（→P.300）
 - ヘッドランプ・非常点滅灯・室内灯などのランプ類が消灯していること
- ランプ類が点灯していると、それらの機器に電力が消費され、充電時間が長くなります。
- パワースイッチが OFF になっていること（→P.291）

普通充電ケーブルの点検

充電の前に、普通充電ケーブル各部の状態に異常がないかご確認ください。（→P.92）

□ 知識

■ 普通充電・急速充電・V2H 充電について

普通充電と急速充電・V2H 充電を同時に行うことはできません。2 つある充電インレットの両方に充電ケーブルを接続しても、いずれか一方のみで充電されます。

■ 駆動用電池の容量低下について

駆動用電池は使用していくうちに、徐々に電池容量が低下していきます。低下する割合は車の使い方、使用環境により異なります。電池容量の低下を抑えるために、次のことを心がけてください。

- 満充電状態での高温炎天下での駐車は極力避ける
- EV 走行中にひんぱんな急加速、急減速をしない
- EV 走行の最高車速付近での走行を控える
- 長期間、運転をしないときは駆動用電池の残量を少なくしておく
自動的に EV モードまたは AUTO EV / HV モードから HV モードに切りかわるのを確認してから、パワースイッチを OFF にしてください。
- 充電は走行開始前に満充電になるよう、タイマー充電（→P.119）を活用する
- ひんぱんな急速充電・V2H 充電は避ける

なお、電池の容量が低下すると EV 走行できる距離が減少しますが、車両性能などが著しく低下するものではありません。

■ 充電後に駆動用電池の残量が低下するとき

次の場合、システムの保護のために、充電完了後の駆動用電池の残量が通常よりも少なくなる（満充電後の EV 走行可能距離が短くなる）※ ことがあります。

- 気温が低い、または高い環境で充電したとき
- 高負荷走行の直後、かつ炎天下で充電したとき

上記に該当しないのに、充電完了後の駆動用電池残量が大幅に低下したときは、トヨタ販売店で点検を受けてください。

* この場合、駆動用電池の残量表示が満充電になっていても、通常よりも早く残量が低下します。

■ 駆動用電池への充電量が減少するとき

エアコンの使用、または駆動用電池ヒーターの作動等により駆動用電池への充電電力が小さくなった場合、駆動用電池への充電量もしくは駆動用電池残量が減少することがあります。

■ 充電時間が長くなるとき

次のような場合は、充電時間が通常より長くなることがあります。

- 低温または高温の環境下にあるとき
- 車両の電力消費量が大きいとき（ヘッドランプが点灯しているときなど）
- マイルームモード（→P.127）を使用しているとき
- 充電中に停電したとき
- 電源が切れたとき
- 外部電源の供給電圧が低下したとき
- 車両を長期間放置したことなどにより、補機バッテリーの充電量が低下したとき
- 車両の充電電流設定で充電電流上限を変更したとき（200V での普通充電時のみ）（→P.110）
- 駆動用電池ヒーター（→P.100）が作動したとき
- 充電前に駆動用電池冷却（→P.100）が作動したとき
- 接続先のコンセントなどに問題がある

とき

- 高負荷走行の直後などで駆動用電池の温度が高いとき
- 普通充電器（スタンド）・急速充電器（スタンド）・V2H 機器で供給電力を調整しているとき
- ひんぱんに急速充電・V2H 充電をくり返したとき
- 充電関連部品の温度が高いとき

■ 充電電力について

この車両は最大約 3kW の充電が可能です。

ただし、使用する普通充電器（スタンド）、または普通充電ケーブルによっては、充電電力が制限される場合があります。

100V 電源での充電は、充電電力が小さいため、充電時間が長くなります。

また、100V 電源での充電時に、外部電源の供給電圧低下などにより充電電力が低下した場合、充電を停止する可能性があります。

200V 電源での充電をおすすめします。

普通充電のしかた

ここでは、車両に付属の普通充電ケーブルを使用して普通充電する手順を説明しています。

充電設備を利用する際は、普通充電器（スタンド）の取り扱い方法もご確認ください。

充電スケジュールが登録されているときは、“今すぐ充電”をONにしてから充電を実施してください。（→P.122, 126）

注意

■ 普通充電ケーブルや関連部品などを取り扱うとき

普通充電ケーブルや充電関連部品などの損傷を防ぐため、取り扱いの際は次のことをお守りください。

- 充電を中断・終了するときは、電源プラグを抜く前に普通充電コネクタを抜く
- 普通充電ケーブルを抜くときは、普通充電コネクタがアンロックされていることを確認する
- 普通充電コネクタの保護キャップ・普通充電インレットキャップを無理に引っ張らない
- 充電中に普通充電コネクタを揺するなど振動を与えない
充電を停止することがあります。
- 普通充電インレットに普通充電コネクタ・ヴィークルパワーコネクタ以外のものを挿し込まない
- 電源プラグをコンセントに抜き挿しするときは、必ず電源プラグ本体を持って操作する

- 普通充電インレットキャップを鋭利なもので傷付けたりしない
- ケーブルが引っかかったり、絡んだ状態から無理に引っ張らない
絡んだ場合は、ほどいてから使用してください。
- 普通充電インレットの分解・修理・改造などをしていない
思わぬ故障や事故の原因になって、重大な障害を受けるおそれがあり危険です。修理については、トヨタ販売店にご相談ください。

充電前の重要確認事項

→P.105

充電するときは

- 1 普通充電ケーブルを用意する
- 2 普通充電ケーブルの電源プラグを外部電源のコンセントに挿し込む


必ず電源プラグ本体を持って、確実に奥まで挿し込んでください。

手元スイッチがある場合は、スイッチをONにしてください。

コントロールユニット上の電源インジケータが点灯していることを確認してください。（点灯していないときは、P.129を参照してください）


コンセントや電源プラグへの負荷を軽減するために、電源プラグを挿しているときは、ひもなどを使って、コントロールユニットをフック等に引っかけて使用し

てください。

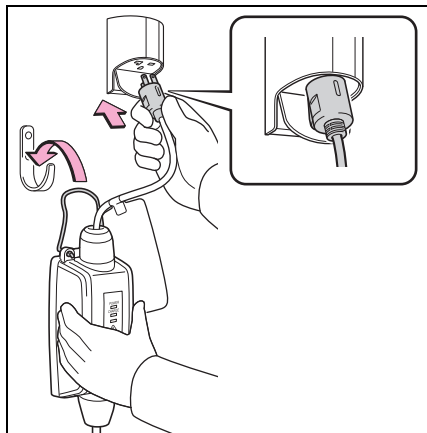


3 車両のドアを解錠して、充電リッドを開ける (→P.93)


充電リッドを開けると、充電インレット照明 (A) が点灯します。

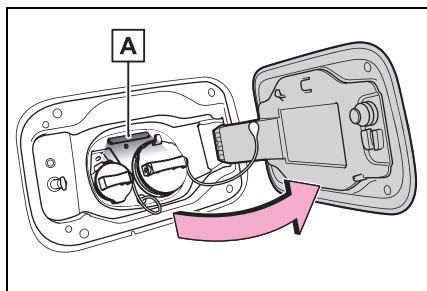

4 普通充電インレットキャップをはずし、急速充電インレットのキャップのフックに掛ける

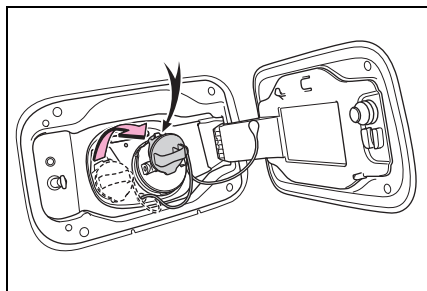

5 普通充電コネクターの保護キャップをはずし、ケーブルにかけて固定する

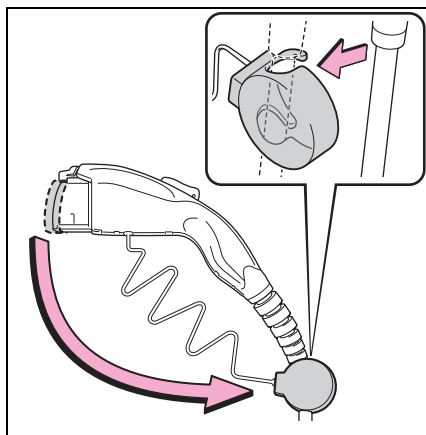


6 普通充電コネクターを普通充電インレットに挿し込む

普通充電コネクターの下側にあるガイドの位置を合わせて、まっすぐにいっぱいまで挿し込みます。

“カチッ” という音が生じて、普通充電コネクターが確実に接続されたことを確認してください。

ドアを施錠すると普通充電コネクターがロックされます。

ドアが施錠されている状態で、普通充電コネクターを挿し込んだ場合は、自動的にロックされます。(→P.93)

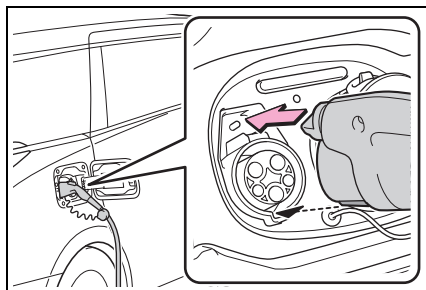

7 充電ポートの充電インジケータが点灯していることを確認する


充電インジケータが点灯していないときは、充電が開始されていません。(→P.85)

充電インジケータが通常の速さで点滅しているときは、充電スケジュールが登録されています。(→P.119)

充電時にコントロールユニット上のエラーインジケータが点滅したときは、P.89の記載を確認し、対処してください。

充電が完了すると、充電インジケータが消灯します。


充電完了前に何らかの理由により充電が停止したときも、充電インジケータが消灯します。その場合は、P.129の記載をご確認ください。

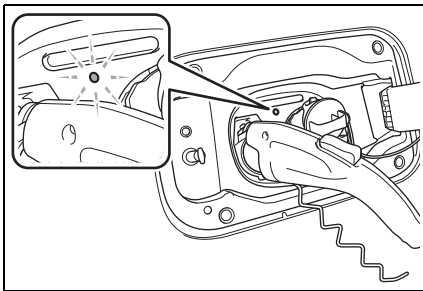

知識

■ 普通充電コネクタが接続されているとき

普通充電コネクタが接続された状態でドアを開けるまたはパワースイッチをONモードにすると、マルチインフォメーションディスプレイの充電ケーブル接続テルテール（プラグ形状）が点灯して、充電コネクタを接続していることを通知します。

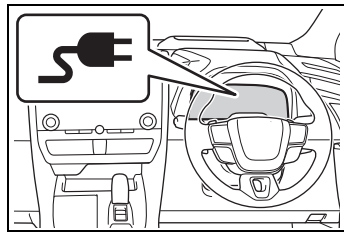

■ 普通充電中は

- 車両の状態により、充電が開始されるまでの時間が異なる場合がありますが、異常ではありません。
 - フロントシート付近から冷却用ファンの音が聞こえることがあります。(→P.75)
 - 充電中は、空調システムおよび駆動用電池冷却(→P.100)の作動にともない、駆動用電池付近から音が聞こえることがあります。
 - 充電中・充電完了後は、車載充電器が搭載されているフロントシート周辺が温かくなることがあります。
 - コントロールユニットの表面が温かくなることがありますが、異常ではありません。
 - 電波の状況によっては、ラジオに雑音が入ることがあります。
 - ドアを開けると、マルチインフォメーションディスプレイの画面で、現在の充電状態や、充電完了までの時間の目安を確認することができます。
- #### ■ 普通充電コネクタの接続後に充電ポートの充電インジケータが点滅したとき

充電スケジュール(→P.119)が登録されている状態になっており、充電を開始することができません。タイマー充電をキャンセルして充電を開始したいときは、次のいずれかの操作を行ってください。

- “今すぐ充電”をONにする(→P.122, 126)

● 充電インジケーターが通常の速さで点滅しているあいだに、接続した普通充電コネクタを取りはずして、すぐに接続し直す

■ 普通充電インレットに普通充電コネクタを挿し込めないとき

→P.94

■ 安全機能について

普通充電コネクタを普通充電インレットに挿し込んだ状態でも、ロック解除ボタンを押しているあいだは、充電が開始されません。


なお、充電中に数秒程度ロック解除ボタンを押し続けると充電が中止されます。充電を再開したいときは、いったん普通充電コネクタを抜いてから再度、普通充電コネクタを挿し直して、充電ポートの充電インジケーターが点灯することを確認してください。

■ 充電時間が長くなるとき

→P.106

■ 充電時に家庭のブレーカーが落ちる場合は

マルチメディアディスプレイで、充電電流の上限値を変更することができません。*1, 2, 3

- 1 マルチメディアディスプレイの  を選択する
- 2 “車両カスタマイズ” を押す
- 3 “充電” を押す
- 4 “充電電流” を押す
- 5 “8A” を選択し、“OK” を押す

充電時の最大電流が選択した電流以下に制限されます。*4

充電電流の上限値を変更しても、充電時に家庭のブレーカーが落ちる場合は、接続した電源が充電に必要な要件を満たしているか確認してください。(→P.95)

*1 カスタマイズ設定で充電電流の設定を変更しても、100V 充電時の最大電流は 6A から変更されません。

*2 普通充電器（スタンド）で供給電力を調整しているときや使用する普通充電ケーブルによっては、設定した電流より小さくなる場合もあります。

*3 パワースイッチが ON のときに、充電電流の上限値を変更できます。

*4 充電電流を制限すると、充電完了までの時間は長くなります。

⚠ 警告

■ 充電するときの警告

充電するときは、必ず次のことをお守りください。お守りいただかないと、思わぬ事故の原因となり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

- 必ず充電に必要な要件を満たす電源に接続する (→P.95)
- 充電前に普通充電ケーブル・電源プラグ・コンセントに変形・破損・水分・腐食・ほこり等の異物がないことを確認する
- 充電前に普通充電インレットに変形・破損・腐食・ほこり等の異物がないか、または雪・氷が付着していないことを確認する
付着している場合は、普通充電コネクタを接続する前にしっかりと取り除いてください。
- 普通充電インレットの端子部がぬれないようにする
- 挿し込みがゆるくなったコンセントは使用しない
- 過熱するおそれがあるため、普通充電ケーブルを束ねたり巻いたりした状態で充電しない

警告

- 普通充電コネクタ・普通充電インレットの端子に金属製の鋭利なもの（針金など）でふれたり、手でふれたり、異物でショートさせたりしない
- 屋外では必ず防雨形コンセントを使用する
防雨スイッチプレートを確実に閉めてください。閉まらない場合は、新しいプレートに交換してください。
- 充電を中断するときは、普通充電器（スタンド）の取り扱い方法に従う
- 充電中に発熱・発煙・異臭・異音などを発見したときは、ただちに充電を中止する
- コンセントが水没または雪に埋もれている場合は、電源プラグは挿さない
- 雨や雪の中で充電を行うときは、ぬれた手で電源プラグの抜き挿しを行わない。また、コンセントや電源プラグをぬらさない
- 落雷の可能性がある天候のときは充電を行わない
- 普通充電ケーブルをドアやバックドアで挟まない
- 普通充電ケーブルや電源プラグ・普通充電コネクタ・コントロールユニットを車両で踏まない
- 電源プラグはコンセントにいっぱいまで押し込む
- 延長コード・変換アダプターを使用しない

- 普通充電システムを使用するときは、ボンネットを閉める
冷却ファンが急にまわり出すことがあります。ファンなど回転部分にふれたり、近付いたりすると、手や着衣（特にネクタイ・スカーフ・マフラーなど）が巻き込まれたりして、重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。

- 普通充電ケーブルの接続後、どこかに巻き付いていないか確認する

- 普通充電ケーブルを接続しても、コントロールユニット上の電源インジケータが点灯しない場合は、すぐに普通充電ケーブルを取りはずす

■ 充電時にコントロールユニット上のエラーインジケータが点灯・点滅したときは

電源経路に漏電が発生しているか、普通充電ケーブル・コントロールユニットに異常がある可能性があります。P.89の記載内容を確認し、対処してください。対処してもエラーインジケータが消灯しない場合は、ただちに充電を中止し、普通充電ケーブルを取りはずして、トヨタ販売店にご連絡ください。そのまま充電を続けると、思わぬ事故の発生や重大な傷害につながるおそれがあり危険です。

■ 車載充電器について

車両床下に車載充電器があります。車載充電器については、次のことを必ずお守りください。お守りいただかないと、やけどや感電など重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

- 充電時は高温になります。やけどをするおそれがあるため、ふれないでください。

警告

- 分解・修理・改造しないでください。修理が必要な場合は、必ずトヨタ販売店にご相談ください。

注意**■ 充電時の注意**

普通充電インレットに電源プラグを挿し込まないでください。

普通充電インレットが故障するおそれがあります。

■ 自家用発電機の使用について

充電用電源に自家用発電機は使用しないでください。

安定した充電ができなかったり、電圧が足りず、普通充電ケーブルのコントロールユニット上のエラーインジケータが点滅したりするおそれがあります。

■ 充電設備について

電力設備などが併設された環境では、ノイズにより安定した充電ができなかったり、電圧が足りず、普通充電ケーブルのコントロールユニット上のエラーインジケータが点滅したりするおそれがあります。

充電したあとは


- 1 車両のドアを解錠して、普通充電コネクタをアンロックする (→P.93)

ドアを解錠すると、普通充電コネクタもアンロックされ、充電インレット照明が点灯します。


- 2 ロック解除ボタンを押しながら手前に引いて、普通充電コネクタを取りはずす

充電中 (充電インジケータの点灯中)

にロック解除ボタンを押すと、充電が停止します。

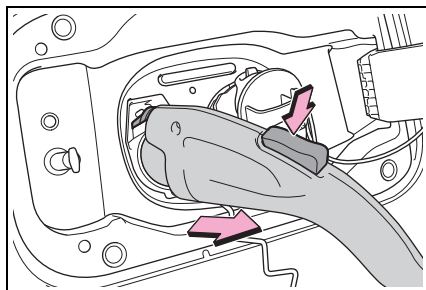


- 3 普通充電コネクタの保護キャップを取り付ける

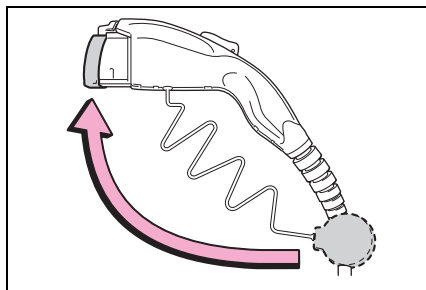

- 4 普通充電インレットキャップをはめ、充電リッドを閉める

キャップとインレット上部の水平部位置を合わせて、まっすぐはめてください。充電リッドをロックするときは、車両のドアを施錠します。(→P.204)

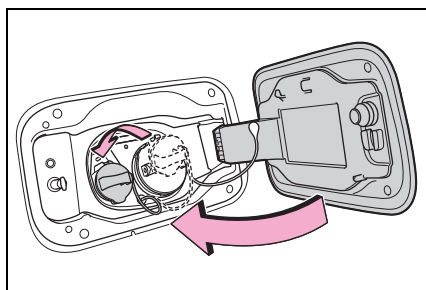


- 5 長期間使用しないときは、コンセントから電源プラグを抜く
必ず電源プラグ本体を持って抜いてくだ

さい。

取りはずした普通充電ケーブルは、すみやかに片付けてください。(→P.113)

電源プラグを挿したままにすると、1ヶ月に1回は電源プラグに汚れやほこりがないか点検してください。

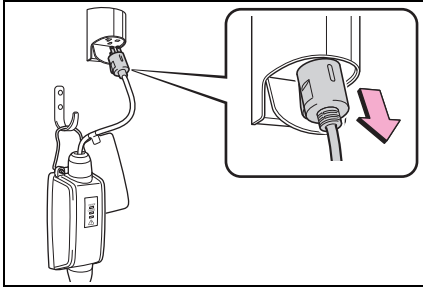

知識

■ 普通充電時の充電時間について


普通充電は、急速充電にくらべて駆動用電池への負荷が少ないため、駆動用電池を長持ちさせることができます。

■ 周囲の温度が低温または高温のとき

充電が完了して駆動用電池残量計(→P.175)が満充電の状態になっていても、パワースイッチをONにすると残量表示がわずかに低下することがありますが、異常ではありません。

■ 普通充電コネクタをはずすとき

ロック解除ボタンを押して、レバーが上がることを確認してから普通充電コネクタを手前に引いてください。ロック解除ボタンを押してもレバーが上がらないときは、普通充電コネクタがロックされています。その場合は、スマートエントリー&スタートシステム、またはワイヤレスリモコンなどでドアの解錠操作をし、普通充電コネクタをアンロックしてください。(→P.93)

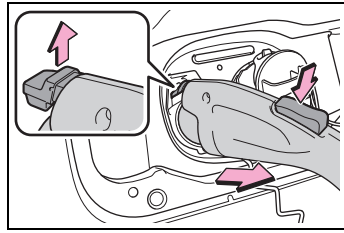

■ 普通充電コネクタをアンロックできないとき

→P.94

警告

■ 充電後の警告

長期間使用しないときは、電源プラグを抜いておいてください。電源プラグやコンセントにほこり等の汚れがたまると、故障や火災などが発生し、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

注意

■ 充電後の注意

- 普通充電ケーブルは幼児やお子さまの手の届かない場所で保管してください。
- 普通充電インレットから普通充電コネクタを取りはずしたあとは、必ず普通充電インレットキャップをはめ、充電リッドを閉めてください。普通充電インレットキャップをはずしたまま放置すると、普通充電インレットに水や異物が入り、車両故障につながるおそれがあります。
- コンセントから電源プラグを取りはずしたあとは、普通充電ケーブルをほこりや水などがかからない安全な場所に保管してください。普通充電ケーブルを足や車両で踏んだりすると、普通充電ケーブルや電源プラグが損傷する原因となります。

急速充電・V2H 充電／ V2H 給電のしかた

急速充電および V2H 充電／V2H 給電をするときは、次の手順に従ってください。また、急速充電器（スタンド）および V2H 機器は種類によって操作方法が異なるため、急速充電器（スタンド）および V2H 機器の取り扱い方法を必ずご確認ください。

▲ 警告

■ 急速充電器（スタンド）・V2H 機器を使用するとき

次のことを必ずお守りください。

お守りいただかないと、思わぬ事故の原因となり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

- CHAdeMO 規格に準拠した急速充電器（スタンド）を使用してください。
- 30m をこえるケーブルを使用しないでください。
- 電動自動車用充放電システムガイドライン V2HDC 版に準拠した V2H 機器を使用してください。


急速充電前・V2H 充電／V2H 給電前の重要確認事項

→P.105


急速充電・V2H 充電／V2H 給電するときは

- 1 車両のドアを解錠して、充電リッドを開ける（→P.204, 210, 221）

充電リッドを開けると、充電インレット照明が点灯します。

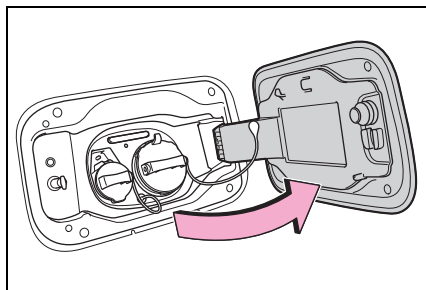

- 2 急速充電インレットキャップをはずし、図のように固定する

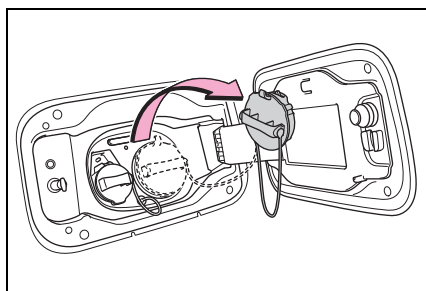


- 3 急速充電コネクタを急速充電インレットに挿し込む

“カチッ” という音がして、急速充電コネクタが確実に接続されたことを確認してください。

急速充電コネクタの形状や取り扱い方法などは、急速充電器（スタンド）・V2H 機器のタイプにより異なります。

急速充電器（スタンド）・V2H 機器の取り扱い方法に従って、作業を行ってください。

さい。

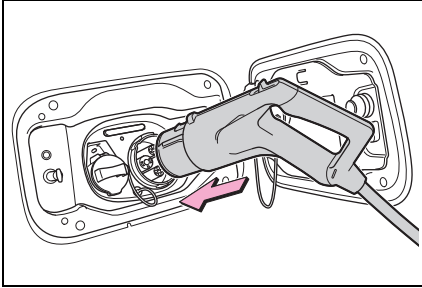

4 急速充電器（スタンド）・V2H 機器を操作して急速充電・V2H 充電／V2H 給電を開始する

具体的な開始方法については、急速充電器（スタンド）・V2H 機器の取り扱い方法に従ってください。


システムチェックが実施されたあと、急速充電・V2H 充電／V2H 給電が開始されます。

急速充電・V2H 充電／V2H 給電を中断したいときは、急速充電器（スタンド）・V2H 機器の取り扱い方法に従って、停止してください。

知識

■急速充電器（スタンド）・V2H 機器に接続されているとき

急速充電器（スタンド）・V2H 機器に接続された状態でドアを開けるまたはパワースイッチを ON にすると、メーターの充電コネクタ接続表示灯（プラグ形状）が点灯し、充電コネクタが接続されていることをお知らせします。

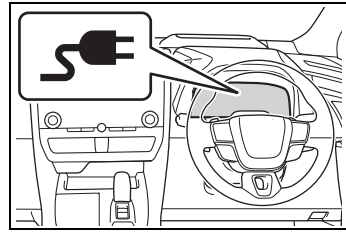

■充電時間が長くなるとき

→P.106

■急速充電器（スタンド）・V2H 機器に車両異常があるようなメッセージが表示されたとき

急速充電器（スタンド）・V2H 機器に車両異常があるようなメッセージ（例えば、“車両に異常がみつかりました”、“車両故障発生”など）が表示されても、車両の異常ではなく、急速充電器（スタンド）・V2H 機器と車両間の通信異常である可能性があります。

この場合、急速充電コネクタ端子故障（接点不良）などが考えられます。

車両に異常がない場合は、急速充電器（スタンド）の管理者に連絡するか、V2H 機器に付属の取り扱い説明書を確認してください。

■急速充電器（スタンド）に表示される充電時間について

急速充電器（スタンド）によっては実際の充電時間より多めの充電時間が表示されることがありますが、故障ではありません。

■急速充電・V2H 充電／V2H 給電中は

- マルチインフォメーションディスプレイで、現在の充電状態を確認することができます。ただし、V2H 充電中の充電時間は表示されません。

- 急速充電器（スタンド）での充電中、急速充電器（スタンド）に表示される充電時間と、実際の充電時間とは異なる場合があります。

- 急速充電・V2H 充電／V2H 給電中は、ノイズの発生によりラジオが聞こえなくなる場合があります。
- 満充電に近づくと充電速度が低下して、充電完了までの時間が長くなります。
- 急速充電器（スタンド）の仕様により、満充電になる前に充電停止する場合があります。
- 駆動用電池の残量・外気温・充電器（スタンド）の仕様などの条件により、充電完了までの時間が変化する場合があります。
- 駆動用電池の容量の低下を防ぐため、ひんぱんな急速充電は避けることをおすすめします。
- 急速充電が終了したあとは、ほかの利用者のため、すみやかに急速充電スペースから移動してください。
- V2H 充電／V2H 給電中は、マイルームモードを使用できません。

■ 停電時の V2H 機器の利用について

V2H 機器の中には、停電時に機器起動のため、車両から電源供給を必要とするものもあります。その場合、DC 外部給電システム（→P.159）を使うことにより、車両の補機バッテリーから機器起動のための電力を供給することで、停電時にも電源供給を行うことができます。

停電時の V2H 機器の利用については、V2H 機器に付属の取り扱い説明書を確認してください。

▲ 警告

■ 急速充電・V2H 充電／V2H 給電するときの警告

急速充電・V2H 充電／V2H 給電するときは、必ず次のことをお守りください。お守りいただかないと、思わぬ事故の原因となり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

- 急速充電器（スタンド）・V2H 機器・急速充電インレットに破損箇所がないか確認する

急速充電インレットに破損箇所がある場合は絶対に急速充電・V2H 充電／V2H 給電を行わず、ただちにトヨタ販売店で点検を受けてください。

- 急速充電コネクター・急速充電インレットの端子に手をふれたり、異物でショートさせたりしない

- 急速充電インレットに急速充電コネクター以外のものを挿し込まない

- 急速充電コネクター・急速充電インレットの端子に、金属製の鋭利なもの（針金や針など）でふれない

- ケーブルが折れ曲がったり、重いものの下敷きになったりしていないことを確認する

- 急速充電コネクターと急速充電インレットは、必ず直接接続する

急速充電コネクターと急速充電インレットとのあいだに、変換アダプターや延長コードなどを接続しないでください。

警告

- 急速充電・V2H 充電／V2H 給電を中断するときは、急速充電器（スタンド）・V2H 機器の取り扱い方法に従う

急速充電中・V2H 充電／V2H 給電中に発熱・発煙・異音・異臭などを発見したときは、ただちに急速充電・V2H 充電／V2H 給電を中止してください。

- 急速充電コネクタ・急速充電インレットに異物がないか、または、雪・氷が付着していないか確認する
付着している場合は、急速充電コネクタを接続する前にしっかりと取り除いてください。

- 落雷の可能性のある天候のときは急速充電・V2H 充電／V2H 給電を行わない

急速充電中・V2H 充電／V2H 給電中、雷に気付いたときは、車両およびケーブルにさわらないでください。

- 急速充電インレットの端子部が濡れないようにする
- 急速充電システムまたは V2H 充電／V2H 給電システムを使用するときは、ボンネットを閉める

冷却ファンが急にまわり出すことがあります。ファンなど回転部分にふれたり、近づいたりすると、手や着衣（特にネクタイ・スカーフ・マフラーなど）が巻き込まれたりして、重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。

■ 急速充電コネクタを接続するとき

- 急速充電器（スタンド）・V2H 機器の取り扱い方法に従って急速充電コネクタを接続してください。急速充電コネクタが正しく接続されていない場合、システムがコネクタの接続を認識できず、ハイブリッドシステムを始動できてしまうことがあります。

- 急速充電中・V2H 充電／V2H 給電中に、急速充電インレットから急速充電コネクタを取りはずさないでください。急速充電器（スタンド）を操作して充電を停止したあと、急速充電インレットから急速充電コネクタを取りはずしてください。

注意

■ 急速充電・V2H 充電／V2H 給電するとき

必ず急速充電器（スタンド）・V2H 機器の取り扱い方法に従って、急速充電・V2H 充電／V2H 給電を行ってください。誤った取り扱いをすると、車両や急速充電器（スタンド）・V2H 機器などを損傷するおそれがあります。


急速充電・V2H 充電／V2H 給電したあとは

- 1 急速充電器（スタンド）・V2H 機器を操作して充電を停止する
- 2 急速充電コネクタを取りはずす

急速充電コネクタの形状や取り扱い方法などは、急速充電器（スタンド）・V2H 機器のタイプにより異なります。


急速充電器（スタンド）・V2H 機器の取り扱い方法に従って、作業を行ってください。

取りはずした急速充電コネクタは、もとの位置にもどしてください。

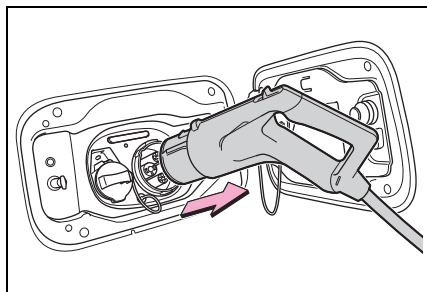

3 急速充電インレットキャップをはめ、充電リッドを閉める

キャップとインレット上部の水平部位置を合わせて、まっすぐはめてください。

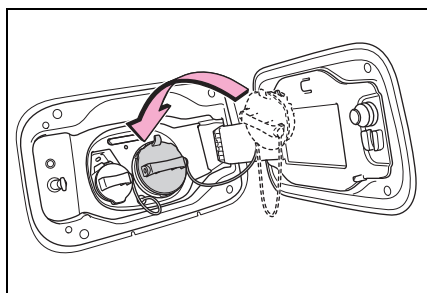

知識

■急速充電後・V2H 充電／V2H 給電後、マルチインフォメーションディスプレイに“充電システム 確認のため 充電リッドを閉めてください 取扱書を 確認”が表示されたとき

急速充電後・V2H 充電／V2H 給電後の充電システムチェックが正常に終了しなかった場合は、ブレーキペダルを踏みながらパワースイッチを押しても、ハイブリッドシステムを始動できなくなります。

急速充電後・V2H 充電／V2H 給電後にハイブリッドシステムを始動できなくなったときは次の手順で充電システムのチェックを実施してください。

- 1 パーキングブレーキをしっかりとかけ、パワースイッチを OFF にする
- 2 急速充電インレットキャップをはめ、充電リッドを閉める
- 3 パワースイッチを ON にする

マルチインフォメーションディスプレイに“充電システム確認中”が表示されたことを確認してください。

充電システムのチェック中は、充電リッドを開けないでください。

充電システムチェックが終了すると、パワースイッチが自動で OFF になります。

- 4 ブレーキペダルを踏みながらパワースイッチを押し、READY インジケータが点灯することを確認する

充電システムのチェックを実施してもハイブリッドシステムを始動できない場合は、トヨタ販売店にご連絡ください。

■急速充電コネクタをアンロックできないとき

- 急速充電コネクタは、急速充電器（スタンド）・V2H 機器によりロックしています。

車両のコネクタロック緊急解除レバーで操作を行ってもアンロックはできません。

- 急速充電中・V2H 充電／V2H 給電中は急速充電コネクタをはずすことはできません。はずす必要があるときは急速充電・V2H 充電／V2H 給電を中止してください。急速充電・V2H 充電／V2H 給電が停止すると急速充電コネクタをはずすことができます。
 - 急速充電・V2H 充電／V2H 給電が停止しても急速充電コネクタが抜けられない場合、急速充電器（スタンド）・V2H 機器に異常がある可能性があります。急速充電器（スタンド）に問題がある場合は、設備の管理者にご連絡ください。
- V2H 機器に問題がある場合は、V2H

機器の製造業者または販売業者にご連絡ください。

警告

■ 急速充電・V2H 充電 / V2H 給電後の警告

急速充電・V2H 充電 / V2H 給電完了後、ハイブリッドシステムを始動する前に、必ず急速充電コネクタを車両の急速充電インレットから取りはずしてください。もしコネクタが接続されたままの車両を発進させると、思わぬ事故の原因となり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

注意

■ 急速充電後・V2H 充電 / V2H 給電後の注意

急速充電インレットから急速充電コネクタを取りはずしたあとは、必ず急速充電インレットキャップを急速充電インレットにはめて、充電リッドを閉めてください。

急速充電インレットキャップをはずしたまま放置すると、急速充電インレットに異物が入り、車両故障につながるおそれがあります。

タイマー充電機能を使う (普通充電)

充電スケジュールを登録しておくことで、ご希望の時刻に普通充電を実施することができます。また、出発する時刻に合わせて充電が完了するようにしたり、特定の曜日の同じ時刻に充電を実施したりするなど、お好みに合わせたタイマー設定が可能です。

知識

■ カレンダー設定について

現在の日時の情報は、GPS を利用して自動で設定されますが、マルチメディアシステムの設定で、時計の GPS 補正を OFF にした場合は、手動で日付の設定を行う必要があります。

GPS について詳しくは、別冊「マルチメディア取扱説明書」を参照してください。

充電スケジュールを登録しようとしたときに、カレンダー設定の確認画面が表示された場合は正しい日付になっているか確認してください。

カレンダーの内容が誤っていると、タイマー充電機能が正しく作動しなくなります。

タイマー設定でできること

充電スケジュールの登録時には、次の各機能の設定が可能です。

■ 充電モードの選択

次の 2 種類から充電モードを選択できます。

▶ 開始設定

設定した時刻^{※1, 2}に普通充電が開始され、満充電になると充電が終了します。

夜間電力^{※3}を利用して普通充電する場合などに便利です。

▶ 出発設定

設定した時刻までに普通充電が完了するように、充電が実施されます。^{※4, 5}

※¹駆動用電池の状態により、普通充電が開始される時刻に誤差が生じる場合があります。

※²タイマー充電は、マルチメディアディスプレイに表示される時刻に従って実行されます。

充電スケジュールを登録する前は、マルチメディアディスプレイの“GPS時刻設定”がONになっていることを必ず確認してください。

※³夜間電力の料金設定は、電力会社との契約内容により異なります。詳しくは、各電力会社にご確認ください。

※⁴車両のシステムにより、設定した出発時刻までに充電が完了できないと判断された場合は、すぐに充電が開始されます。その際は、タイマー充電の設定時刻を確認してください。

※⁵普通充電中に急激な気温変化が発生したり、電源の状況に変化が生じたりした場合は、システムの予測どおりに充電が完了しない場合があります。

■ 繰り返し設定

ご希望の曜日を選択することで、繰り返しタイマー充電が行われるように設定できます。(曜日を選択しない場合は、1回のみ充電が実施されます)

■ “今すぐ充電”のON / OFF

充電スケジュールがひとつでも登録されていると、車両に普通充電ケーブルを接続しても、タイマー充電の設定時刻まで普通充電が開始されません。充電スケジュールの登録内容を変更することなく充電を行いたいときは、“今すぐ充電”をONにすることで、充電スケジュールが一時的に無効になり、普通充電ケーブル接続後、普通充電を開始することができます。^{※1, 2}

※¹“今すぐ充電”のON/OFF切りかえのみ、マルチインフォメーションディスプレイのエンディング画面で操作可能です。

※²充電スケジュールが登録されており、かつ“今すぐ充電”がONのときに普通充電コネクタを取りはずした場合、“今すぐ充電”がOFFになります。

□ 知識

■ タイマー設定について

- 走行中に充電スケジュールの設定操作を行うことはできません。
- 充電スケジュールは、最大で15件まで登録できます。
- タイマー充電機能は、急速充電時・V2H充電/V2H給電時には使用できません。

■ タイマー充電機能を正しく作動させるために

次のことをご確認ください。

- 車両の時計の時刻がずれていないこと
時計のGPS補正設定がONになっていることを確認してください。時計の設定については、別冊「マルチメディア

「取扱説明書」を参照してください。

- カレンダーが正しい年月日に設定されていること
- パワースイッチが OFF になっていること
- 充電スケジュールの登録後に普通充電ケーブルを接続すること
普通充電ケーブルを接続した時点の充電スケジュールを基に、充電の開始時刻が決定されます。
- 普通充電ケーブルの接続後、充電ポートの充電インジケータが点滅することを確認する (→P.85)
- 電力遮断機能 (タイマー機能を含む) を持つコンセントで使用しない
常に電力が供給されているコンセントを使用してください。タイマー機能などで電力が遮断されるコンセントでは、設定されている時間帯に電力が遮断されるため、意図どおりに充電が行われない場合があります。

■ 普通充電ケーブルが車両に接続されたままの状態のとき

連続する複数の充電スケジュールが登録されていても、充電完了後に普通充電ケーブルを取りはずして再接続するまで、次のタイマー充電は実施されません。また、駆動用電池が満充電のときは、タイマー充電は実施されません。

■ スマートフォンとの連携について

T-Connect にお申込みいただいた方は、T-Connect 対応アプリで、次回充電予定の変更を行うことができます。

T-Connect サービスの詳細については、別冊「マルチメディア取扱説明書」を参照してください。

■ タイマー設定が無効になるとき

タイマー充電の待機中に次の操作を行ったときは、タイマー充電を一時的にキャンセルして、充電を開始します。

- マイルームモード (→P.127) を開始したとき
- “今すぐ充電” を ON にしたとき (→P.122, 126)
- タイマー充電を一時的にキャンセルする操作を行ったとき (→P.109)
- 接続した普通充電コネクタを取りはずして、約 5 秒以内に接続し直したとき

■ 外気温の影響について

充電モードを“出発設定”に設定したときは、外気温の影響によりタイマー設定が無効になり、充電が開始される場合があります。


■ 駆動用電池ヒーター (→P.100) / 駆動用電池冷却 (→P.100) について

タイマー充電時、駆動用電池の温度によっては駆動用電池ヒーターまたは駆動用電池冷却機能が作動する場合があります。

- 充電モードを“開始設定”に設定したときは、充電開始時刻に作動します。
- 駆動用電池ヒーター：充電モードを“出発設定”に設定したときは、設定した出発時刻までに駆動用電池が暖まるよう、システムが自動で作動します。
- 駆動用電池冷却：充電モードを“出発設定”に設定したときは、システムが算出した充電開始時刻の約 30 分前に作動します。ただし、現在時刻から充電完了時刻までに十分な余裕がないタイマー設定のときは、駆動用電池冷却時間が短くなったり、駆動用電池冷却が作動しなかったりする場合があります。

マルチインフォメーションディスプレイのエンディング画面で“今すぐ充電”をONにする

- 1 パワースイッチを OFF にする
マルチインフォメーションディスプレイにエンディング画面が表示されます。
- 2 マルチインフォメーションディスプレイに表示された“YES”の位置のステアリングスイッチを押してください。

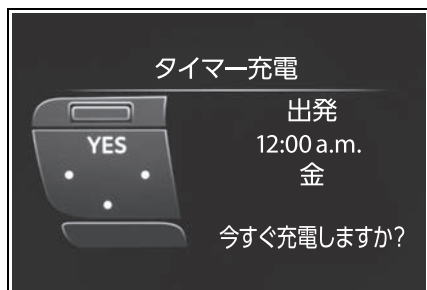

設定の終了後、車両に普通充電ケーブルを接続すると、普通充電が開始されます。(→P.107)

知識

■ パワースイッチを OFF にしたとき

パワースイッチを OFF にすると、エンディング画面に次回のタイマー充電予定が表示され、登録内容を確認できます。充電中など、エンディング画面が表示されない場合があります。


マルチメディアディスプレイでの設定操作

タイマー充電に関する設定操作は、充電スケジュール画面上で行います。

マルチメディアディスプレイの詳しい操作方法については、別冊「マルチメディ


ア取扱説明書」を参照してください。

■ “充電スケジュール”画面を表示するには

- 1 パワースイッチを ON にした状態で、マルチメディアディスプレイのメインメニュー画面の  を選択する ※

※ パワースイッチが ON のときに、充電スケジュールの設定操作を行うことができます。


マルチインフォメーションディスプレイに“パワー ON”と表示されていることを確認してください。

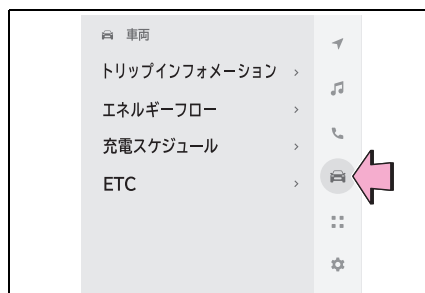

- 2 “充電スケジュール”を選択する

“充電スケジュール”画面が表示されます。

■ “充電スケジュール”画面の見方

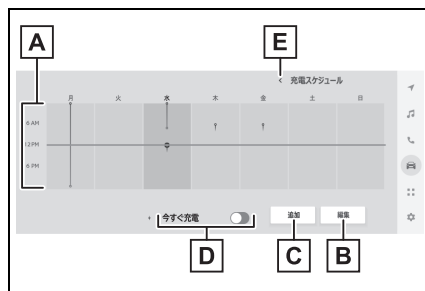

- A 充電スケジュール（カレンダー表示）

本日を起点とした1週間の範囲で、登録済みの充電スケジュールがアイコンの形で一覧表示されます。

B “編集” ボタン

登録済みの充電スケジュールの内容を変更・削除したいときに押します。
(→P.124)

C “追加” ボタン

充電スケジュールを新規登録するときに押します。(→P.123)

D “今すぐ充電” ボタン

押すたびに“今すぐ充電”のON/OFFが切りかわります。(→P.126)

E もどるボタン

押すと、“充電スケジュール”画面が終了します。

● カレンダー上に表示される主な内容

| 表示 | 内容 |
|---------|-----------------------|
| 灰色の線 | 現在時刻 |
| 緑色のアイコン | 充電モードが“出発設定”の充電スケジュール |
| 青色のアイコン | 充電モードが“開始設定”の充電スケジュール |

“今すぐ充電” (→P.126) をONにしたときは、灰色の線の位置に青色のアイコンが表示されます。


■ 充電スケジュールを登録するには

1 “充電スケジュール”画面を表示する (→P.122)

2 “追加”を押す

“タイマー設定を追加”画面が表示されます。

3 充電モードを選択する

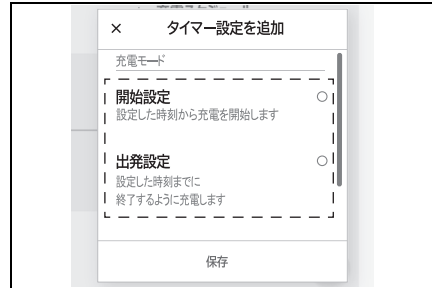

“開始設定”または“出発設定”を押してご希望の充電モードを選択し、表示された画面上のボタンを操作して時刻を設定します。

“開始設定”を選択した場合：普通充電を開始する時刻（開始時刻）を設定し、“OK”を押します。



“出発設定”を選択した場合：普通充電を完了させておきたい時刻（出発時刻）を設定し、“OK”を押します。



4 繰り返し設定を有効にしたい曜日を選択し、“OK”を押す

選択した曜日にタイマー充電が繰り返し実施されます。複数の曜日に対して、繰り返し設定を ON にすることも可能です。

いずれの曜日も選択していない場合は、現在時刻から 24 時間以内の設定時刻に、一度だけタイマー充電が実施されます。



5 すべての設定が終了したら、“保存”を押す

充電スケジュールが登録され、カレンダー上にアイコンが追加されます。

タイマー設定の登録を中止するとき、×ボタンを押します。

設定の終了後、車両に普通充電ケーブルを接続すると、設定内容に従ってタイマー充電が実施されます。



■ 充電スケジュールの ON / OFF を切りかえるには


- 1 “充電スケジュール”画面を表示する (→P.122)
- 2 “編集”を押す

“タイマー設定リスト”画面が表示されます。

- 3 画面に表示されているリストの中から、ON / OFF を切りかえたい充電スケジュールの行の または を押す

ON / OFF を切りかえたい充電スケジュールが画面上に表示されていないときは、リスト表示を上下にスクロールして、対象の充電スケジュールを表示させます。

ボタンを押すたびに充電スケジュールの ON / OFF が切りかわります。

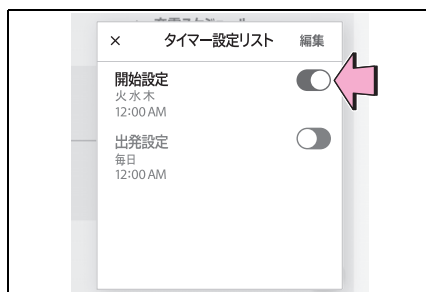

■ 充電スケジュールの登録内容を変更するには

- 1 “充電スケジュール”画面を表示する (→P.122)
- 2 “編集”を押す


“タイマー設定リスト”画面が表示されます。

3 “タイマー設定リスト”画面の“編集”を押す



4 画面に表示されているリストの中から、登録内容を変更したい充電スケジュールを押す

“タイマー設定を編集”画面が表示されます。

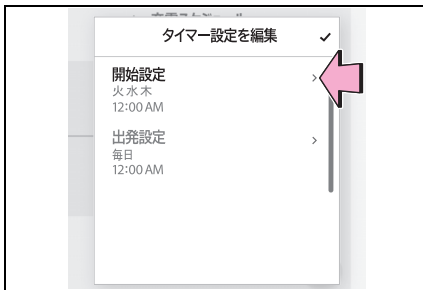

● 登録内容を変更するときは：

“充電スケジュールを登録するには”（→P.123）の手順3～5の操作要領で、ご希望の設定内容に変更する

設定を変更すると、カレンダー上のアイコンの表示もかわります。

● 登録内容を削除するときは：

“削除”を押す


削除を確認するメッセージが表示されます。

“削除”を押すと、選択した充電スケジュールが削除されます。

削除を中止する場合は、“キャンセル”

またはもどるボタンを押します。

充電スケジュールを削除すると、カレンダー上のアイコンも削除されます。

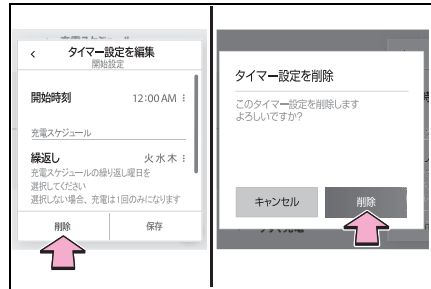

■ “次回充電予定”を表示するには※

※ ACC カスタマイズを ON にしているときは、エンディング画面が表示されません。カスタマイズメニューで ON / OFF を切りかえることができます。（→P.659）

パワースイッチを OFF にすると、設定された充電スケジュールに従って、“次回充電予定”が表示されます。

“OK”を押すと：“次回充電予定”画面を閉じます。

“今すぐ充電”を押すと：“今すぐ充電”が ON になります。




■ “今すぐ充電” を ON にするには

1 “充電スケジュール” 画面を表示する (→P.122)

2 “今すぐ充電” の を押す

ボタンを押すたびに、“今すぐ充電” の ON / OFF が切りかわります。

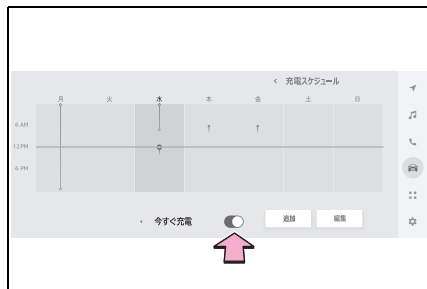

設定の終了後、車両に普通充電ケーブルを接続すると、普通充電が開始されます。(→P.107)

□ 知識

■ 充電スケジュールの表示について

充電スケジュールをすべて OFF にすると、“充電スケジュール (カレンダー表示)” 画面上にアイコンは表示されません。“タイマー設定リスト” 画面で ON にすることで、アイコンが表示されます。

■ タイマー設定操作が中断されるとき

車両が次の状態になると、タイマー設定操作が中断されます。

- 設定を確定する前にパワースイッチを OFF にしたとき
- 車両が走行し始めたとき
- タイマー充電設定よりも優先度が高い画面が表示されたとき

■ “次回充電予定” について

“次回充電予定” の設定内容に従って充電が実施されても、充電完了後に普通充

電ケーブルを取りはずすまで、ディスプレイに表示される“次回充電予定” の設定内容は変化しません。

▲ 警告

■ 設定操作を行うときの警告

ハイブリッドシステムが作動した状態で操作を行うため、車庫内など囲まれた場所では、十分に換気をしてください。換気をしないと、排気ガスが充満し、排気ガスに含まれる一酸化炭素 (CO) により、重大な健康障害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

▲ 注意

■ 設定操作を行うとき

ハイブリッドシステムが停止した状態で設定操作を行うときは、補機バッテリーあがりにご注意ください。

マイルームモードを使う

車両に充電ケーブルを接続した状態のとき、外部電源からの電力により、エアコンやオーディオなどの電装品を使用することができます。

マイルームモードを開始するには

- 1 車両に充電ケーブルを接続して、充電を開始する
普通充電するとき：→P.107
急速充電するとき：→P.114

V2H 充電 / V2H 給電時は、マイルームモードを使用できません。

- 2 充電の実施中にパワースイッチを ON にする

マルチメディアディスプレイにマイルームモードの設定画面が自動表示されます。

- 3 “はい” を押す

マイルームモードが開始され、車内でエアコンやオーディオなどが利用可能になります。

マイルームモードを使用しないときは、“いいえ” を押します。



マイルームモードを停止するときには、パワースイッチを OFF にします。

マイルームモード使用中の電力収支に関する情報の表示

マイルームモードを開始すると、マルチメディアディスプレイに、マイルームモード使用中の電力収支（電気供給量と電力消費量とのバランス）画面が自動的に表示され、目安を確認することができます。



知識

■ 充電中のメーター表示について

充電中にパワースイッチを ON にしたあと、マイルームモードを選択しない状態が約 100 秒間続くと、パワースイッチが自動で OFF になります。

■ マイルームモードの使用中は

次のようなことが起こる場合があります。

- 駆動用電池の残量が下限に達すると、エアコンが自動的に停止する
その場合は、駆動用電池の残量が増えるまでエアコンを操作できなくなります。いったんパワースイッチを OFF にし、駆動用電池の残量が回復したあとで、マイルームモードを使用してください。
- 外気温が低いときには、エアコンの作動が制限され、暖房が効きにくくなる場合があります。
- パワーステアリング警告灯（黄色）・工

ンジン警告灯などの警告灯および表示灯が点灯することがありますが、異常ではありません。

また、周囲が暗いときはヘッドランプが点灯します。(→P.306)

■ 充電スケジュール (→P.119) が登録されているとき

タイマー充電の待機中にマイルームモードを開始すると、タイマー設定が無効になり、充電が開始されます。

■ 駆動用電池が満充電の状態マイルームモードを使用するとき

駆動用電池が満充電の状態マイルームモードを使用すると、駆動用電池量の電力が消費されることがあります。その場合は、再度充電を行うことがあります。

■ マイルームモードに関するメッセージが表示されたとき

マイルームモードを開始しようとしたとき、またはマイルームモードの使用中に、マルチインフォメーションディスプレイにメッセージが表示されたときは、それぞれ次のように対処してください。

- “ 駆動用電池残量不足 マイルームモード起動不可 ”

マイルームモードの開始に必要な駆動用電池の残量がない状態です。

駆動用電池の残量が増えるまでしばらく待ってから、マイルームモードを開始してください。

- “ 駆動用電池残量不足 マイルームモードを終了します ”

駆動用電池の残量が不足しています。

マイルームモードの使用を中止して、駆動用電池を充電してください。

- “ 駆動用電池残量低下 使用電力抑制下さい ”

駆動用電池への充電量よりも車内の電力消費量が多く、駆動用電池の残量が低下しています。*

- ・ 車内の電力消費状況が改善されない場合は、マイルームモードが終了します。
- ・ マイルームモードを継続したいときは、エアコンやオーディオなどの電源をOFFにして、駆動用電池の残量を増やしてください。

- * マルチメディアディスプレイに表示される駆動用電池の残量表示画面で、マイルームモード中の電力収支の状況を確認できます。(→P.127)

⚠ 警告

■ マイルームモードの使用上の警告

次のことを必ずお守りください。お守りいただかないと、重大な健康障害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

- お子さまや介護を必要とする方、ペットを車内に残さないでください。システムの自動停止等により車室内が高温または低温になり、熱中症・脱水症状・低体温症になるおそれがあります。また、ワイパーなどが使用できる状態になるため、誤操作による事故につながるおそれもあります。
- 車両の周囲の安全を十分に確認してから使用してください。

正常に充電できないときは

正しい手順に従って作業しても充電が開始されない場合は、それぞれ次の事項をご確認ください。

マルチインフォメーションディスプレイにメッセージが表示された場合は、P.137 も併せて参照してください。

正常に充電できないとき

次の記載を参照して、それぞれ必要な処置を行ってください。

■ 電源プラグを外部電源に接続してもコントロールユニット上の電源インジケータが点灯しない

| 考えられる原因 | 対処方法 |
|-----------------------------------|--|
| 電源プラグがコンセントに正しく接続されていない | 電源プラグがコンセントに正しく接続されているか確認してください。 |
| 停電している | 停電の解消後、再度充電してください。 |
| 手元スイッチが OFF になっている | 手元スイッチが設置されている場合は、スイッチを ON にしてください。 |
| 建物側のブレーカーが作動して電気が遮断されている | ブレーカーの接続状態を確認し、異常がない場合はほかのコンセントで充電可能かご確認ください。 充電できた場合、最初に接続したコンセントの異常が考えられます。建物・設備の管理者、または電気工事業者にご連絡ください。 |
| コントロールユニットから電源プラグまでのあいだに断線が発生している | ただちに充電を中止して、トヨタ販売店にご連絡ください。 |

■ コントロールユニット上のエラーインジケータが点滅している

| 考えられる原因 | 対処方法 |
|-------------------------------|--|
| 漏電検知機能、または自己診断機能が作動して電気が遮断された | 電圧が不足している場合や、ノイズの影響を受けた場合などに、エラーインジケータが点滅することがあります。リセット操作を行い、正常な電源に接続してください。(→P.89) 充電が開始されない場合は、ただちに充電を中止してトヨタ販売店にご連絡ください。 |

■ 普通充電コネクタを接続しても充電ポートの充電インジケータが点灯しない

| 考えられる原因 | 対処方法 |
|--------------------------------|--|
| 電源プラグがコンセントに確実に接続されていない | 電源プラグがコンセントに正しく接続されているか確認してください。 |
| 普通充電コネクタが普通充電インレットに確実に接続されていない | 普通充電コネクタの接続状態を確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> 普通充電コネクタを接続するときは、ロック解除ボタンにふれないように注意し、“カチッ”と音がするまで挿し込んでください。ロック解除ボタンを押しながら挿し込むと、正しく接続されないおそれがあります。 普通充電コネクタの接続後は、ロック解除ボタンが押し込まれておらず、充電ポートの充電インジケータが点灯していることを確認してください。 普通充電コネクタが確実に接続されているのに充電ポートの充電インジケータが点灯しない場合は、システムに異常があるおそれがあります。ただちに充電を中止して、トヨタ販売店にご連絡ください。 |
| すでに駆動用電池が満充電になっている | 駆動用電池が満充電の場合、充電は行われません。 |
| 普通充電器（スタンド）が作動しない | 普通充電器（スタンド）に問題がある場合は、設備の管理者にご連絡ください。 |

■ 充電ポートの充電インジケータが点滅して充電できない

| 考えられる原因 | 対処方法 |
|--|--|
| 充電ポートの充電インジケータが通常の速さで点滅しているとき※：充電スケジュールが登録されている | タイマー充電を実施したい場合は、設定した時刻になるまでそのままお待ちください。 充電を開始したい場合は、“今すぐ充電”をONにしてください。(→P.122, 126) |
| 充電ポートの充電インジケータが速い点滅をしているとき※：外部電源、または車両に異常が発生している | マルチインフォメーションディスプレイに表示されたメッセージの指示に従って、それぞれ対処してください。(→P.137) |

※ 充電ポートの充電インジケータの点灯・点滅については、P.85を参照してください。

正常に急速充電・V2H 充電／V2H 給電できないとき

■ 急速充電・V2H 充電／V2H 給電が開始しない

| 考えられる原因 | 対処方法 |
|-------------------------|--|
| 急速充電コネクタが車両に正しく接続されていない | 急速充電コネクタの接続状態を確認し、コネクタを確実にロックしてください。 |
| 急速充電コネクタが確実にロックされていない | 接続状態に異常がないのに急速充電・V2H 充電／V2H 給電が開始されないときは、急速充電器（スタンド）・V2H 機器または充電システムに異常がある可能性があります。 <ul style="list-style-type: none"> 急速充電器（スタンド）に問題がある場合は、設備の管理者にご連絡ください。 V2H 機器に問題がある場合は、V2H 機器の製造業者または販売業者にご連絡ください。 急速充電器（スタンド）・V2H 機器に問題がない場合は、充電システムに異常があるおそれがあります。トヨタ販売店にご連絡ください。 |

| 考えられる原因 | 対処方法 |
|---|---|
| 急速充電器（スタンド）・V2H 機器または車両のセルフチェック機能でエラーが検出された | <p>急速充電器（スタンド）・V2H 機器または充電システムに異常がある可能性があります。（→P.115）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 急速充電器（スタンド）に問題がある場合は、設備の管理者にご連絡ください。 ・ V2H 機器に問題がある場合は、V2H 機器の製造業者または販売業者にご連絡ください。 ・ 急速充電器（スタンド）・V2H 機器に問題がない場合は、充電システムに異常があるおそれがあります。トヨタ販売店にご連絡ください。 ・ ハイブリッドシステムを始動できなくなった場合は、トヨタ販売店にご連絡ください |
| 急速充電器（スタンド）・V2H 機器の電源が OFF になっている | <ul style="list-style-type: none"> ・ 急速充電器（スタンド）の管理者に連絡して、電源状態をご確認ください。 ・ V2H 機器の取り扱い説明書を確認するなど、電源状態をご確認ください。 |
| すでに駆動用電池が満充電になっている | 駆動用電池が満充電の場合、充電は行われません。 |
| 普通充電コネクタも接続している | 普通充電と急速充電・V2H 充電／V2H 給電を同時に行うことはできません。 |
| ハイブリッドシステムが始動している | ハイブリッドシステムが始動していると、急速充電・V2H 充電／V2H 給電を開始できません。また、シフトポジションが P でないと急速充電システムまたは V2H 充電／V2H 給電システムを使用できません。 |
| 繰り返し急速充電・V2H 充電／V2H 給電を行った | ハイブリッドシステムを始動させた状態でしばらく待ってから、ハイブリッドシステムを停止して、再度充電してください。 |

■ 急速充電・V2H 充電／V2H 給電が途中で停止する

| 考えられる原因 | 対処方法 |
|---|--|
| 急速充電器（スタンド）・V2H 機器のタイマーが作動した | 急速充電器（スタンド）・V2H 機器によっては、一定時間で充電が停止するようにタイマーが設定されている場合があります。急速充電器（スタンド）の管理者に確認するか、V2H 機器に付属の取り扱い説明書を確認してください。 |
| 急速充電器（スタンド）・V2H 機器の電源が OFF になった | 急速充電器（スタンド）・V2H 機器の電源状態を確認してください。電源の状態が不明な場合は、急速充電器（スタンド）の管理者にご連絡するか、V2H 機器に付属の取り扱い説明書を確認してください。 |
| 駆動用電池の温度が極端に高い、または極端に低い | 極端な高温、または極低温の環境下では、急速充電・V2H 充電／V2H 給電できない場合があります。気温が安定してから急速充電・V2H 充電／V2H 給電を実施してください。 |
| 急速充電器（スタンド）・V2H 機器または車両のセルフチェック機能でエラーが検出された | <p>急速充電器（スタンド）・V2H 機器または充電システムに異常がある可能性があります。（→P.115）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 急速充電器（スタンド）に問題がある場合は、設備の管理者にご連絡ください。 ・ V2H 機器に問題がある場合は、V2H 機器の製造業者または販売業者にご連絡ください。 ・ 急速充電器（スタンド）・V2H 機器に問題がない場合は、充電システムに異常があるおそれがあります。トヨタ販売店にご連絡ください。 ・ ハイブリッドシステムを始動できなくなった場合は、トヨタ販売店にご連絡ください。 |

| 考えられる原因 | 対処方法 |
|---------------------------|--|
| 充電関連部品の温度が高い | 充電関連部品の温度が高いと急速充電・V2H 充電／V2H 給電できない場合があります。しばらく時間をあけてから再度急速充電・V2H 充電／V2H 給電を行ってください。 |
| 満充電付近で車両のエアコンや電装品の使用を停止した | 車両のエアコンや電装品が OFF の状態で、再度急速充電・V2H 充電／V2H 給電してください。 |

■ 急速充電後・V2H 充電／V2H 給電後にハイブリッドシステムが始動できなくなった

| 考えられる原因 | 対処方法 |
|--|--|
| 急速充電後・V2H 充電／V2H 給電後のシステムチェックが正常に終了しなかった | P.118 の手順でシステムチェックを実施してください。再試行してもシステムチェックが正常に終了しない場合は、トヨタ販売店にご連絡ください。 |
| 急速充電コネクタが接続されたままになっている | 急速充電コネクタが接続されているときは、安全のため、ハイブリッドシステムを始動することができません。(→P.104) 急速充電・V2H 充電／V2H 給電終了後は、すみやかに急速充電コネクタを取りはずしてください。 |
| 急速充電システムまたは V2H 充電／V2H 給電システムが故障した | 故障の原因によっては、充電リッドを閉めることで、ハイブリッドシステムを始動できる場合があります。 始動できない場合は、トヨタ販売店にご連絡ください。 |

タイマー充電機能が正常に作動しないとき

次の記載を参照して、それぞれ必要な処置を行ってください。

■ 希望の時刻に充電できない

| 考えられる原因 | 対処方法 |
|----------------------------|--|
| 車両の時計の時刻やカレンダーが正しく設定されていない | 時計の設定を確認し、正しい時刻に調整してください。* カレンダーの設定内容を確認し、正しい年月日に設定してください。* |
| 車両に普通充電ケーブルが接続されていない | タイマー充電を使用する際は、あらかじめ普通充電ケーブルを接続しておいてください。 |
| 誤った充電モードを選択している | 充電モードの設定をご確認ください。(→P.119) 充電モードが“開始設定”のときは設定した時刻に充電が開始されますが、“出発設定”に設定したときは、設定した時刻に充電が完了するように充電が実施されます。(充電開始時刻は、システムにより自動制御されます) |

- *¹ 時計の GPS 補正設定が ON になっていることを確認してください。
GPS 信号を受信できない場所で時刻を変更した場合、一度 GPS 信号を受信できる場所で GPS 補正を ON に設定してください。
時計の設定については、別冊「マルチメディア取扱説明書」を参照してください。

■ スマートフォンのアプリケーション* から次回充電予定の変更ができない

| 考えられる原因 | 対処方法 |
|-----------------|--|
| スマートフォンが通信圏外にある | 電波状態を確認し、通信圏外になっている場合は電波の状況がよい場所へ移動してください。 |

- * ご利用には T-Connect へのお申し込みが必要です。T-Connect サービスの詳細については、別冊「マルチメディア取扱説明書」を参照してください。

■ 充電スケジュールを登録してあるのに充電が開始される

| 考えられる原因 | 対処方法 |
|----------------------|---|
| “今すぐ充電” が ON になっている | タイマー充電する際は、“今すぐ充電”を OFF に設定してください。(→P.122, 126) |
| 充電スケジュールが OFF になっている | 充電スケジュールが OFF に設定されていないか確認してください。(→P.124) |

| 考えられる原因 | 対処方法 |
|---|--|
| 充電モードが“出発設定”に設定されており、かつ出発予定時刻が現在時刻に近い時刻に設定されている | 車両のシステムにより、設定した出発時刻までに充電が完了できないと判断された場合は、充電が開始されます。充電スケジュールを確認してください。 |
| 充電ポートの充電インジケータが通常の速さで点滅しているときに普通充電ケーブルを抜き挿しした | 充電インジケータが通常の速さで点滅しているときに普通充電ケーブルを抜き挿しすると、タイマー充電がキャンセルされます（→P.109）。いったん普通充電ケーブルを取りはずして、再度、接続し直してください。 |
| マイルームモードを作動させた | マイルームモードを作動させると、充電スケジュールが登録されていても、充電が開始されます。タイマー充電を実施したい場合は、それぞれの機能を停止してから、接続し直してください。 |
| 駆動用電池ヒーター（→P.100）が作動した | 充電モードが“出発設定”のときは、充電前に駆動用電池ヒーターが作動する場合があります。充電ポートの充電インジケータの状態を確認してください。（→P.85） |

■ “出発設定” に設定した時刻よりも早く充電が終了する

| 考えられる原因 | 対処方法 |
|--|--|
| 電源環境や気温などの影響により、システムが予測した充電完了時刻にずれが生じた | 充電中に急激な気温変化が発生したり、電源の状況に変化が生じたりした場合は、システムの予測よりも早く充電が終了する場合があります。 |

■ “出発設定” に設定した時刻になっても充電が完了しない

| 考えられる原因 | 対処方法 |
|--|--|
| 電源環境や気温などの影響により、システムが予測した充電完了時刻にずれが生じた | 充電中に急激な気温変化が発生したり、電源の状況に変化が生じたりした場合は、システムの予測どおりに充電が完了しない場合があります。 |


■ “開始設定” に設定した時刻になっても充電が開始されない

| 考えられる原因 | 対処方法 |
|---------------------------|---------------------------------------|
| 設定した時刻が過ぎてから普通充電ケーブルを接続した | 普通充電ケーブルは、“開始設定”に設定した時刻になる前に接続してください。 |

充電に関するメッセージが表示されたときは

充電後にパワースイッチが OFF の状態でドアを開けると、マルチインフォメーションディスプレイにメッセージが表示されます。

その場合は、メッセージの指示に従って、それぞれ必要な処置を行ってください。

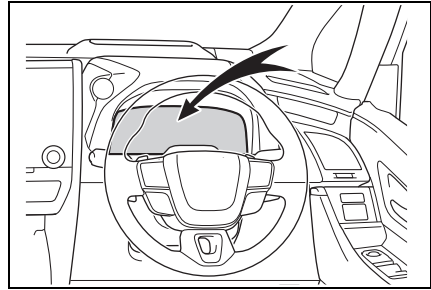

■ “充電コネクタ操作により 充電停止しました” と表示されたとき

| 考えられる原因 | 対処方法 |
|--|--|
| 普通充電中に普通充電コネクタを取りはずした | 充電中に普通充電コネクタを取りはずすと、充電は中断されます。 |
| 普通充電で満充電になったあと、電力を消費する機能 [*] が作動したことで低下した駆動用電池残量を補うための再充電時に、普通充電コネクタを取りはずした | 満充電にしたい場合は再度、充電を行ってください。 |
| 普通充電コネクタが確実に接続されていない | <p>普通充電コネクタの接続状態を確認してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> 普通充電コネクタを接続するときは、ロック解除ボタンにふれないように注意し、“カチッ”と音がするまで挿し込んでください。ロック解除ボタンを押しながら挿し込むと、正しく接続されないおそれがあります。 普通充電コネクタの接続後は、ロック解除ボタンが押し込まれておらず、充電ポートの充電インジケータが点灯していることを確認してください。 <p>正しい作業手順に従っても充電できない場合は、トヨタ販売店で点検を受けてください。</p> |
| 普通充電中に普通充電コネクタのロック解除ボタンを押した | 充電中にロック解除ボタンを押し続けると、充電が停止します。充電を続ける場合は、普通充電コネクタを接続し直してください。 |

^{*} 駆動用電池ヒーター (→P.100) が作動すると、電力が消費されます。また、マイ

ルームモード（→P.127）の使用も、電力を消費します。

■ “充電完了しました（駆動用電池温度による制限）” と表示されたとき

| 考えられる原因 | 対処方法 |
|---------------------------------------|--|
| 駆動用電池が高温の状態が続いたため、駆動用電池の保護のために充電が終了した | ご希望の充電量に到達していないときは、駆動用電池が冷えてから再度、充電を行ってください。 |

■ “停電または電源プラグ抜けにより充電停止しました” と表示されたとき

| 考えられる原因 | 対処方法 |
|-------------------|---|
| 外部電源からの電源供給に問題がある | <p>次の点をご確認ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 電源プラグが抜けていないか ・ 手元スイッチが OFF になっていないか ・ コントロールユニット上の電源インジケータが点灯しているか ・ ブレーカーが落ちていないか <p>以上の点に問題がない場合は、建物のコンセントなどに問題がある可能性があります。電気工事業者に点検を依頼してください。（充電設備のご利用時に問題が生じた場合は、設備の管理者にご連絡ください）</p> <p>電源経路に問題がないのに充電できない場合は、システムの異常が考えられます。トヨタ販売店で点検を受けてください。</p> <p>なお、コントロールユニット上のエラーインジケータが点滅している場合は、漏電の可能性があります。トヨタ販売店にご相談ください。</p> |

| 考えられる原因 | 対処方法 |
|---------------------|---|
| 普通充電器（スタンド）が充電を停止した | <ul style="list-style-type: none"> ●普通充電器（スタンド）の仕様により、電源供給が停止されることで充電中止となることがあります。例えば、次のような場合があります。普通充電器（スタンド）の取り扱い説明をご確認ください。 ・普通充電器（スタンド）の停止ボタンを押した ・普通充電器（スタンド）にタイマー充電機能がある ・普通充電器（スタンド）が車両のタイマー充電機能に対応していない ●この車両に装備されている普通充電ケーブルでの充電が可能かご確認ください。トヨタ純正の普通充電ケーブルを使用しても充電できない場合は、トヨタ販売店にご相談ください。 |

■ “充電設備の要因により充電停止しました” と表示されたとき

| 考えられる原因 | 対処方法 |
|-------------------------------|--|
| 普通充電器（スタンド）が車両に適合していない | この車両に装備されている普通充電ケーブルでの充電が可能かご確認ください。 |
| 普通充電器（スタンド）が充電を停止した | トヨタ純正の普通充電ケーブルを使用しても充電できない場合は、トヨタ販売店にご相談ください。 |
| 急速充電器（スタンド）・V2H 機器が故障している | 本メッセージが表示された場合は、急速充電器（スタンド）・V2H 機器が故障しているおそれがあるため、その急速充電器（スタンド）・V2H 機器は使用しないでください。他の急速充電器（スタンド）・V2H 機器での充電が可能かご確認ください。 |
| 急速充電器（スタンド）・V2H 機器が車両に適合していない | 他の急速充電器（スタンド）・V2H 機器で充電しても本メッセージが表示されて充電ができない場合は、数 km 走行してから別の急速充電器（スタンド）・V2H 機器で充電してください。 |

■ “AC 供給電源の要因により充電停止しました” と表示されたとき

| 考えられる原因 | 対処方法 |
|----------------------------|--|
| <p>外部電源からの電源供給に問題がある</p> | <p>次の点をご確認ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 電源プラグがしっかりと挿し込まれているか ・ 延長コードを使用したり、分岐コンセントに接続したりしていないか ・ 専用回線に接続されているか ・ 停電が発生していないか <p>以上の点に問題がない場合は、建物のコンセントなどに問題がある可能性があります。電気工事業者に点検を依頼してください。（充電設備のご利用時に問題が生じた場合は、設備の管理者にご連絡ください）</p> <p>電源経路に問題がないのに充電できない場合は、システムの異常が考えられます。トヨタ販売店で点検を受けてください。</p> |
| <p>普通充電器（スタンド）が充電を停止した</p> | <p>この車両に装備されている普通充電ケーブルでの充電が可能かご確認ください。</p> <p>トヨタ純正の普通充電ケーブルを使用しても充電できない場合は、トヨタ販売店にご相談ください。</p> |

■ “電装品の電力消費大のため充電停止しました” と表示されたとき

| 考えられる原因 | 対処方法 |
|-----------------------------|---|
| <p>車両の電装品によって電力が消費されている</p> | <p>次の点をご確認の上、再度充電してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ ヘッドランプやオーディオなどが ON になっている場合は、OFF にしてください。 ・ パワースイッチを OFF にしてください。 <p>以上を実施しても充電できない場合は、補機バッテリーの充電不足が考えられます。ハイブリッドシステムを約 15 分以上作動させて、補機バッテリーを充電してください。</p> |

■ “駆動用電池の点検を販売店で受けてください” と表示されたとき

| 考えられる原因 | 対処方法 |
|-----------------------------|-----------------|
| 長期にわたる充放電の繰り返しによって点検が必要になった | トヨタ販売店にご連絡ください。 |


AC 外部給電システムについて

この車の AC 外部給電システムは、車両から屋外での外部給電が可能という点で一般家庭のコンセントと異なるため、取り扱いには注意が必要です。

ご使用前に、必ずここで説明している内容をよくお読みいただいた上で、正しく取り扱ってください。

AC 外部給電システムについて

普通充電インレットに専用変換アダプタ（ヴィークルパワーコネクタ）を取り付け、外部給電開始操作を行うことで、AC100V で消費電力の合計が 1500W 以下※の電気製品を使用することができるシステムです。

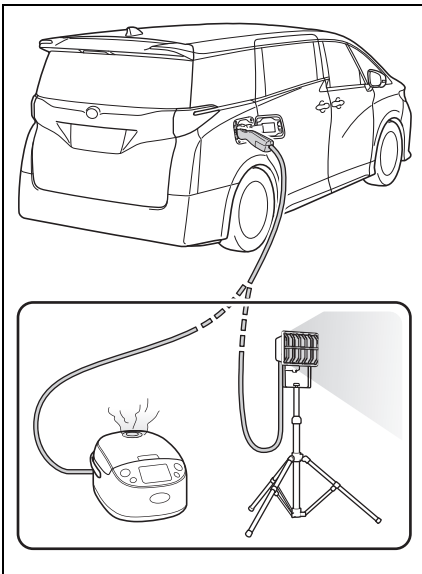

※ ヴィークルパワーコネクタの車外コンセント、および車内のアクセサリコンセント（→P.558）に接続する電気製品の、消費電力の合計が 1500W 以下であることが必要です。

AC 外部給電モードについて

次の 2 種類からご希望のモードを選択して、AC 外部給電を行うことができます。

■ EV 給電モード

駆動用電池に蓄えられている電力のみを使用して AC 外部給電を行います。外部給電可能な駆動用電池の残量を下まわると、外部給電を終了します。

■ HV 給電モード

AC 外部給電中に外部給電可能な駆動用電池の残量を下まわると、エンジンが作動して外部給電を継続します。燃料残量警告灯が点灯すると、外部給電を終了します。

知識

■ アイドリングストップ条例について

HV 給電モードでの使用時は、外部給電可能な駆動用電池の残量を下まわると、自動でエンジンが始動し、充電を行います。


一部の自治体では、駐車または停車中にエンジンを始動させた場合、アイドリングストップに関する条例にふれるおそれがあります。関係する自治体に確認した上で、適切にご使用ください。

■ スマートフォンとの連携について

T-Connect にお申込みいただいた方は、T-Connect 対応アプリで、AC 外部給電システムに関する情報を確認したり、一部の操作を行ったりすることができます。

T-Connect サービスの詳細については、別冊「マルチメディア取扱説明書」を参照してください。

ヴィークルパワーコネクタ各部の名称

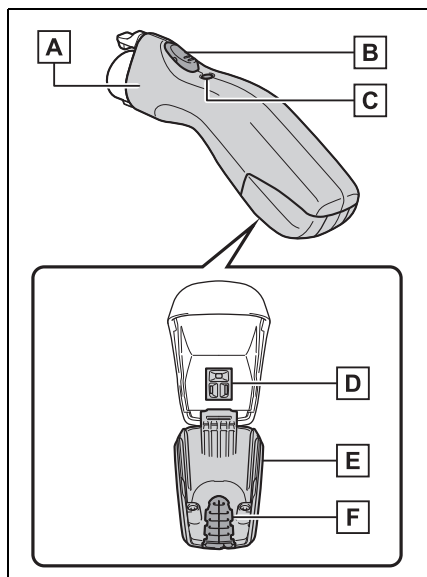

- A** ヴィークルパワーコネクタ
- B** ロック解除ボタン
- C** 電源スイッチ
- D** 車外コンセント
- E** 防水カバー
- F** 防水ゴム

⚠ 警告

次のことを必ずお守りください。
お守りいただかないと、思わぬ事故の原因となり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

■ ヴィークルパワーコネクタを取り扱うとき

- 分解・修理・改造・塗装をしない
異常が認められた場合は、ただちに使用を中止してトヨタ販売店にご連絡ください。
- 強い衝撃を与えたり落としたりしない
- 水にぬれたときや汚れがあるときは、乾いた布でふく
- 水洗いしたり、水やほかの液体に浸けたりしない
水やほかの液体に浸けた場合は使用しないでください。
- シールなどを貼り付けない
- 警告ラベルを汚したり、はがしたりしない
- お子さまにはさわらせない
- 車外コンセントに液体やほこりなどの汚れが付着しないようにする
- 対応していない、ほかの車両には接続しない

AC 外部給電の前に知っておいていただきたいこと

AC 外部給電システムを安全にお使いいただくため、ご使用前には次の事項をご確認ください。

警告

■ ご使用前の点検について

次のことを確認してください。点検をしないで使い続けると、思わぬ事故の原因となり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

- ヴィークルパワーコネクタに破損などがないこと
異常がある場合はただちに使用を中止して、トヨタ販売店にご連絡ください。

- 電源プラグに破損・変形などがないこと
異常がある場合はただちに使用を中止してください。

- 車外コンセントに汚れや破損などがないこと

■ ヴィークルパワーコネクタを清掃するとき

- 水洗いによる清掃は行わないでください。ヴィークルパワーコネクタ内部に水が浸入すると、使用時に火災や感電事故が発生し、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

- ヴィークルパワーコネクタが汚れたときは、固くしぼった布で汚れをふき取ったあと、乾いた布でからぶきしてください。

- ガソリン等の溶剤・酸またはアルカリ性の溶剤は使用しないでください。

■ 車外コンセントの交換について

電源プラグを車外コンセントに挿し込んでもゆるいときは、トヨタ販売店にご相談ください。

注意

■ ヴィークルパワーコネクタを使用しないとき

衝撃やほこりから保護するため、すみやかに車両から取りはずして保管してください。

なお、長期間使用しないときは、水気がなく、直射日光が当たらない場所に保管してください。

AC 外部給電のしかた


AC 外部給電作業は、ここで説明している内容をよくお読みいただいた上で、正しい手順に沿って行ってください。

AC 外部給電作業前の重要確認事項

必ず、次の点をご確認ください。

- パーキングブレーキがかかっていること (→P.300)
- ヘッドランプなどが OFF になっていること (→P.306)
- パワースイッチが OFF になっていること (→P.291)
- HV 給電モードのときは、AC 外部給電中にエンジンが作動する場合がありますため、車庫内等、換気の悪い場所を避け、換気のよい場所に駐車すること
- 地面が固く平らな場所に駐車すること
輪止めの使用をおすすめします。輪止めはトヨタ販売店で購入することができます。
- ボンネットが閉まっていること
- シフトポジションが P の位置にあること
- 普通充電または急速充電を行っていないこと
- 非常時給電システムを使用していないこと

AC 外部給電を開始するときは

- 1 ブレーキペダルを踏まずにパワースイッチを ON にする
メーターに“パワー ON”と表示されていることを確認してください。
ブレーキペダルを踏んだままパワースイッチを押すと、ハイブリッドシステムが始動してしまい、AC 外部給電システムが使用できません。
- 2 メインメニューの  を選択し、サブメニューの“外部給電”を押す

外部給電モードの選択画面が表示されません。

- 3 ご希望の外部給電モードを選択する ※1,2

外部給電モードの選択画面上に、各モードでの外部給電可能時間の目安が表示されます。 ※3




※1 外部給電に必要な燃料が不足しているときは、HV 給電モードを選択できません。

※2 駆動用電池の残量が低下しているときは、EV 給電モードを選択できません。


※³使用する電気製品や使用環境などにより、表示されている時間と実際の外部給電可能時間が異なる場合があります。

▶ EV 給電モードを選択した場合

4 操作ガイド画面の表示に従う ※

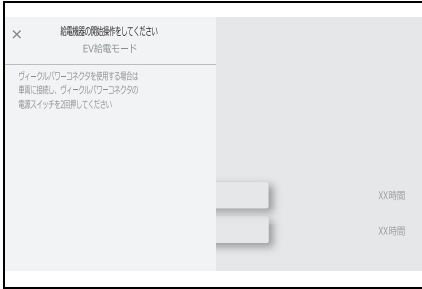


※燃料残量警告灯が点灯していると、操作ガイド画面の前に、警告画面が表示されます。そのまま AC 外部給電を行うと、駆動用電池の残量不足、かつ燃料不足により、走行できなくなるおそれがあります。AC 外部給電を行う前に給油することをおすすめします。

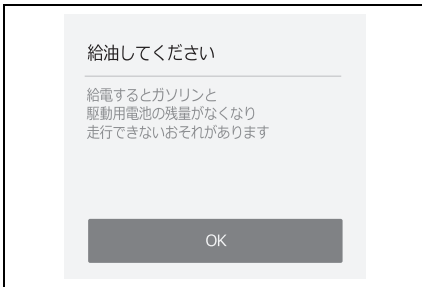

▶ HV 給電モードを選択した場合

4 使用上の注意に関する画面を確認して OK を押し、操作ガイド画面の表示に従う

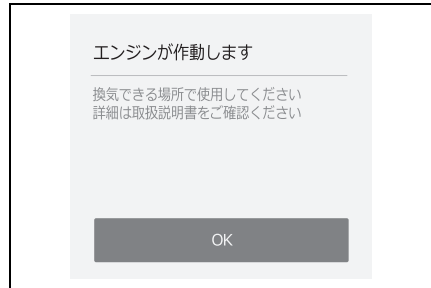


5 ヴィークルパワーコネクタを用意する

ヴィークルパワーコネクタに異常がないことを確認してください。(→P.145)

6 ヴィークルパワーコネクタの防水カバーを開け、使用する電気製品の電源プラグを車外コンセントに接続する


電源プラグは奥までしっかり差し込んで

ください。(→P.154)

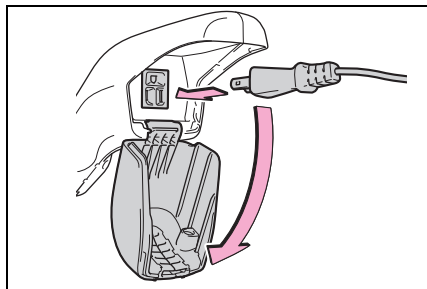

7 防水ゴムに電源コードを通し、防水カバーを閉じる

防水カバーがロックされたことを確認してください。(→P.154)

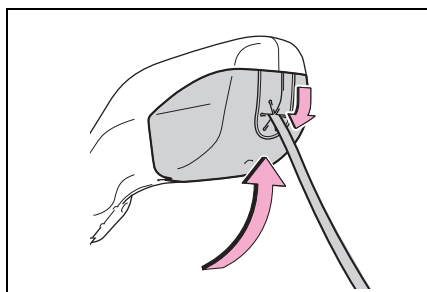


8 充電リッドを開け(→P.84)、ヴィークルパワーコネクタを普通充電インレットに接続する

ヴィークルパワーコネクタの下側にあるガイドの位置を合わせて、まっすぐにいっぱいまで挿し込み、“カチッ”という音がして、確実に接続されたことを確認してください。

ドアを施錠するとヴィークルパワーコネクタがロックされます。

ドアが施錠されている状態で、ヴィークルパワーコネクタを挿し込んだ場合は、


自動的にロックされます。

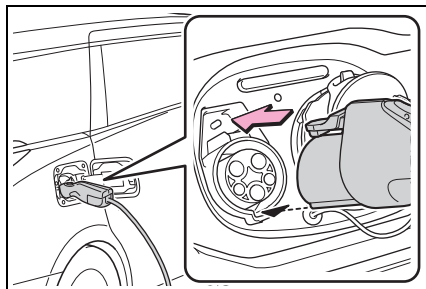

9 ヴィークルパワーコネクタの電源スイッチを2回連続で押す

充電ポートの充電インジケータがゆっくり点滅します。(→P.85)

電源スイッチを2回連続で押す間隔が3秒以上空いたり、2回よりも多く押し続けた場合は、充電インジケータは点滅しません。

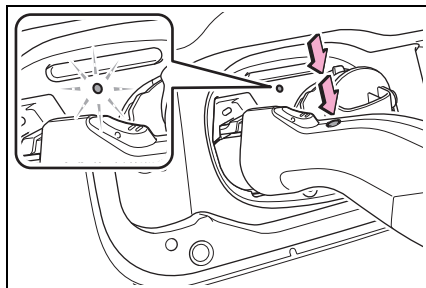

10 充電インジケータが点滅から点灯にかわったら、接続した電気製品の電源をONにする


充電インジケータは一定時間点滅します。点滅中はAC外部給電が開始されていないため、点灯にかわるまでお待ちください。(AC外部給電が開始されないときは：→P.158)

AC外部給電中は、マルチインフォメーションディスプレイまたはマルチメディアディスプレイの表示で、現在の外部給電状況をお知らせします。

知識

■ ヴィークルパワーコネクタが接続されているとき

ヴィークルパワーコネクタが接続された状態でドアを開けるまたはパワースイッチを ON モードにすると、マルチインフォメーションディスプレイの充電ケーブル接続テルテル（プラグ形状）が点灯して、ヴィークルパワーコネクタを接続していることを通知します。

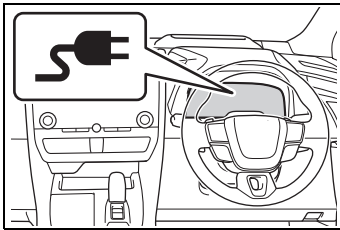

■ 外部給電モードの選択画面の表示方法

次の手順でも外部給電モードの選択画面を表示することができます。

- 1 充電リッドを開け、ヴィークルパワーコネクタを普通充電インレットに接続する
- 2 ブレーキペダルを踏まずにパワースイッチを ON にする

AC 外部給電を停止するときは

- 1 使用している電気製品の電源を OFF にする
- 2 車両のドアを解錠して、ヴィークルパワーコネクタをアンロックする（→P.93）


ドアを解錠すると、充電インレット照明が点灯します。

- 3 ロック解除ボタンを押しながら手前に引いて、ヴィークルパワーコネクタを取りはずす

パワースイッチが自動で OFF になりま

す。

ロック解除ボタンを押すだけでも、AC 外部給電は停止します。また、パワースイッチを押して、AC 外部給電を停止することもできます。

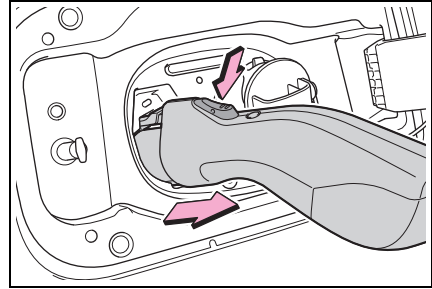

4 車外コンセントから電源プラグを取りはずす

ヴィークルパワーコネクタと電気製品を片付けてください。

電気製品の電源プラグを接続するとき

■ 電源プラグを接続するとき

各電気製品の取扱説明書に記載されている注意事項に従ってください。

- 1 電源プラグをコンセントに接続する前に、電気製品の電源が OFF になっていることを確認する
- 2 防水カバーを開けて電気製品の電源プラグをコンセントの奥までしっかり挿し込む

電源プラグが半挿しの状態にならないようにしてください。


次の場合は、延長ケーブルなどを使用し、電源プラグを確実に接続してご使用ください。

- 電源プラグが大きくコンセント

の奥までしっかり差し込めない

● 電源プラグが重くコンセントから抜けるおそれがある

アース線のある電気製品を使用するときは、市販の変換アダプターを使用してアース線を変換アダプターのアース端子に接続する

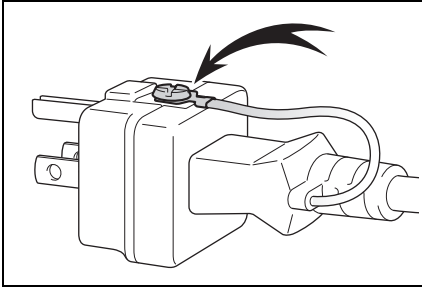

AC 外部給電に関する情報の表示

AC 外部給電システムの使用中は、マルチインフォメーションディスプレイまたはマルチメディアディスプレイに外部給電中画面が表示され、外部給電可能時間^{※1}などの情報を確認することができます。

マルチメディアディスプレイに表示されるエネルギーモニターからも、AC 外部給電システムの作動状況^{※2}を確認することができます。(→P.191)

HV給電(エンジン作動あり)

給電時間(400W)
1h未満

※¹表示される時間は 400W 消費時の目

安であり、電気製品の使用状況や、使用環境などにより実際の外部給電可能時間が異なる場合があります。

※²エネルギーモニターの見方については、P.191 を参照してください。

車内のアクセサリーコンセントについて

AC 外部給電システムを使用しているときは、車内にあるアクセサリーコンセントからも電源を取り出すことができます。

AC 外部給電システムの使用中は、AC100V スイッチ(→P.564)を押さなくてもアクセサリーコンセントを使用できます。また、AC100V スイッチを押して OFF にすることはできません。

アクセサリーコンセントの使用方法については、P.558 を参照してください。

知識

■ ヴィークルパワーコネクタをアンロックできないとき

“普通充電コネクタをアンロックできないとき”(→P.94)をご確認ください。

■ AC 外部給電システムの使用中は

- スマートエントリー&スタートシステムでドアを解錠・施錠することはできません。
- ワイヤレスリモコンでドアの解錠・施錠をすることができます。使用する電気製品から発生するノイズにより、正常に作動しない場合があります。
- ドアの開閉などにより、ブザーが鳴ったり、マルチインフォメーションディスプレイに“キーが見つかりません”と表示された場合は、キーの所在を確認してください”と表示

示されたりすることがあります。

- 給電中に周囲が暗くなると、自動でヘッドランプなどが点灯します。ランプを消灯したいときは、P.306 を参照してください。

■ AC 外部給電システムについて

- AC100V で消費電力の合計が 1500W 以下の電気製品を使用してください。規定容量をこえる電気製品を使用すると、AC 電源装置の保護機能が作動し、車外コンセント、および車内のアクセサリコンセントが使用できなくなりますが、故障ではありません。なお、保護機能が作動したときに音がすることがありますが、異常ではありません。
- 消費電力が大きな電気製品（ホットプレートなど）の中には、コンセントを単独で使うことを必須としているものがあります。その場合は、他の電気製品と併用しないでください。
- 複数の電気製品に給電する場合、電気製品によっては正常に作動しない可能性があります。その場合は、単独で電気製品を使用してください。
- AC 外部給電システムの起動中に、電気製品によっては大きな電流が流れ、瞬間電力が 1500W をこえることがあります。この場合、AC 電源装置の保護機能が作動し、AC 外部給電システムが停止することがありますが、故障ではありません。その場合は、いったん電気製品の電源を OFF にし、電源プラグを挿し直してから、再度、AC 外部給電を開始してください。
- 使用する電気製品によっては、周囲のテレビやラジオに雑音が入ることがあります。
- AC 外部給電システムの作動中は、セン

ターコンソール付近から冷却用ファンの音がすることがあります。

- AC 外部給電システムを開始した時点で、いったんエアコンが OFF になります。AC 外部給電中にエアコンを使用したい場合は、エアコンの操作スイッチを操作して、エアコンを作動させてください。*

* AC 外部給電システムの使用中にエアコンを使用すると、マルチインフォメーションディスプレイまたはマルチメディアディスプレイに表示される外部給電可能時間と実際の外部給電時間が異なる場合があります。

■ 車外コンセントに接続する電気機器について

次のような AC100V の電気製品は、消費電力の合計が 1500W 以下の場合でも正常に作動しないおそれがあります。

- 起動時の電力が高い電気製品
- 取扱説明書などに記載されている消費電力よりも大きな供給電力を必要とする電気製品
- 精密なデータ処理をする計測機器
- 極めて安定した電力供給を必要とする電気製品
- タイマー設定する機器など、AC 電源の出力が連続して必要な電気製品

■ AC 外部給電中のいたずらなどを防ぐために

普通充電コネクタと同様に、ヴィークルパワーコネクタを接続した状態でドアを施錠すると、ヴィークルパワーコネクタをロックできます。(→P.93)

■ 電源周波数について

工場出荷時、車両側の電源周波数は、50Hz に設定されています。

コンセントと電源周波数が異なる電気製品を使用しないでください。誤作動や故

障などの原因になるおそれがあります。
電気製品によっては、電源周波数の切りかえ（50 / 60Hz）機能があるので、車両と電気製品の電源周波数を同じにしてください。

車両側の電源周波数切りかえが必要な場合は、トヨタ販売店にご相談ください。

■ エアコンの使用について

外気温が低いときには、エアコンの作動が制限され、暖房が効きにくくなる場合がありますが、故障ではありません。

警告

次のことを必ずお守りください。
お守りいただかないと、思わぬ事故の原因となり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

■ AC外部給電システムを使用するときの警告

- 使用中は車両から離れない
- 換気の悪い場所に停車しない
HV 給電モードでの使用時は、駆動用電池の残量減少により、自動的にガソリンエンジンが作動します。排気ガスによる人体への影響を避けるため、次のことを必ずお守りください。
- ・ 車庫内など換気が悪い場所や囲まれた場所（雪が積もった場所）などでは、酸素欠乏や排気ガスの充満、滞留を防ぐため、給排気を可能とする関連装置などを適切に設置して、使用してください。

・ 給排気設備のない車庫内など換気が悪い場所や給排気設備のない囲まれた場所（雪が積もった場所）などでは、酸素欠乏のおそれや排気ガスが充満したり、滞留したりするおそれがあるため、使用しないでください。（→P.40）

- 傾いた場所や坂道などに停めて使用しない
使用中に車両を移動させたり、傾けたりしないでください。
- ボンネットが閉まっていることを確認する
状況によっては、エンジンが自動で始動するため排気管付近に近付いたり、荷物を置いたりしないでください。また、エンジンルーム内に顔や手を近づけないでください。ラジエーター冷却用のファンが急にまわりだすことがあります。ファンの回転部分にふれたり、近付いたりすると、手や着衣（特にネクタイ・スカーフ・マフラーなど）が巻き込まれるおそれがあります。
- 燃えやすいものの近くに停車しない
過熱した排気管で発火するおそれがあります。
- 腐食性のガスまたは溶液の発散する場所では使用しないでください。
- 車内のアクセサリーコンセントに、使用する意図のない電気製品が接続されていないことを確認する
AC 外部給電を開始したときに、車内のアクセサリーコンセントにも電源供給されることにより、それらの電気製品が作動するおそれがあります。
- 給油をしない
- 車両をカーカバーなどで覆った状態で使用しない


警告

- お子さまにはヴィークルパワーコネクタを使用させない
- 破損したヴィークルパワーコネクタ・コード・電源プラグ・コンセントは使用しない
使用中は不要な荷重がかからないようにし、コードなどを足や車両で踏まないようにしてください。
- ヴィークルパワーコネクタと普通充電インレットは、必ず直接接続するヴィークルパワーコネクタと普通充電インレットとのあいだに、変換アダプターや延長コードなどを接続しないでください。
- 本来の用途以外には使用しない
コンセントは、照明器具などの電気製品と直接接続して使用するものであり、家屋などへ電気を供給する用途として使用しないでください。また、家屋などに設置されている非常時の外部給電システム（外部電源と接続ができる専用設備、外部電源からの供給回路が電力会社からの電気配線と分離されている設備など）を使用する場合は、当該システムの製造業者または販売業者にご相談ください。
- 落雷の可能性のある天候のときは AC 外部給電システムを使用しない
使用中、雷に気付いたときには AC 外部給電システムを停止してください。
- 普通充電インレットに普通充電コネクタ・ヴィークルパワーコネクタ以外のものを挿し込まない
- ヴィークルパワーコネクタに破損箇所がないか確認する


- ヴィークルパワーコネクタ・普通充電インレットに異物がないか、または雪・氷が付着していないか確認する
付着している場合は、ヴィークルパワーコネクタを接続する前にしっかりと取り除いてください。
- ヴィークルパワーコネクタの端子部および、普通充電インレットの端子部がぬれないようにする
- ヴィークルパワーコネクタの端子・車外コンセントに金属製の鋭利なもの（ピンや針金など）を挿し込まない
- ヴィークルパワーコネクタの車外コンセントに水や液体・雪がかからないようにする
- 車外コンセントへは電源プラグ本体を持って抜き挿しをする
プラグの刃にふれないようにしてください。また、コードを引っ張って電源プラグを抜くと、電源プラグやコードが損傷するおそれがあります。
- 車外コンセントが水没または雪に埋もれている場合は、電源プラグを挿さない
すでに電源プラグが挿してあり、抜く必要がある場合は、まずパワースイッチを OFF にし、ヴィークルパワーコネクタを車両から取りはずしたあと、電源プラグを抜いてください。
- めれた手で電源プラグの抜き挿しを行わない。また、電源プラグやコンセントをぬらさない
- アース線のある電気製品を使用するときは、市販の変換アダプターを使用してアース線を変換アダプターのアース端子に接続する

警告


- 電源プラグはコンセントにいっぱいまで確実に挿し込む
電源プラグが半挿しの状態にならないようにしてください。また、電源プラグに荷重がかからないようにしてください。

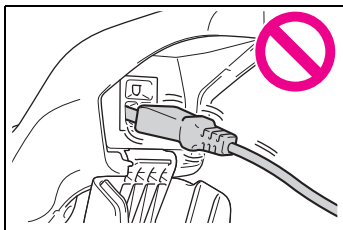

- 車外コンセントに電源プラグを接続したあとは、防水カバーを閉じる
確実にロックがかかるまで閉じてください。防水カバーがロックできないような大きな電源プラグは使用しないでください。

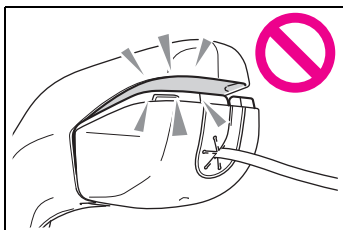

- ヴィークルパワーコネクタの上に重量物を置いたり、ものを引っかけたりしない

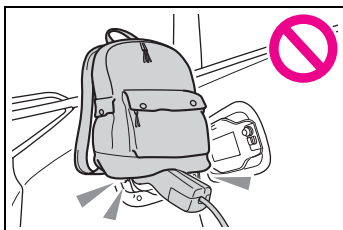

- 異常な発熱を感じたらただちに使用を中止する

■ 接続する電気製品について

- 使用する電気製品に付属の取扱説明書や、製品に記載されている注意事項を必ずお守りください。
- 電源プラグや、電気製品が故障しているときは使用しないでください。
- 特に外気温が低いときや高いときは、故障や作動不良になる可能性があります。
- 水平設置が必要な電気製品は、正常に作動しない可能性があります。
- 防水仕様の電気製品を除き、雨や水のかかる場所、湿気の多い場所では使用しないでください。
- 水没や浸水した、またそのおそれのある電気製品は使用しないでください。
- 車両の状態によっては、一時的に給電機能が停止することがあります。

■ エアコンの使用に関する警告

AC 外部給電システムの使用中は、お子さまや介護を必要とする方、ペットを車内に残さないでください。
AC 外部給電中にエアコンを使用しても、システムの自動停止等により室内が高温、または低温になる場合があります。熱中症・脱水症状・低体温症になり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

■ 車両にヴィークルパワーコネクタが接続されているとき

シフトレバーを操作しないでください。万一、ヴィークルパワーコネクタが故障していた場合、シフトポジションがPからほかのシフトポジションに切りかわることがあり、車両が動いて思わぬ事故につながるおそれがあります。

⚠ 注意


■ AC外部給電システムを使用するときの注意

次のことをお守りください。

お守りいただかないと、正常に作動しなかったり、車両や電気製品が損傷したりするおそれがあります。

- AC100V以外の電気製品を接続しない
- 消費電力の合計が1500Wをこえないようにする
また、振動や熱などに弱い電気製品を使用しないでください。
- コンセントと電源周波数が異なる電気製品を使用しない
誤作動や故障などの原因になるおそれがあります。特に、電子レンジは使用中に発熱するおそれがあります。
- 車外コンセントにほこりやごみが付着していないことを確認する
車外コンセントは定期的に清掃してください。
- 使用中はヴィークルパワーコネクタを揺するなどの不要な振動を与えない
外部給電を停止することがあります。
- コードやコンセントに異常な発熱を感じたらただちに使用を中止してください。また、コードやコンセントの発熱を防ぐために、次のことをお守りください。

- ・ コンセントに、分岐用コンセントを複数接続しない

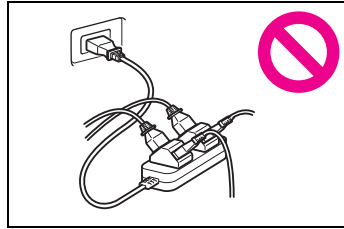

- ・ コードリールを使用する場合、コードはリールからすべて引き出す

■ 電気製品の電源プラグを車外コンセントに接続するとき

- 電源プラグを車外コンセントに接続する前に、電気製品の電源がOFFになっていることを確認してください。
- 晴天であっても、防水カバーを確実に閉めた状態で使用してください。
- 車両を長時間駐車して外部給電を行うとき

次のことにご注意ください。

- ガソリンエンジンの作動中に排気管から水が出るがありますが、異常ではありません。
- HV 給電モードでの使用時、特に外気温が低いときには、排気管の中にある水が凍り、ガソリンエンジンが始動しにくくなったり、ガソリンエンジン作動中に排気管から臭いが発生したりすることがあります。その場合は、いったん外部給電作業を中断して、15～30分ほど走行してください。

 注意**■ AC外部給電システムを使用したあとの注意**

- 必ず電気製品の電源を切ってから、ヴィークルパワーコネクタを取りはずしてください。

電気製品の電源を OFF にしないまま、先に車両からヴィークルパワーコネクタを取りはずすと、電気製品が正常に終了せず、電気製品の故障につながるおそれがあります。

- 普通充電インレットからヴィークルパワーコネクタを取りはずしたあとは、必ず普通充電インレットキャップをはめ、充電リッドを閉めてください。

普通充電インレットキャップをはずしたまま放置すると、普通充電インレットに水や異物が入り、車両故障につながるおそれがあります。

- 車両から離れる際は、ドアを確実に施錠したことを確認してください。

正常に AC 外部給電できないときは

正しい手順に従って作業しても外部給電が開始されない場合は、それぞれ次の事項をご確認ください。

正常に AC 外部給電できないとき

次の記載を参照して、それぞれ必要な処置を行ってください。

■ 外部給電モードの選択画面 (→P.146) が表示されない

| 考えられる原因 | 対処方法 |
|-----------------------------|--|
| ヴィークルパワーコネクタがしっかりと接続されていない | ヴィークルパワーコネクタを接続してからパワースイッチを ON にする際、しっかりと接続されていないと外部給電モードの選択画面が表示されません。 いったんヴィークルパワーコネクタを取りはずし、再度、“カチッ”と音がするまで確実に挿し込んでください。 |
| ブレーキペダルを踏みながらパワースイッチを操作している | ブレーキペダルから足を離してパワースイッチを操作してください。 |
| パワースイッチが ACC になっている | パワースイッチが OFF の状態から、ブレーキペダルを踏まずに、パワースイッチを ON にしてください。 |
| シフトポジションが P 以外にある | シフトポジションが P の位置にあることを確認してください。 |

■ HV 給電モードを選択できない

| 考えられる原因 | 対処方法 |
|-----------|--|
| 燃料が不足している | 燃料残量警告灯 (→P.618) を確認し、点灯している場合はすみやかに燃料を補給してください。 |

■ EV 給電モードを選択できない

| 考えられる原因 | 対処方法 |
|-----------------|---|
| 駆動用電池の残量が不足している | 駆動用電池の残量を確認し (→P.175)、残量が少なくなっているときは、駆動用電池を充電してください。(→P.107, 114) |

■ ヴィークルパワーコネクタの電源スイッチを押しても AC 外部給電が開始されない

| 考えられる原因 | 対処方法 |
|---|--|
| 電源スイッチを 2 回押す間隔が長すぎる、または電源スイッチを 2 回よりも多く押している | 電源スイッチは、約 3 秒以内に 2 回連続で押してください。(→P.146) |
| 消費電力の合計が 1500W をこえている | 電気製品の電源プラグを抜き、消費電力の合計が 1500W 以下になっているかを確認後、パワースイッチを OFF にし、はじめから操作をやり直してください。 |
| 電気製品が故障している | 電気製品の電源プラグを抜き、製品自体が故障していないかを確認してください。 |
| 特に外気温が高いときなど、駆動用電池が高温になっている | いったんヴィークルパワーコネクタを取りはずしてから車両を日陰に移動したり、エアコンを使用するなどして車内の温度を下げ、再度、AC 外部給電を開始してください。 |
| 特に外気温が低いときなど、駆動用電池が低温になっている | いったんヴィークルパワーコネクタを取りはずしてからしばらく走行したり、エアコンを使用するなどして駆動用電池をあたためてから使用してください。 |
| コンセントがショートしている | 電気製品の電源プラグを抜き、下記項目を確認後、はじめから操作をやり直してください。 <ul style="list-style-type: none"> ●ピンなどの異物が挿さっていないか ●飲料水、雨水、雪などが付着していないか ●ほこりやごみが付着していないか |
| 駆動用電池の残量が不足している | 駆動用電池の残量を確認してください(→P.175)。 残量が少なくなっているときは、ヴィークルパワーコネクタを取りはずし、ブレーキペダルをしっかりと踏みながらパワースイッチを押して、駆動用電池の残量を回復させてください。または、充電を実施し、駆動用電池の残量を回復させてください(→P.107, 114)。 |

DC 外部給電システムについて

ご使用前に、必ずここで説明している内容をよくお読みいただいた上で、正しく取り扱ってください。

DC 外部給電システムについて

車両に外部給電器^{※1}のコネクターを急速充電インレットに差し込むことで、車両から外部へ電源供給^{※2}を行います。

車両の補機バッテリーから機器起動のための電力を供給することで、災害による停電などの非常時には、住宅や電気製品にも電源供給を行うことができます。

このシステムを使用するには、外部給電器^{※1}が必要です。(車両には付属していません)

※1 車両から電気製品へ電力を供給するために、車両から取り出した DC (直流) 電力を AC (交流) 電力に変換する機器。

一般社団法人電動車両用電源供給システム協議会が発行する電動自動車用充電システムガイドライン V2L DC 版に準拠したもの。

※2 車両側の定格出力は 9kW です。

ただし、接続する外部給電器の出力上限以上は出力されません。

知識

■ スマートフォンとの連携について

T-Connect で契約のお客様は、スマートフォンアプリで、DC 外部給電システム

に関する情報を確認したり、一部の操作を行ったりすることができます。

詳しくは、別冊「マルチメディア取扱説明書」を参照してください。

DC 外部給電のしかた

DC 外部給電作業は、ここで説明している内容をよくお読みいただいた上で、正しい手順に沿って行ってください。

DC 外部給電作業前の重要確認事項

必ず、次の点をご確認ください。

- パーキングブレーキがかかっていること (→P.300)
- パワースイッチが OFF になっていること (→P.291)
- 地面が固く平らな場所に駐車すること

輪止めの使用をおすすめします。輪止めはトヨタ販売店で購入することができます。


- ボンネットが閉まっていること
- シフトポジションが P になっていること

DC 外部給電を開始するときは


- 1 車両のドアを解錠して、充電リッドを開ける

充電リッドを開けると、充電インレット

照明が点灯します。

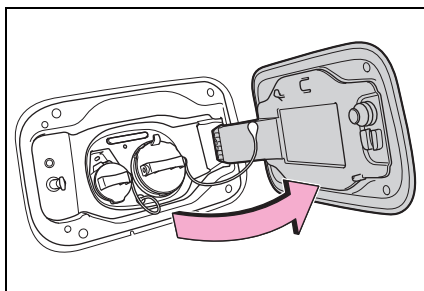


- 2 急速充電インレットキャップをはずし、図のように固定する

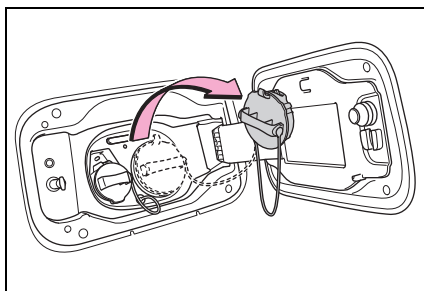

- 3 外部給電コネクタを急速充電インレットに挿し込む

“カチッ” という音がして、外部給電コネクタが確実に接続されたことを確認してください。


外部給電コネクタの形状や取り扱い方法などは、外部給電器により異なります。外部給電器の取り扱い説明書に従って、作業を行ってください。

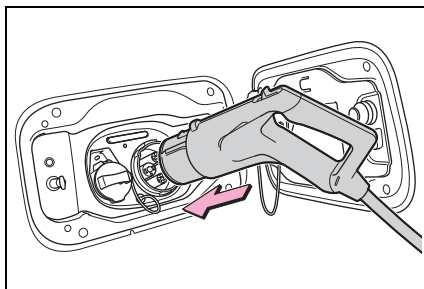

4 ブレーキペダルを踏まずにパワースイッチを押して、ONにする

マルチインフォメーションディスプレイに“パワー ON”と表示されていることを確認してください。ブレーキペダルを踏んだままパワースイッチを押すと、ハイブリッドシステムが始動してしまい、DC 外部給電システムが使用できません。

5 マルチメディア画面で外部給電の設定が行えます。

マルチメディア画面の  を押す

6 “外部給電” を押す

外部給電モードの選択画面が表示されます。



7 “EV 給電モード” を押す

外部給電モードの選択画面上に、給電時間の目安が表示されます。*

駆動用電池の残量が低下しているときは、EV 給電を選択できません。



※ 使用する電気製品や使用環境などにより、表示されている時間と実際の給電時間が異なる場合があります。

8 操作ガイド画面の表示に従う

9 外部給電器で開始操作をする

外部給電器に付属の取り扱い説明書に従い、操作してください。

外部給電器によっては、パワースイッチが OFF になり、給電が停止することがあります。その場合は、再度手順 4 から開始操作を行ってください。

10 接続した電気製品の電源を ON にする

充電インジケーターが点滅しているときは DC 外部給電が開始されていないため、点灯にかわるまでお待ちください。

DC 外部給電中は、マルチインフォメーションディスプレイまたはマルチメディアディスプレイで、現在の給電状況をお知らせします。

知識

■ DC 外部給電システムの使用中は

- シフトポジションを P からほかのシフトポジションに切りかえることはできません。
- 外部給電器の出力上限以上の電力を使用した場合、外部給電器が出力を制限したり、給電を停止したりすることがあります。
- 車両側の定格出力以上の電力を使用した場合、車両が給電を停止することがあります。
- スマートエントリー&スタートシステムでドアを解錠・施錠することはできません。
- ワイヤレスリモコンでドアの解錠・施錠をすることができます。使用する電気製品から発生するノイズにより、正常に作動しない場合があります。

- ドアの開閉などにより、ブザーが鳴ったり、マルチインフォメーションディスプレイに“キーが見つかりません キーの所在を確認してください”と表示されたりすることがあります。
- 気温が低いときまたは高いときは、出力を制限または停止することがありますが、異常ではありません。その場合は、使用する電気製品を減らしてください。
- DC 外部給電システムの作動中は、フロントシート付近から冷却用ファンの音がすることがあります。
- 走行中は DC 外部給電システムを使用できません。
- 使用する電気製品によっては、周囲のテレビやラジオに雑音が入ることがあります。
- 炎天下など、車内が高温になる状態で使用すると、システムを保護するために DC 外部給電システムが自動で停止することがあります。その場合は、いったん外部給電コネクタを取りはずしてから、車両を日陰に移動するなどして車内の温度を下げ、再度、DC 外部給電を開始してください。
- HV 給電モードは DC 外部給電に対応していません。そのため、外部給電器に異常を示す表示がされたときは、HV 給電モードが選択されている可能性があります。その場合は、いったんパワースイッチを OFF にし、再度 DC 外部給電の開始操作を行ってください。
- 特に外気温が低いときは、駆動用電池を保護するため、DC 外部給電システムを使用できないことがあります。その場合は、いったん外部給電コネクタを取りはずしてからしばらく走行するなどして、駆動用電池を暖めてから使用してください。

- DC 外部給電中にエアコンやアクセサリコンセントを使用することが可能です。
- DC 外部給電システムを開始した時点で、いったんエアコンが OFF になります。DC 外部給電中にエアコンを使用したい場合は、エアコンの操作スイッチを操作して、エアコンを作動させてください。*
- * DC 外部給電システムの使用中にエアコンを使用すると、マルチメディアディスプレイに表示される給電可能時間と実際の給電時間が異なる場合があります。
- 外部給電器に車両に異常があるようなメッセージ（例えば、“車両に異常が見つかりました”、“車両故障発生”など）が表示されても、車両の異常ではなく、外部給電器と車両間の通信異常である可能性があります。この場合、外部給電コネクタの端子故障（接点不良）などが考えられます。外部給電器に付属の取り扱い説明書を確認してください。

■ アクセサリコンセントの使用について

DC 外部給電システムを使用しているときは、車内にあるアクセサリコンセントからも電源を取り出すことができます。ただし、DC 外部給電システムを車両側定格出力未満で使用している場合でも、DC 外部給電システムの出力を優先させるため、アクセサリコンセントの出力を停止する場合があります。アクセサリコンセントを使用したい場合には、DC 外部給電システムで使用している電気製品を減らし、もう一度 AC100V 電源を ON してください。(→P.564) 使用している電気製品を減らしても、アクセサリコンセントは自動で復帰しません。

警告

次のことを必ずお守りください。お守りいただかないと、給電時に車両火災や感電事故などが発生し、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

■ DC 外部給電システムを使用するときの警告

- 傾いた場所や坂道などに停めて使用しないでください。
使用中に車両を移動させたり、傾けたりしないでください。
- ボンネットが閉まっていることを確認する
エンジンルーム内に顔や手を近づけないでください。冷却ファンが急にまわりだすことがあります。
ファンの回転部分にふれたり、近づいたりすると、手や着衣（特にネクタイ・スカーフ・マフラーなど）が巻き込まれるおそれがあります。
- 燃えやすいものの近くに停めて使用しないでください。
- 腐食性のガスまたは溶液の発散する場所では使用しないでください。
- 給電を開始する前に、接続した電気製品の電源が OFF になっていることを確認する
電源が ON になっていると、電気製品が突然作動するおそれがあります。
- 車両をカーカバーなどで覆った状態で使用しない
- お子さまなど、不慣れな方だけで作業を行わない

- 外部給電コネクタと急速充電インレットは、必ず直接接続する
外部給電コネクタと急速充電インレットとのあいだに、変換アダプターや延長コードなどを接続しないでください。
 - 落雷の可能性がある天候のときは DC 外部給電システムを使用しない
使用中、雷に気付いたときには DC 外部給電システムを停止してください。
 - 急速充電インレットに急速充電コネクタ・外部給電コネクタ以外のものを挿し込まない
 - 外部給電コネクタ・急速充電インレットに異物がないか、または雪・氷が付着していないか確認する
付着している場合は、外部給電コネクタを接続する前にしっかりと取り除いてください。
 - 急速充電インレットの端子部がぬれないようにする
 - 外部給電コネクタ・急速充電インレットの端子に金属製の鋭利なもの（ピンや針金など）を挿し込まない
- ### ■ 車両に給電ケーブルが接続されているとき

シフトレバーを操作しないでください。万一、給電ケーブルが故障していた場合、シフトポジションが P からほかのシフトポジションに切りかわることがあり、車両が動いて思わぬ事故につながり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

警告

■ DC 外部給電システムがおよぼす影響について

ペースメーカー（植込み型心臓ペースメーカー／植込み型両心室ペースメーカー）装着のお客様は、給電の操作はご自身ではなさらず、ほかの方をお願いしてください

- 給電時は、外部給電器、給電ケーブルに近付かないでください。給電により、ペースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。
- 給電中は車内にとどまらないでください。給電により、ペースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。
- ものを取るときなどに、ラゲージルームなど含めた車内に入り込まないでください。給電により、ペースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。

■ 接続する電気製品について

給電を行うときは、必ず本書および接続する外部給電器や使用する電気製品に付属の取り扱い説明書に記載されている注意事項をお守りください。

記載されている禁止事項を守らずに給電すると思わぬ事故につながり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

■ 接続する外部給電器について

必ず電動自動車用充放電システムガイドライン V2L DC 版に準拠した外部給電器を接続してください。ガイドラインに準拠していない外部給電器を使用すると火災や感電事故が発生し、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

注意

■ DC 外部給電システムの故障を防ぐために


- 急速充電インレットの急速充電インレットキャップに強い衝撃を与えないでください。
- ケーブルを損傷するおそれがあるので、使用中は充電リッドでケーブルを挟まないでください。
- 外部給電コネクタを急速充電インレットに抜き挿しするときは、過度の負荷をかけないでください。挿し込み不足の原因になります。
- 給電中に外部給電コネクタ・ケーブルにものを載せたり、引っ掛けたりしないでください。
- 給電中に外部給電コネクタ・ケーブルを引っ張ったり、過度の負荷をかけたりしないでください。
- 給電中に外部給電コネクタ・ケーブルに異常な発熱を感じたらすぐに使用を中止してください。
- 給電を停止するときは、使用している電気製品の電源を切ってから停止してください。

DC 外部給電を停止するときは

- 1 使用している電気製品の電源を OFF にする
- 2 外部給電器を停止させる
外部給電器に付属の取り扱い説明書に従い、操作してください。
パワースイッチを OFF にしても給電を停止できません。
- 3 外部給電コネクタを取りはずす


外部給電コネクタの形状や取り扱い方法などは、外部給電器により異なります。

外部給電器に付属の取り扱い説明書に従って、作業を行ってください。

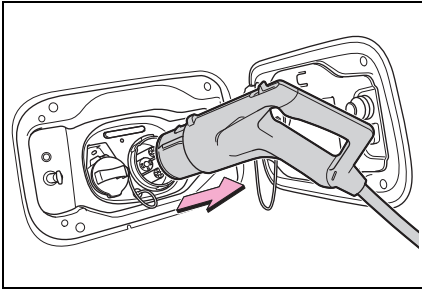

4 急速充電インレットキャップをはめ、充電リッドを閉める

キャップとインレット上部の水平部位置を合わせて、まっすぐはめてください。

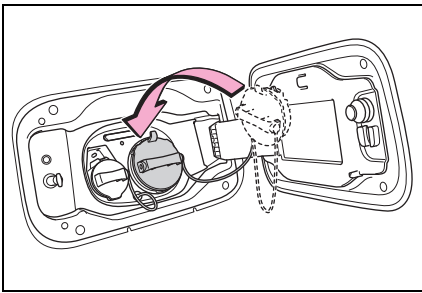

DC 外部給電に関する情報の表示

DC 外部給電システムの使用中は、マルチインフォメーションディスプレイまたはマルチメディアディスプレイに外部給電中画面が表示され、外部給電可能時間^{*}などの情報を確認することができます。

^{*}表示される時間は 400W 消費時の目安であり、電気製品の使用状況や、使用環境などにより実際の外部給電可能時間が異なる場合があります。

知識

■ DC 外部給電後、マルチインフォメーションディスプレイに“充電システム確認のため充電リッドを閉めてください 取扱書を確認”が表示されたとき

急速充電後・V2H 充電／V2H 給電後、マルチインフォメーションディスプレイに“充電システム確認のため充電リッドを閉めてください 取扱書を確認”が表示されたときの手順に従い、処置してください。(→P.118)

■ 外部給電コネクターをアンロックできないとき

“急速充電コネクターをアンロックできないとき”(→P.118)を参照してください。

⚠ 注意

■ DC 外部給電システムを使用したあとは

急速充電インレットから外部給電コネクターを取りはずしたあとは、必ず急速充電インレットの急速充電インレットキャップをはめてから、充電リッドを閉めてください。

急速充電インレットを開けたままにすると、急速充電インレットに水や異物が入り、故障につながるおそれがあります。

■ 車から離れるとき

盗難を防止するため、ドアが確実に施錠されたことを確認してください。

正常に DC 外部給電できないときは

正しい手順に従って作業しても DC 外部給電が開始されない場合は、それぞれ次の事項をご確認ください。

正常に DC 外部給電できないとき

次の記載を参照して、それぞれ必要な処置を行ってください。

■ 給電が開始しない

| 考えられる原因 | 対処方法 |
|-----------------------------|--|
| 外部給電コネクタがしっかりと接続されていない | 外部給電コネクタが急速充電インレットに確実に接続されているか確認してください。 |
| ブレーキペダルを踏みながらパワースイッチを操作している | ブレーキペダルから足を離してパワースイッチを操作してください。 |
| パワースイッチが ACC になっている | パワースイッチが OFF の状態から、ブレーキペダルを踏まずに、パワースイッチを ON にしてください。 |
| シフトポジションが P 以外にある | シフトポジション表示灯でシフトポジションが P になっていることを確認してください。 |
| 駆動用電池の残量が不足している | 駆動用電池の残量を確認し（→P.175）、残量が少なくなっているときは、駆動用電池を充電してください。（→P.107, 114） |
| 開始操作が適切でない | 外部給電器によっては、開始操作が通常の手順と異なるものがあります。外部給電器の製造業者または販売業者にご確認ください |
| 外部給電器に異常が発生している | 外部給電器の取り扱い説明書に従って、適切に処置してください |
| 外部給電器の電源が OFF になっている | |
| 前回使用時に正常終了していない | 急速充電後・V2H 充電／V2H 給電後、マルチインフォメーションディスプレイに“充電システム確認のため充電リッドを閉めてください 取扱書を確認”が表示されたときの手順に従い、処置してください。（→P.118）その後、再度開始操作を行ってください。 |

| 考えられる原因 | 対処方法 |
|----------------------------------|---|
| 普通充電または急速充電・V2H 充電／V2H 給電を使用している | 普通充電または急速充電・V2H 充電／V2H 給電を終了してから DC 外部給電システムの開始操作を行ってください。 |
| 繰り返し DC 外部給電を行った | ハイブリッドシステムを始動させた状態であればしばらく待ってから、ハイブリッドシステムを停止して、再度給電してください。 |
| その他 | “DC 外部給電作業前の重要確認事項” (→P.160) の記載事項を確認の上、再度開始操作を行ってください。 |

■ 給電が途中で停止する

| 考えられる原因 | 対処方法 |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 外部給電器の電源が何らかの理由で OFF になっている | 外部給電器の取り扱い説明書に従って、適切に処置してください。 |
| 車両の出力を超過する電気製品を使用している | 使用する電気製品を減らして、再度開始操作を行ってください。 |
| 外部給電器に異常が発生している | 外部給電器の取り扱い説明書に従って、適切に処置してください。 |

■ 使用后、ハイブリッドシステムが始動しない

| 考えられる原因 | 対処方法 |
|------------------|---|
| 車両に外部給電器が接続されている | 外部給電器の取り扱い説明書に従って、外部給電コネクタを取りはずしてください。 |
| 前回使用時に正常終了していない | 急速充電後・V2H 充電／V2H 給電後、マルチインフォメーションディスプレイに“充電システム確認のため充電リッドを閉めてください 取扱書を確認”が表示されたときの手順に従い、処置してください。(→P.118) その後、再度開始操作を行ってください。 |


■ 使用終了後、外部給電コネクタがはずれない

| 考えられる原因 | 対処方法 |
|--------------------------|--------------------------------|
| 外部給電コネクタが何らかの理由でロックされている | 外部給電器の取り扱い説明書に従って、適切に処置してください。 |

給電後に関するメッセージが表示されたときは

給電後にパワースイッチを押していない状態でドアを開けると、マルチインフォメーションディスプレイにメッセージが表示されます。

その場合は、メッセージの指示に従って、それぞれ必要な処置を行ってください。

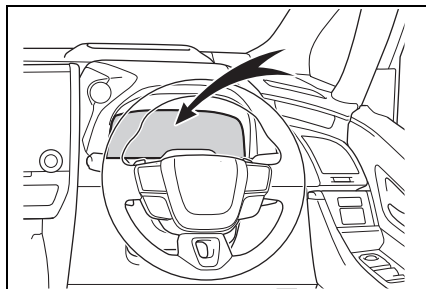


- “外部給電器または車両の要因により給電停止しました” と表示されたとき

| 考えられる原因 | 対処方法 |
|-----------------|--------------------------------|
| 外部給電器に異常が発生している | 外部給電器の取り扱い説明書に従って、適切に処置してください。 |

3-1. 計器の見方

| | |
|--------------------------|-----|
| 警告灯／表示灯 | 170 |
| 計器類 | 175 |
| マルチインフォメーションディスプレイ | 181 |
| ヘッドアップディスプレイ | 183 |
| ディスプレイの表示内容 | 187 |



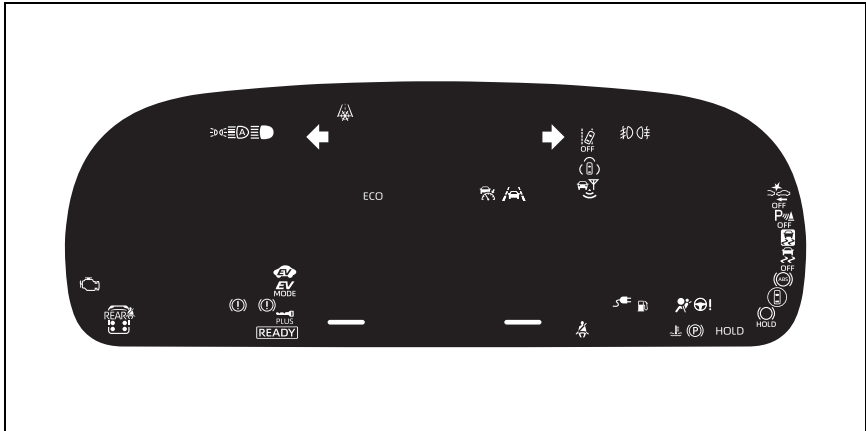







▶ タイプ 3




実際の表示内容は、イラストと異なる場合があります。

警告灯一覧

システム異常などを警告します。

-  ブレーキ警告灯 ※1
(赤色) (→P.616)
-  ブレーキ警告灯 ※1
(黄色) (→P.616)
-  高水温警告灯 ※2 (→P.616)
-  充電警告灯 ※2 (→P.616)
-  油圧警告灯 ※2 (→P.617)
-  ハイブリッドシステム過熱警告灯 ※2 (→P.617)
-  エンジン警告灯 ※1
(→P.617)
-  SRS エアバッグ/プリテン
-  ショナー警告灯 ※1
(→P.617)
-  ABS & ブレーキアシスト警告灯 ※1 (→P.617)

-  ペダル誤操作警告灯 ※2
(→P.618)
-  パワーステアリング警告灯 ※1
(赤色) (→P.618)
-  パワーステアリング警告灯 ※1
(黄色) (→P.618)
-  燃料残量警告灯 (→P.618)
-  運転席・助手席シートベルト非着用警告灯 (→P.618)
-  リヤ席シートベルト非着用警告灯 ※3 (→P.619)
-  PCS 警告灯 ※1 (→P.619)
-  LTA 表示灯 (→P.619)
(黄色)
-  LDA 表示灯 (→P.619)
(黄色)
-  PDA 表示灯 (→P.620)
(黄色)



クルーズコントロール表示灯
(→P.620)



レーダークルーズコントロール表示灯 (→P.620)



運転支援情報表示灯 ※1
(→P.620)



クリアランスソナー OFF 表示灯 ※1 (→P.621)



スリップ表示灯 ※1
(→P.621)



パーキングブレーキ表示灯
(→P.621)



ブレーキホールド作動表示灯
※1 (→P.621)

※1 作動確認のためにパワースイッチを ON にすると点灯し、数秒後またはハイブリッドシステムを始動すると消灯します。点灯しない場合や点灯したままのときはシステム異常のおそれがあります。トヨタ販売店で点検を受けてください。

※2 メッセージと一緒にマルチインフォメーションディスプレイに表示されません。

※3 車両の仕様により実際の表示と異なる場合があります。

警告

■安全装置の警告灯が点灯しないとき

ABS や SRS エアバッグなど安全装置の警告灯がパワースイッチを ON にしても点灯しない場合や点灯したままの場合は、事故にあったときに正しく作動せず、重大な傷害を受けたり、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。ただちにトヨタ販売店で点検を受けてください。

表示灯一覧

システムの作動状況を表示します。



方向指示表示灯 (→P.299)



尾灯表示灯 (→P.306)



ハイビーム表示灯
(→P.308)



AHS 表示灯 (→P.310)



AHB 表示灯 (→P.312)



フロントフォグランプ表示灯
(→P.315)



リヤフォグランプ表示灯★
(→P.315)



PCS 警告灯 ※1, 2
(→P.335)



LTA 表示灯 (→P.347)



LTA 表示灯 (→P.347)



LTA 表示灯 (→P.347)



LDA 表示灯 (→P.356)



LDA 表示灯 (→P.356)



LDA 表示灯 (→P.356)



LDA OFF 表示灯 ※2
(→P.356)



















PDA 表示灯 (→P.361)



PDA 表示灯 (→P.361)



PDA 表示灯 (→P.361)

| | |
|---|---|
|  | クルーズコントロール表示灯 (→P.382) (緑色) |
|  | クルーズコントロール表示灯 (→P.382) (白色) |
|  | レーダークルーズコントロール表示灯 (→P.377) (緑色) |
|  | レーダークルーズコントロール表示灯 (→P.377) (白色) |
|  | 運転支援情報表示灯 ※1, 2 (→P.398, 414, 425, 429, 433) |
|  | BSM ドアミラーインジケータ ー ※1, 3 (→P.396, 425) |
|  | クリアランスソナー OFF 表示 灯 ※1, 2 (→P.417) |
|  | クリアランスソナー検知表示 灯 ※4 (→P.417) |
|  | スリップ表示灯 ※1 (→P.481) (点滅) |
|  | VSC OFF 表示灯 ※1, 2 (→P.482) |
|  | スマートエントリー&スター トシステム表示灯 ※5 (→P.289) |
|  | READY インジケータ ー (→P.289) |
|  | EV ドライブモード表示灯 (→P.63) |
|  | AUTO EV / HV モード表示 灯 ※7 (→P.63) |
|  | HV モード表示灯 ※7 (→P.63) |
|  | バッテリーチャージモード表 示灯 ※7 (→P.64) |
| | 充電ケーブル接続表示灯 (→P.109) |

| | |
|---|----------------------------------|
|  | パーキングブレーキ表示灯 (→P.300) |
|  | ブレーキホールドスタンバイ 表示灯 ※1 (→P.304) |
|  | ブレーキホールド作動表示灯 ※1 (→P.304) |
|  | EV インジケータ ー (→P.67) |
|  | 低温表示灯 ※6 (→P.179) |
|  | ITS Connect アイコン★ (→P.392) |
|  | ITS Connect アイコン★ (→P.392) |
|  | ITS Connect アイコン★ (→P.392) |
|  | プラスサポート表示灯★ (→P.443) |
|  | 制動灯表示灯 (→P.174) |
|  | エコドライブモード表示灯 (→P.296) |

★: グレード、オプションなどにより、
装備の有無があります。

※1 作動確認のためにパワースイッチを
ON にすると点灯し、数秒後またはハ
イブリッドシステムを始動すると消灯
します。点灯しない場合や点灯したま
まのときはシステム異常のおそれがあ
ります。トヨタ販売店で点検を受けて
ください。

※2 システムが OFF のときに点灯します。

※3 ドアミラーに表示されます。


※4 マルチメディアまたはリヤカメラ非装
着車

※5 メッセージと一緒にマルチインフォ
メーションディスプレイに表示されま
す。

※6 外気温が約 3° C 以下のとき、約 10

秒間点滅後に点灯します。

※⁷現在のプラグインハイブリッドシステムの作動モードに従って、表示される表示灯が変わります。

 知識

■クリアランスソナー OFF 表示灯について

マルチメディアまたはリヤカメラ非装着車は、クリアランスソナー機能の ON / OFF の状態に関わらずシフトポジションを R にすると消灯します。

■制動灯表示灯について

ブレーキペダルの操作や運転支援システムの作動により、制動灯が点灯したときに点灯します。

計器類


走行に関する各種の情報がメーターに表示されます。

メーターの表示について

■ 計器類の位置

メーター表示のタイプを選択することができます。(→P.659)

▶ タイプ1 / タイプ3

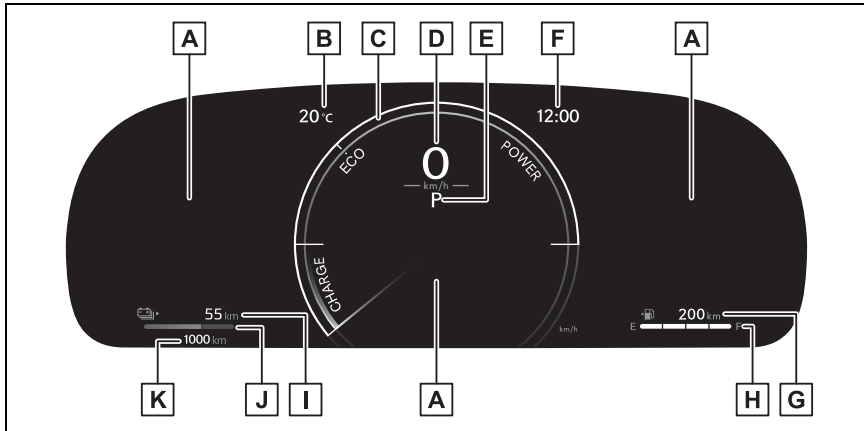

A マルチインフォメーションディスプレイ

車両に関するさまざまな情報を表示します。(→P.181)

車両に異常が発生したときは警告メッセージを表示します。(→P.622)

B 外気温 (→P.179)

C アナログメーター (タイプ1のみ)

お好みのメーターに変更することができます。(→P.659)

ハイブリッドシステムインジケーター：

ハイブリッドシステムの出力や回生レベルを示します。(→P.178)

タコメーター：

毎分のエンジン回転数を示します。

D デジタルスピードメーター

車両の走行速度を示します。

E シフトポジション/シフトレンジ (→P.293)

F 時計

GPS の時刻情報（GPS 時計）を利用して、時刻を自動で調整します。詳しくは別冊「マルチメディア取扱説明書」を参照してください。

G 航続可能距離

現在の燃料残量で走行可能なおよその距離を表示します。(→P.179)

H 燃料計

燃料残量を示します。次の場合、実際の燃料残量が正しく表示されないことがあります。

- ・ 少量給油（約 2L 以下）を行ったとき
- ・ 坂道など傾いた場所に停車したとき
- ・ 坂道やカーブを走行したとき

I EV 走行可能距離 / EV エネルギー残量表示

カスタマイズメニューから項目を切りかえることができます。(→P.659)

EV 走行可能距離：

現在の駆動用電池残量で走行可能なおよその距離を表示します。

EV エネルギー残量表示：


駆動用電池の残量を示します。(→P.178)

J 駆動用電池残量計

駆動用電池の残量を示します。(→P.178)

K オドメーター / トリップメーターディスプレイ (→P.180)

▶ タイプ 2

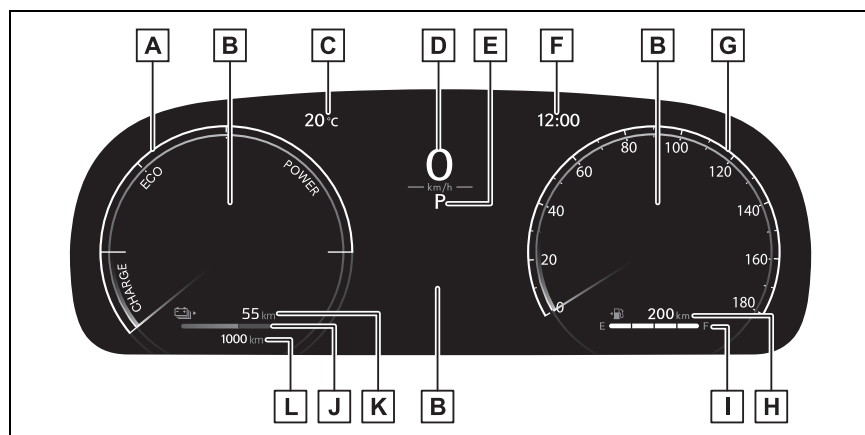

A アナログメーター

好みのメーターに変更することができます。(→P.659)

ハイブリッドシステムインジケーター：

ハイブリッドシステムの出力や回生レベルを示します。(→P.178)

タコメーター：

毎分のエンジン回転数を示します。

B マルチインフォメーションディスプレイ

車両に関するさまざまな情報を表示します。(→P.181)

車両に異常が発生したときは警告メッセージを表示します。(→P.622)

C 外気温 (→P.179)

D デジタルスピードメーター

車両の走行速度を示します。

E シフトポジション／シフトレンジ (→P.293)

F 時計

GPS の時刻情報 (GPS 時計) を利用して、時刻を自動で調整します。詳しくは別冊「マルチメディア取扱説明書」を参照してください。

G アナログスピードメーター

車両の走行速度を示します。

H 航続可能距離

現在の燃料残量で走行可能なおよその距離を表示します。(→P.179)

I 燃料計

燃料残量を示します。次の場合、実際の燃料残量が正しく表示されないことがあります。

- ・ 少量給油 (約 2L 以下) を行ったとき
- ・ 坂道など傾いた場所に停車したとき
- ・ 坂道やカーブを走行したとき

J 駆動用電池残量計

駆動用電池の残量を示します。(→P.178)

K EV 走行可能距離／EV エネルギー残量表示

カスタマイズメニューから項目を切りかえることができます。(→P.659)

EV 走行可能距離：

現在の駆動用電池残量で走行可能なおよその距離を表示します。

EV エネルギー残量表示：

駆動用電池の残量を示します。(→P.178)

L オドメーター／トリップメーターディスプレイ (→P.180)

□ 知識


■メーター・ディスプレイの作動条件

パワースイッチが ON のとき

■エンジン回転数について

ハイブリッド車のエンジン回転数は、燃費の向上や排気ガス低減などのため、ち密に制御されています。走行条件や運転条件が同じでも、エンジン回転数が異なる場合があります。

■ハイブリッドシステムインジケーター

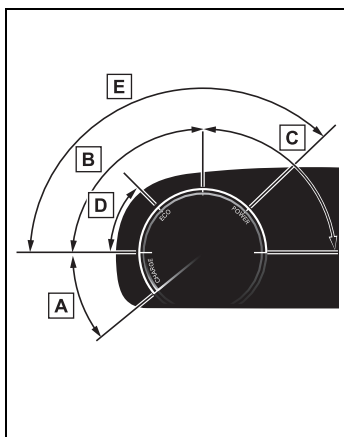

A チャージエリア

回生 ※ ブレーキ機能により、エネルギーを回収している状態を示します。

回生した電力は、駆動用電池を充電します。

B エコエリア

エコ運転（環境に配慮した走行）をしている状態を示します。

インジケーターのバー表示をエコエリアに保つことで、エコ運転が可能です。

C パワーエリア

全開走行時など、エコ運転の範囲を超えている状態を示します。

D ハイブリッドエコエリア

ガソリンエンジンの動力を使用しない状況を多く含む状態を示します。

ガソリンエンジンは、各種の条件により自動的に停止・再始動します。

E EV 走行エリア（EV モード・AUTO EV / HV モード時）

電気モーターのみで走行している状態を示します。

※ ここでの回生の意味は、運動エネルギーを電気エネルギーに変換することです。


次の場合、ハイブリッドシステムインジケーターは作動しません。

- READYインジケーターが点灯していないとき
- シフトポジションがDまたはS以外のとき

■駆動用電池残量計について


現在の駆動用電池の残量を示します。

- EVモードでのEV走行に使用される電池残量は緑色で、HVモードで使用される電池残量は青色で表示されます。
- 駆動用電池の残量表示は走行に伴って減少し、駆動用電池を充電、または回生ブレーキ（→P.67）による電気エネルギー回収、ガソリンエンジンによる発電が実施されると増加します。
- 緑色の表示領域がないときはHVモードで走行し、EVモードに切りかえることはできません。EV走行を楽しむためには、駆動用電池の充電を実施してください。（→P.83）

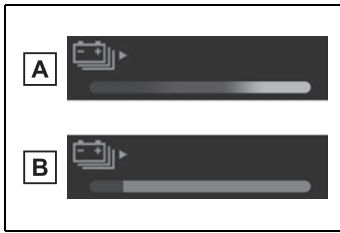

- A** 駆動用電池が満充電のとき
- B** EV モード用の駆動用電池残量がないとき

■ EV 走行可能距離について

- エアコンの作動中はEV 走行可能距離の横にが表示され、エアコンを使用した場合のEV 走行可能距離にかわります。
- システムの電力消費により、走行していなくてもEV 走行可能距離が減少する場合があります。
- EV 走行可能距離について、詳しくはP.80の記載を参照してください。

■ 航続可能距離について

- 運転履歴から学習した燃費と現在の燃料残量から算出した走行可能な距離を表示します。使用環境（気象、渋滞など）や運転方法（急発進、エアコンの使用など）に応じて燃費が変わるため、実際に走行できる距離とは異なります。
- 燃料給油量が少量（約2L以下）のとき、表示が更新されないことがあります。この場合、燃料計の表示と共に更新することができます。（→P.179）
- “給油してください”と表示されたときは、燃料残量が少ないため、航続可能距離の計算ができません。その場合は、すみやかに給油してください。

■ 燃料計と航続可能距離の手動更新について


燃料計と航続可能距離は連動しています。

少量給油後に燃料計と航続可能距離の表示が更新されない場合、次の操作を行うことで表示を更新することができます。

- 1 車両を平坦な場所に停車させる
- 2 ODO TRIP スイッチを押してオドメーター／トリップメーターディスプレイをオドメーター表示に切りかえる
- 3 パワースイッチをOFFにする
- 4 ODO TRIP スイッチを押したまま、パワースイッチをONにする
- 5 そのまま約5秒間ODO TRIP スイッチを押し続け、オドメーターが点滅を開始したら手をはなす

オドメーターが約5秒間点滅したあと通常の表示にもどれば、更新は終了です。

■ 外気温表示について

- 外気温度を -40°C ～ 60°C のあいだで表示します。
- 外気温度が約 3°C 以下のときは、外気温表示の横にが点滅し、そのあと点灯します。
- 次の場合は、正しい外気温が表示されなかったり、温度表示の更新が遅くなったりすることがありますが、故障ではありません。
 - ・ 停車しているときや、低速走行（約20km/h以下）のとき
 - ・ 外気温が急激に変化したとき（車庫・トンネルの出入り口付近など）
- “-”または“E”が表示されたときは、システム故障のおそれがあります。トヨタ販売店で点検を受けてください。

■ 液晶ディスプレイについて

ディスプレイに小さな斑点や光点が表示されることがあります。これは液晶ディスプレイ特有の現象でそのまま使用しても問題ありません。

■フリー／オープンソースソフトウェア情報について

本製品はフリー／オープンソースソフトウェアを含んでいます。

このようなフリー／オープンソースソフトウェアのライセンス情報やソースコードの両方またはどちらか片方は以下のURLで入手することができます。

<https://www.denso.com/global/en/opensource/meter/toyota/>

■カスタマイズ機能

機能の一部は、設定を変更することができます。(→P.659)



警告

■低温時の画面表示について

画面の温度が極めて低いときは、画面表示の切りかえが遅れる場合がありますので、車室内を暖めてからご使用ください。

例えばシフトレンジ表示を使用した場合、シフト操作をしてもすぐにレンジの表示が切りかわらないことで運転者がダウンシフトしなかったと誤解し、再度ダウンシフトすることによって急激に過度のエンジンプレーキがかかり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。



注意

■ハイブリッドシステムや構成部品への損傷を防ぐために

- タコメーターの針がレッドゾーン（エンジンの許容回転数をこえている範囲）に入らないようにしてください。

- マルチインフォメーションディスプレイに“エンジン冷却水高温 安全な場所に停車して取扱書を確認してください”が表示されたときは、オーバーヒートのおそれがあるので、ただちに安全な場所に停車してください。完全に冷えたあと、エンジンを確認してください。(→P.649)

オドメーター／トリップメーターディスプレイ

■表示項目

● オドメーター


走行した総距離を表示します。

● トリップメーター A / トリップメーター B

リセットしてからの走行距離を表示します。トリップ A・トリップ B の 2 種類で使い分けることができます。

■表示の切りかえ

スイッチを押すごとに表示が切りかわります。また、トリップメーター表示中にスイッチを押し続けると、走行距離を 0 にすることができます。

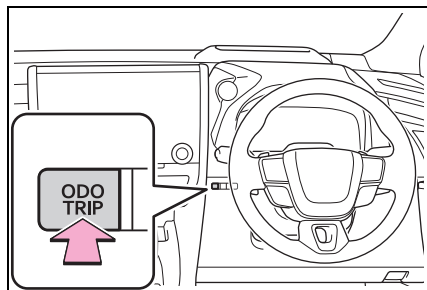

知識


■ 音声対話サービスでのオドメーター／トリップメーター操作について★

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

音声対話サービスを使用して、オドメーター・トリップメーターの表示を切りかえることができます。音声対話サービスについては、別冊「マルチメディア取扱説明書」を参照してください。

メーター照度を調整するには

メーター照度を調整できます。

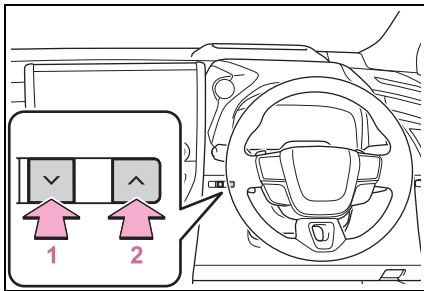

- 1 暗くする
- 2 明るくする

知識

■ メーターの照度について（昼照度と夜照度）

メーターの照度には昼照度と夜照度があり、それぞれの明るさのレベルを調整することができます。

昼照度と夜照度は、次のときに切りかわります。


- 昼照度：周囲が明るいときに車幅灯が点灯しているとき、または車幅灯が消灯しているとき
- 夜照度：周囲が暗いときに車幅灯が点灯しているとき

マルチインフォメーションディスプレイ

マルチインフォメーションディスプレイは、燃費に関する情報や、走行に関する各種の情報などを表示します。また、メーター操作スイッチの操作で、各システムの設定などを変更することもできます。

ディスプレイの表示

マルチインフォメーションディスプレイの各エリアには、次の情報が表示されます。

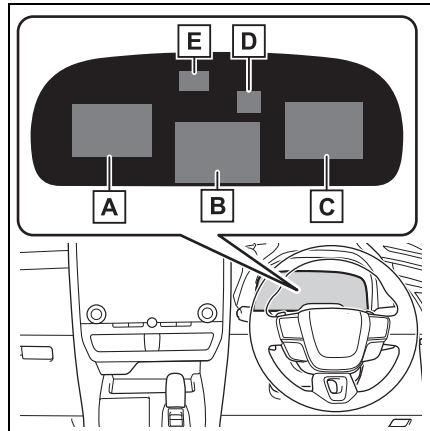

- A コンテンツ表示エリア（左）
- B コンテンツ表示エリア（中央）
- C コンテンツ表示エリア（右）
- D 運転支援システム情報表示エリア

コンテンツ表示エリアで運転支援システム情報を選択している場合は、表示されません。

E RSA (ロードサインアシスト)
表示エリア (→P.367)

■ **コンテンツ表示エリア (中央)**

- ブランク (→P.193)
- 運転支援システム情報 (→P.192)
- 地図表示 (→P.194)
- 警告メッセージ

■ **コンテンツ表示エリア (左/右)**

- ブランク (→P.193)
- 電費/燃費グラフ (→P.189)
- エコアクセルガイド/エコジャッジ (→P.189)
- 始動後走行時間/ EV 走行比率 (→P.191)
- 運転支援システム情報 (→P.192)
- ナビゲーションシステム連携表示 (→P.194)
- オーディオシステム連携表示 (→P.194)
- ドライブインフォメーション (→P.193)
- エネルギーモニター (→P.191)

 **知識**

■ **マルチインフォメーションディスプレイの作動条件**

パワースイッチが ON のとき

■ **液晶ディスプレイについて**

→P.179

■ **走行モードを切りかえたとき**

選択したモードに従って、マルチイン

フォメーションディスプレイの背景色が変化します。(→P.296)

 **警告**

■ **運転中の使用について**

- マルチインフォメーションディスプレイを操作する時は、周囲の安全に十分注意してください。
- マルチインフォメーションディスプレイを見続けしないでください。前方の歩行者、障害物などを見落とすおそれがあり危険です。


■ **低温時の画面表示について**

→P.180

ヘッドアップディスプレイ

ヘッドアップディスプレイは、フロントウインドウガラスに運転支援システムの作動状況や走行に関するさまざまな情報を表示することができます。


ディスプレイの表示

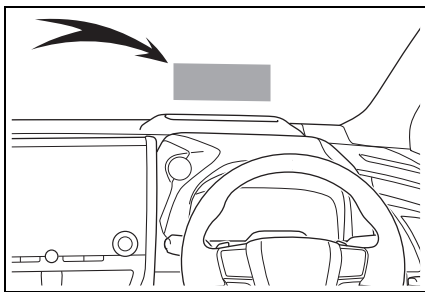

ヘッドアップディスプレイ表示のタイプを変更することができます。(→P.185)

表示内容は、走行状況・走行モードやヘッドアップディスプレイの表示モードによって異なります。また、状況に応じて割り込み表示されます。


■ フル

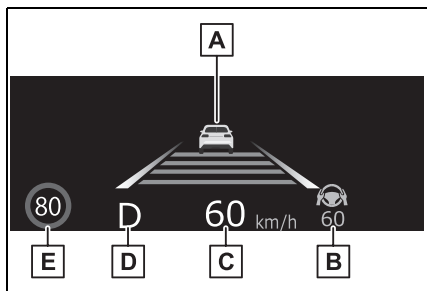

イラストは説明のための例であり、実際の表示状況とは異なります。

- A** 運転支援システム表示エリア (→P.192) /ナビゲーションシステム連携表示エリア/ハイブリッドシステムインジケータ/タコメーター表示エリア (→P.186)
- B** 運転支援システム表示エリア (→P.192)
- C** スピードメーター
- D** シフトポジション/シフトレンジ (→P.293)
- E** RSA (ロードサインアシスト) 表示エリア (→P.367)


■ スタンダード

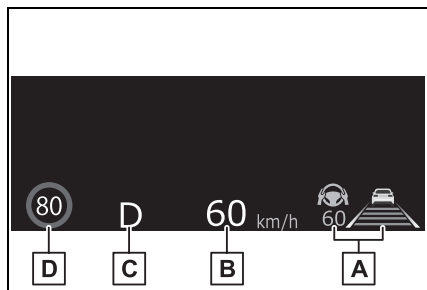

イラストは説明のための例であり、実際の表示状況とは異なります。

- A** 運転支援システム表示エリア (→P.192)
- B** スピードメーター
- C** シフトポジション/シフトレンジ (→P.293)
- D** RSA (ロードサインアシスト) 表示エリア (→P.367)

■ ミニマム

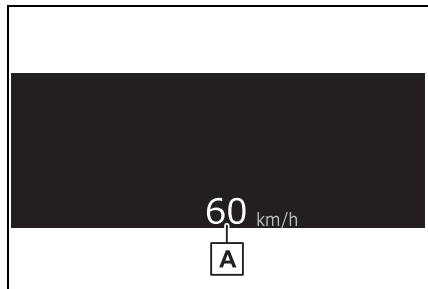

A スピードメーター

☐ 知識

■ ヘッドアップディスプレイの作動条件

パワースイッチが ON のとき

■ ヘッドアップディスプレイを使用するとき

サングラス（特に偏光サングラス）を着用していると、ヘッドアップディスプレイの表示が見づらくなる場合があります。表示が見づらい場合は、輝度を調整するか、サングラスをはずしてください。

■ 交差点名表示について

地図データに情報がない場合など、状況によっては交差点名称が表示されない場合があります。

■ レーン（車線）表示について

地図データに情報のない交差点では、レーン表示は行われません。また、交差点によっては、レーン表示と実際の交差点形状が異なる場合があります。現場の標識、道路形状に従ってください。（レーン情報のある交差点の手前 300m 以内にレーン情報のない交差点がある場合、道路形状が工事等で変更になった場合など）

⚠ 警告


■ ヘッドアップディスプレイを使用するときは

- 映像の明るさ、および表示位置は、安全運転に支障がないよう適切な状態に調整してください。調整が不適切だと運転者の視界のさまたげとなり、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。
- ヘッドアップディスプレイを見続けないでください。前方の歩行者、障害物などを見落とすおそれがあり危険です。

⚠ 注意

■ ヘッドアップディスプレイ映写部について


- 映写部の付近に飲み物を置かないでください。水やその他の液体が映写部にかかると、装置が故障する原因になります。

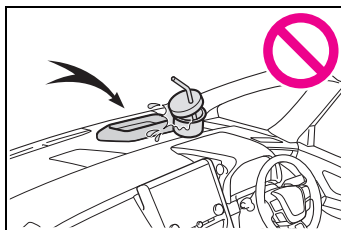

- 映写部の上にものを置いたり、シールなどを貼り付けたりしないでください。ヘッドアップディスプレイの表示のさまたげとなります。
- 映写部の内部にふれたり、とがったものを押し付けたりしないでください。装置が故障する原因となります。

ヘッドアップディスプレイの使い方

■ ヘッドアップディスプレイの設定

- 1 マルチメディアディスプレイの  を選択する
- 2 “車両カスタマイズ” を選択する
- 3 “ヘッドアップディスプレイ” を選択する

次の設定を変更することができます。(→P.661)

● ヘッドアップディスプレイの表示／非表示

ヘッドアップディスプレイの表示／非表示を切りかえることができます。

● 表示の明るさ／上下位置

表示の明るさや、上下の位置を調整することができます。

● 表示の傾き

表示の傾きを調整することができます。


● 表示タイプ

ヘッドアップディスプレイ表示のタイプ(→P.183)を変更することができます。

知識

■ ステアリングスイッチでの切りかえ

ステアリングスイッチお気に入り機能に次の項目が設定されているときは、ステアリングスイッチからヘッドアップディスプレイの設定を変更することができます。

-  : 表示 ON / OFF

-  : 表示モード

-  /  : 高さ

-  /  : 明るさ

■ ヘッドアップディスプレイの表示／非表示について

ヘッドアップディスプレイを非表示にしたときは、パワースイッチを OFF にしたあとで再度 ON にしても、非表示のままです。

■ 表示の明るさについて

- 明るさの設定に加えて、周囲の明るさに応じて表示の明るさが自動で調整されます。
- ヘッドアップディスプレイ周辺の温度が高くなると、ヘッドアップディスプレイの保護のため、表示の明るさが徐々に暗くなります。周囲の温度が下がると徐々に元に戻ります。

■ ヘッドアップディスプレイ表示位置の自動調整

お好みのヘッドアップディスプレイ表示位置をポジションメモリーに登録すると、自動で調整されます。(→P.272)

■ 補機バッテリー端子の脱着をしたときは

ヘッドアップディスプレイの設定がリセットされます。

■ 音声対話サービスでのヘッドアップディスプレイ操作について★

音声対話サービスを使用して、ヘッドアップディスプレイの表示／非表示を切りかえることができます。音声対話サービスについては、別冊「マルチメディア取扱説明書」を参照してください。

- ★ : グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

警告

■ ヘッドアップディスプレイの設定を変更するときは

ハイブリッドシステムが作動している状態で操作を行うため、車庫内など囲まれた場所では、十分に換気をしてください。換気をしないと、排気ガスが充満し、排気ガスに含まれる一酸化炭素(CO)により、重大な健康障害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。


注意

■ ヘッドアップディスプレイの設定を変更するときは

補機バッテリーあがりを起こす可能性がありますので、確実にハイブリッドシステムが始動している状態で実施してください。

ハイブリッドシステムインジケータ表示エリア

■ ハイブリッドシステムインジケータ

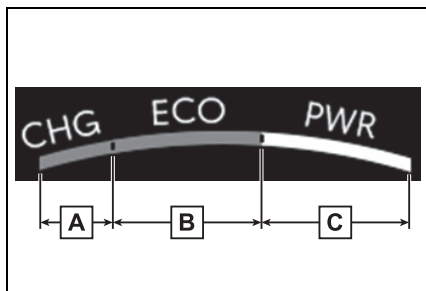

A チャージエリア

B エコエリア

C パワーエリア

ハイブリッドシステムの出力や回生レベルを示します。詳しくは、P.178 を参

照してください。

知識

■ ヘッドアップディスプレイの作動条件


パワースイッチが ON のとき

■ ハイブリッドシステムインジケータの表示条件

- 次の条件をすべて満たしているときハイブリッドシステムインジケータが表示されます。
 - ・ 運転支援システム情報 (→P.192) が表示されていないとき
 - ・ ヘッドアップディスプレイをフル表示 (→P.183) しているとき

ディスプレイの表示内容

構成部品／操作について

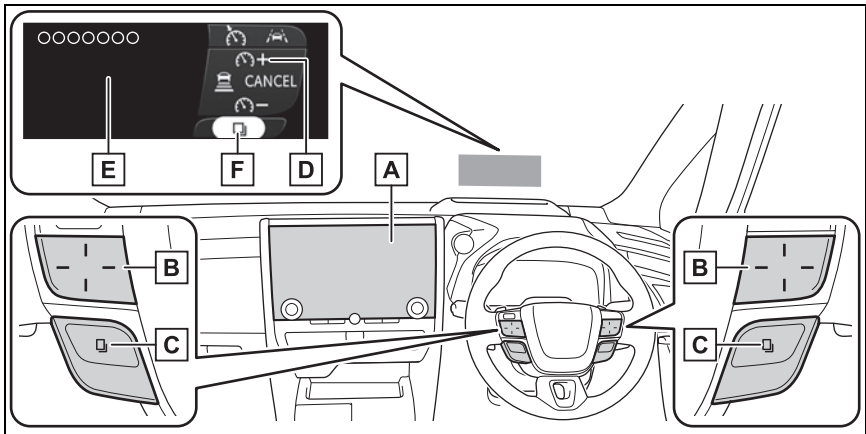

3

走行に関する情報表示

A マルチメディアディスプレイ

B ステアリングスイッチ

状況や設定によって、スイッチの機能がかわります。

スイッチに触れると、各スイッチの機能がヘッドアップディスプレイとマルチインフォメーションディスプレイに表示されます。

また、マルチメディアディスプレイで好みの機能をスイッチに設定することができます。

C 機能切りかえスイッチ

スイッチを押すごとに、スイッチの機能が切りかわります。

スイッチを長押しすると、割り込み表示されているメッセージを非表示にすることができます。

D スイッチアイコン表示

各スイッチのアイコンを表示します。触れているスイッチは強調表示されます。(**F**)

E スイッチ機能ガイド表示

触れているスイッチの機能ガイドを表示します。



知識

■ **ステアリングスイッチに触れても反応しないとき**

● スイッチに触れたまま指を動かすと、

反応しやすくなります。

● スイッチの表面が汚れている場合は、パワースイッチを OFF にしてスイッチを清掃してください。

● 防寒手袋モードを ON にすることで、ス

イッチセンサーの感度を高くすることができます。(→P.661)

■ ステアリングスイッチでの切りかえ

ステアリングスイッチお気に入り機能に

<DISP / DISP>を設定している場合

は、**<DISP** または **<DISP>** を押すことで表示を切りかえることができます。

走行に関する情報について

走行に関する情報は次のディスプレイに表示されます。

- マルチインフォメーションディスプレイ
 - ヘッドアップディスプレイ
 - マルチメディアディスプレイ
- 表示される項目は、ディスプレイによって異なります。

マルチインフォメーションディスプレイの表示を切りかえるには

■ メーター表示タイプの切りかえ


マルチメディアディスプレイの

⚙ から、メーター表示タイプを切りかえることができます。(→P.660)

■ ページの切りかえ

3 エリアのコンテンツ表示を、3 ページ分の組み合わせから選択することができます。

<DISP または **<DISP>** を押してページを切りかえます。

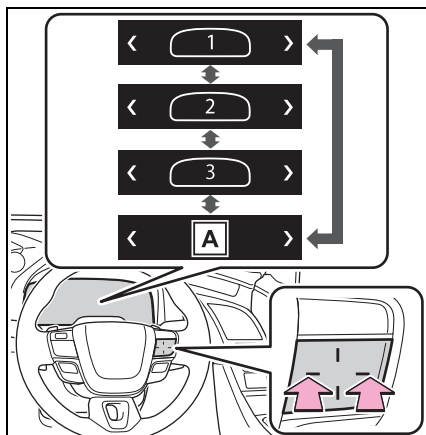

A 警告メッセージ

非表示にした警告メッセージを確認することができます。

警告メッセージがない場合は表示されません。(→P.195)

■ コンテンツ表示項目の切りかえ

コンテンツ表示エリア（左／中央／右）の項目を切りかえることができます。

- 1 スイッチアイコンの **<DISP** または **<DISP>** を押してページを選択する
- 2 **<DISP** または **<DISP>** を長押ししてコンテンツ表示エリア（中央）にカーソルを表示させる
- 3 **<DISP** または **<DISP>** を押してカーソルを移動し、コンテンツ表示エリアを選択する
- 4 ステアリングスイッチ（上／下）を押して表示項目を選択する

電費／燃費グラフ

EV モードまたは AUTO EV / HV モードと HV モードとで表示される内容がわかります。

▶ EV モード・AUTO EV / HV モード時



A 瞬間電費

現在の瞬間電費を表示します。

B 平均電費

始動後・通算のうち、いずれかの平均電費を表示します。^{※1, 2}

マルチメディアディスプレイの燃費履歴画面で“履歴削除”を選択すると、電費データがリセットされます。

(→P.193)

^{※1}表示される電費は参考として利用してください。

^{※2}始動後平均電費は、ハイブリッドシステムを始動するたびに、表示がリセットされます。

▶ HV モード時



A 瞬間燃費

現在の瞬間燃費を表示します。

B 平均燃費

始動後・リセット後のうち、いずれかの平均燃費を表示します。^{※1, 2}

マルチメディアディスプレイの燃費履歴画面で“履歴削除”を選択すると、燃費データがリセットされます。

(→P.193)

^{※1}表示される燃費は参考として利用してください。

^{※2}始動後平均燃費は、ハイブリッドシステムを始動するたびに、表示がリセットされます。

知識


■ 電費について

EV 走行時の電力消費率を表す数値で、ガソリンエンジンの燃料消費率に相当します。この車では、電力1キロワット時(1kWh)あたりの走行キロ数(km/kWh)が、「電費」として各画面上に表示されます。

エコアクセルガイド／エコジャッジ

走行状況に適したアクセル操作の目安や、走行状況を評価して採点


結果を表示します。

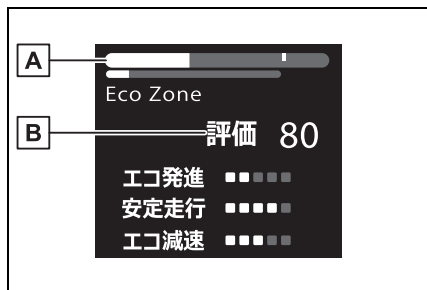

A エコアクセルガイド

B エコジャッジ

■ エコアクセルガイドの見方

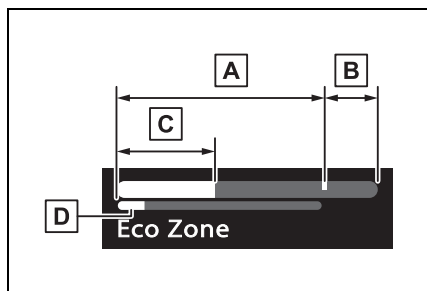

A エコエリア

エコ運転（環境に配慮した走行）をしている状態を示します。

B パワーエリア

全開走行時など、エコ運転の範囲をこえている状態を示します。

C 現状のアクセル開度

D アクセル操作の目安

発進・安定走行などの各走行状況に適したアクセル操作範囲の目安が、エコエリアの下側に青く表示されます。


エコアクセルガイドの表示は、発進・安定走行などの走行状況に応じて変化します。

アクセルペダルの操作を示す表示が、アクセル操作の目安をこえないように走行

することで、環境に配慮した走行が、より容易に行えます。

■ エコジャッジの見方

なめらかな発進加速（エコ発進）・急な加減速のない安定した走行（安定走行）・スムーズな停車（エコ減速）という3つの観点から、走行状況をそれぞれ5段階で評価し、車両が停車するたびに100点満点で採点結果を表示します。

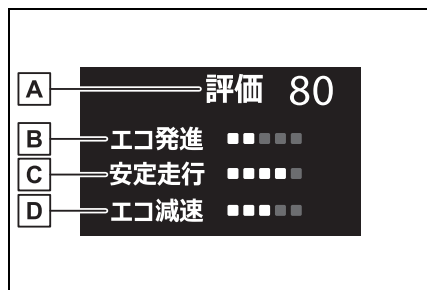

A 採点結果

B エコ発進の状況

C 安定走行の状況

D エコ減速の状況

走行中は3つの走行状況がそれぞれのアイコンで表示されます。

各採点項目のゲージは、それぞれ次の意味を示しています。

| 状況 | 表示 |
|-------|----|
| 未評価 | |
| 評価が低い | |
| 評価が高い | |

発進後、車速が約30km/hをこえるまで、エコジャッジの表示は開始されません。

エコジャッジは発進するたびにリセットされ、新たに評価が開始されます。


知識

■ エコアクセルガイド／エコジャッジの作動条件

次の場合、エコジャッジとエコアクセルガイドの作動が停止します。

- ハイブリッドシステムインジケーターが作動していないとき
- レーダークルーズコントロールを使用しているとき

始動後走行時間／EV 走行比率

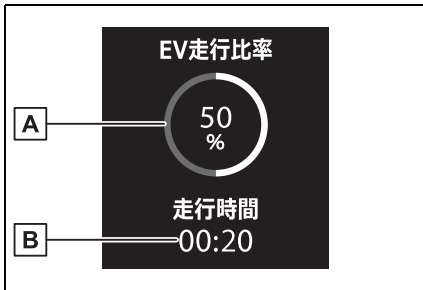

A 始動後 EV 走行比率

ハイブリッドシステムを始動してから現在までに EV 走行できた割合をグラフ表示します。*

B 始動後走行時間

ハイブリッドシステムを始動してから現在までの走行時間を表示します。*

* ハイブリッドシステムを始動するたびに、表示がリセットされます。

エネルギーモニター

車両の駆動状況、ハイブリッドシステムの作動状況、およびエネルギー

の回収状況を確認できます。

■ 表示のしかた

▶ マルチインフォメーションディスプレイ

メーター操作スイッチを使用してマルチインフォメーションディスプレイにエネルギーモニターを表示させる

マルチインフォメーションディスプレイのコンテンツ表示エリア（左／右）に表示させることができます。

マルチインフォメーションディスプレイの操作方法については、P.188 を参照してください。

▶ マルチメディアディスプレイ

メインメニューの にタッチし、サブメニューの“エネルギーフロー”にタッチする

マルチメディアディスプレイの操作方法については、別冊「マルチメディア取扱説明書」を参照してください。

■ 表示について

エネルギーの流れに応じて矢印が表示されます。エネルギーの流れがないときは、矢印は表示されません。


矢印の色は次のように変化します。

青：電気エネルギーを回収・充電しているとき

橙：電気エネルギーを使用しているとき

赤：ガソリンエンジンの動力を使用しているとき

▶ マルチインフォメーションディスプレイ

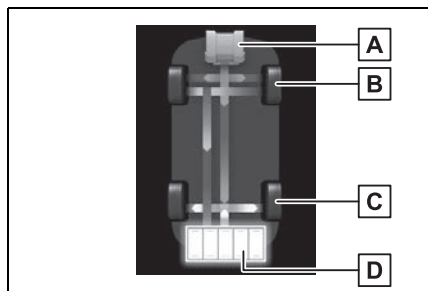

図は説明のためにすべての矢印を掲載しており、実際の表示内容とは異なります。


A エンジン

B フロントタイヤ

C リヤタイヤ

D 駆動用電池

▶ マルチメディアディスプレイ

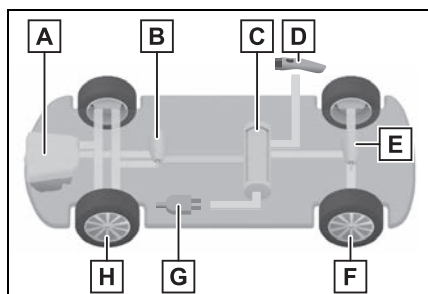

図は説明のためにすべての矢印を掲載しており、実際の表示内容とは異なります。

A エンジン

B フロント電気モーター

C 駆動用電池

D 充電コネクタ／ヴィークルパワーコネクタ ※¹

E リヤ電気モーター

F リヤタイヤ

G アクセサリーコンセント ※²

H フロントタイヤ

※¹ 充電中、または外部給電中にエネルギーの流れが表示されます。

※² アクセサリーコンセントが使用可能なときに、エネルギーの流れが表示されます。

知識

■ マルチメディアディスプレイ上の駆動用電池の表示について

駆動用電池に充電しているときは青色に、駆動用電池の電力が使用されているときは黄色に、それぞれ表示色が変わります。

■ 駆動用電池の残量警告について

● シフトポジションが N で、駆動用電池の充電ができない状態が継続、もしくは、駆動用電池の残量が一定未満まで低下すると、ブザーが断続的に吹鳴します。その後、さらに残量が低下したときは、ブザー音が断続から連続にかかります。

● マルチインフォメーションディスプレイのメッセージとブザー音で警告されたときは、画面の指示に従って対処してください。

■ マルチメディアディスプレイ上のエンジンの表示について

ガソリンエンジンの暖機中はガソリンエンジンのイメージが青色で表示され、暖機が終了すると赤色にかかります。

運転支援システム情報

次のシステムの作動状況を表示します。

- LTA (レーントレーシングアシスト) (→P.344)
- LCA (レーンチェンジアシス)

ト) (→P.349)

- LDA (レーンディパーチャーアラート) (→P.353)
- PDA (プロアクティブドライビングアシスト) (→P.358)
- レーダークルーズコントロール (→P.370)
- クルーズコントロール (→P.380)

ドライブインフォメーション

マルチインフォメーションディスプレイに次の項目を表示できます。表示される情報は、参考としてご利用ください。

- 平均車速：リセット後の平均車速を表示
- 走行時間：リセット後の経過時間を表示


ブランク (非表示)

マルチインフォメーションディスプレイにブランク画面を表示します。

瞬間燃費 / 燃費履歴画面


燃費に関する情報をマルチメディアディスプレイに表示します。

■ マルチメディアディスプレイに瞬間燃費 / 燃費履歴画面を表示させるには

- 1 メインメニューの  を選択する
- 2 “トリップインフォメーション” を選択する

3 “瞬間” または “履歴” を選択する

■ 瞬間燃費画面

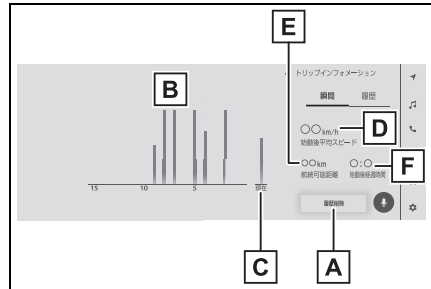


- A** 履歴消去
- B** 過去 15 分間の 1 分ごとの燃費 (平均燃費)
- C** 瞬間燃費
- D** ハイブリッドシステム始動後平均車速
- E** 航続可能距離
- F** ハイブリッドシステム始動後経過時間

表示される平均燃費は、参考として利用してください。

表示画面については実際の状況とわずかに異なる場合があります。

■ 燃費履歴画面

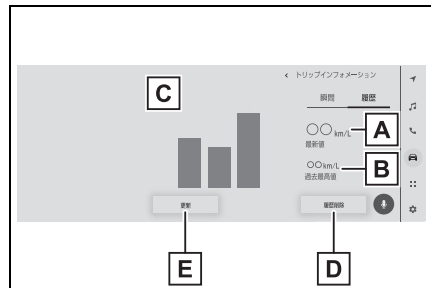

- A** 最新値表示

- B** 過去最高値表示
- C** 過去平均燃費表示
- D** 履歴削除
- E** 最新値更新

表示される平均燃費は、参考として利用してください。

表示画面については実際の状況とわずかに異なる場合があります。

知識

■ 過去の区間平均燃費の記録を更新するには

燃費履歴画面で“更新”を選択すると、平均燃費の値とグラフが更新され、新たに平均燃費の記録を開始します。

■ 燃費データをリセットするには

“履歴削除”を選択すると、燃費データがリセットされます。


■ 航続可能距離について

現在の燃料残量で走行できるおよその距離を示します。表示される距離は、過去の平均燃費をもとに算出されるため、表示される距離を実際に走行できるとは限りません。


4WD 作動状態表示

4WD の作動状態がマルチメディアディスプレイに表示できます。

■ マルチメディアディスプレイに4WD 作動状態表示を表示させるには

- 1 メインメニューの  を選択する
- 2 “4WD” を選択する

■ 4WD 作動状態

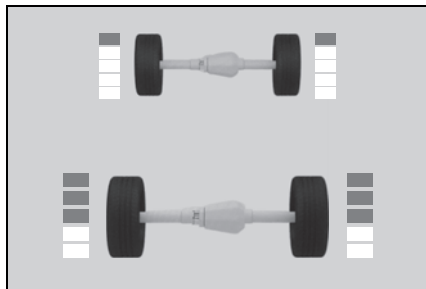

駆動力表示：0～5の6段階で、各車輪の駆動状態を表示します。

図の画面表示は、使用状況や車両の仕様により実際の表示と異なる場合があります。

地図表示

ナビゲーションシステムと連携して、マルチインフォメーションディスプレイに地図情報を表示します。

オーディオシステム連携表示について

オーディオシステムの作動状況をマルチインフォメーションディスプレイに表示できます。

ナビゲーションシステム連携表示について

マルチインフォメーションディスプレイに次の情報を表示します。

- 目的地案内
- レーン（車線）案内

交差点にさしかかったとき、車線・進行方向などのレーン情報が表示されます。

- コンパス

知識

■ レーン表示について

地図データに情報のない交差点では、レーン表示は行われません。また交差点によっては、レーン表示と実際の交差点形状が異なる場合があります。現場の道路標識・表示や道路状況に従って走行してください。

■ 表示位置について

ヘッドアップディスプレイの表示設定によっては、ヘッドアップディスプレイに表示され、マルチインフォメーションディスプレイのコンテンツ表示エリアは非表示になります。

優先的に表示される情報

状況に応じて、マルチインフォメーションディスプレイやヘッドアップディスプレイに割り込み表示されます。

割り込み表示される項目によっては、一部の表示エリアが非表示になります。割り込み表示終了後、もとの表示にもどります。

■ 運転支援システム

状況に応じて、次のシステムの警告・注意喚起・通知・作動状況を割り込み表示します。

- PCS (プリクラッシュセーフティ)
- LTA (レーントレーシングアシスト)
- LDA (レーンディパーチャーアラート)
- LCA (レーンチェンジアシスト)
- PDA (プロアクティブドライビ

ングアシスト)

- レーダークルーズコントロール
 - クルーズコントロール
 - FCTA (フロントクロストラフィックアラート)
 - 発進遅れ告知機能
 - RSA (ロードサインアシスト)
 - ドライバー異常時対応システム
 - アドバンスト ドライブ (渋滞時支援)
 - ITS Connect★
 - BSM (ブラインドスポットモニター)
 - 後方車両接近告知
 - 周辺車両接近時サポート (通報提案機能)
 - 後方車両への接近警報
 - 安心降車アシスト
 - RCD (リヤカメラディテクション)
 - PKSB (パーキングサポートブレーキ)
 - プラスサポート★
 - トヨタチームメイト アドバンストパーク
- ★ : グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
- ### ■ 警告メッセージ
- 状況に応じて、警告メッセージが割り込み表示されます。
- 警告メッセージは機能切りかえスイッチを長押しすることで非表示にすることができます。
(→P.187)

■ ハンズフリー作動表示

ハンズフリーの作動中に表示されます。

■ 提案サービス機能

状況に応じて運転者に提案メッセージを表示する機能です。提案メッセージが表示されたときにハンドル上のスイッチを操作することで、提案された内容を直接操作することができます。

● ヘッドランプ消灯提案

パワースイッチを OFF にしたあとにヘッドランプを点灯したまましばらく車内にいると、ヘッドランプの消灯を提案するメッセージを表示します。

● 窓閉め提案（ワイパー連動）

雨が車内に入ることを防ぐために、ドアガラスが開いている状態でワイパーが動き始めるとドアガラスを閉める提案メッセージを表示します。

このとき“YES”を選択すると、開いているすべてのドアガラスが閉まります。

● 窓閉め提案（高速走行時）

ドアガラスが開いている状態で一定以上の車速になると、ドアガラスを閉める提案メッセージを表示します。

このとき“YES”を選択すると、開いているすべてのドアガラスが閉まります。

■ ステアリングスイッチ操作表示

ステアリングスイッチに触れると、各スイッチのアイコンとスイッチの機能ガイドが表示されます。

■ ナビゲーションシステム連携情報

状況に応じて、ナビゲーションシステムと連携した次の項目を表示します。

● 目的地案内

● レーン（車線）案内

交差点にさしかかったとき、車線・進行方向などのレーン情報が表示されます。

パワースイッチを OFF にしたときに表示される項目

パワースイッチを OFF にしたときに、マルチインフォメーションディスプレイに次の項目を表示します。

● 始動後平均燃費※

● 始動後走行距離※

● 始動後走行時間※

● 始動後 EV 走行比率※

● 始動後平均電費※

● タイマー充電

※ハイブリッドシステムを始動するたびに、表示がリセットされます。

4-1. キー

キー 198

デジタルキー 201

4-2. ドアの開閉、ロックのしかた

フロントドア 204

スライドドア 208

バックドア 220

スマートエントリー&スタートシステム 230

4-3. シートの調整

フロントシート 236

セカンドシート (4人乗り車以外)
..... 237

セカンドシート (4人乗り車) 242

サードシート (4人乗り車以外)
..... 245

ヘッドレスト 246

シートアレンジ (4人乗り車以外)
..... 250**4-4. ハンドル位置・ミラー**

ハンドル 256

デジタルインナーミラー 257

ドアミラー 265

4-5. ドアガラスの開閉

パワーウィンドウ 268


4-6. お好み設定パワーイーザーアクセスシステム/
ポジションメモリー/メモリー
コール機能 272セカンドシートポジションメモリー
..... 276

マイセッティング 277

キー

キーの種類

お客様へ次のキーをお渡しします。

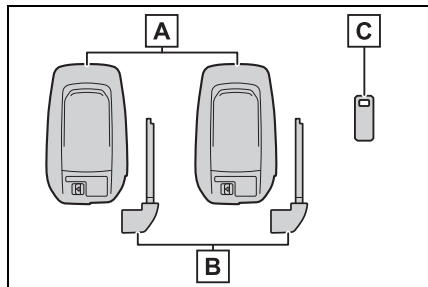

A 電子キー

- ・スマートエントリー&スタートシステムの作動 (→P.230)
- ・ワイヤレス機能の作動

B メカニカルキー

C キーナンバープレート

知識

■ 航空機に乗るとき

航空機に電子キーを持ち込む場合は、航空機内で電子キーのスイッチを押さないでください。また、かばんなどに保管する場合でも、簡単にスイッチが押されないように保管してください。スイッチが押されると電波が発信され、航空機の運行に支障をおよぼすおそれがあります。

■ 電池の消耗について

- 電池の標準的な寿命は 1～2 年です。
- 電池残量が少なくなると、ハイブリッドシステムを停止した際に車内から警告音が鳴り、マルチインフォメーションディスプレイにメッセージが表示されます。
- 電子キーを長時間使用しないときは、

節電モードにすることで電池の消耗を抑えることができます。(→P.231)

- 電子キーは常に電波を受信しているため、使用していないあいだでも電池が消耗します。次のような状態になったときは、電池が消耗している可能性があります。新しい電池に交換してください。(→P.598)
 - ・スマートエントリー&スタートシステムやワイヤレスリモコンが作動しない
 - ・作動範囲が狭くなった
 - ・電子キーのLEDが点灯しない
- 電池はお客様自身で交換することができます(→P.598)が、交換の際にキーが破損するおそれがあるため、トヨタ販売店での変換をおすすめします。
- 電池の著しい消耗を防ぐため、次のような磁気を発生する電化製品の1m以内に電子キーを保管しないでください。
 - ・TV
 - ・パソコン
 - ・携帯電話やコードレス電話機、および充電器
 - ・電気スタンド
 - ・電磁調理器
- スマートエントリー&スタートシステムによる操作をしなくても、車両周辺に長時間いると、電池の消耗は早くなります。操作をしない場合は、車両周辺に長時間いないことをおすすめします。
- 電池の消耗を抑えるため、車両周辺に長時間いるときは、降車オートロック機能を一時的に非作動にすることをおすすめします。(→P.205)
- 電子キーの状態や、パワースイッチのモードに関するメッセージが表示されたとき

車内への電子キーの閉じ込みや、同乗者による電子キーの持ち出し、電源の切り忘れなどを防止するため、電子キーやパ

ワススイッチなどの状態の確認をうながすメッセージがマルチインフォメーションディスプレイに表示されることがあります。その場合は、表示内容に従ってすみやかに対処してください。

■ **マルチインフォメーションディスプレイに“キーの電池残量が少なくなっています 電池を交換してください”が表示されたとき**

電子キーの電池残量が少なくなっています。新しい電池と交換してください。(→P.598)

■ **電池の交換方法**

→P.598

■ **電子キーの取り扱いについて**

電子キーは電波法の認証に適合しています。

必ず以下のことをお守り下さい。

- ・電池交換時以外は、不用意に分解しないで下さい。分解、改造したものを使用することは法律で禁止されています。
- ・必ず日本国内でご使用下さい。

JP

00

 **注意**

■ **キーの故障を防ぐために**

- 落としたり、強い衝撃を与えたり、曲げたりしない
- 温度の高いところに長時間放置しない
- むらしたり超音波洗浄器などで洗ったりしない
- キーに金属製または磁気を帯びた製品を取り付けたり、近付けたりしない
- 分解しない

■ **キー登録本数の確認について**

車両に登録されたキーの本数を確認することができます。詳しくはトヨタ販売店へご相談ください。

■ **マルチインフォメーションディスプレイに“新しいキーが登録されました 詳しくは販売店に問い合わせください”と表示されたときは**

追加で新しく電子キーが登録された場合、車外から解錠して運転席ドアを開けたときにメッセージが表示されることが10日ほど続きます。電子キーの登録をした覚えがないにも関わらずメッセージが表示されたときは、お持ちの電子キー以外に登録されている電子キーがないかをトヨタ販売店で確認してください。

- 電子キー表面にシールなどを貼らない
- テレビやオーディオ・電磁調理器などの磁気を帯びた製品の近くに置かない
- 電気医療機器（マイクロ波治療器や低周波治療器など）の近くに置いたり、身につけたまま治療を受けない

⚠ 注意

■ キーを携帯するとき

電源を入れた状態の電化製品とは10cm以上離して携帯してください。10cm以内にあると電化製品の電波と干渉し正常に機能しない場合があります。

■ スマートエントリー&スタートシステムの故障などで販売店に車両を持っていくとき


→P.642

■ 電子キーを紛失したとき

→P.641

ワイヤレス機能について

キーには次のワイヤレス機能が搭載されています。

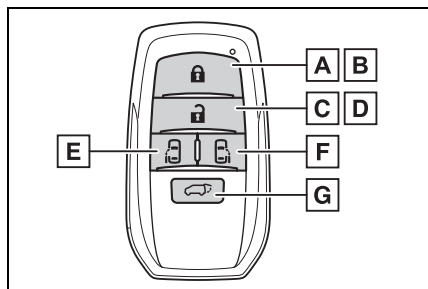

A 全ドアを施錠する (→P.204)

B ドアガラスを閉める ※
(→P.204)

C 全ドアを解錠する (→P.204)

D ドアガラスを開く ※
(→P.204)

E 助手席側パワースライドドアを開閉する (→P.210)

F 運転席側パワースライドドアを

開閉する (→P.210)

G パワーバックドアを開閉する
(→P.222)


※ トヨタ販売店ででの設定変更が必要です。

メカニカルキーを使うには

メカニカルキーを取り出すには、解除レバー**A**をスライドさせてキーを取り出してください。

メカニカルキーは挿し込み方向に指定のある片溝キーです。キーシリンダーに挿し込めないときは、キー溝面の向きをかえて挿し込んでください。

使用後はもとにもどし、電子キーと一緒に携帯してください。電子キーの電池が切れたときやスマートエントリー&スタートシステムが正常に作動しないとき、メカニカルキーが必要になります。
(→P.642)

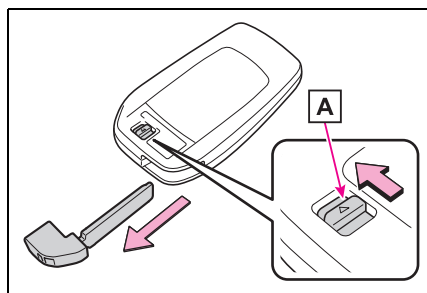

□ 知識

■ 駐車場などでキーを預けるとき

必要に応じてグローブボックスを施錠(→P.530)します。

メカニカルキーを取り出し、電子キーのみを渡してください。

■ メカニカルキーを紛失したとき

→P.641

■不正キーの使用について

指定のメカニカルキー以外のキーを使用すると、キーシリンダーが空まわりして解錠できません。

デジタルキー

スマートフォンに専用のデジタルキーアプリをインストールすることで、スマートフォンを車両の電子キーの代わりとして利用できます。

また、デジタルキーアプリを使って、家族や友人などとのあいだで、デジタルキーを共有することもできます。

本書では、デジタルキーについての基本的な情報のみを記載しています。システム全体の説明や、デジタルキーをお使いいただく上での注意事項やアプリのインストール方法などについては、デジタルキーの Web サイトの説明を必ずご覧の上、正しくご使用ください。

URL : https://toyota.jp/digital_key/

QR コード :



□ 知識

■フリー／オープンソースソフトウェア情報について

本製品はフリー／オープンソースソフトウェアを含んでいます。このようなフリー／オープンソースソフトウェアのライセンス情報やソースコードの両方また

はどちらか片方は以下の URL で入手することができます。

<https://www.denso.com/global/en/opensource/dkey/toyota/>

■ デジタルキーの取り扱い

JP

- ・本機は、電波法の基準に適合しています。
- ・本機を分解・改造すると、法律により罰せられることがあります。

00

デジタルキーの使用条件

デジタルキーを使用するためには、T-Connect に契約したうえで、デジタルキー契約が必要となります。デジタルキー契約はトヨタ販売店でのみ行うことができます。

契約は有償（無料期間有）です。詳細は販売店にお問い合わせください。

ダウンロードやご利用時にかかるパケット通信料はお客様さまのご負担となります。

すべてのスマートフォンでの動作を保証している訳ではありません。対応機種・OS バージョンについては、デジタルキーの Web サイトをご覧ください。

デジタルキーの注意事項

- デジタルキーは本書に記載された使用方法および注意事項を守ってご利用ください。

デジタルキーは以下の場合などでは使用できなくなることがあります（詳細は、https://toyota.jp/digital_key/ をご確認ください）。そのため、電子キーを常に携帯することを推奨いたします。

- ・ スマートフォンが故障した場合

- ・ スマートフォンとサーバーが通信できない場合
- ・ スマートフォンのバッテリー残量がなくなった場合
- ・ システムメンテナンス等により一時的にサービスが停止している場合
- スマートフォンのバッテリー残量がなくなると、デジタルキーとしての使用もできなくなります。スマートフォンのバッテリー残量が少ない場合はお出かけ前に必ず充電してください。
- デジタルキーは、スマートエントリー&スタートシステムに関連するシステムです。そのため、車両のカスタマイズ機能でスマートエントリー&スタートシステムを無効にしているときは、デジタルキーも使用できなくなります。
- 電波環境によりデジタルキーが不作動になる場合があります。（デジタルキーの Web サイト参照）
- お客様が車両を売却するときはデジタルキーを必ず削除してく

ださい。

削除方法はデジタルキーの Web サイトを参照ください。


- 14 日間以上、車両の操作が無い場合はデジタルキーが自動では接続されません。その際は一度、運転席のドアハンドルに触れて下さい。
- サーバーメンテナンス期間はサービスを一部停止させて頂く場合があります。ただし、登録済みのデジタルキーは一定期間ご利用いただけます。
- デジタルキーアプリで車両に登録したスマートフォンは、車両の電子キーと同様にドアの施錠／解錠やハイブリッドシステムの始動などが可能になるため、スマートフォンの車内への置き忘れや盗難などには特にご注意ください。
万一、スマートフォンを紛失した、または盗難にあった場合は、クルマのディスプレイでデジタルキーを削除またはデジタルキーの設定を無効にしてください。または、ただちにトヨタ販売店にご相談ください。
- 点検や修理などでトヨタ販売店にお越しの際は、電子キーを必ずご持参ください。
- デジタルキーのみでは車両への接近時の照明の点灯、スマートエントリー&スタートシステムの降車オートロック機能・接近時オートアンロック機能など一部の機能を使用できません。

フロントドア

車外から解錠／施錠するには

■ スマートエントリー&スタートシステムを使用する

電子キーを携帯して操作します。

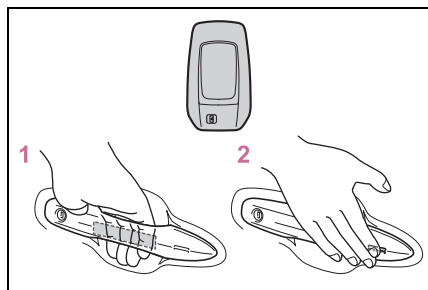

1 ハンドルを握って解錠する


ハンドル裏面のセンサー部に確実に触れてください。

施錠操作後 3 秒間は解錠できません。

2 ドアハンドル表面のロックセンサー部（ハンドルのくぼみ部）にふれ施錠する

必ず施錠されたことを確認してください。

■ ワイヤレス機能を使用する

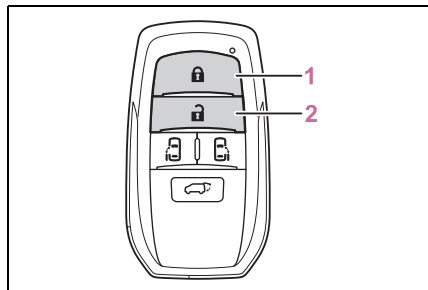

1 全ドアを施錠する

必ず施錠されたことを確認してください。

押し続けるとドアガラスが閉まります。
※

2 全ドアを解錠する

押し続けるとドアガラスが開きます。※

※ トヨタ販売店ででの設定変更が必要です。

知識

■ 降車オートロック機能 ※1, 2

※1 トヨタ販売店ででの設定変更が必要です。

※2 デジタルキーのみでは降車オートロック機能は使用できません。

次の手順で車から離れることで、自動で施錠することができます。

1 電子キーを携帯して降車し、すべてのドアを閉める

車内に電子キーがあると施錠できません。車内にあるすべての電子キーを携帯してください。

2 電子キーの作動範囲内（→P.231）でブザーが“ピピッ”と鳴るまで待機する

降車オートロック待機状態になります。

3 降車オートロック待機状態になったら、電子キーの作動範囲から離れる

すべてのドアが施錠され、作動の合図でお知らせします。（→P.206）

約 1 分間電子キーの作動範囲から離れなかったときは、警告ブザーが鳴り、降車オートロック待機状態が解除されます。この場合は、ドアを開閉することで降車オートロック待機状態にもどります。

■ パワースライドドアおよびパワーバックドア閉作動中降車オートロック機能

パワースライドドアおよびパワーバックドアの閉作動中 ※1 にも、降車オートロック機能の手順ですべてのドアを施錠することができます。 ※2

※1 スライドドアインサイドハンドルおよびバックドアハンドルを使用したときは作動しません。

※²トヨタ販売店での設定変更が必要です。

■降車オートロック機能を一時的に非作動にするには

降車オートロック待機状態のときに電子キーを携帯し、ブザーが“ピッピー”と鳴るまでドアハンドルを握り続けることで、降車オートロック機能を非作動にすることができます。

降車オートロック機能を一時的に非作動にした場合、次の操作のあとドアを開閉することで作動可能状態にもどります。

- ドアを施錠・解錠する
- ハイブリッドシステムを始動する

■接近時オートアンロック機能※

※ トヨタ販売店での設定変更が必要です。

次の条件を満たしているときに、電子キーの作動範囲内に電子キーがあるとドアを解錠することができます。

- すべてのドアが閉まっている
- すべてのドアが施錠されている

■接近時オートアンロック機能を一時的に非作動にするには






すべてのドアが閉まっている状態のときに電子キーを携帯し、ブザーが“ピッピー”と鳴るまでドアハンドル表面のロックセンサー部にふれ続けることで、接近時オートアンロック機能を非作動にすることができます。

接近時オートアンロック機能を一時的に非作動にした場合、ハイブリッドシステムを始動することで作動可能状態にもどります。

■解錠するドアを切りかえるには


ワイヤレスリモコンを使用して、スマートエントリー&スタートシステムで解錠できるドアの設定を切りかえることができます。切りかえ操作は、車内または車

から約 1m 以内の範囲で実施してください。

- 1 パワースイッチを OFF にする
- 2 キー表面のインジケーターが消灯しているときに  ボタンと同時に、 ・ ・ または  のいずれかを約 5 秒間押し続ける

操作を行うごとに次のように設定が切りかわります。(続けて切りかえ操作を行う場合は、ボタンから手を離れたあと 5 秒以上間隔を空けてから手順 2 を行ってください)

| | |
|---|-----------------------|
| マルチインフォメーションディスプレイ表示/ブザー音 | 解錠できるドア |
|  車外：“ピッ” (3回) | 運転席のドアハンドルを握ると運転席のみ解錠 |
| | 助手席のドアハンドルを握ると全席解錠 |
|  車外：“ピッ” (2回) | フロントドアのドアハンドルを握ると全席解錠 |

オートアラームの誤作動防止のため、登録後はいったんワイヤレスリモコンで解錠し、ドアを開閉してください。( ボタンを押して 30 秒以内にドアを開けなかった場合は、ドアが再び施錠されオートアラームが設定されます) オートアラームが作動し警報が鳴ってしまったときは、作動を停止する操作を行ってください。(→P.59)

■衝撃感知ドアロック解除システム

車両が前後左右から強い衝撃を受けると、すべてのドアが解錠されます。

衝撃の度合いや事故の状況によっては作動しないことがあります。

■ 作動の合図

ドアの施錠・解錠を、ブザーと非常点滅灯の点滅で知らせます。(施錠は 1 回、解錠は 2 回)

ドアガラスの開閉をブザーで知らせます。


■ 解錠操作のセキュリティ機能

解錠操作後、約 30 秒以内にドアを開けなかったときは、盗難防止のため自動的に施錠されます。

セキュリティ機能で施錠されたとき、電子キーの位置によって室内の作動範囲内に電子キーがあると検知されると、再度解錠されることがあります。

■ ドアハンドル表面のロックセンサーで施錠できないとき

ドアハンドル表面のロックセンサーに指でふれても施錠できないときは、手のひらでロックセンサーにふれてください。手袋を着用しているときは、手袋をはずしてください。

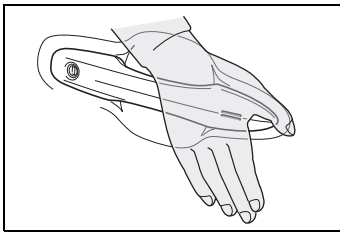

■ 半ドア警告ブザー

次のような場合、半ドア警告ブザーが鳴ります。すべてのドアを完全に閉めてから、もう一度施錠してください。

- スマートエントリー&スタートシステムで施錠操作をしたときに、施錠しようとしたドア以外のドアが開いていた
- ワイヤレス機能で施錠操作をしたときに、いずれかのドアが開いていた

■ オートアラームの設定制御

施錠するとオートアラームが設定されません。(→P.59)

■ スマートエントリー&スタートシステムやワイヤレスリモコンが正常に働かないおそれのあるとき

→P.232

■ スマートエントリー & スタートシステムやワイヤレスリモコンが正常に作動しないとき

- メカニカルキーを使ってドアの施錠・解錠ができます。(→P.642)
- 電子キーの電池が消耗しているときは、電池を交換してください。(→P.598)

■ 補機バッテリーがあがったときは

スマートエントリー&スタートシステムでドアを施錠・解錠することができない場合があります。

ワイヤレスリモコン、またはメカニカルキーを使ってドアの施錠・解錠をしてください。(→P.642)

■ カスタマイズ機能

機能の一部は、設定を変更することができます。

(カスタマイズ一覧：→P.659)

▲ 警告

■ 事故を防ぐために

運転中は次のことを必ずお守りください。

お守りいただかないと、不意にドアが開き車外に放り出されるなど、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

- すべてのドアを確実に閉め、施錠する

警告

- 走行中はドア内側のドアハンドルを引かない
特に、運転席はドアロックボタンが施錠側になっていてもドアが開くため、注意してください。

■ ドアを開閉するときの留意事項


傾斜地・ドアと壁などのあいだが狭い場所・強風など、周囲の状況を確認し、予期せぬ動きにも対処できるよう、ドアハンドルを確実に保持してドアを開閉してください。

■ ワイヤレスリモコンを使ってドアガラスを操作するとき

ドアガラスに人が挟まれるおそれがないことを確認してから操作してください。またお子さまには、ワイヤレスリモコンによる操作をさせないでください。お子さまや他の人がドアガラスに挟まれたり巻き込まれたりするおそれがあります。

車内から解錠／施錠するには

■ ドアロックスイッチを使用する

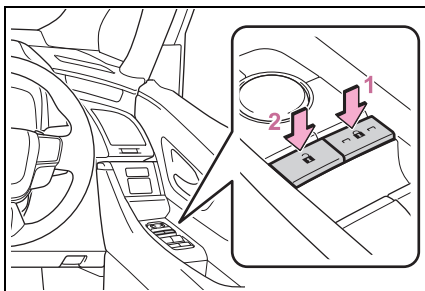


- 1 全ドアを施錠する
- 2 全ドアを解錠する

■ ドアロックボタンを使って施錠する

ドアロックボタンを押し下げて、

ドアを施錠する

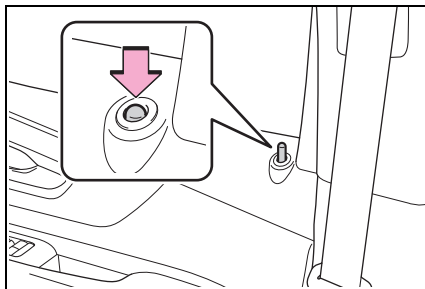

■ ドアハンドルを使って解錠する

▶ 運転席ドア


ドアハンドルを引くとドアが解錠され、ドアが開きます。

ドアが解錠されると、ドアロックボタンが上がります。

▶ 運転席以外のドア

ドアハンドルを引くとドアが解錠され、再度ドアハンドルを引くとドアが開きます。

ドアが解錠されると、ドアロックボタンが上がります。

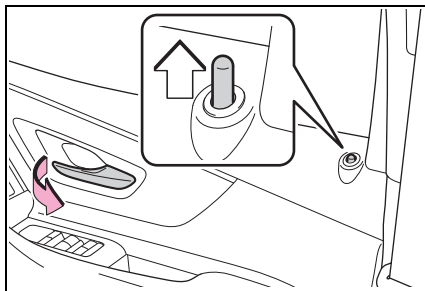

知識

■ キーを使わずに外側からフロント席を施錠するには

- 1 ドアロックボタンを押し下げる
- 2 ドアハンドルを引いたままドアを閉める

パワースイッチが ACC または ON のと

きや車内に電子キーが放置されているときは施錠されません。ただし、キーが正しく検知されずに施錠される場合があります。

■半ドア走行時警告ブザー

全ドアまたはボンネットが確実に閉まっていない状態のまま、車速が約 5km/h をこえると警告ブザーが鳴り、開いているドアまたはボンネットがマルチインフォメーションディスプレイに表示されます。

オートドアロック・アンロック機能

次の機能を設定・解除することができます。

設定変更のしかたについては、P.659 を参照してください。

| 機能 | 作動内容 |
|---------------|--|
| 車速感応オートドアロック | 速度が約 20km/h 以上になると全ドアが施錠されます。 |
| シフト操作連動ドアロック | ハイブリッドシステム作動中にシフトポジションを P から動かすと全ドアが施錠されます。 |
| シフト操作連動アンロック | シフトポジションを P にしたとき全ドアが解錠されます。 |
| 運転席ドア開連動アンロック | パワースイッチを OFF にしてから約 45 秒以内に運転席ドアを開けると全ドアが解錠されます。 |

スライドドア

スライドドアは次の方法で解錠・施錠および開閉することができます。

⚠ 警告

■走行中の留意事項

走行中は次のことをお守りください。

お守りいただかないと思ってもよらずドアが開き、外に投げ出されるなどして、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

- すべてのドアを確実に閉める
- すべてのドアを施錠する
- お子様を乗せるときは、チャイルドプロテクターを使用してドアが開かないようにする
- シートベルトを必ず着用する
- 走行中はインサイドドアハンドルを操作しない

■お子さまを乗せているときは

次のことをお守りください。

お守りいただかないと、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

- お子さまを車内に残さないでください。

誤って閉じ込められた場合、熱射病などを引き起こすおそれがあります。

- お子さまにはスライドドアの開閉操作をさせないでください。

不意にスライドドアが動いたり、閉めるときに手・頭・首などを挟んだりするおそれがあります。

警告

- お子さまをリヤ席に乗せるときは、チャイルドプロテクター（→P.219）を使用して車内からドアが開かないようにする


■ スライドドアの操作にあたって

次のことを必ずお守りください。


お守りいただかないと、体を挟むなどして重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

- 乗り降りするときは、スライドドアが全開位置であることを確認してください。
- スライドドアを開閉するときは、十分に周囲の安全を確かめてください。
- ドアガラスを開けた状態でスライドドアを開閉するときは、窓から手・足・顔などを出さないでください。
- 人がいるときは安全を確認し、動かすことを知らせる「声かけ」をしてください。
- スライドドアを開けるときは、必ず全開位置まで開き固定してください。（全開にするとスライドドアがストッパーで固定されます）半開状態ではスライドドアが確実に固定されないため、傾斜地などで不意に動き出すおそれがあります。
- 車内からスライドドアにもたれかからないでください。スライドドアを開いたとき、車外へ落ちるなど思わぬ事故につながるおそれがあります。
- スライドドアが中間ストッパーの位置で停止した場合、スライドドアは固定されません。坂道などではドアが不意に動き出すおそれがありますので、十分注意してください。

- 傾斜した場所ではスライドドアの開閉スピードが速くなります。スライドドアにあたりたり挟んだりしないように注意してください。

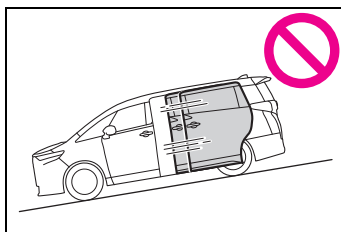


- 下り坂で乗り降りするときは、スライドドアを全開にしておいてください。また、途中でドアハンドルやドアハンドルスイッチを操作しないでください。スライドドアが突然動き出すおそれがあります。
- スライドドアを閉めるときは、指などを挟まないよう十分注意してください。

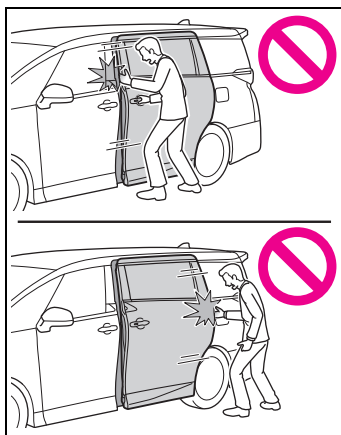

警告

- スライドドアのアーム、レール、ピラー部および配線部には、手足をかけないでください。

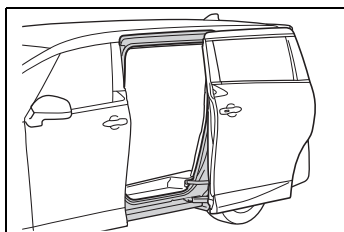

車外から解錠／施錠するには

- スマートエントリー&スタートシステムを使用する

→P.204

- ワイヤレス機能を使用する


→P.204

車内から解錠／施錠するには

- ドアロックスイッチを使用する

→P.207

- ロックレバーを使用する

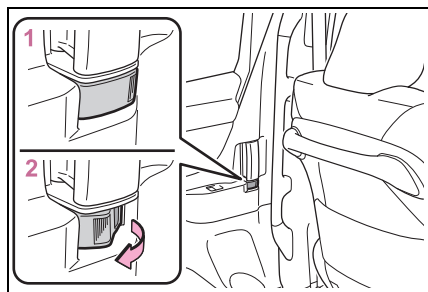


1 施錠

2 解錠

パワースライドドアを開閉するには (パワースライドドア)

- ワイヤレス機能を使用して開閉する

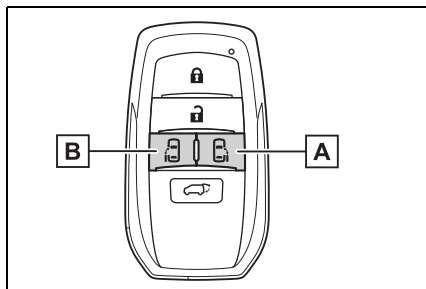


- A 運転席側パワースライドドアを開閉する (押し続ける)

- B 助手席側パワースライドドアを開閉する (押し続ける)

スライドドアを解錠してから操作してください。

- スライドドアハンドルを使用して開閉する

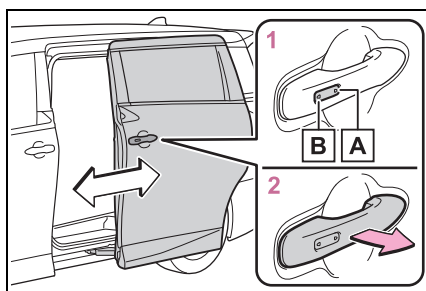

- 1 スイッチを押して開閉する

- A 開ける

- B 閉める

ドアが施錠されているとき：

電子キーを携帯してスイッチを押すと、すべてのドアが解錠され、スライドドアが自動で開きます。

電子キーが検知エリア内(→P.231)にある状態で、スイッチを押してください。ドアが解錠されているとき：

電子キーを携帯していなくても、スイッチを押すとスライドドアが自動で開閉します。

2 ドアハンドルを引いて開閉するスライドドアを解錠してから操作してください。


・自動開閉中にドアハンドルを引くと、作動を停止します。

再度ドアハンドルを引くと、反転作動します。

・自動開閉中にスイッチを押すと、作動を停止します。

■ インサイドドアハンドルを使用して開閉する

インサイドドアハンドルを操作するとパワースライドドアが自動で全開または、全閉になります。

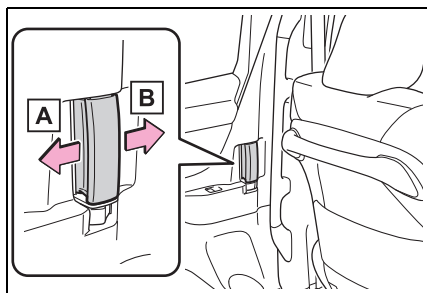

自動開閉作動中に再度ドアハンドルを操作すると自動開閉作動が停止します。

A 開ける

スライドドアを解錠してから操作してください。

B 閉める

■ パワースライドドア開閉スイッチを使用して開閉する


スイッチを約 1 秒押す

スライドドアを解錠してから操作してく

ださい。

開閉作動中に再度スイッチを押すと、作動が停止します。

▶ フロント

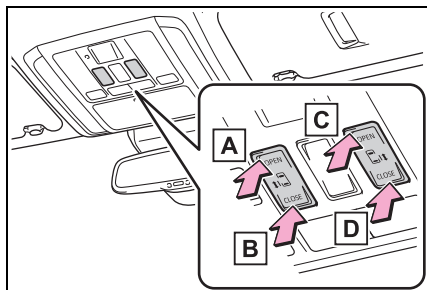


A 助手席側パワースライドドアを開ける

B 助手席側パワースライドドアを閉じる

C 運転席側パワースライドドアを開ける

D 運転席側パワースライドドアを閉じる

▶ 運転席

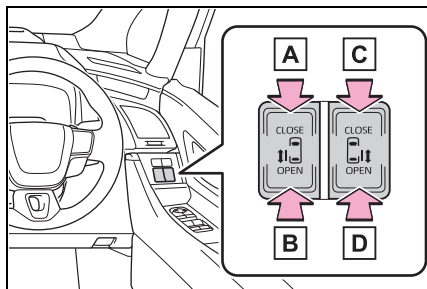

A 助手席側パワースライドドアを閉める


B 助手席側パワースライドドアを開ける

C 運転席側パワースライドドアを閉める

D 運転席側パワースライドドアを開ける

▶ リヤ（4人乗り車以外）

チャイルドプロテクターを施錠側にするとパワースライドドア開閉スイッチを使用してパワースライドドアを開けられなくなります。

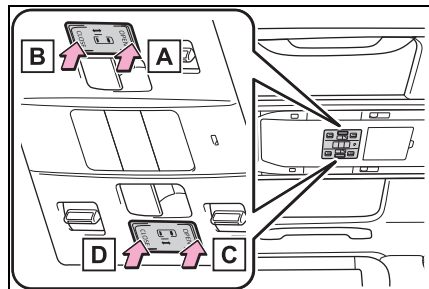

A 助手席側パワースライドドアを開ける


B 助手席側パワースライドドアを閉じる

C 運転席側パワースライドドアを開ける

D 運転席側パワースライドドアを閉じる

▶ リヤ（4人乗り車）

チャイルドプロテクターを施錠側にするとパワースライドドア開閉スイッチを使用してパワースライドドアを開けられなくなります。

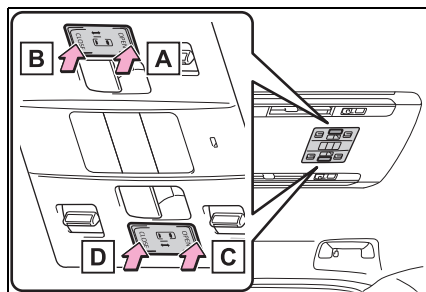

A 助手席側パワースライドドアを開ける


B 助手席側パワースライドドアを閉じる

C 運転席側パワースライドドアを開ける

D 運転席側パワースライドドアを閉じる

パワースライドドアの機能を停止するには

パワードアオフスイッチを ON にしてパワースライドドアの機能を停止します。

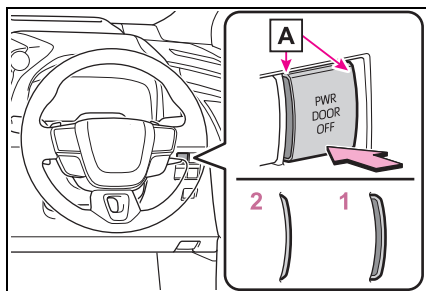


1 OFF※

パワースライドドアをワイヤレスリモコン/スライドドアハンドル/インサイドドアハンドル/パワースライドドアスイッチの操作により、自動で開閉できません。

2 ON※

スライドドアを手動でのみ開閉できます。ON にするとパワーバックドアも使用できなくなります。

※ OFF にすると、スイッチ左右部にオレンジ色  のマークが表れます。

知識

■ スライドドアアイズクローザー

スライドドアが半ドア状態になったとき、スライドドアアイズクローザーが作動し、スライドドアが自動で完全に閉まります。スライドドアアイズクローザーは、両側のスライドドアに装着されています。

- パワースイッチのモードに関係なく、スライドドアアイズクローザーは作動します。
- スライドドアハンドルまたはインサイドドアハンドルを引いたままドアを閉めたときは、スライドドアアイズクローザーが作動しないことがあります。
- スライドドアアイズクローザーが作動中でも、車内のドアハンドルを引いてドアを開けることができます。(ロックレバーやチャイルドプロテクターが施錠側のときを除く)

■ 作動の合図 (パワースライドドア使用時)

ブザーで知らせます。(作動開始時に1回、閉作動中は継続)

ブザーの音量・音色を変更できます。(→P.659)

■ 給油扉が開いているとき (助手席側スライドドア)

- 給油扉が開いているときは、助手席側パワースライドドアは作動しません。助手席側スライドドアは手動で開閉できますが、途中までしか開きません。

(中間ストッパー位置で停止します)

中間ストッパー位置で停止したスライドドアを全開にするときは、給油扉を閉じ、いったんスライドドアを全閉にしてから、再度スライドドアを開けてください。

- 助手席側パワースライドドアの自動開閉中に給油扉を開けると、ブザーが鳴り、手動操作に切りかわります。このとき約7秒間スライドドアにブレーキをかけ、ドアの速度を抑制します。

■ 充電リッドが開いているとき (運転席側スライドドア)

- 充電リッドが開いているときは、運転席側パワースライドドアは作動しません。運転席側スライドドアを手動で開けるとブザーが鳴り、スライドドアが停止してその位置を保持します。

停止・保持されたスライドドアを全開にするときは、充電リッドを閉じてからスライドドアを開けてください。

- 運転席側パワースライドドアの自動開閉中に充電リッドを開けると、ブザーが鳴り、スライドドアが停止してその位置を保持します。

停止・保持されたスライドドアを全開にするときは、充電リッドを閉じてからスライドドアを開けてください。

■ パワースライドドアの作動可能条件

次の作動条件をすべて満たしているときに、自動で開閉できます。

- パワードアオフスイッチが OFF のとき
- スライドドアのドアロックが解錠されている (閉作動を除く)
- 給油扉が閉じている (助手席側パワースライドドアのみ)
- 充電リッドが閉じている (運転席側パワースライドドアのみ)

パワースイッチが ON のときは上記に加え、車速が 3km/h 以下かつ次のいずれ

かの条件を満たしていることが必要です。ただし、ワイヤレスリモコンによる開閉はできません。

- シフトポジションが P のとき
- パーキングブレーキがかかっているとき
- ブレーキペダルを踏んでいるとき

■ パワースライドドアの作動について

- パワードアオフスイッチが OFF のとき、ハンドルをブザーが鳴る位置まで操作すると自動で作動します。

開作動中は、ブザーが断続的に鳴ります。

- パワードアオフスイッチが ON のときは、手動でのみ開閉できます。
- パワーバックドアの車外スイッチ（→P.222）を操作しているときはパワースライドドアは全開にならずに途中で停止します。
- スライドドアのドアガラスが開いているときはパワースライドドアは全開にならずに途中で停止します。
- パワースライドドアの自動開閉中に、人や異物などにより挟み込みを検知すると、ブザーが鳴り、10cm 位反転作動したあとに作動を停止します。停止後にパワースライドドアを操作すると、以下のように作動します

逆方向に動く：

- ・ アウトサイドハンドルを引く

開方向に動く：

- ・ スライドドアハンドルのスイッチを開方向に押す、インサイドハンドルを開方向に引くまたはパワースライドドアスイッチ（OPEN 側）を押す

閉方向に動く：

- ・ スライドドアハンドルのスイッチを閉方向に押す、インサイドハンドルを閉方向に引くまたはパワースライドドアスイッチ（CLOSE 側）を押す


挟み込み防止機構作動後、電子キーのパワースライドドア開閉スイッチを押しても、パワースライドドアは作動しません。

■ 補機バッテリー端子を脱着したとき

パワースライドドアを適切に作動させるために、初期設定が必要です。スライドドアハンドルまたはインサイドドアハンドルを使用して、スライドドアを手動で一度全閉にしてください。

■ 挟み込み防止機構（パワースライドドア）

パワースライドドアの前端部には、センサー **A** が付いています。ドアを自動で閉めているときに、挟み込みなどによりセンサーが押されると挟み込み防止機構が作動し、ドアは 10cm 位反転作動したあとに停止します。

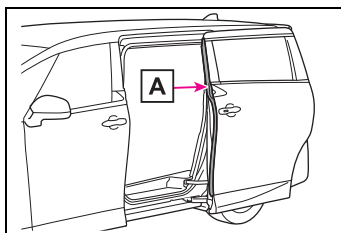

■ 予約ロック機能について（パワースライドドア）

パワースライドドアの自動閉作動中に、あらかじめ全ドアの施錠を予約する機能です。

次の操作をすると、パワースライドドア以外のすべてのドアが施錠され、パワースライドドアも閉まると同時に施錠されます。

- 1 パワースライドドア以外のすべてのドアを閉じる
- 2 パワースライドドアの自動閉作動中にフロントドアまたはバックドアでスマートエントリー&スタートシステムによる施錠操作を行う（→P.204）

またはワイヤレスリモコンによる施錠操作を行う（→P.204）

すべてのドアが閉まり施錠されると、ブザーと非常点滅灯の点滅で知らせます。

- 予約ドアロック機能使用時、施錠操作をしたあとに、キーを車内にもどすと、車内にキーが閉じ込められることがあります。

予約ドアロック機能は、必ずキーを携帯した状態で使用してください。

- 予約ドアロック操作をしてパワースライドドアが自動閉作動中に、挟み込み防止機能が作動するなど停止操作が行われると、予約ドアロック機能が解除されすべてのドアが解錠されます。

- 車から離れるときは、すべてのドアが閉まり施錠されたことを確認してください。

■ リヤシートリマインダー機能

リヤシートへの荷物の置き忘れなどを防止するため、次の操作を行ってからパワースイッチをOFFにするとブザーが鳴り、約6秒間マルチインフォメーションディスプレイにメッセージが表示されます。

また、ドアを施錠したときにマルチインフォメーションディスプレイにメッセージが表示され、ブザーと非常点滅灯が数秒作動します。

パワースイッチをOFFにしてからスライドドアを開けた場合は、ドアを施錠してもリヤシートリマインダー機能は作動しません。

- スライドドアを開閉したあと約10分以内にハイブリッドシステムを始動した
- ハイブリッドシステムが作動している状態でスライドドアを開閉した


ただし、スライドドアを開けてから約2秒以内にスライドドアを閉めたときは、リヤシートリマインダー機能は作動しま

せん。

リヤシートリマインダー機能は、スライドドアの開閉によりリヤシートに荷物などを載せたかと判断します。そのため、使い方によってはリヤシートに荷物を置き忘れていてもリヤシートリマインダー機能が作動しないなど、実際の状況とは異なる作動をする場合があります。

■ ステップランプ

スライドドアを開けるとランプが点灯します。

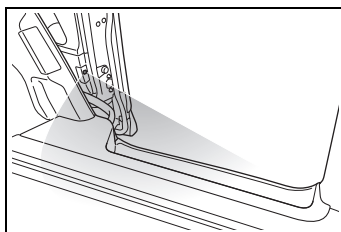

■ 自動洗車機を使うとき

→P.572

■ カスタマイズ機能（パワースライドドア）


機能の一部は、設定を変更することができます。

（カスタマイズ一覧：→P.659）

警告

■ スライドドアイーゼークローザーについて

- スライドドアが半ドア状態になったとき、スライドドアイーゼークローザーが動き自動で完全に閉まります。また、作動し始めるまでに数秒かかります。指などを挟まないように注意してください。骨折など重大な傷害を受けるおそれがあります。(→P.213)

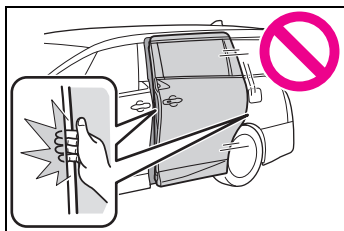


- スライドドアイーゼークローザーは、パワードアオフスイッチがONであっても作動するため、指などの挟み込みには十分注意してください。
- ロックレバーやチャイルドプロテクターが施錠側のとき、スライドドアイーゼークローザー作動中にインサイドドアハンドルを引くとスライドドアイーゼークローザーが半ドア状態で停止し、開けられません。指などを挟まれないように注意してください。骨折など重大な傷害を受けるおそれがあります。


■ パワースライドドアについて

パワースライドドアの操作時は、次のことを必ずお守りください。お守りいただかないと、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

- パワースライドドア作動中に乗り降りしないでください。

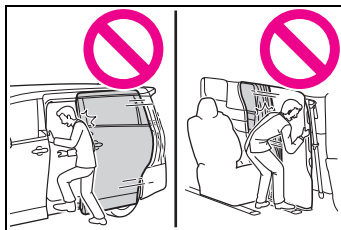

- ドアハンドルを使ってパワースライドドアを開閉するときは、操作後すぐにドアハンドルから手を離してください。ドアハンドルを握ったままスライドドアが作動すると、手・指・腕などに無理な力がかかるおそれがあるので十分注意してください。
- 周辺の安全を確かめ、障害物がないか、身のまわりの品が挟み込まれる危険がないか確認してください。
- 人がいるときは、作動させる前に安全を確認し、動かすことを知らせる「声かけ」をしてください。また、車外および車内のスライドドア付近にもたれている人がいるときは、パワースライドドアを作動させないでください。

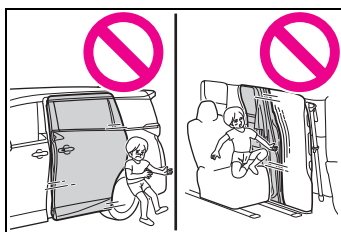

警告

- 自動開閉中にパワードアオフスイッチを ON にすると、作動が停止し手動操作に切りかわります。この場合、傾斜した場所では、スライドドアが急に開いたり閉じたりするおそれがあるので、十分注意してください。
- 自動開閉中、または全開以外のときは、ドアが急に反転作動したり、動きだすおそれがあります。必ず全開で静止していることを確認してください。
- 傾斜した場所では、開いたあとにドアが閉まる場合があります。ドアは必ず全開で静止していることを確認してください。
- 自動開閉中に作動可能条件を満たさなくなったときは、ブザーが鳴り、作動が停止し、手動操作に切りかわる場合があります。この場合、傾斜した場所では、スライドドアが急に開いたり閉じたりするおそれがあるので、十分注意してください。
- 次のような場合、システムが異常と判断し自動作動が停止することがあります。手動作動に切り替わり、急にスライドドアが閉まるなどして思わぬ事故につながるおそれがあるため、十分に注意してください。
 - ・ 自動作動中、障害物に干渉したとき
 - ・ ハイブリッドシステム停止時でパワースライドドアが自動作動しているときに、パワースイッチを ON にしたりハイブリッドシステムを始動したりして、補機バッテリー電圧が急に低下したとき

- チャイルドプロテクターを施錠側にしているときは、パワースライドドアの誤操作防止のため、パワードアオフスイッチを ON にしてください。
- ドアガラスを開けた状態で自動開閉するときは、絶対に窓から手足や顔などを出さないでください。
- タイヤ交換時や洗車時は、パワードアオフスイッチを ON にしてください。ON にしないと誤ってスイッチにふれたときにスライドドアが動き、手・頭・首などを挟んだりするおそれがあります。

■ 挟み込み防止機能（パワードアオフスイッチ OFF 時）

次のことを必ずお守りください。

お守りいただかないと、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

- 挟み込み防止機構を故意に作動させようとして、体の一部を挟んだりしないでください。
- 挟み込み防止機能は、スライドドアが完全に閉まる直前に異物を挟むと作動しない場合があります。指などを挟まないように注意してください。
- 挟み込み防止機能は、挟まれるものの形状や挟まれ方によっては作動しない場合があります。指などを挟まないように注意してください。


注意

■ スライドドアについて


- スライドドアを開閉する前に、運転者はスライドドアが安全に開閉できるように車外および車内のスライドドア付近の状態を必ず確認してください。

⚠ 注意

- 走行するときやドアを開閉するとき、ジュースなどが入っている紙コップやガラス製のコップなどをスライドドア内側のボトルホルダー(→P.531)に収納しないでください。
- スライドドアのリヤステップ下のローラー滑走面に、石などの異物が入り込まないように注意してください。異物が入り込んだままスライドドアを開閉すると、スライドドアの故障の原因になります。

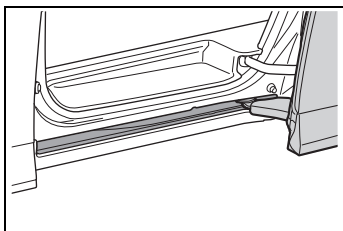

- スライドドアを開けるときは縁石や壁などにあたらないように注意してください。スライドドアを損傷するおそれがあります。

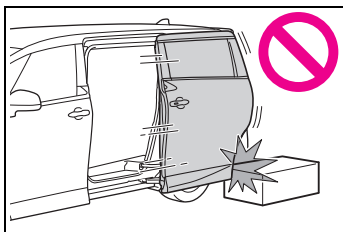

- **スライドドアアイジークローザーについて**
- スライドドアアイジークローザーの作動中は無理な力をかけないでください。


- ドアの開け閉めを短時間にくり返すとスライドドアアイジークローザーが作動しないことがあります。この場合、一度ドアを開け、少し時間をおいてから閉め直すと作動します。

■ パワースライドドアについて

パワースライドドア前端部のセンサー


A を刃物などの鋭利なもので傷付けないように注意してください。

センサーが切断されると自動で閉めることができなくなります。また、自動で閉めているときにセンサーが切断されると、スライドドアはただちに停止します。

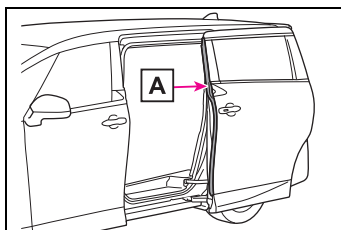

スライドドアの手動開閉

パワードアオフスイッチ(→P.212)がONのとき、車外のスライドドアハンドル、または車内のインサイドドアハンドルを操作します。

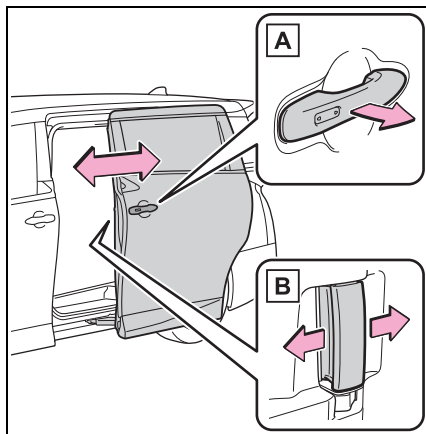


A スライドドアハンドル

B インサイドドアハンドル

チャイルドプロテクター

施錠側になると、インサイドドアハンドルを使用してスライドドアを開けられなくなります。

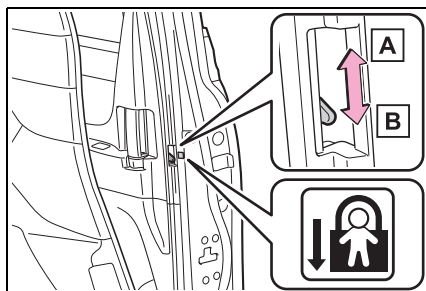

A 解錠

B 施錠

お子さまが車内からスライドドアを開けられないようにできます。両側のスライドドアを施錠側にしてください。

知識


■チャイルドプロテクター使用時のドアの開け方

ドアを解錠して車外のドアハンドルを引くと開きます。万一、車内から開ける場合は、ドアガラスを下げても手を出し、車外のドアハンドルを引いてください。

ユニバーサルステップ（格納式ステップ）★

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

スライドドアの開閉と連動して、ステップが展開・格納されます。

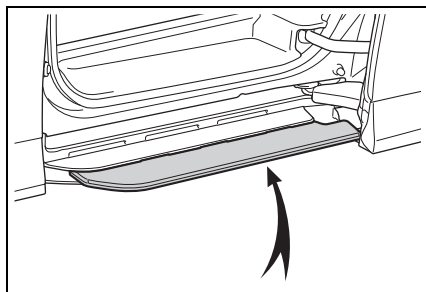

知識

■ユニバーサルステップ（格納式ステップ）を非作動にするには

ユニバーサルステップは非作動にすることができます。

詳しくはトヨタ販売店にご相談ください。

警告**■ユニバーサルステップ（格納式ステップ）について**

ステップが濡れていたり、凍結したりしている場合は、ステップで足を滑らせないように注意してください。転倒し、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

バックドア

バックドアは次の方法で施錠・解錠および開閉することができます。

警告

次のことを必ずお守りください。お守りいただかないと、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

■走行する前に

- 走行前にバックドアが閉まっていることを確認してください。完全に閉まっていないと走行中に突然開き、車外のものにあたり、荷物が投げ出されたりして思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ラゲージスペースでお子さまを遊ばせないでください。誤って閉じ込められた場合、熱射病などを引き起こすおそれがあります。
- お子さまにはバックドアの開閉操作をさせないでください。不意にバックドアが開いたり、閉めるときに手・頭・首などを挟んだりするおそれがあります。

■走行中の留意事項


- 走行中はバックドアを閉めてください。開けたまま走行すると、バックドアが車外のものにあたり荷物が投げ出されたりして、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ラゲージスペースには絶対に人を乗せないでください。急ブレーキ・急旋回をかけたときや衝突したときなどに、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

警告

■ バックドアの操作にあたって

次のことを必ずお守りください。お守りいただかないと、体を挟むなどして重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

- バックドアを開ける前に、バックドアに貼り付いた雪や氷などの重量物を取り除いてください。開いたあとに重みでバックドアが突然閉じるおそれがあります。
- バックドアを開閉するときは、十分に周囲の安全を確認してください。
- 人がいるときは、安全を確認し、動かすことを知らせる「声かけ」をしてください。
- 強風時の開閉、中間保持には十分注意してください。バックドアが風にあおられ、勢いよく開いたり閉じたりするおそれがあります。
- 傾斜が急な場所で半開状態で使用すると、バックドアが突然閉じて重大な傷害を受けるおそれがあります。必ずバックドアが静止していることを確認して使用してください。
- バックドアを閉めるときは、指などを挟まないよう十分注意してください。

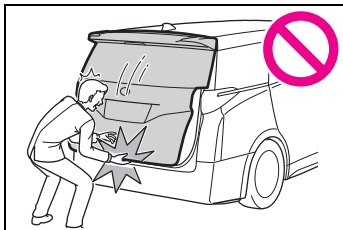


- スピンドルユニット (→P.227) を持ってバックドアを閉めたり、ぶら下がったりしないでください。手を挟んだり、スピンドルユニットが破損したりして、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- バックドアにキャリアなどの重いものを取り付けると、開けたあとにドアが突然閉じて、手・頭・首などを挟むおそれがあります。バックドアへのアクセサリ用品の取り付けは、トヨタ純正品を使用することをおすすめします。

車外から解錠／施錠するには

■ スマートエントリー&スタートシステムを使用する

電子キーを携帯して操作します。

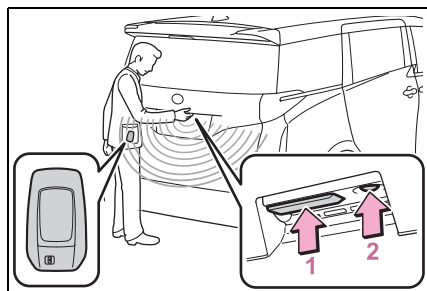

- 1 全ドアを解錠する
施錠操作後 3 秒間は解錠できません。
- 2 全ドアを施錠する
必ず施錠されたことを確認してください。

■ ワイヤレス機能を使用する

→P.200

知識

■ 作動の合図

→P.206

■ 解錠操作のセキュリティ機能

→P.206

車内から施錠／解錠するには

■ ドアロックスイッチを使用する

→P.207

パワーバックドアを開閉するには

■ ワイヤレス機能を使用して開閉する


スイッチを約 1 秒押し続ける

ブザーが鳴りバックドアが自動で開閉します。*

* カスタマイズ機能により、施錠時からでも作動できるように設定できます。

バックドアを解錠してから操作してください。

開閉作動中にスイッチを押すと、作動が停止します。作動が停止した状態から再度スイッチを約 1 秒間押し続けると、バックドアは反転作動します。

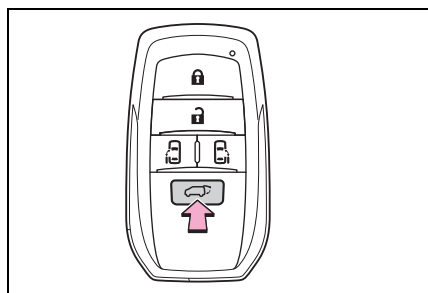

■ 車内からスイッチ操作で開閉する


スイッチを約 1 秒押し続ける

ブザーが鳴りバックドアが自動で開閉します。

バックドアを解錠してから操作してくだ

さい。

開閉作動中にスイッチを押すと、作動が停止します。

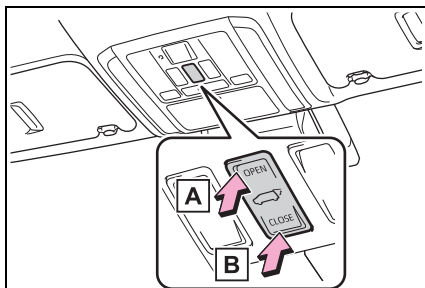

A 開ける

B 閉める

■ バックドアのスイッチを使用して開閉する

● 開ける


バックドア解錠時：バックドアオープンスイッチを押す

バックドア施錠時：電子キー*を携帯して、バックドアオープンスイッチを押し続ける

ブザーが鳴りバックドアが自動で開きます。

バックドアが開く途中でバックドアのスイッチを押すと、作動が停止します。作動が停止した状態から再度バックドアオープンスイッチを押すと自動で開きます。

* デジタルキーのみでは作動できません。

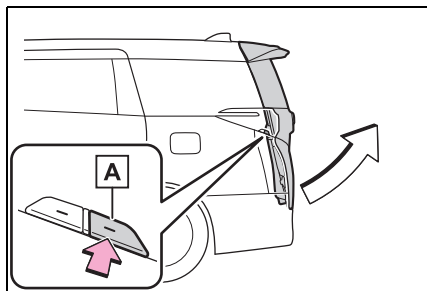


A バックドアオープンスイッチ

● 閉じる

バックドアクローズスイッチを押す
ブザーが鳴りバックドアが自動で閉まります。

バックドアが閉まる途中でスイッチを押すと、作動が停止します。作動が停止した状態から再度バックドアクローズスイッチを押すと自動で閉じます。

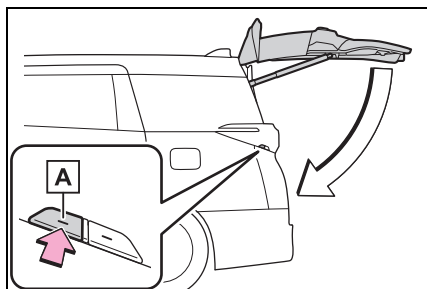

A バックドアクローズスイッチ


● 閉じると同時に全ドアを施錠する
（クローズ&ロック機能）

電子キー※を携帯してバックドアクローズスイッチを2回連続で押す

パワーバックドアを閉じると同時に全ドアを施錠します。

通常ブザーと異なるブザー音が鳴り、パワーバックドアが自動で閉まります。閉まると同時にすべてのドアが施錠されたことをドアロックアンサーバックでお知らせします。


※ デジタルキーのみでは作動できません。

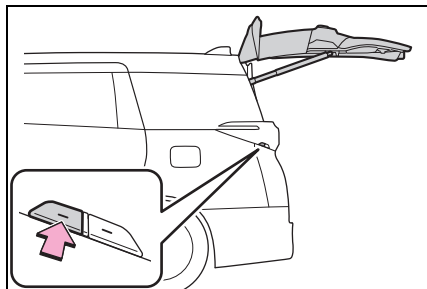

■ 車外からスイッチ操作で閉じる

● 閉じる

バックドア下部のスイッチを押す
ブザーが鳴りパワーバックドアが自動で閉まります。
パワーバックドアが閉まる途中でパワーバックドア下部のスイッチを押すと作動を停止します。
再度スイッチを押すとパワーバックドアは自動で閉まります。

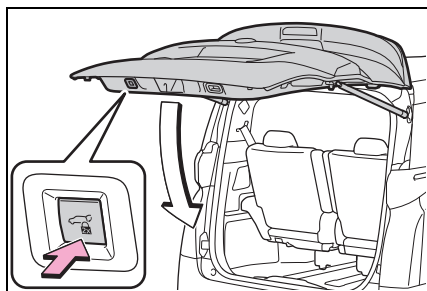


● 閉じると同時に全ドアを施錠する
（クローズ&ロック機能）

電子キー※を携帯してバックドア下部のスイッチを2回連続で押す

パワーバックドアを閉じると同時に全ドアを施錠します。


通常ブザーと異なるブザー音が鳴り、パワーバックドアが自動で閉まります。閉まると同時にすべてのドアが施錠されたことをドアロックアンサーバックでお知らせします。

※ デジタルキーのみでは作動できません。

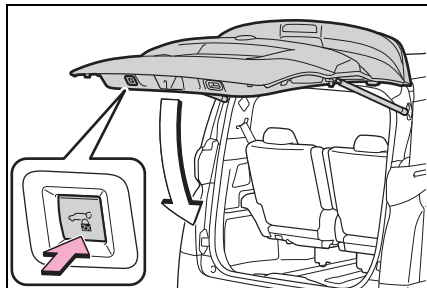

■ バックドアハンドルを使用して閉じる

バックドアハンドルを持ってバックドアを引き下げると、ブザーが鳴りバックドアが自動で閉まります。

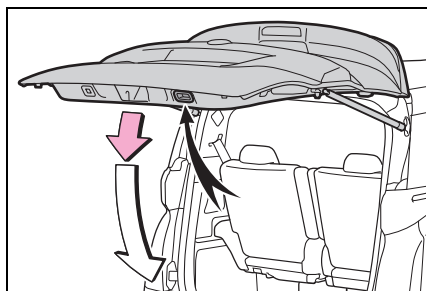


□ 知識

■ ラゲージルームランプ

バックドアを開けたとき、ラゲージルームランプが点灯します。

パワースイッチが OFF の場合、ラゲージルームランプが点灯したままのときは、約 20 分後に自動消灯します。

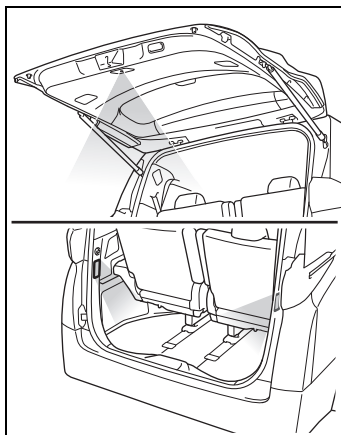

■ 半ドア走行時警告ブザー

→P.208

■ バックドアイージークローザー

バックドアが半ドア状態になったとき、イージークローザーが作動し自動で完全に閉まります。

● パワースイッチがどの状態であっても、イージークローザーは作動します。

■ パワーバックドアの作動条件

次の作動条件を満たしているときに作動します。

● パワードアオフスイッチが OFF のとき (→P.229)

● バックドアが解錠されているとき

ただし電子キーを携帯してバックドアオープンスイッチを押し続けたときはバックドアが施錠されていてもパワーバックドアは作動します。(→P.222)

● パワースイッチが ON のとき開作動するには、上記に加え、車速が約 3km/h 未満でシフトポジションが P にある必要があります。


■ パワーバックドアの作動について

● 作動開始時にブザーが鳴り、非常点滅灯が 2 回点滅します。

- パワードアオフスイッチが ON のときは、パワーバックドアは作動しません
が手動で開閉できます。
- パワーバックドアが自動で開いている
ときに、人や異物などにより異常を感
知すると、作動が停止します。

■ 挟み込み防止機能

パワーバックドアの左右端部には、センサーが付いています。ドアを自動で閉めているときに、挟み込みなどによりセンサーが押されると挟み込み防止機能が作動し、その位置からドアは自動的に反対方向に少し動き、作動が停止します。

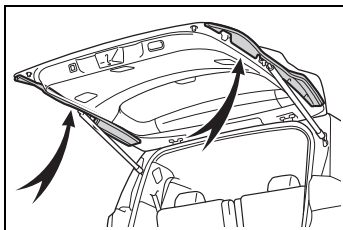

■ 予約ロック機能について

パワーバックドアの自動閉作動中に、あらかじめ全ドアの施錠を予約する機能です。

次の操作をすると、パワーバックドア以外のすべてのドアが施錠され、パワーバックドアも閉まると同時に施錠されます。

- 1 バックドア以外のすべてのドアを閉じる
- 2 パワーバックドアの自動閉作動中にドアハンドルのロックセンサーにふれてスマートエントリー&スタートシステムによる施錠操作を行う
(→P.204)、またはワイヤレスリモコンによる施錠操作を行う
(→P.204)

すべてのドアが閉まり施錠されると、ブザーと非常点滅灯の点滅で知らせます。

- 予約ドアロック機能使用時、施錠操作

をしたあとに、キーを車内にもどすと、車内にキーが閉じ込められることがあります。

予約ドアロック機能は、必ずキーを携帯した状態で使用してください。

- 予約ドアロック操作をしてパワーバックドアが自動閉作動中に、挟み込み防止機能が作動するなど停止操作が行われると、予約ドアロック機能が解除されすべてのドアが解錠されます。
- 車から離れるときは、すべてのドアが閉まり施錠されたことを確認してください。

■ クローズ&ロック機能が正常に作動しない状況

クローズ&ロック機能は、次のような状況では作動しないことがあります。

- 電子キーを持った手でクローズ&ロック機能の操作をしたとき
- 地面に置いたかばんなどに電子キーを入れたままクローズ&ロック機能の操作をしたとき
- バックドア下部のバックドアクローズスイッチから離れた位置からクローズ&ロック機能の操作をしたとき

■ 補機バッテリーを再接続したとき


パワーバックドアを適切に作動させるために、初期設定としてバックドアを手動で一度全閉にしてください。

■ バックドアが開かないとき


バックドアのロックを内側から解除することができます。

- 1 カバーをはずす


傷が付くのを防ぐため、マイナスドライバーの先端に布などを巻いて保護してください。

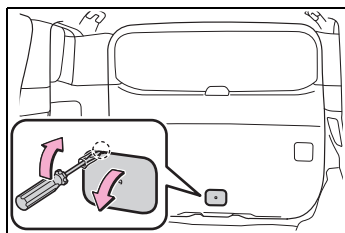


2 ネジをゆるめる

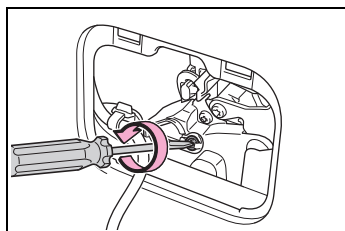

3 カバーをまわす

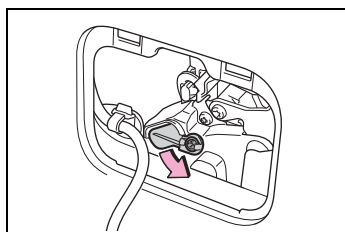

4 レバーを押す

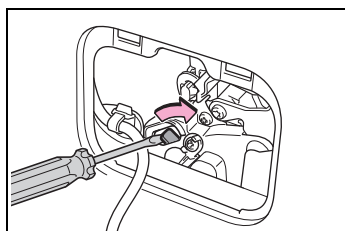

5 取り付けるときは、取りはずしたときと逆の手順で取り付ける


■カスタマイズ機能

機能の一部は、設定を変更することができます。(カスタマイズ一覧：→P.659)

⚠警告

■バックアイズクローザーについて

- バックドアが半ドア状態になったとき、バックアイズクローザーが作動し自動で完全に閉まります。また、作動し始めるまでに数秒かかります。指などを挟まないように注意してください。骨折など重大な傷害を受けるおそれがあります。

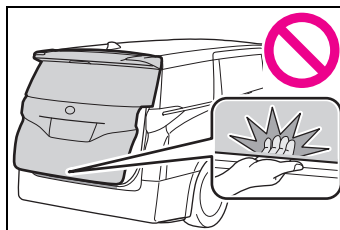

- バックアイズクローザーは、パワーバックドアの作動がOFFのときにも作動するため、指などの挟み込みには十分注意してください。

■パワーバックドアについて

次のことを必ずお守りください。お守りいただかないと、体を挟むなどして重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

- 周辺の安全を確かめ、障害物がないか、身のまわりの品が挟み込まれる危険がないか確認してください。
- 人がいるときは、作動させる前に安全を確認し、動かすことを知らせる「声かけ」をしてください。
- 自動開閉中にパワーバックドアの作動をOFFにすると、作動が停止し手動操作に切りかわります。この場合、バックドアが急に開いたり閉じたりするおそれがあるので、十分注意してください。

警告

● 自動開閉中に作動条件 (→P.224) を満たさなくなったときは、ブザーが鳴り、作動が停止し手動操作に切りかわる場合があります。この場合、坂道などの傾斜した場所ではバックドアが急に開いたり閉じたりするおそれがあるので十分注意してください。

● 傾斜した場所では、開いたあとにドアが突然閉じる場合があります。必ずドアが静止していることを確認してください。

● 次のような場合、システムが異常と判断して自動作動が停止し、手動操作に切りかわることがあります。この場合、バックドアが急に開いたり閉じたりするおそれがあるので、十分注意してください。

- ・ 自動作動中、障害物に干渉したとき
- ・ ハイブリッドシステム停止時でパワーバックドアが自動作動しているときに、パワースイッチをONにしたりハイブリッドシステムを始動したりして、補機バッテリー電圧が急に低下したとき

● バックドアにキャリアなどの重いものを取り付けると、自動で作動できずにパワーバックドアが故障したり、開いたあとにドアが突然閉じて、手・頭・首などを挟むおそれがあります。バックドアへのアクセサリ用品の取り付けは、トヨタ純正品を使用することをおすすめします。

挟み込み防止機能


次のことを必ずお守りください。お守りいただかないと、体を挟むなどして重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

- 挟み込み防止機能を故意に作動させようとして、体の一部を挟んだりしないでください。
- 挟み込み防止機能は、バックドアが完全に閉まる直前に異物を挟むと作動しない場合があります。指などを挟まないように注意してください。
- 挟み込み防止機能は、挟まれるものの形状や挟まれかたによっては作動しない場合があります。指などを挟まないように注意してください。

注意

■ スピンドルユニットについて

バックドアにはバックドアを支えるためのスピンドルユニットが取り付けられています。スピンドルユニットの損傷や作動不良を防ぐため次のことをお守りください。

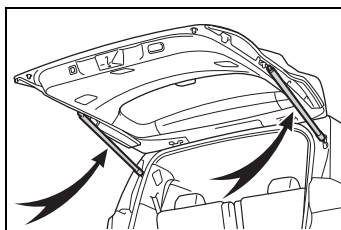

- ビニール片・ステッカー・粘着材などの異物をスピンドルユニットに付着させない
- バックドアにトヨタ純正品以外のアクセサリ用品を付けない
- スピンドルユニットに手をかけたり、横方向に力をかけたりしない

注意

■ バックドアイージークローザーの故障を防ぐために

● バックドアイージークローザーの作動中は無理な力をかけないでください。無理な力をかけると、バックドアイージークローザーの故障の原因となります。

● パワーバックドアの開け閉めを短時間にくり返すとバックドアイージークローザーが作動しないことがあります。この場合、いったんパワーバックドアを開け、少し時間をおいてから閉めなおすと作動します。

■ パワーバックドアの故障を防ぐために

● パワーバックドアを作動させる前に、凍結によるバックドアの貼り付きがないことを確認してください。バックドアに無理な力がかかっている状態で作動させると、故障の原因になります。

● パワーバックドアの作動中は、バックドアに無理に力をかけないでください。

● パワーバックドア左右端部のセンサー（→P.225）を刃物などの鋭利なもので傷付けないように注意してください。センサーが切断されると自動で閉めることができなくなります。

■ クローズ&ロック機能について

クローズ&ロック機能でパワーバックドアを閉じると、通常ブザーと異なるブザー音が鳴り作動します。

正常に作動開始したことを確認するため、通常ブザーと異なるブザー音が鳴ったことを確認してください。

またパワーバックドアが完全に閉じ施錠されると、すべてのドアが施錠されたことをドアロックアンサーバックでお知らせします。

車から離れるときは、ドアロックアンサーバックを確認し、全ドアが施錠されたことを確認してください。

パワーバックドアの設定を変更するには

マルチインフォメーションディスプレイの設定画面から、パワーバックドアの設定を変更することができます。（→P.659）

パワーバックドアの設定を変更した場合、パワースイッチを OFF にしても設定内容はリセットされません。設定をもとにもどすには、再度、マルチインフォメーションディスプレイの設定画面での設定操作が必要です。

バックドア自動開停止位置調整について


パワーバックドアを自動で開けたときに、開く位置を調整できます。

- 1 バックドアをお好みの位置で停止させる（→P.222）
- 2 バックドアオープンスイッチとバックドアクローズスイッチを同時に約 2 秒間押し続ける

設定が完了するとブザーが 4 回鳴りま

す。

次回パワーバックドアを開けると、その位置でバックドアが停止します。

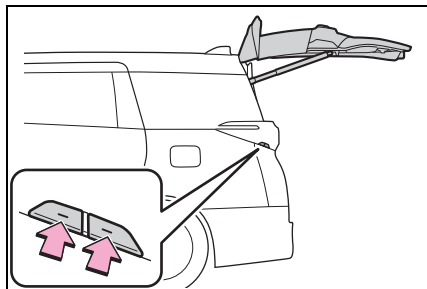


知識

■ バックドア自動開停止位置を初期状態の位置にもどすには

バックドアオープンスイッチとバックドアクローズスイッチを同時に約6秒間押し続けてください。

ブザーが4回鳴ったあと、さらに2回鳴ります。次回パワーバックドアを開ける操作をすると、初期状態の位置までバックドアが開きます。

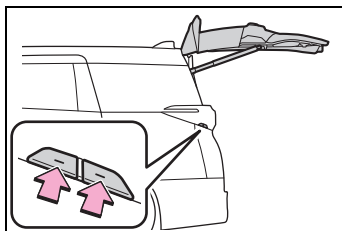


■ カスタマイズ機能

マルチメディアディスプレイからもパワーバックドアの自動開停止位置の変更ができます。(→P.659)

車両側面のパワーバックドア開閉スイッチまたはマルチメディアディスプレイのうち、最後に設定した方の停止位置が優先されます。

パワーバックドアの機能を停止するには

パワードアオフスイッチをONにしてパワーバックドアの機能を停止します。

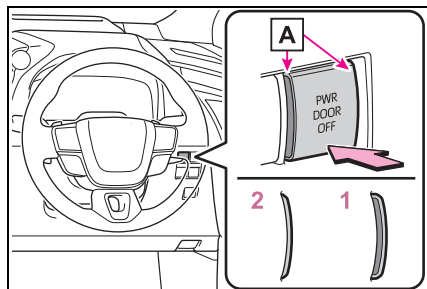

1 OFF*

パワーバックドアを開閉スイッチなどの操作により、自動で開閉できます。

2 ON

バックドアを手動でのみ開閉できます。


* OFFにすると、スイッチ左右部にオレンジ色Aのマークが表れます。

バックドアを開閉するには (パワーバックドア機能停止時)

■ 開ける


バックドアオープンスイッチを押したまま、バックドアを持ち上げる

バックドアオープンスイッチを押した直後はバックドアを閉めることができません。

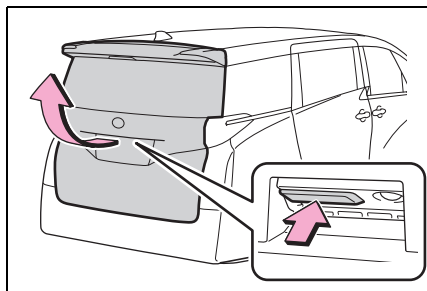

■ 閉める

バックドアハンドルを持って、横方向に力をかけないように引き下げ、必ず外から押して閉めてください。

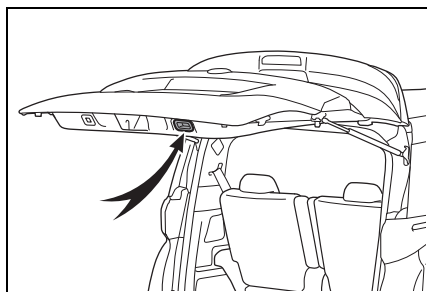

スマートエントリー&スタートシステム


電子キーをポケットなどに携帯していると、次の操作が行えます。必ず運転者がキーを携帯してください。

- ドアを解錠・施錠する*
(→P.204)
- バックドアを解錠・施錠する*
(→P.221)
- ハイブリッドシステムを始動する
(→P.289)

* ドアを解錠・施錠すると、充電リッド・普通充電コネクタも解錠・施錠されます。(→P.93)


□ 知識

■ アンテナの位置

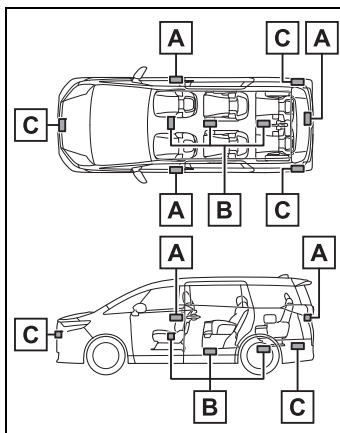

- A** 車外アンテナ
- B** 車室内アンテナ
- C** 車外アンテナ (アドバンストパークリモート機能装着車)

■ 作動範囲（電子キーの検知エリア）

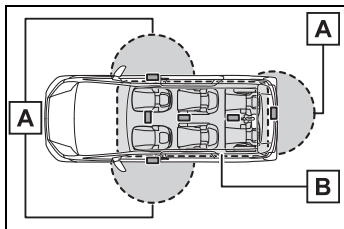

A ドアの施錠・解錠時

フロントドアのドアハンドル・バックドアオープンスイッチから周囲約 70cm 以内で電子キーを携帯している場合に作動します。（電子キーを検知しているドアハンドルのみ作動します）

B ハイブリッドシステム始動時またはパワースイッチ切りかえ時

車内で電子キーを携帯している場合に作動します。

■ 警告音が鳴ったり警告表示が出たりしたとき

誤操作などによる予期せぬ事故や盗難を防ぐため、警告音が鳴ったり、マルチインフォメーションディスプレイに警告が表示されることがあります。警告が表示されたときは、ディスプレイの表示をもとに適切に対処してください。

警告音のみが鳴る場合の状況と対処方法は次の通りです。

- 車外から警告音が“ピー”と5秒鳴るとき

| 状況 | 対処方法 |
|---|------------------|
| いずれかのドアが開いているときにスマートエントリー&スタートシステムもしくは、ワイヤレス機能で施錠しようとした | 全ドアを閉めたあと、再度施錠する |

- 車内から警告音が“ポーン、ポーン”と鳴り続けるとき

| 状況 | 対処方法 |
|---|----------------------------|
| 運転席ドアが開いている状態でパワースイッチをACCにした（パワースイッチがACCのとき運転席ドアを開いた） | パワースイッチをOFFにしたあと、運転席ドアを閉める |

■ マルチインフォメーションディスプレイに“車室内にキーがあります”が表示されたときは



車内に電子キーを置いたまま、スマートエントリー&スタートシステムでドアを施錠しようすると、警告メッセージが表示されます。車内から電子キーを取り出したあと、再度施錠してください。

■ 節電機能


長期駐車時に電子キーの電池と車両の補機バッテリーあがりを防止するため、節電機能が働きます。

- 次の状況では、スマートエントリー&スタートシステムによる解錠に時間がかかる場合があります。またイルミネテッドエントリーシステムが作動しない、接近時オートアンロック機能による解錠が作動しない場合があります。
 - ・ 車の外約 3.5m 以内に電子キーを 10 分以上放置した
 - ・ 5 日間以上スマートエントリー&スタートシステムを使用しなかった
 - 14 日間以上スマートエントリー&スタートシステムを使用しなかった場合、運転席以外での解錠ができなくなります。この場合は、運転席のドアハンドルを握る、もしくは、ワイヤレス機能、メカニカルキーで解錠してください。
- ### ■ 電子キーを節電モードにするには
- 節電モードに設定すると、電子キーに

よる、電波の受信待機を停止し、電子キーの電池の消耗を抑えることができます。

電子キーの  を押しながら、 を 2 回押し、電子キーのインジケータが 4 回光ることを確認してください。

節電モード中は、スマートエントリー & スタートシステムを使用できません。節電モードを解除するには、電子キーのいずれかのスイッチを押してください。

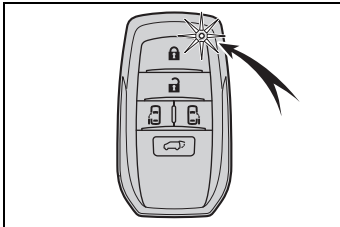

● 長期間使用しない電子キーは、節電モードにしておくことをおすすめします

■ 電子キーの機能が停止するとき

電子キーを置いたままにするなど、一定時間電子キーの位置に変化がなかった場合、電池の消耗を抑えるために電子キーの機能が停止します。

この場合は、電子キーを持ち上げるなどして位置を動かすことで、自動的に復帰します。

■ 機能が正常に働かないおそれのある状況

スマートエントリー&スタートシステムは微弱な電波を使用しています。次のような場合は電子キーと車両間の通信をさまたげ、スマートエントリー&スタートシステムやワイヤレスリモコン、イモビライザーシステムが正常に作動しない場合があります。

- 電子キーの電池が消耗しているとき
- 近くにテレビ塔や発電所・ガソリンスタンド・放送局・大型ディスプレイ・

空港があるなど、強い電波やノイズの発生する場所にいるとき

- 電子キーが、次のような金属製のものに接していたり、覆われたりしているとき
 - ・ アルミ箔などの金属の貼られたカード
 - ・ アルミ箔を使用したタバコの箱
 - ・ 金属製の財布やかばん
 - ・ 小銭
 - ・ カイロ
 - ・ CD や DVD などのメディア
- 近くで他の電波式ワイヤレスリモコンを使用しているとき
- 電子キーを、次のような電波を発信する製品と同時に携帯しているとき
 - ・ 無線機や携帯電話・コードレス式電話などの無線通信機器
 - ・ 他の電子キーや電波式ワイヤレスリモコン
 - ・ パソコンや携帯情報端末 (PDA など)
 - ・ デジタルオーディオプレーヤー
 - ・ ポータブルゲーム機器

● リヤウインドウガラスに金属を含むフィルムなどが貼ってあるとき

● 充電器など電子機器の近くに電子キーを置いたとき

● コインパーキングなど通信をさまたげる電波がある場所に駐車したとき

スマートエントリー&スタートシステムでドアを施錠・解錠できない場合は、次の方法を試してください。

● ドアハンドルに電子キーを近付けて操作する

● ワイヤレス機能を使用する

上記の方法でも施錠・解錠できない場合は、メカニカルキーを使用してください。(→P.642)

また、スマートエントリー&スタートシステムでハイブリッドシステムが始動できない場合は、P.643 を参照してください。

い。

■ご留意いただきたいこと

- 電子キーが作動範囲内（検知エリア内）にあっても、次のような場合は正しく作動しないことがあります。
 - ・ ドアの施錠・解錠時に電子キーがドアガラスやドアハンドルに近付きすぎている、または地面の近くや高い場所にある
 - ・ ハイブリッドシステム始動時またはパワースイッチの切りかえ時に、電子キーがインストルメントパネルやフロア上・ラゲージルーム・ドアポケット・またはグローブボックス内などに置かれている
- インストルメントパネル上面やドアポケット付近に電子キーを置いたまま車外に出ると、電波の状況によっては車外アンテナに検知され車外から施錠でき、電子キーが車内に閉じ込められるおそれがあります。
- 電子キーが作動範囲内にあれば、電子キーを携帯している人以外でも施錠・解錠できます。ただし、電子キーを検知しているドア以外では解錠できません。
- 車外でも電子キーがドアガラスに近付いていると、ハイブリッドシステムを始動できることがあります。
- 電子キーが作動範囲内にあるとき、洗車や大雨などでドアハンドルに大量の水がかかると、ドアが施錠・解錠することがあります。（ドアの開閉操作がなければ、解錠されても約 30 秒後に自動で施錠します）
- ワイヤレスリモコンなどでの施錠時にキーが車両の近くにあると、スマートエントリー&スタートシステムでの解錠ができなくなることがあります。（ワイヤレスリモコンを使用すると解錠できます）
- 手袋を着用していると施錠・解錠しないことがあります。
- ロック操作は、連続で 2 回まで有効です。3 回目以降はロック動作しません。
- 電子キーを携帯したまま洗車をする、水がドアハンドルにかかったときに施錠・解錠をくり返すことがあります。その場合は次のような処置をしてください。
 - ・ キーを車両から約 2m 以上離れた場所に置く（盗難に注意し保管してください）
 - ・ キーを節電モードに設定してスマートエントリー&スタートシステムの作動を停止する（→P.231）
- 洗車機での洗車中にキーが車内にあると、水がドアハンドルにかかったときに、マルチインフォメーションディスプレイに警報が表示され車外のブザーが吹鳴することがあります。すべてのドアを施錠すると警報は止まります。
- ロックセンサーの表面に氷や雪、泥が付着すると、センサーが反応しないことがあります。その場合は氷や雪、泥を取り除いて再度操作してください。
- すばやいドアハンドル操作や、車外アンテナの作動範囲内へ入ってすぐのドアハンドル操作では、解錠しないことがあります。センサーにふれ解錠したことを確認してからドアハンドルを引いてください。
- 作動範囲内に他の電子キーがあると、解錠に時間がかかることがあります。

■降車オートロック機能^{※1}についてご留意いただきたいこと

- 車内に人が乗っている場合でも、車内に電子キーがないときは降車オートロック機能が作動します。施錠したくないときは、降車オートロック機能を一時的に非作動にしてください。（→P.205）

乗員を残して施錠するとオートアラームが作動することがあります。

- 洗車機などの大きな金属物が動くような場所では、電子キーの位置が正しく検知されないおそれがあります。降車オートロック機能の誤作動を防ぐために、車から離れるときは車内に電子キーを残さないでください。
- すべてのドアを閉めたあと（パワーバックドア閉作動中も含む^{※2}）に次の操作をすると、降車オートロック機能が解除されます。
 - ・ ブレーキペダルを踏む
 - ・ パワースイッチを押す
 - ・ 降車オートロック機能以外で施錠・解錠する

降車オートロック機能を作動させるには、いずれかのドアを開閉（パワーバックドア閉作動も含む^{※2}）してください。

- 電子キーのスイッチを押し続けている場合、降車オートロック機能が正常に作動しないおそれがあります。
- 降車オートロック待機状態のときにいずれかのドアを開けると、降車オートロック機能が解除されます。^{※2}
- すべてのドアが閉じたときに電子キーが作動範囲内にない場合でも、一定時間内に電子キーが作動範囲内に入ると降車オートロック機能が作動します。^{※2}
- 電池残量が少ないときは、降車オートロック機能が正常に作動しないおそれがあります。
- 降車オートロック機能を一時的に非作動にする（→P.205）とき、ブザーが鳴る前に次の操作をすると、降車オートロック機能は非作動になりません。
 - ・ いずれかのドアを開ける
 - ・ ブレーキペダルを踏む
 - ・ パワースイッチを押す

降車オートロック機能を一時的に非作動にするには、いずれかのドアを開閉したあと、操作をやり直してください。

- 降車オートロック機能を一時的に非作動にする（→P.205）ときは、施錠されていないドアのドアハンドルを握ってください。
- 降車オートロック機能を一時的に非作動にする（→P.205）ときにブザーが鳴らない場合は、電子キーの位置を確認してから再度ドアハンドルを握ってください。

※1 トヨタ販売店での設定変更が必要です。

※2 パワーバックドア閉作動中降車オートロック機能（→P.204）の設定を有効にしている場合は同様にご留意ください。

■長期間運転しないとき

- 盗難防止のため、電子キーを車両から2m以上離しておいてください。
- あらかじめスマートエントリー&スタートシステムを非作動にすることができます。（→P.663）
- 電子キーを節電モードに設定すると、電池の消耗を抑えることができます。（→P.231）

■システムを正しく作動させるために

電子キーを必ず携帯した上で作動させてください。また、車外から操作する場合は電子キーを車両に近付けすぎないようにしてください。

作動時の電子キーの位置や持ち方によっては、電子キーが正しく検知されず、システムが正しく作動しないことがあります。（誤って警報が鳴ったり、キー閉じ込み防止機能が働かないこともあります）

■電子キーが正常に働かないときは

- ドアの解錠・施錠（→P.642）

- ハイブリッドシステムの始動
(→P.643)

■ カスタマイズ機能

スマートエントリー&スタートシステムを非作動にするなどの変更ができます。
(カスタマイズ一覧：→P.659)

カスタマイズ機能でスマートエントリー&スタートシステムを非作動にしたときは、次の操作の説明を参照してください。

- ドアの施錠・解錠：ワイヤレス機能、またはメカニカルキーを使ってドアの施錠・解錠ができます。(→P.204, 642)
- ハイブリッドシステムの始動・パワースイッチのモード切りかえ：→P.643
- ハイブリッドシステムの停止：→P.291

⚠ 警告

■ 電波がおよぼす影響について（スマートエントリー&スタートシステムアンテナ）

- 植込み型心臓ペースメーカー、植込み型両心室ペーシングパルスジェネレータまたは植込み型除細動器を装着されている方は、スマートアンテナ（→P.230）から22cm以内に植込み型心臓ペースメーカー、植込み型両心室ペーシングパルスジェネレータまたは植込み型除細動器が近づかないようにしてください。電波により植込み型心臓ペースメーカー、植込み型両心室ペーシングパルスジェネレータまたは植込み型除細動器の作動に影響を与える場合があります。

- 植込み型心臓ペースメーカー、植込み型両心室ペーシングパルスジェネレータまたは植込み型除細動器以外の医療用電気機器を使用される場合には、電波による影響について個別に医療用電気機器メーカーなどにご確認ください。電波により医療用電気機器の動作に影響を与える場合があります。


スマートエントリー&スタートシステムを作動しないようにすることもできます。詳しくはトヨタ販売店にご相談ください。

フロントシート

シートの前後・上下位置などの調整ができます。

正しい運転姿勢がとれるよう調整してください。(→P.29)


調整するには

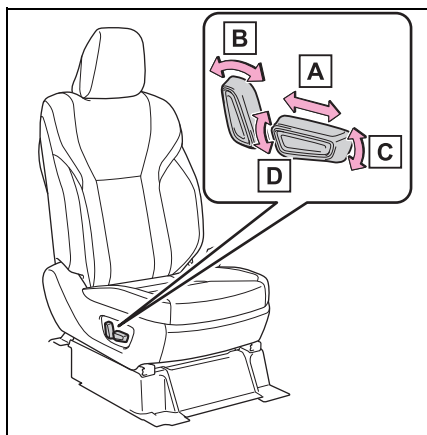

- A** 前後位置調整
- B** リクライニング調整
- C** クッション前端の上下調整（運転席のみ）
- D** シート全体の上下調整（運転席のみ）

知識

■ 助手席側面スイッチ

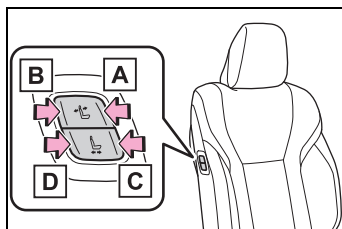

- A** 背もたれを前に傾ける
- B** 背もたれをうしろに傾ける
- C** シートを前方に動かす
- D** シートを後方に動かす

■ シートを調整するときは

- 周囲の人やものがシートに挟まれないよう注意してください。
- ヘッドレストが天井にあたらないよう注意してください。

■ パワーイージーアクセスシステム

パワースイッチのモード切りかえ・運転席シートベルトの脱着に連動して、ハンドルとシートが動きます。(→P.272)

■ シート位置の自動調整

お好みのシート位置をドライビングポジションメモリーに登録すると自動で調整されます。(→P.272)

⚠ 警告

■ シートを調整するとき

- 同乗者がシートにあたってけがをしないように注意してください。
- シートの下や動いている部分に手を近付けないでください。指や手を挟み、重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。

警告**■ シート調整について**

背もたれは必要以上に倒さないでください。

必要以上に倒しすぎると、事故のときに体がシートベルトの下にもぐり、腹部などに強い圧迫を受けたり肩部ベルトが首にかかるなどして、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

■ 運転席から助手席を操作するとき

助手席に乗員がいるときは操作をしないでください。また、操作中は、助手席に座らないでください。


足を挟むなどして助手席乗員がけがをするおそれがあります。

■ 前後位置調整の操作をするときは


足元のスペースを確保し足を挟まないように注意してください。

注意**■ 運転席から助手席を操作するとき**

操作するときは助手席の上や足元に作動をさまたげるものがないことを確認してください。シートに無理な力がかかり故障するおそれがあります。

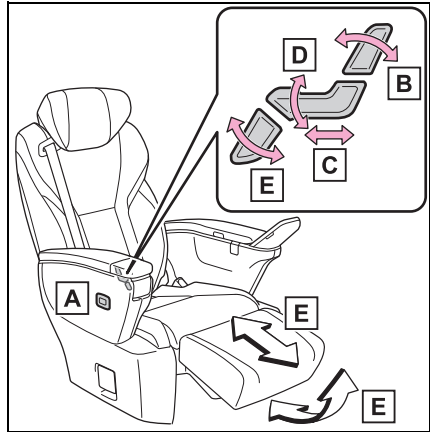セカンドシート（4人乗り車以外）**調整するには**

- A** 前後位置調整
- B** リクライニング調整
- C** 前後位置調整
- D** クッション前端の上下調整
- E** オットマン角度調整／長さ調整／格納

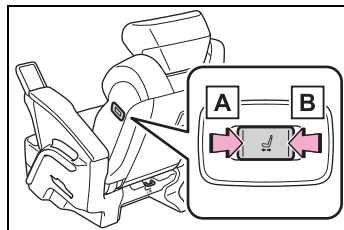知識**■ セカンドシート側面スイッチ**

- A** シートを前方に動かす
- B** シートを後方に動かす

- セカンドシートの乗員や重量物の有無やシートベルトの装着状態により移動速度や停止位置が異なります。
- **警告ブザー**
- シートを調整したあとにブザーが約3秒間鳴った場合、シート調整システムに異常がある可能性があります。トヨタ販売店で点検を受けてください。
- セカンドシートに乗員がいるときや重量物が置かれているとき、シートベルトの装着されているときにシートが前方で停止後さらに前方に動かそうとすると警告ブザーが2回鳴ります。

警告

■ シート調整について

- 同乗者や荷物などにシートがあたらないよう、ご注意ください。
- 背もたれは必要以上に倒さないでください。
必要以上に倒しすぎると、事故のときに体がシートベルトの下にもぐり、腹部などに強い圧迫を受けたり肩甲骨が首にかかるなどして、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。
- シート調整後はシートを軽くゆさぶり、シートが確実に固定されていることを確認してください。

■ サードシートに乗り降りするとき

- サードシートへ乗り降りしたあとは、必ずセカンドシートを固定させてください。
- シートを調整しているときは、シートの下や動いている部分の近くに手を近づけないでください。指や手を挟み、けがをするおそれがあります。

■ 前後調整やオットマンの操作をするとき

- 足元のスペースを確保し足を挟まないように注意してください。
- 走行中はシートの調整をしないでください。
急ブレーキをかけたときや衝突したときなどに、生命にかかわる重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。

■ オットマンを使用するとき

- オットマン部分に座らないでください。
シートベルトが適切に着用できないため、急ブレーキや事故のときに体がシートから投げ出され、重大な傷害を受けたり最悪の場合死亡につながるおそれがあります。
- オットマンの上には絶対に乗らないでください。
オットマンが破損し、転倒などして生命にかかわる重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。
- つますいてけがをするのを防ぐため、車に乗り降りする際、オットマンを上げているときは格納してください。
- 格納するときにシートの下に手や足を入れないでください。挟まれてけがをするおそれがあります。

■ 運転席またはサードシートからセカンドシートを操作するとき

セカンドシートに乗員がいるときは操作をしないでください。
セカンドシートの乗員がけがをするおそれがあります。

⚠ 注意

■ オットマンの故障を防ぐために

- 足元のスペースを確保しオットマンの作動をさまたげないようにしてください。
- オットマン部分に重いものを載せないでください。
- オットマンを上げているときに、下にものを置かないでください。格納時にものを挟み破損するおそれがあります。


■ 運転席またはサードシートからセカンドシートを操作するとき

操作する前に、セカンドシートの足元に作動をさまたげるものがないことを確認してください。シートに無理な力がかかり故障するおそれがあります。

サードシートへの乗り降り

- 1 車を停止させ、しっかりとパーキングブレーキをかける
- 2 サイドテーブルを格納する (→P.553)
- 3 **A** または **B** のレバーを引く

背もたれが自動で倒れ、オットマンが格納し、手動または前後位置調整スイッチでシートを前方に移動させることができます。

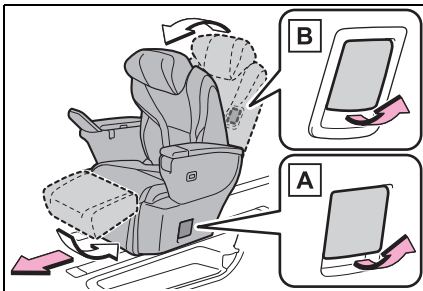


- 4 乗車または降車後、ご希望の位置までシートを動かし、背もたれをロックする位置まで起こす
シート位置もロックされます。



ラグージールームの操作スイッチについて

ラグージールームからセカンドシートを操作することができます

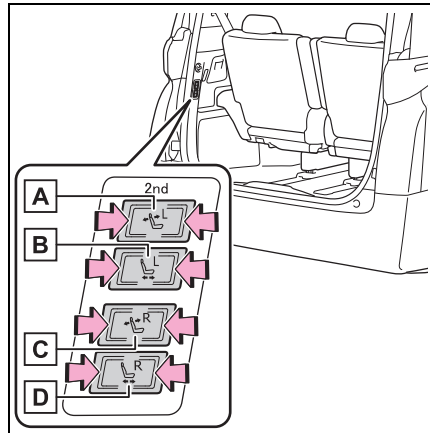

- A** リクライニング調整 (助手席側)
- B** 前後位置調整 (助手席側)
- C** リクライニング調整 (運転席側)
- D** 前後位置調整 (運転席側)

知識

■ ラゲージルームの操作スイッチについて


次の場合は、ラゲージルームの操作スイッチを押してもセカンドシートが作動しません。(ブザーが2回鳴ります)

- セカンドシートに乗員がいる、または重量物が置かれているとき
- セカンドシートのシートベルトが装着されているとき
- 走行中

ニュートラルポジションにもどるとき

■ 運転席で操作する

ブザーが鳴るまでスイッチを押す

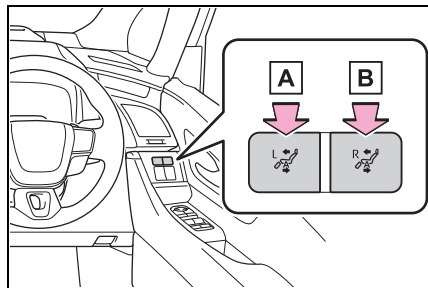


A 助手席側

B 運転席側

中立位置にもどります。


■ セカンドシートで操作する

ブザーが鳴るまでリターンスイッチを押す

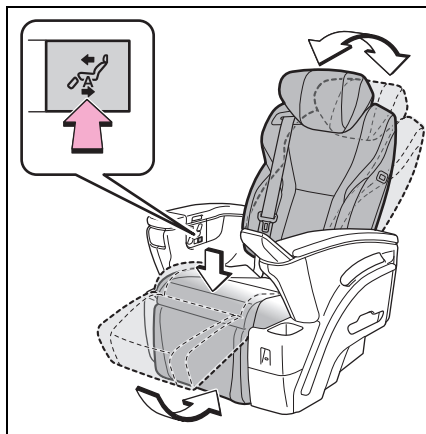

中立位置にもどります。

■ リヤマルチオペレーションパネルで操作する

- 1 リヤマルチオペレーションパネルのHOME画面(→P.498)で“シート”を選択する
- 2 “調整”を選択する
- 3 調整したいシートを選択し  を選択する

中立位置にもどります。

知識

■ 運転席側からセカンドシートを操作するとき

次の場合は、運転席側のスイッチを押してもセカンドシートが作動しません。(ブザーが2回鳴ります)

- セカンドシートに乗員がいる、または重量物が置かれているとき
- セカンドシートのシートベルトが装着されているとき
- 走行中

リヤマルチオペレーションパネルを使用してセカンドシートを調整するには

- 1 リヤマルチオペレーションパネルの HOME 画面 (→P.498) で “シート” を選択する
- 2 “調整” を選択する
- 3 調整したいシート・項目を選択する

リヤシートリラクゼーションシステム

エアーの作動による押圧機能を備えたリラクゼーションシステムが装備されています。リラクゼーションシステム操作画面で作動の強さを調整することができます。

- 1 リヤマルチオペレーションパネルの HOME 画面 (→P.498) で “シート” を選択する
- 2 “リラクゼーション” を選択する
- 3 調整したいシートを選択し強さを選択する

“OFF” を選択すると作動が停止します。

知識

■ リヤシートリラクゼーションシステムについて

- 作動条件
 - ・ パワースイッチが ON のとき
 - ・ リヤシートが乗員の重量を検知しているとき、またはリヤ席シートベルトがバックルに留められているとき

一度シートが重量を検知すると、スライドドアを開閉するか、パワースイッチを OFF にするまで、検知状態が継続しま

す。

- 自動停止機能
 - ・ 作動開始から約 15 分で自動的に停止します。
 - ・ リヤシートの乗員検知が解除されると約 30 秒で自動的に停止します。

警告


■ リヤシートリラクゼーションシステムのご使用について

- 妊娠中のかた、出産直後のかた、静養を要する疾患（心臓疾患）のあるかたは、使用する前に必ず医師に相談してください。
- お子さまは使用しないでください。
- 食後や飲酒後、または長時間の使用は避けてください。
- 使用中に気分が悪くなった場合は、ただちに使用を止めてください。

セカンドシート（4人乗り車）

調整するには

▶ シートスイッチ

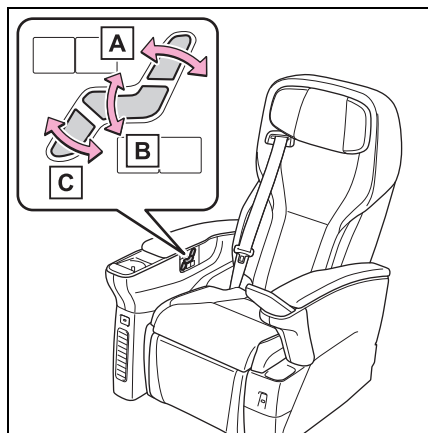

A リクライニング調整

B クッション前端の上下調整

C オットマン角度調整／長さ調整
／格納

▶ リヤマルチオペレーションパネル

- 1 リヤマルチオペレーションパネルのホーム画面（→P.498）で“シート”を選択する
- 2 “調整”を選択する
- 3 調整したいシート・項目を選択する

⚠ 警告

■ シートを調整するとき

シートを調整しているときは、シートの下や動いている部分の近くに手を近づけないでください。指や手を挟み、けがをするおそれがあります。

■ シート調整について

- 同乗者や荷物などにシートがあたらないよう、ご注意ください。
- 背もたれは必要以上に倒さないでください。

必要以上に倒しすぎると、事故のときに体がシートベルトの下にもぐり、腹部などに強い圧迫を受けたり肩部ベルトが首にかかるなどして、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

■ オットマンの操作をするとき

足元のスペースを確保し足を挟まないように注意してください。

■ オットマンを使用するとき

- オットマン部分に座らないでください。

シートベルトが適切に着用できないため、急ブレーキや事故のときに体がシートから投げ出され、重大な傷害を受けたり最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

- オットマンの上には絶対に乗らないでください。

オットマンが破損し、転倒などして生命にかかわる重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。

- つまずいてけがをするのを防ぐため、車に乗り降りする際、オットマンを上げているときは格納してください。
- 走行中はシートの調整をしないでください。急ブレーキをかけたときや衝突したときなどに、生命にかかわる重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。
- 格納するときにシートの下に手や足を入れないでください。挟まれてけがをするおそれがあります。

⚠ 注意


■ オットマンの故障を防ぐために

- 足元のスペースを確保しオットマンの作動をさまたげないようにしてください。
- オットマン部分に重いものを載せないでください。
- オットマンを上げているときに、下にものを置かないでください。格納時にものを挟み破損するおそれがあります。

ニュートラルポジションにもどるとき

■ 運転席で操作する

ブザーが鳴るまでスイッチを押す

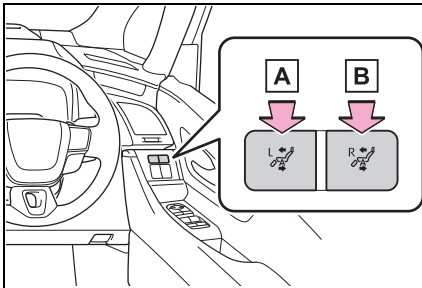


A 助手席側

B 運転席側

中立位置にもどります。


■ セカンドシートで操作する

ブザーが鳴るまでリターンスイッチを押す

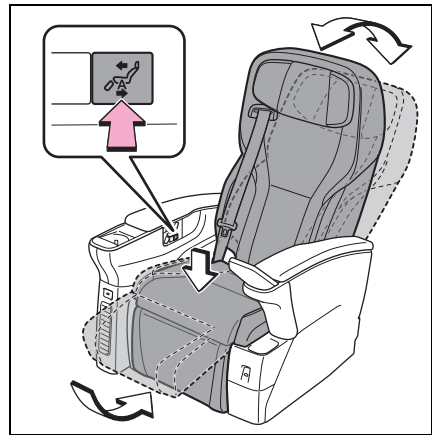

中立位置にもどります。

■ リヤマルチオペレーションパネルで操作する

- 1 リヤマルチオペレーションパネルのホーム画面 (→P.498) で“シート”を選択する
- 2 “調整”を選択する
- 3 調整したいシートを選択し  を選択する

中立位置にもどります。

📖 知識

■ 運転席側からセカンドシートを操作するとき

次の場合は、運転席側のスイッチを押してもセカンドシートが作動しません。(ブザーが2回鳴ります)

- セカンドシートに乗員がいる、または重量物が置かれているとき
- セカンドシートのシートベルトが装着されているとき
- 走行中

警告**■ニュートラルポジションにもどすときは**

セカンドシートに乗員がいるときは操作をしないでください。

セカンドシートの乗員がけがをするおそれがあります。

リヤシートリラクゼーションシステム

エアの作動による押圧機能を備えたリラクゼーションシステムが装備されています。リラクゼーションシステム操作画面でコースや作動の強さなどをお好みにより調整することができます。

- 1 リヤマルチオペレーションパネルのホーム画面(→P.498)で“シート”を選択する
- 2 “リラクゼーション”を選択する
- 3 調整したいシートを選択し強さを選択する

“OFF”を選択すると作動が停止します。

知識**■リヤシートリラクゼーションシステムについて****●作動条件**

- ・ パワースイッチが ON のとき
- ・ セカンドシートが乗員の重量を検知しているとき、またはシートベルトがバックルに留められているとき

一度シートが重量を検知すると、スライドドアを開閉するか、パワースイッチを OFF にするまで、検知状態が継続します。

●自動停止機能


- ・ 作動開始から約 15 分で自動的に停止します。
- ・ リヤシートの乗員検知が解除されると約 30 秒で自動的に停止します。

警告**■リヤシートリラクゼーションシステムについて**

- 妊娠中のかた、出産直後のかた、静養を要する疾患(心臓疾患)のあるかたは、使用する前に必ず医師に相談してください。
- お子さまは使用しないでください。
- 食後や飲酒後、または長時間の使用は避けてください。
- 使用中に気分が悪くなった場合は、ただちに使用を止めてください。

サードシート（4人乗り車以外）

調整するには

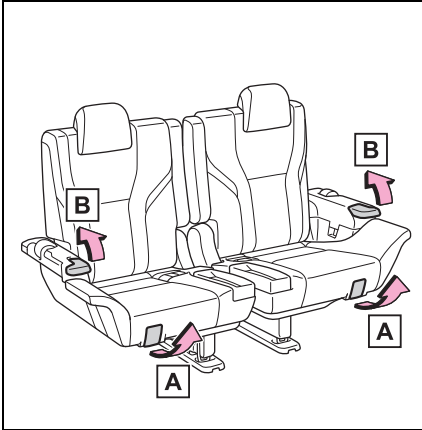

A 前後位置調整

B リクライニング調整

サードシートへの乗り降り


→P.239

サードシートを格納するには

→P.252


アームレスト

手前に倒して使用する

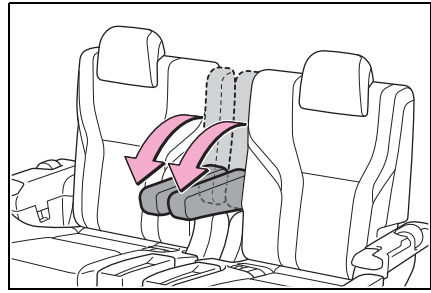

 知識

■バックドア側からサードシートを調整するには

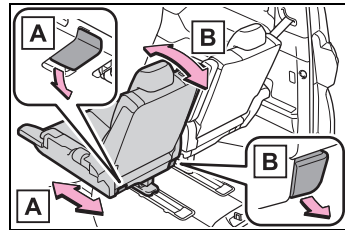

A 前後位置調整

レバーを引いたまま、シートを前後に動かします。

B リクライニング調整

レバーを引いたまま、背もたれを前後に動かします。

警告

■シート調整について

- 背もたれは必要以上に倒さないでください。
必要以上に倒しすぎると、事故のときに体がシートベルトの下にもぐり、腹部などに強い圧迫を受けたり肩部ベルトが首にかかるなどして、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

警告

- 走行中はシートの調整をしないでください。
急ブレーキをかけたときや衝突したときなどに、生命にかかわる重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。
- シート調整後はシートを軽くゆさぶり、シートが確実に固定されていることを確認してください。

注意

- アームレストの破損を防ぐために過度の負荷をかけないでください。

ヘッドレスト

ヘッドレストはすべてのシートに装備されています。

警告**■ ヘッドレストについて**

次のことをお守りください。
お守りいただかないと、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

- ヘッドレストは、それぞれのシート専用のものを使用する
- ヘッドレストを必ず正しい位置に調整する
- ヘッドレストを調整したあとは、ヘッドレストを押し下げて固定されていることを確認する
- ヘッドレストをはずしたまま走行しない

■ 助手席可倒式ヘッドレストについて


次のことをお守りください。

お守りいただかないと、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

- ヘッドレストを倒したまま助手席に人に乗せて走行しない
- 人に乗せるときは、必ず走行前にヘッドレストを起こして正しい位置に調整する
- ヘッドレストを倒すときは、助手席に人が乗っていないことを確認する
- ヘッドレストを倒すときやもどすときは、ヘッドレストを持って操作する
- ヘッドレストを倒すときやもどすときは、動いている部分に手を近付けない

上下調整するには（4人乗り車のセカンドシートを除く）


▶ 助手席可倒式ヘッドレスト以外

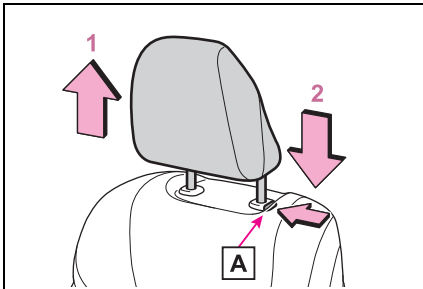

- 1 上げる
- 2 下げる

下げるときは、解除ボタン **A** を押しながらか操作します。

▶ 助手席可倒式ヘッドレスト

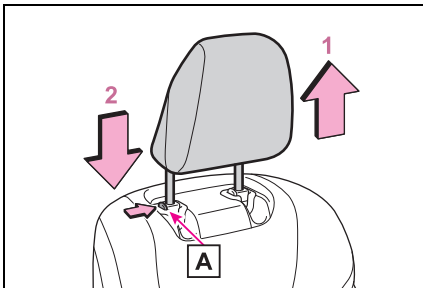


- 1 上げる
- 2 下げる

下げるときは、解除ボタン **A** を押しながらか操作します。

□ 知識

■ ヘッドレストの高さについて（フロントシート／セカンドシート）

必ずヘッドレストの中心が両耳のいちばん上のあたりになるよう調整してください。

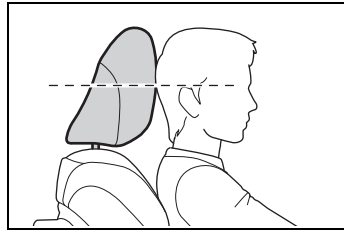


■ サードシートのヘッドレストの使用について

使用するときは、常に格納位置から一段上げた位置にしてください。


助手席可倒式ヘッドレストを倒す／もどすには

■ 助手席可倒式ヘッドレストを倒すとき


- 1 ヘッドレストをロック位置まで引き上げる

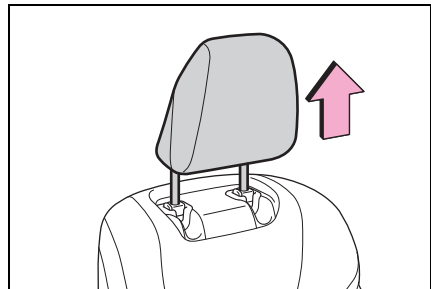

- 2 解除ボタン **A** を押しながら、ヘッドレストをロック位置から少し引き上げる

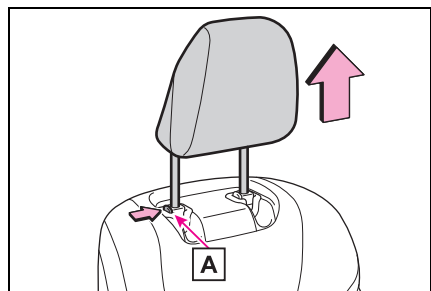


- 3 解除ボタンを離し、ヘッドレストをいちばん上まで引き上げたあと、ヘッドレストを持ちながら前へ倒す

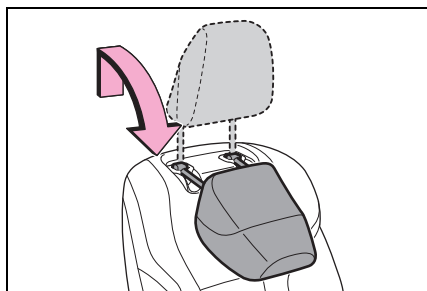

■ 助手席可倒式ヘッドレストを使用するとき

ヘッドレストを起こし、ロック位置まで押し下げる

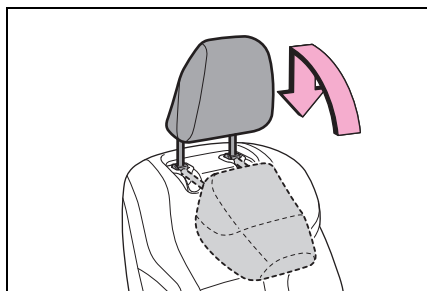

□ 知識


■ 助手席可倒式ヘッドレストを倒す

シートの位置、角度、高さによっては、ヘッドレストを倒すことができない場合があります。

ヘッドレストを取りはずすには
(4人乗り車のセカンドシートを除く)

- ▶ 助手席可倒式ヘッドレスト以外
解除ボタン[A]を押しながらヘッドレストを引き上げます。


ヘッドレストが天井にあたって取りはずしにくいときは、シートの高さ(フロントシートのみ)や角度をかえてください。(→P.236)

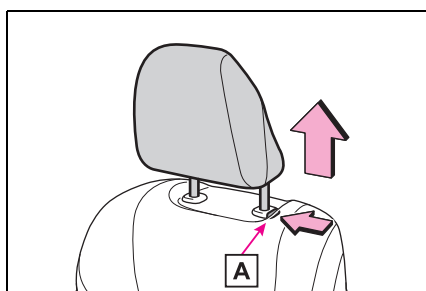

▶ 助手席可倒式ヘッドレスト

解除ボタン[A]と取りはずしボタン[B]を押しながらヘッドレストを引き上げます。


ヘッドレストが天井にあたって取りはずしにくいときは、シートの高さや角度をかえてください。(→P.236)

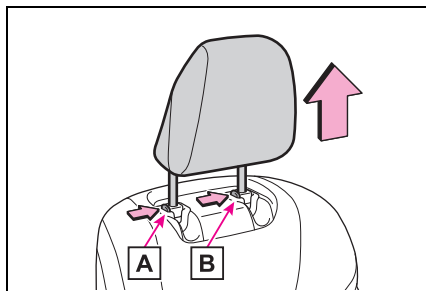

ヘッドレストを取り付けるには
(4人乗り車のセカンドシートを除く)

- ▶ 助手席可倒式ヘッドレスト以外
ヘッドレストを取り付け穴に合わせて、ロック位置まで押し下げてください。


さらに下げるときは、解除ボタン **A** を押しながら操作してください。

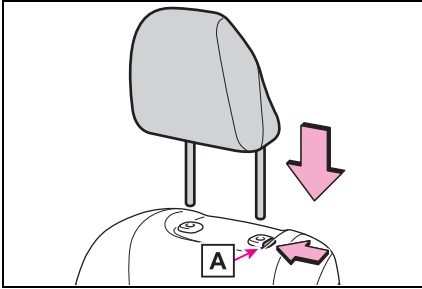

▶ 助手席可倒式ヘッドレスト

ヘッドレストの両方のステーに溝 **B** があることを確認して、ヘッドレストを取り付け穴に合わせて、ロック位置まで押し下げてください。

さらに下げるときは、解除ボタン **A** を押しながら操作してください。

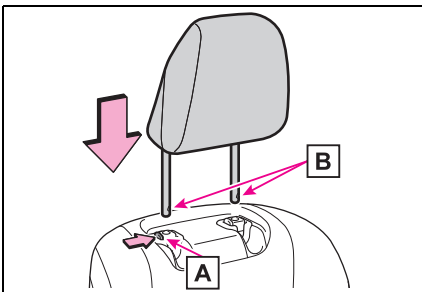


シートアレンジ（4人乗り車以外）

シートアレンジ


■ フロントフラットモード

フロントシート・セカンドシートをフルフラットにする：→P.251

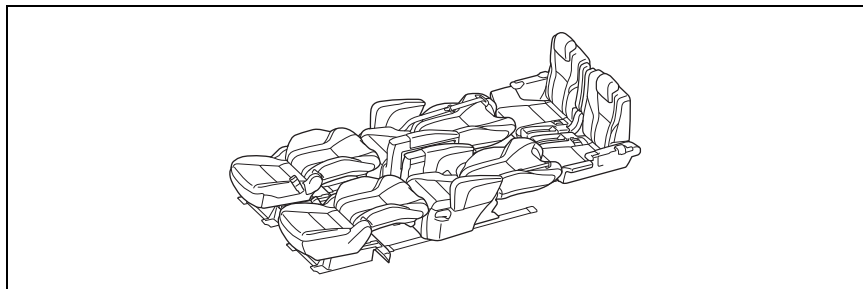


■ リヤフラットモード

セカンドシート・サードシートをフルフラットにする：→P.251

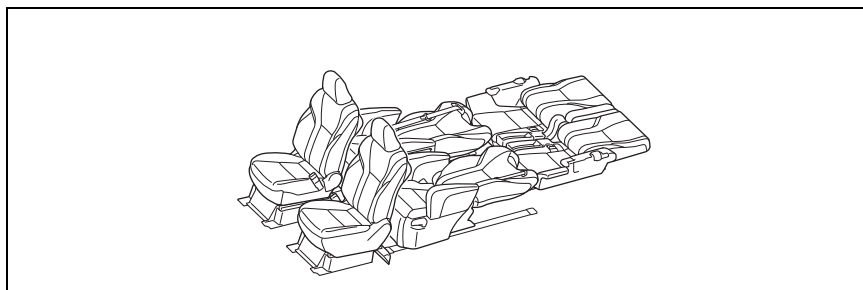

■ ラゲージモード


サードシートを格納する：→P.252

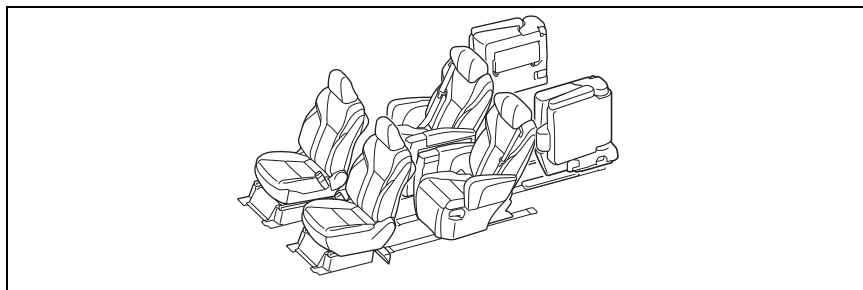

■ リラックスモード

サードシートを格納、または後方へ移動し、セカンドシートを後方へ移動

する：→P.253

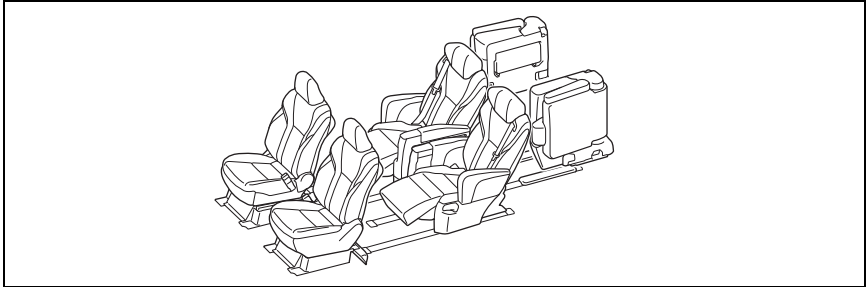

フロントフラットモード

- 1 車を安全な場所に駐車し、パーキングブレーキを確実にかける
- 2 サードシートをいちばんうしろまで移動させる (→P.245)

サードシートのアームレストを格納してください (→P.245)

- 3 セカンドシートをいちばんうしろまで移動させる (→P.237)
- 4 フロントシートをいちばん前まで移動させる (→P.236)
- 5 フロントシートのヘッドレストをはずす (→P.248)
- 6 フロントシートの背もたれを後方いっぱいまで倒す (→P.236)
- 7 フロントシートとセカンドシートのすき間がなくなるようにセカンドシートを移動させる (→P.237)
- 8 セカンドシートのヘッドレストをはずす (→P.248)
- 9 セカンドシートの背もたれを後方いっぱいまで倒す (→P.237)

- 10 セカンドシートとサードシートのすき間がなくなるようにサードシートを移動させる (→P.245)

シートをもとにもどすときは、逆の手順でもどしてください。

リヤフラットモード

- 1 車を安全な場所に駐車し、パーキングブレーキを確実にかける
- 2 サードシートをいちばん前まで移動させる (→P.245)

サードシートのアームレストを格納してください (→P.245)

- 3 サードシートの背もたれを後方いっぱいまで倒す (→P.245)
- 4 サードシートがバックドアに触れる位置までうしろに移動させる (→P.245)
- 5 セカンドシートをいちばん前まで移動させる (→P.237)
- 6 セカンドシートのヘッドレストをはずす (→P.248)
- 7 セカンドシートの背もたれを後方いっぱいまで倒す (→P.237)


- 8 サードシートとのすき間がなく
なるようにセカンドシートを移
動させる (→P.237)

シートをもとにもどすときは、逆
の手順でもどしてください。


ラゲージモード

- 1 車を安全な場所に駐車し、パー
キングブレーキを確実にかける
- 2 サードシートの各シートベルト
のバックルを格納する
- 3 サードシートのヘッドレストを
いちばん下まで下げる
(→P.248)
- 4 サードシートのアームレストを
格納する (→P.245)
- 5 レバーを引いてサードシートを
前後に動かし、シート側のマー
クをレール側の前方**A** または
後方**B** のマークに合わせる

シートを軽くゆすり、確実にロックして
いることを確認します。

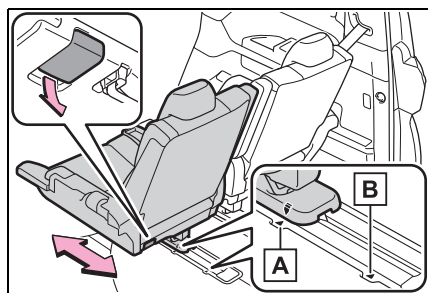


- 6 スペースアップレバーを引い
て、背もたれを前方に倒す

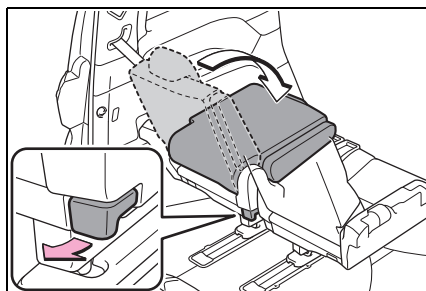

- 7 スペースアップレバーをさら
に引いて、シートを跳ね上げる


シート脚部のロックが解除され、シート
がはね上がります。

シートのはね上げと連動して、シート脚
部が格納されます。

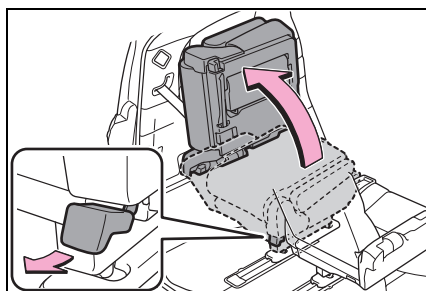


- 8 シートクッション裏側からシー
ト固定ベルトを取り出し、壁面
のロック部と結合する

ロック部は、図のように押してから引き
出します。

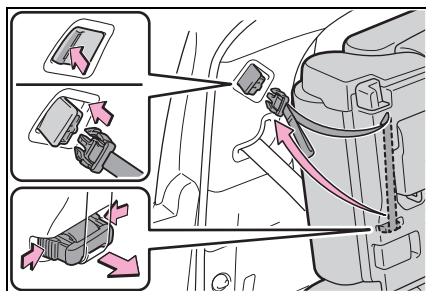

9 シートを手で押さえながら、シート固定ベルトを引っ張る

ベルトの長さを調整したあと、図のように面ファスナーでベルトを固定します。

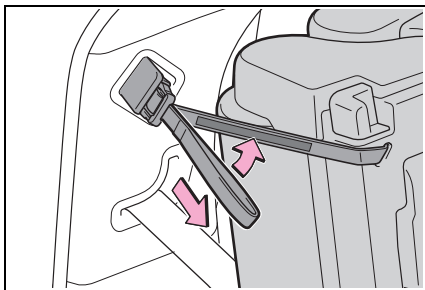

10 シートを軽く揺さぶり、確実に固定されていることを確認する
シートをもとにもどすときは、逆の手順でもどしてください。

リラックスモード

- 1 車を安全な場所に駐車し、パーキングブレーキを確実にかける
- 2 サードシートをいちばんうしろまで移動、または後方の位置で格納する (→P.245, 252)
- 3 セカンドシートとサードシートのあいだのスライドストッパーをはずす (→P.253)
- 4 セカンドシートを後方へ移動させる (→P.237)

背もたれやオットマンの角度を調整してください

シートをもとにもどすときは、逆の手順でもどしてください。

知識

■ラゲージモードについて

サードシートを格納し、セカンドシート

を前方に動かすことによりラゲージルームを広げることができます。


■サードシートを格納するとき

サードシートを格納するときは、バックドア側から操作してください。

■シート固定ベルトをはずすときは


シート固定ベルトの上下のツメを押してはずし、シートクッション裏側に格納します。

シートを押して、ベルトをゆるめた状態でツメを押してください。

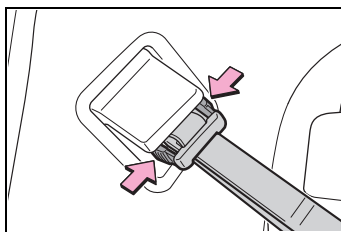

■スライドストッパーについて

- サードシートの足元に、スライドストッパーがあります。これはシートをスライドさせたとき、誤って乗員がシートとシートのあいだに足を挟まないようにするために取り付けられています。
- スライドストッパーを取りはずしたときは、紛失しないように大切に保管してください。工具袋に入れておくことをおすすめします (→P.586)

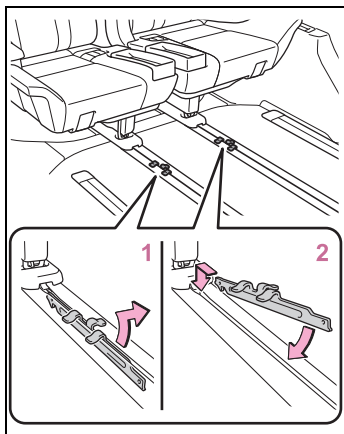

- 1 取りはずし
- 2 取り付け

警告

■シートアレンジについて

次のことをお守りください。

お守りいただかないと、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

- 走行中にシートアレンジ操作をしない
- 平坦な場所でシフトポジションをPに入れて、パーキングブレーキを確実にかける
- シートに人が乗っている状態でシートアレンジ操作をしない
- 操作をするときに可動部や結合部に手足を挟まないように注意する
- シートが乗員や荷物にあたらぬように注意する
- シートアレンジをしたあとは、シートを軽くゆさぶり確実に固定されていることを確認する
- シートの間にシートベルト、バックルが挟み込まれていないか確認する

- ラゲージルームに人を乗せて走行しない

- ラゲージルームにお子様を乗せない

■フラットシートについて

フラットにした状態で人や荷物を乗せて走行しないでください。

■サードシートの格納について

- ラゲージルームに人を乗せて走行しないでください。

- ボトルホルダーに物が入っていないことを確認してください。

- シートベルトが、背もたれやシートクッションに挟まれていないことを確認してください。


- 左右のシートを同時に格納しないでください。指や手を挟み、けがをすおそれがあります。シートを格納するときは、片側ずつ操作してください。

- スペースアップレバーを引くとシート全体が自動的にはね上がりますので注意してください。


- シート格納時にシート固定ベルトで固定されていない場合、シート脚部が動き、荷物やシートが破損したり、けがをすおそれがあります。シートを格納したときは、必ずシートを固定してください。

警告

- シートを降ろすときは、シートを上から押し込んでシート脚部が床面ロック部 **A** に確実に固定されたことを確認してください。

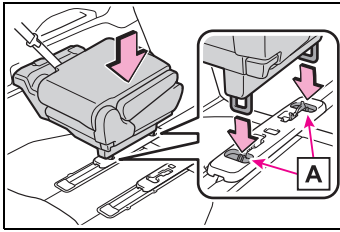**■ 背もたれを大きく倒しているとき**

背もたれを大きく倒したときは、ISOFIX ロアアンカレッジの周辺に乗らないでください。けがをするおそれがあります。

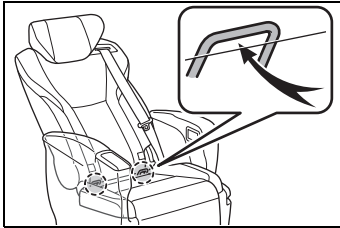**■ シートをもとにもどしたあとは**

次のことを必ずお守りください。お守りいただかないと、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

- シートを軽くゆさぶり、確実に固定する
- シートの間にシートベルト、バックルが挟み込まれていないか確認する
- ヘッドレストが取り付けられていることを確認してください。

注意**■ シートアレンジについて**

シートレールの上にマットなどを敷かないでください。

■ サードシートの格納について

- シートを降ろすときは、床面にものがないことを確認してから行ってください。

- セカンドシートの位置によってはサードシートがあたり格納できないことがあります。

- サードシートのバックルを格納しないでサードシートを格納(→P.252)すると、背もたれがへこむことがあります。

- サードシートの格納時は、持ち上げたシートの前後位置を動かさないでください。持ち上げた状態からシートの位置が変わると、もとにもどす際にシートが破損するおそれがあります。

■ フラットシートについて

フラットにした状態でシートの上を走りまわらないでください。またシートの上を移動するときは、シートの中央を踏んでゆっくりと移動してください。


■ スライドストッパーについて

スライドストッパーは必ず正しい向きで取り付けてください(→P.253)。逆向きで取り付けられた状態でシートをスライドさせると、レール部やストッパーなどが破損するおそれがあります。

ハンドル

調整のしかた

スイッチを操作すると、ハンドルを次の方向に動かします。

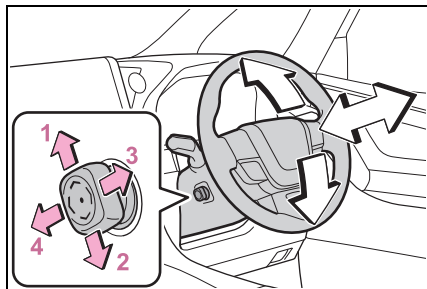

- 1 上方へ
- 2 下方へ
- 3 手前へ
- 4 前方へ

知識

■ 電動チルト&テレスコピックステアリングの作動条件

パワースイッチが ACC または ON のとき*

* 運転席シートベルトを装着していれば、パワースイッチのモードにかかわらず、ハンドルの調整ができます。

■ ハンドル位置の自動調整

お好みのハンドル位置をドライビングポジションメモリーに登録すると、自動で調整されます。(→P.273)

警告

■ 走行中の留意事項

走行中はハンドル位置の調整をしないでください。
運転を誤って、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

パワーイージーアクセスシステム

→P.272


知識

■ パワーイージーアクセスシステム

パワースイッチのモード切りかえ・運転席シートベルトの脱着に連動して、ハンドルとシートが動きます。(→P.272)

ホーン（警音器）を使うには

ハンドルの  周辺部を押すとホーンが鳴ります

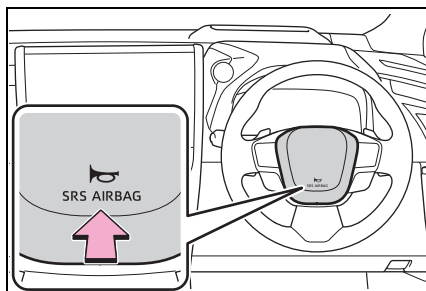

デジタルインナーミラー

車両後方カメラの映像をミラー内のディスプレイに表示する装置です。

切りかえレバーを操作することで、光学ミラーモードからデジタルミラーモードに切りかえることができます。

ヘッドレストや荷物などで視界をさえぎられずに後方を確認することができます。

また、リヤ席を映さないことで乗員のプライバシーを保護することができます。


警告

次のことをお守りください。お守りいただかないと、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

■ デジタルインナーミラーをお使いになる前に

- 走行前に必ずミラーの調整を行ってください。(→P.258)
- ・ 光学ミラーモードに切りかえて、鏡面を後方が正しく映る位置に調整する
- ・ デジタルミラーモードに切りかえて、ディスプレイに表示される映像を調整する
- ディスプレイに表示される映像と鏡面ミラーに映る範囲は異なりますので、あらかじめ違いを確認してください。

各部の名称

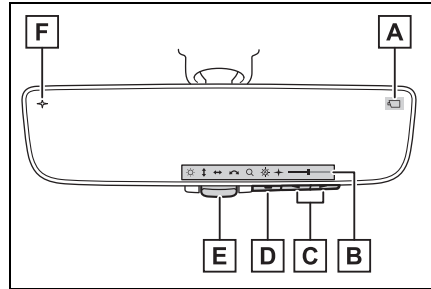

A カメラインジケータ

カメラが正常に作動していることを示します。

B アイコン表示エリア

調整アイコン (→P.259)・調整ゲージが表示されます。

C 選択／調整スイッチ

調整項目の設定を変更します。

D メニュースイッチ

調整アイコンの表示や、調整項目の移動を行います。

E 切りかえレバー


デジタルミラーモードと光学ミラーモードの切りかえを行います。

F デジタル防眩モードインジケータ

デジタルミラーモード時、防眩機能がONに設定されていることを示します。(→P.259)

モードを切りかえるには

切りかえレバーを操作することで、デジタルミラーモードと光学ミラーモードを切りかえることができます。

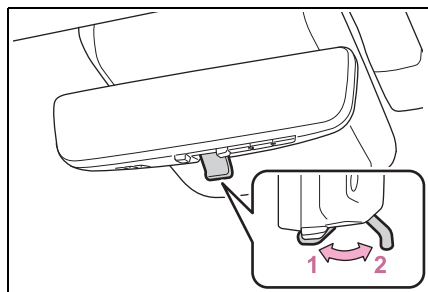

1 デジタルミラーモード

車両後方の映像を表示します。

ディスプレイにが表示されます。

2 光学ミラーモード

映像が消え、鏡面ミラーとして使用できます。

知識

■ デジタルミラーモードの作動条件

パワースイッチが ON のとき

パワースイッチを ON から OFF または ACC にすると、数秒後に表示が消えます。

■ デジタルミラーモードについて

- ミラーの反射や汚れ、カメラに水滴やほこりが付いているなどでディスプレイに表示される映像が見えにくい場合や、後続車のライトのちらつきや圧迫感が気になる場合は、光学ミラーモードに切りかえてください。
- 雨天時リアガラスに水滴が付いて映像が見にくい場合は、リアワイパを作動させてください。
- バックドアが開いているときは、デジタルインナーミラーの映像が正しく表示されません。走行前に必ずバックドアが閉まっていることを確認してください。
- ディスプレイが反射して見えにくい場合は、ルーフサンシェードを閉めてく


ださい。


- 夜間など暗いところでは、次のような現象が発生することがありますが、異常ではありません。
 - ・ 映像の色と実際の色が異なって見える
 - ・ 後続車のライトの高さなどによっては、後続車の周囲が白くぼやけて見える
 - ・ 周辺を明るく見せるために映像が自動的に調整されることにより、特有のちらつきが発生する

映像が見えにくい場合や、ちらつきが気になる場合は、光学ミラーモードに切りかえてください。

- デジタルインナーミラー本体が発熱することがありますが、異常ではありません。
- 体調・年齢などにより、ディスプレイに表示される映像に焦点が合うまで時間がかかる場合があります。焦点が合わせづらいと感じたときは、光学ミラーモードに切りかえてください。
- 主に同乗者がディスプレイを凝視すると、車酔いを起こすおそれがあります。

■ システムに異常が発生したとき

デジタルミラーモード時に、で示すシンボルが表示されます。シンボルの表示は数秒後に消えます。切りかえレバーを操作し、光学ミラーモードに切りかえて、トヨタ販売店で点検を受けてください。

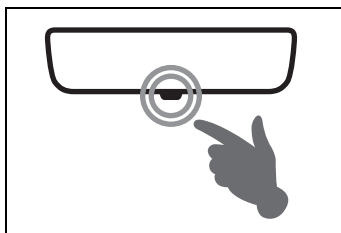


調整するには

■ ミラー本体の上下調整

運転姿勢に合わせてインナーミ

ラーの高さを調整することができます。


光学ミラーモードに切りかえて、インナーミラー本体を持って、上下方向に調整する

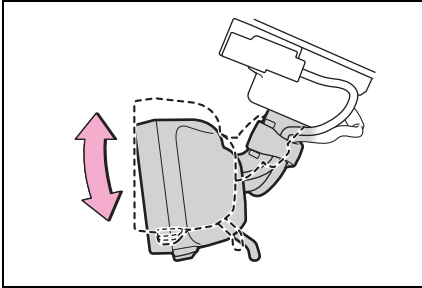



■ ディスプレイの調整（デジタルミラーモード）





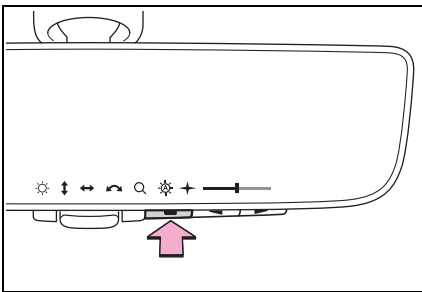


デジタルミラーモードの調整や機能のON / OFF ができます。

- 1 メニュースイッチを押す
調整アイコンが表示されます。



- 2 メニュースイッチをくり返し押しして、調整したい項目（調整アイコン）を選択する
- 3  または  を押して、設定を変更する

約 5 秒以上スイッチ操作をしないと、調整アイコンと各調整画面の表示が消えます。

| 調整アイコン | 設定内容 |
|---|---|
|  | ディスプレイの明るさを調整することができます。 |
|  | ディスプレイの表示映像を上下に調整することができます。 |
|  | ディスプレイの表示映像を左右に調整することができます。 |
|  | ディスプレイの表示映像の傾きを調整することができます。 |
|  | ディスプレイの表示映像を拡大／縮小することができます。 |
|  | 自動防眩機能の ON / OFF を切りかえることができます。 * ON にすることで、後続車のヘッドランプのまぶしさに応じて反射光を自動的に調整します。 パワースイッチを ON にしたときは、常に自動防眩機能が ON になっています。 |
|  | デジタル防眩モードの ON / OFF を切りかえることができます。 ON にすることで、夜間にディスプレイの表示映像の明るさを抑えて表示し、後続車のヘッドランプのまぶしさを抑えます。 |

* 光学ミラーモード使用時の機能ですが、デジタルミラーモード使用時にも設定できます。

■ 自動防眩機能の ON / OFF 切り替え (光学ミラーモード)

光学ミラーモードの自動防眩機能の ON / OFF を変更できます。変更はデジタルミラーモード使用時、光学ミラーモード使用時のいずれからでも行えます。


▶ デジタルミラーモード使用時

→P.259

▶ 光学ミラーモード使用時

1 メニュースイッチを押す

設定画面が表示されます。

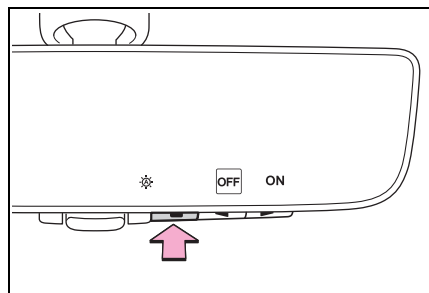

2 または を押して、自動防眩機能の ON / OFF を切りかえる

約 5 秒以上スイッチを操作しない状態が続くと、設定画面の表示が消えます。

□ 知識

■ ディスプレイの調整について (デジタルミラーモード)

- 約 5 秒以上スイッチ操作をしないと、調整アイコンと各調整画面の表示が消えます。
- ディスプレイ表示の調整を限界値まで行くと、映像がゆがむ場合がありますが故障ではありません。
- ディスプレイ表示が明るすぎると、目が疲れることがあります。適度な明る


さに調整してください。

目が疲れた場合には、光学ミラーモードに切りかえてご使用ください。

- ディスプレイ表示の明るさは、車両前方の明るさに合わせて自動でかわりません。
- デジタル防眩モードは周囲が暗い場所でのみ働き、周囲の照度環境によっては映像の明るさが抑えられず、後続車のヘッドランプのまぶしさが低減できない場合があります。

■ センサーの誤作動防止

センサーの誤作動を防ぐため、センサーにふれたりセンサーを覆ったりしないでください。

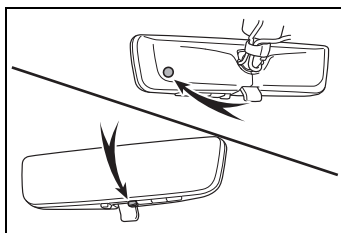

▲ 警告

次のことを必ずお守りください。お守りいただかないと、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

■ 走行中の留意事項

- 走行中は、デジタルインナーミラーの位置やディスプレイに表示される映像を調整しないでください。デジタルインナーミラーの操作スイッチは、安全な場所に停車して操作してください。走行中に操作すると、ハンドル操作を誤るなど、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。

警告

- 必ず車両周辺の状況を直接確認してください。

デジタルミラーモード使用時は、ディスプレイ上に映る車両や障害物が実際の大きさと異なる場合があります。後退時は、必ず後方や周囲の安全を直接確認しながら運転してください。また、夜間など暗いところで後続車が接近したときは、周囲が暗く映る場合があります。

■安全にお使いいただくために

煙が出る、異臭がするなど異常な状態で使用すると、発火の原因になります。ただちに使用を中止してトヨタ販売店にご相談ください。


お手入れについて


■ デジタルインナーミラーのお手入れについて

ミラー表面が汚れていると、映像が見えにくくなる場合があります。あらかじめ、乾いたやわらかい布などで汚れをそっとふき取ってください。

知識

■カメラについて

デジタルインナーミラーのカメラは、の位置にあります。

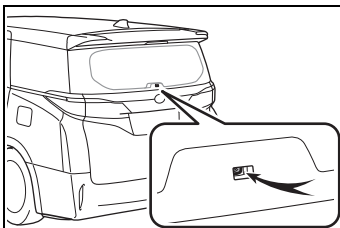


■冷却用のファンについて

デジタルインナーミラー内には、ミラー冷却用のファンがあります。デジタルインナーミラーの使用中は、冷却用のファンの音が聞こえることがあります。

注意

■ デジタルインナーミラーの故障や誤作動を防ぐために

- ミラーをふくときはシンナー・ベンジン・アルコールなどの溶剤を使用しないでください。変色・劣化・故障の原因になります。
- ミラーの近くでは、喫煙したりマッチやライターなどで火を起こしたりしないでください。故障や車両火災につながるおそれがあり危険です。
- ミラー本体の取りはずし・分解・改造はしないでください。
- ミラーの通風口をふさがないでください。ミラー内部に熱がこもり、故障や車両火災につながるおそれがあり危険です。

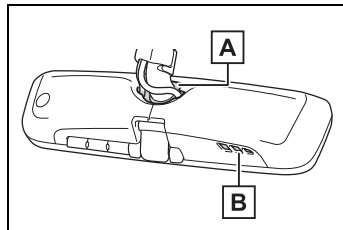

A 排気口

B 吸気口

 注意

■ カメラの故障や誤作動を防ぐために






- デジタルインナーミラーが正常に作動しなくなるおそれがありますので、次のことにご注意ください。
 - ・ カメラ部を強くたたいたり、ものをぶつけるなど、強い衝撃を与えないでください。カメラの位置・取り付け角度がずれるおそれがあります。
 - ・ カメラ部は取りはずし・分解・改造をしないでください。
 - ・ 有機溶剤・ボデーワックス・油膜取り剤・ガラスコート剤などを付着させないでください。付着したときは、すぐにふき取ってください。
 - ・ リヤウインドウガラスに着色フィルム（含む透明フィルム）などを貼る場合は、カメラ前部に貼らないでください。カメラ前部に貼り付けた場合、映像が正しく映らなくなる場合があります。
- カメラ部をぶつけたときは、カメラの故障などのおそれがあります。早めにトヨタ販売店で点検を受けてください。

故障とお考えになる前に

デジタルミラーモード使用時に次のような症状で気になったときやお困りになったときは、考えられる原因と処置を参考に、もう一度確認してください。

処置をしても直らないときは、トヨタ販売店で点検を受けてください。

| 症状 | 考えられる原因 | 処置 |
|---------------------|---|--|
| ディスプレイに表示される映像が見にくい | ミラー表面が汚れている | 乾いたやわらかい布などで汚れをそっとふき取ってください。 |
| | 強い光（太陽やヘッドランプの光など）がデジタルインナーミラーにあたった | 光学ミラーモードに切りかえてください。 (天井からの光があたっているときは、サンシェードを閉めてください) |
| | <ul style="list-style-type: none"> ・ 夜間など暗いところで使用した ・ テレビ塔・放送局・発電所など、強い電波やノイズが発生する場所の近くで使用した ・ カメラ付近の温度が高い、または低い ・ 外気温が低い ・ 雨天時など湿度が高い ・ 太陽やヘッドランプの光が直接カメラのレンズにあたった ・ 蛍光灯・ナトリウム灯・水銀灯などの照明の下で使用した ・ 排気ガスが映り込んでいる | 光学ミラーモードに切りかえてください。 (カメラおよびその周辺環境が改善されてから、再びデジタルミラーモードをご使用ください) |
| | カメラのレンズに水滴、ほこりなどの異物や汚れが付着している | トヨタ販売店で点検を受けてください。 |
| | | |
| ディスプレイに表示される映像が見にくい | ラゲージルームの荷物がガラス等に反射して映り込んでいる | <ul style="list-style-type: none"> ・ 光学ミラーモードに切りかえてください。 ・ 荷物を映りこまない位置に移動するか、黒い布等で覆いガラスへの反射を抑えてください。 |
| | リヤウインドウガラスが曇っている | リヤウインドウデフォグガー(→P.510)を使用し、曇りを取ってください。 |
| | リヤウインドウガラスの外側が汚れている | リヤワイパーで汚れをふき取ってください。 |
| | リヤウインドウガラスの内側が汚れている | トヨタ販売店で点検を受けてください。 |

| 症状 | 考えられる原因 | 処置 |
|---|--|---|
| ディスプレイに表示される映像がずれている | バックドアが完全に閉まっていない | バックドアを閉めてください。 |
| | カメラ部に強い衝撃が与えられた | 光学ミラーモードに切りかえて、トヨタ販売店で点検を受けてください。 |
| ディスプレイ上に  が表示され、ディスプレイに表示される映像が暗くなった | システムに異常が発生した | 光学ミラーモードに切りかえて、トヨタ販売店で点検を受けてください。 |
| ディスプレイ上の  が消灯した | | |
| ディスプレイ上に  が表示された | デジタルインナーミラーの温度が非常に高い (徐々にディスプレイが暗くなり、その後も温度が上がり続けると映像が消えます) | ミラーの温度を下げるために、車室内の温度を下げることを推奨します。 (ミラーの温度が下がると  が消えます) ミラーの温度が下がっても  が消えない場合は、光学ミラーモードに切りかえて、トヨタ販売店で点検を受けてください。 |
| 切りかえレバーが正常に作動しない | 切りかえレバーに異常が発生した | 光学ミラーモードに切りかえて、トヨタ販売店で点検を受けてください。 (メニュースイッチを約 10 秒間押し続けることで、光学ミラーモードに切りかえることができます) |

ドアミラー

安全に運転していただくためには、運転する前に視界が確保できるようにミラーの角度を調整してください。

知識

■寒冷時にドアミラーを使用するとき

寒冷時にドアミラーが凍結していると、ドアミラーの格納・復帰や鏡面の調整ができない場合があります。ドアミラーに付着している氷や雪などを取り除いてください。

警告

■走行中の留意事項


走行中は次のことを必ずお守りください。

お守りいただかないと、運転を誤って重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

- ミラーの調整をしない
- ドアミラーを格納したまま走行しない
- 走行前に必ず、運転席側および助手席側のミラーをもとの位置にもどして、正しく調整する

調整するには


1 調整するミラーを選ぶ

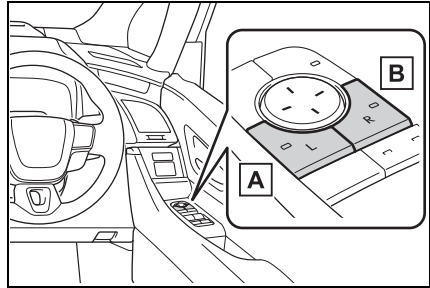

A 左 (L)

B 右 (R)

2 ミラーの鏡面を調整するにはスイッチを押す

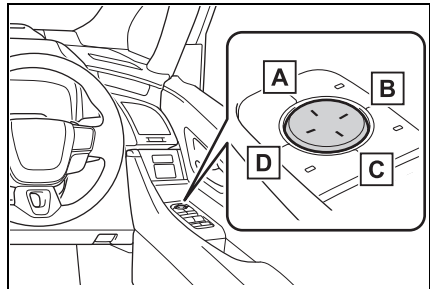

A 上

B 右

C 下

D 左

知識

■鏡面調整の作動条件

パワースイッチが ACC または ON のとき

■ミラーの曇りを取りたいときは

リヤウインドウデフォグガーを作動させると、ミラーヒーターが同時に作動し、

曇りを取ることができます。(→P.510)

■ミラー角度の自動調整

好みのミラー角度をドライビングポジションメモリーに登録すると、自動で調整されます。(→P.273)

⚠ 警告

■ミラーヒーターが作動しているとき


ドアミラーの鏡面が非常に熱くなります。やけどをするおそれがあるのでふれないでください。

ドアミラーを格納するには

■ マニュアル作動での格納・復帰

ボタンを押す

もう一度押すと、もとの位置にもどります。

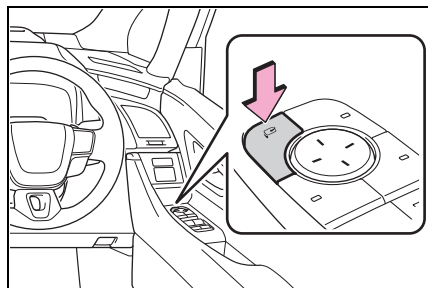


■ オート作動での格納・復帰

スマートエントリー&スタートシステムやワイヤレスリモコンによるドアの施錠・解錠に連動して、ドアミラーを自動的に格納・復帰させることができます。

ボタンを押す

ボタンを押すと、インジケーター **A** が点灯します

もう一度ボタンを押すと、マニュアル作動にもどります。

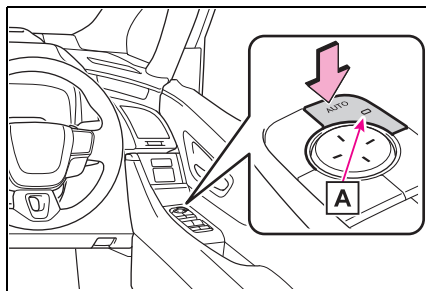

📖 知識

■ 補機バッテリー端子の脱着をしたとき

オート電動格納機能の設定がリセットされ、OFF の状態にもどります。機能をON にするときは、再度、オート電動格納機能のON・OFF 切りかえを行ってください。

■ カスタマイズ機能

オート格納の設定を変更できます。(カスタマイズ一覧：→P.659)

⚠ 警告

■ミラーが動いているとき

手をふれないでください。
手を挟んでけがや、ミラーの故障などの原因になるおそれがあります。

リバース連動機能

ミラー選択スイッチのLまたはRどちらかが選択されているときは、後退時に鏡面が下向きになり、下方が見やすくなります。

この機能を使用しないときは、ミラー選択スイッチの選択が解除された状態にしてください。

■ 後退時に下向きになる角度を調整するときは

シフトポジションをRにした状態で鏡面位置を調整することで、下

向きに動く角度を調整できます。

次回からシフトポジションを R にするたびに、その角度で作動します。

通常時（シフトポジションが R 以外するとき）の鏡面位置を基準に下向きに動く角度を記憶するため、調整後に通常時の鏡面位置を変更すると、それに伴って後退時の鏡面位置も変化します。


通常時の鏡面位置を変更したときは、後退時に下向きになる角度も調整してください。

パワーウィンドウ

ドアガラスを開閉するには

スイッチを操作し、自動でドアガラスを開閉できます。


▶ ドア部

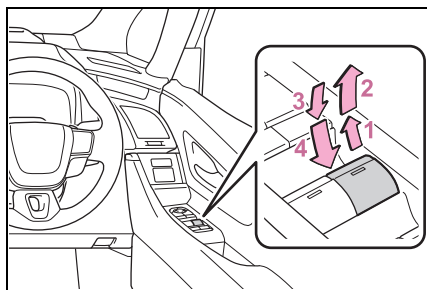

- 1 閉める
- 2 自動全閉 ※
- 3 開ける
- 4 自動全開 ※

※途中で停止するとき、スイッチを反対側へ操作します。

▶ リヤオーバーヘッドコンソール部

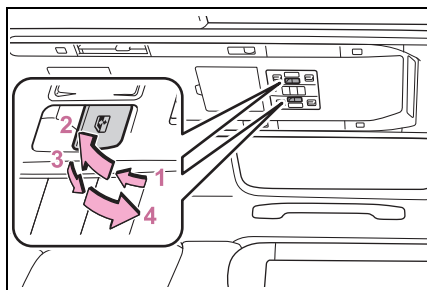

- 1 閉める
- 2 自動全閉 ※
- 3 開ける
- 4 自動全開 ※

※途中で停止するとき、スイッチを反対側へ操作します。

知識

■ 作動条件

パワースイッチが ON のとき

■ ハイブリッドシステム停止後の作動

パワースイッチを ACC または OFF にしたあとでも、約 45 秒間はドアガラスを開閉できます。ただし、そのあいだに運転席ドアを開閉すると作動しくなくなります。

■ 音声対話サービスでの操作について★

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

音声対話サービスを使用して、ドアガラスを開閉することができます（ウインドウロックスイッチが OFF のときのみ操作可能）。

音声対話サービスについては、別冊「マルチメディア取扱説明書」を参照してください。

■ 挟み込み防止機能

ドアガラスを閉めているときに、窓枠とドアガラスのあいだに異物が挟まると、作動が停止し、少し開きます。

■ 巻き込み防止機能

ドアガラスを開けているときに、異物がドアガラスとドアのすき間に巻き込まれると、作動が停止します。

■ ドアガラスを開閉することができないとき

挟み込み防止機能や巻き込み防止機能が異常に作動してしまい、ドアガラスを開閉することができないときは、開閉できないドアのパワーウィンドウスイッチで、次の操作を行ってください。

●車を停止し、パワースイッチを ON の状

態で、挟み込み防止機能や、巻き込み防止機能が作動したあと約 4 秒以内に、パワーウィンドウスイッチを「自動全閉」の位置で引き続ける。または、「自動全開」の位置で押し続けることでドアガラスを開閉することができます。

- 上記の操作を行ってもドアガラスが開閉できない場合、機能の初期化を次の手順で実施してください。
- 1 パワースイッチを ON にする
- 2 パワーウィンドウスイッチを「自動全閉」の位置で引き続け、ドアガラスを全閉にする
- 3 いったんパワーウィンドウスイッチから手を離して、再度パワーウィンドウスイッチを「自動全閉」の位置で約 6 秒以上引き続ける
- 4 パワーウィンドウスイッチを「自動全開」の位置で押し続け、ドアガラスを全開にしたあと、さらにスイッチを約 1 秒以上押し続ける
- 5 いったんパワーウィンドウスイッチから手を離して、再度パワーウィンドウスイッチを「自動全開」の位置で約 4 秒以上押し続ける。
- 6 再度、パワーウィンドウスイッチを「自動全閉」の位置で引き続け、ドアガラスを閉めたあと、さらにスイッチを約 1 秒以上引き続ける

ドアガラス作動途中でスイッチから手を離すと、最初からやり直しとなります。

以上の操作を行っても反転して閉じ切らない、または全開にならない場合は、トヨタ販売店で点検を受けてください。

■ドアロック連動ドアガラス開閉機能

- メカニカルキーでドアガラスを開閉できます。* (→P.642)
- ワイヤレスリモコンでドアガラスを開閉できます。* (→P.204)
- オートアラームがセットされていると

きに、ドアロック連動ドアガラス開閉機能でドアガラスを閉めると、オートアラームが作動することがあります。(→P.59)

* トヨタ販売店での設定変更が必要です。

■窓開警告機能

パワースイッチが OFF でドアガラスが開いていると、運転席ドアを開けたときにブザーが鳴り、マルチインフォメーションディスプレイにメッセージが表示されません。

■カスタマイズ機能

ドアロック連動ドアガラス開閉機能などの設定を変更できます。(カスタマイズ一覧：→P.659)

警告


次のことを必ずお守りください。お守りいただかないと、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

■ドアガラスを開閉するとき

- 運転者は、乗員の操作を含むすべてのドアガラス開閉操作について責任があります。特にお子さまの誤った操作による事故を防ぐため、お子さまにはドアガラスの操作をさせないでください。お子さまや他の人がドアガラスに挟まれたり巻き込まれたりするおそれがあります。また、お子さまが同乗するときにはウィンドウロックスイッチを使用することをおすすめします。(→P.270)

警告

- ドアガラスを開閉するときは、乗員の手・腕・頭・首などを挟んだり巻き込んだりしないようにしてください。特にお子さまへは手などを出さないよう声かけをしてください。

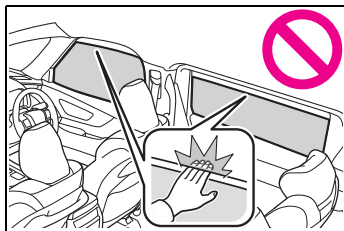

- ワイヤレスリモコンやメカニカルキーを使ってドアガラスを操作するときは、ドアガラスに人が挟まれるおそれがないことを確認してから操作してください。またお子さまには、ワイヤレスリモコンやメカニカルキーによる操作をさせないでください。お子さまや他の人がドアガラスに挟まれたり巻き込まれたりするおそれがあります。
- 車から離れるときはパワースイッチを OFF にし、キーを携帯してお子さまも一緒に車から離れてください。いたずらなどによる誤った操作により、思わぬ事故につながるおそれがあります。

■ 挟み込み防止機能

- 挟み込み防止機能を故意に作動させようとして、乗員の手・腕・頭・首などを挟んだりしないでください。
- 挟み込み防止機能は、ドアガラスが完全に閉まる直前に異物を挟むと作動しない場合があります。また、挟み込み防止機能は、スイッチを引き続けた状態では作動しません。指などを挟まないように注意してください。

■ 巻き込み防止機能

- 巻き込み防止機能を故意に作動させるため、乗員の手・腕・服などを巻き込ませたりしないでください。
- 巻き込み防止機能は、ドアガラスが完全に開く直前に異物を巻き込むと作動しない場合があります。手・腕・服などが巻き込まれないように注意してください。

注意


■ 挟み込み防止機能・巻き込み防止機能について

ドアガラスを開閉しているときに、ドアを強く閉めると挟み込み防止機能や巻き込み防止機能が作動し、ドアガラスが反転・停止することがあります。

誤操作を防止するには（ウインドロックスイッチ）

お子さまが誤ってドアガラスを開閉することを防止できます。

スイッチを押すと、インジケータ **A** が点灯し、運転席以外のドアガラスが非作動になります。

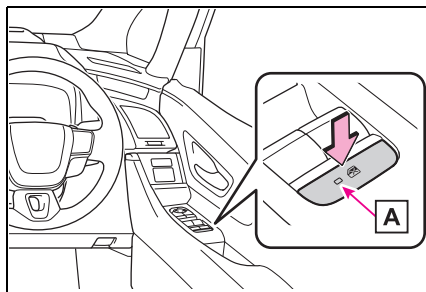

知識

■ 作動条件

パワースイッチが ON のとき

■補機バッテリーをはずしたとき

ウインドウロックスイッチが OFF になるため、補機バッテリーを接続したあと、再度ウインドウロックスイッチを ON にする必要があります。

パワーイージーアクセスシステム／ポジションメモリー／メモリーコール機能

自動で運転席・ハンドル・ドアミラー・ヘッドアップディスプレイを動かし、乗り降りしやすい位置に調整したり、お好みのドライビングポジションに調整します。

マイセッティングが ON の場合：

ドライビングポジションは、マイセッティングに登録した運転者とゲストにそれぞれ 3 パターンまで登録できます。

マイセッティングに電子キーの割り当てを登録することで、登録した運転者ごとにドライビングポジションを自動で呼び出すことができます。(メモリーコール機能)

マイセッティングが OFF の場合：

ドライビングポジションは、3 パターンまで登録できます。

ドライビングポジションを電子キーに登録することで、電子キーごとにドライビングポジションを自動で呼び出すことができます。(メモリーコール機能)


マイセッティングについては、P.277 を参照してください。

運転席への乗り降りをしやすくするには (パワーイージーアクセスシステム) (運転席のみ)

乗降時に運転者が乗り降りしやすいよう、シートやハンドルが自動で動きます。

次のすべての操作を行ったとき、シートとハンドルが乗り降りしやすい位置に自動で調整されます。

- シフトポジションを P に入れる
- パワースイッチを OFF にする
- シートベルトをはずす

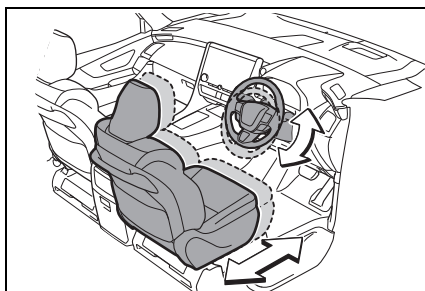

次のいずれかの操作を行ったとき、シートとハンドルがもとの位置にもどります。

- パワースイッチを ACC または ON にする
- シートベルトを着用する

知識

■ パワーイージーアクセスシステムの作動について

降車時に、シートの位置が最後方付近にあるなど、パワーイージーアクセスシステムが作動しない場合があります。

■ カスタマイズ機能

パワーイージーアクセスシステムによるシート移動量を変更できます。

(カスタマイズ一覧：→P.659)

▲ 警告


- **パワーイージーアクセスシステムでハンドル・シートが作動しているときは**

体や荷物などが挟まれないようにしてください。けがをしたり、荷物が破損するおそれがあります。

ドライビングポジションをポジションメモリーボタンに登録するには

- 1 シフトポジションが P の位置にあることを確認する
- 2 パワースイッチを ON にする
- 3 運転席・ハンドル・ドアミラー角度・ヘッドアップディスプレイ表示をお好みの位置に調整する
- 4 SET ボタンを押しながら、または SET ボタンを押したあと 3 秒以内に 1 ~ 3 のうち登録したいボタンをブザーが鳴るまで押す

すでに同じボタンに登録されている場合は、上書きされます。

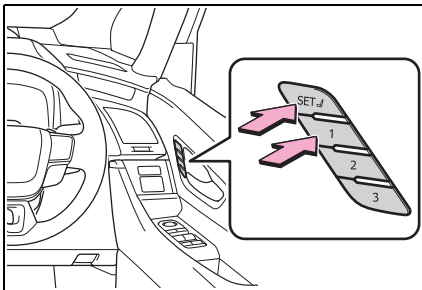

📖 知識

- **登録できるシート位置 (→P.236)**

すべての位置が登録できます。

- **ポジションメモリーを正しくお使いいただくために**

登録位置がシート各調整位置の最端部にある状態で、さらに同じ方向に操作をすると、呼び出し位置にずれが生じることがあります。


▲ 警告

- **シート調整時の警告**

シート調整中は、シートがセカンド席乗員にあたりたり、運転者の体がハンドルに圧迫されたりしないよう注意してください。

ドライビングポジションを呼び出すには

- 1 シフトポジションが P の位置にあることを確認する
- 2 パワースイッチを ON にする
- 3 1 ~ 3 のうち呼び出したいポジションのボタンをブザーが鳴るまで押す

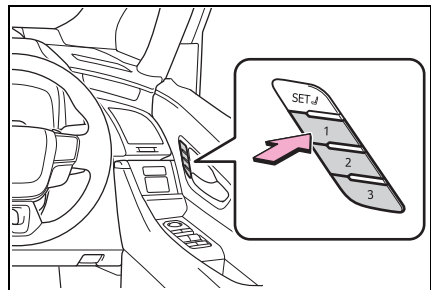

 知識

■ ポジションの呼び出し作動を途中で止めたいとき

次のいずれかの操作をします。

- SET ボタンを押す
- 1 ~ 3 のボタンを押す
- シート調整スイッチのいずれかを操作する（シートのみ作動停止）
- ハンドル位置調整スイッチを操作する（ハンドルのみ作動停止）

■ 音声操作システムでの操作について★

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

音声操作システムを使用して次の操作をすることができます。

- ドライビングポジションの登録
- ドライビングポジションの呼び出し（シフトポジションが P の位置にあるときのみ操作可能）

音声操作システムについては、別冊「マルチメディア取扱説明書」を参照してください。

■ パワースイッチ OFF 後の作動

運転席ドアを開けて 180 秒以内、または運転席ドアを閉めて 60 秒以内に呼び出したいポジションのボタンを押すと、シートの位置が調整されます。

■ ポジションを呼び出すとき

ヘッドレストが天井にあたらないよう注意してください。

■ 登録したシート位置が呼び出せないとき

シート位置を特定の範囲内に登録した場合、状況によってはシート位置を呼び出せないことがあります。詳しくはトヨタ販売店にご相談ください。

乗車時にドライビングポジションを自動で呼び出すには（メモリーコール機能）

■ マイセッティングが ON（電子キーで個人を特定）の場合

マイセッティングに電子キーの割り当てを登録することで、登録した運転者ごとのドライビングポジションを自動で呼び出すことができます。

● ドライビングポジションの登録方法

運転を終了したあとにシフトポジションを P にすると、現在のドライビングポジションが登録されます。

● ドライビングポジションの呼び出し方法

- 1 マイセッティングに割り当てを登録している電子キーを携帯し、運転席ドアをスマートエントリー&スタートシステムまたはワイヤレスリモコンで解錠してドアを開ける

ハンドルおよびヘッドアップディスプレイ表示を除くドライビングポジションが登録された位置へ動きますが、シート位置は乗り込みやすくするために、登録された位置より少し後方に動きます。

ドライビングポジションがすでに登録された位置にある場合は動きません。

- 2 パワースイッチを ACC または ON にする

シート・ハンドル・ヘッドアップディスプレイ表示（パワースイッチを ON にしたときのみ）が登録したドライビングポジションに動きます。

- メモリーコール機能の解除方法
マイセッティングで運転者の登録内容を

初期化する (→P.277)

■ マイセッティングが OFF の場合

お好みのドライビングポジションを電子キーに登録することで、電子キーごとにお好みのドライビングポジションを自動で呼び出すことができます。

● ドライビングポジションの登録方法


お好みのドライビングポジションをあらかじめ 1 ~ 3 のいずれかのボタンに登録しておきます。

登録させたいキーのみ携帯して、運転席ドアを閉めてください。

車内にキーが 2 つ以上あると、正確に登録できません。

- 1 シフトポジションが P の位置にあることを確認する
- 2 パワースイッチを ON にする
- 3 登録させたいドライビングポジション (1 ~ 3) を呼び出す
- 4 呼び出したドライビングポジションのボタンを押しながら、ドアロックスイッチの施錠側または解錠側を “ピー” とブザーが鳴るまで押す

登録できなかった場合は、約 3 秒間ブザーが鳴り続けます。

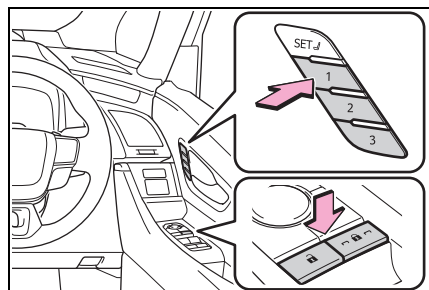

● ドライビングポジションの呼び出し方法

- 1 ドライビングポジションに登録した電子キーを携帯し、運転席ドアをスマートエントリー&スタートシステムまたはワイヤレスリモコンで解錠してドアを開ける

ハンドルおよびヘッドアップディスプレイ表示を除くドライビングポジションに登録された位置へ動きますが、シート位置は乗り込みやすくするために、登録された位置より少し後方に動きます。

ドライビングポジションがすでに登録された位置にある場合は動きません。

- 2 パワースイッチを ACC または ON にするか、運転席シートベルトを着用する

シート・ハンドル・ヘッドアップディスプレイ表示 (パワースイッチを ON にしたときのみ) が登録したドライビングポジションに動きます。

● メモリーコール機能の解除方法

解除させたいキーのみ携帯して、運転席ドアを閉めてください。

車内にキーが 2 つ以上あると、正確に解除できません。

- 1 パワースイッチを ON にする
- 2 SET ボタンを押しながら、ドアロックスイッチの施錠側または解錠側を “ピッピッ” とブザーが鳴るまで押す

解除できなかった場合は、約 3 秒間ブザーが鳴り続けます。

□ 知識

■ メモリーコール機能によるドライビングポジションの呼び出しについて

運転席ドア以外のドアをスマートエントリー&スタートシステムで解錠した場合は、ドライビングポジションの呼び出し

は行われません。その場合は、登録したドライビングポジションのボタンを押してください。

■ カスタマイズ機能

機能の一部は、設定を変更することができます。

(カスタマイズ一覧：→P.659)

セカンドシートポジション メモリー

お好みのリヤ席の位置を登録して、ワンタッチで呼び出すことができます。

登録方法

- 1 パワースイッチを ON にする
 - 2 リヤマルチオペレーションパネルの HOME 画面で “シート” を選択する (→P.498)
 - 3 セカンドシートを好みの位置に調整し、“SET” を選択する
 - 4 “1” または “2” を選択する
- すでに同じボタンに登録されている場合は、上書きされます。

警告

■ シート調整時の警告

シート調整中は、セカンド席乗員がフロントシートにあたらぬよう注意してください。

呼び出し方法

- 1 パワースイッチを ON にする
 - 2 リヤマルチオペレーションパネルの HOME 画面で “シート” を選択する (→P.498)
 - 3 “1” または “2” を選択する
- 作動条件を満たしていないときは、操作ボタンがグレー表示になります。

途中で停止するときは、“停止” をタッチします。

作動中にシートを調整すると、オート作動が停止しマニュアル調整になります。

 知識

■ オットマンの作動について

登録された位置が現在の位置より上および伸びる位置にある場合は作動しません。現在の位置より下または縮む位置にある(格納方向) 場合のみ作動します。

■ 登録できるシート位置 (→P.237)

シート前後位置以外の位置が登録できません。

■ もとの位置 (ニュートラルポジション) にもどすには

→P.240

■ 警告ブザー

登録したポジションを呼び出したあとにブザーが約3秒間鳴った場合は、システムに異常がある可能性があります。トヨタ販売店で点検を受けてください。

マイセッティング

電子キーなどのデバイスから個人を特定し、運転者ごとのドライビングポジションや車両設定を記憶しておくことで、次回乗車時に再生します。

あらかじめ認証デバイスを割り当てておくことで、運転者に合わせたお好みの設定で乗車することができます。

マイセッティングには、運転者3名分の設定を記憶することができます。

認証デバイスの割り当て／削除、ドライバー名の設定、初期化方法、運転者の手動切りかえ、記憶してあるドライバーの削除については別冊「マルチメディア取扱説明書」を参照してください。

割り当てる認証デバイスの種類

次の認証デバイスから個人を特定します。

● 電子キー

スマートエントリー&スタートシステムが電子キーを検出することで個人を特定します。(→P.230)

● デジタルキー

スマートエントリー&スタートシステムがデジタルキーを検出することで個人を特定します。(→P.201)

● 顔認証システム

ドライバーモニターカメラで登録した顔情報をドアの開閉時に顔認証することで個人を特定します。(→P.334)

顔情報の登録・削除などについては、別冊「マルチメディア取扱説明書」を参照してください。

電子キーまたは、デジタルキーで個人を特定した場合でも、顔認証による個人の特定が優先されます。

● Bluetooth デバイス

ハンズフリー電話で利用する、前回乗車時と同じ Bluetooth[®] デバイスがマルチメディアシステムに接続されることで個人を特定します。

電子キーを検出して個人を特定したときは、Bluetooth[®] デバイスでの個人の特定はしません。

Bluetooth[®] ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。

再生される機能

認証デバイスから個人が特定されたとき、次の機能の設定を再生します。

● ドライビングポジション（メモリーコール機能）

個人が特定されたあとに、次の操作を行うと前回運転終了時（シフトポジションを P にしたとき）のドライビングポジションを再生します。

- ・ 電子キーで個人を特定：スマートエントリー&スタートシステムまたはワイヤレスリモコンで解錠してドアを開けます。
- ・ デジタルキーで個人を特定：スマートエントリー&スタートシステムで解錠してドアを開けたとき
- ・ 顔認証システムで個人を特定：ドライバーモニターカメラが顔情報を認証したあとにパワースイッチを ACC または ON にする

● メーター表示 / ヘッドアップディスプレイ表示 / マルチメディア設定 *

個人が特定されると、前回パワースイッチを OFF にしたときの表示設定を再生します。

● マルチメディアディスプレイで設定可能な車両設定 *

個人が特定されると、前回パワースイッチを OFF にしたときの車両設定を再生します。

● 安全運転支援機能 *

個人が特定されると、前回パワースイッチを OFF にしたときの車両設定を再生します。

* 一部の設定項目を除く

5-1. 運転にあたって

| | |
|------------------|-----|
| 運転にあたって | 281 |
| 荷物を積むときの注意 | 288 |

5-2. 運転のしかた

| | |
|------------------------|-----|
| パワー（イグニッション）スイッチ | 289 |
| トランスミッション | 293 |
| 方向指示レバー | 299 |
| パーキングブレーキ | 300 |
| ブレーキホールド | 304 |

5-3. ランプのつけ方・ワイパーの使い方

| | |
|----------------------------|-----|
| ランプスイッチ | 306 |
| AHS（アダプティブハイビームシステム） | 309 |
| AHB（オートマチックハイビーム） | 312 |
| フォグランプスイッチ | 315 |
| ワイパー&ウォッシャー（フロント） | 316 |
| ワイパー&ウォッシャー（リヤ） | 319 |

5-4. 給油のしかた

| | |
|---------------|-----|
| 給油口の開け方 | 321 |
|---------------|-----|

5-5. 運転支援装置について

| | |
|--|-----|
| ソフトウェアアップデートを確認する（Toyota Safety Sense / アドバンスド ドライブ [渋滞時支援] 装着車） | 323 |
| Toyota Safety Sense | 326 |
| ドライバーモニター | 334 |
| PCS（プリクラッシュセーフティ） | 335 |
| LTA（レーントレーシングアシスト） | 344 |

| | |
|-------------------------------------|-----|
| LCA（レーンチェンジアシスト） | 349 |
| LDA（レーンディパーチャーアラート） | 353 |
| PDA（プロアクティブドライビングアシスト） | 358 |
| FCTA（フロントクロストラフィックアラート） | 363 |
| 発進遅れ告知機能 | 365 |
| RSA（ロードサインアシスト） | 367 |
| レーダークルーズコントロール | 370 |
| クルーズコントロール | 380 |
| ドライバー異常時対応システム | 383 |
| アドバンスド ドライブ（渋滞時支援） | 386 |
| ITS Connect | 390 |
| BSM（ブラインドスポットモニター） | 396 |
| 後方車両接近告知 | 402 |
| 周辺車両接近時サポート（録画機能、通報提案機能） | 404 |
| 後方車両への接近警報 | 408 |
| セカンダリーコリジョンブレーキ（停車中後突対応） | 410 |
| 安心降車アシスト | 412 |
| クリアランスソナー | 417 |
| RCTA（リヤクロストラフィックアラート） | 424 |
| RCD（リヤカメラディテクション） | 429 |
| PKSB（パーキングサポートブレーキ） | 432 |
| パーキングサポートブレーキ（前後方静止物 / 周囲静止物） | 436 |

| | |
|--------------------------------|-----|
| パーキングサポートブレーキ（後方 接近車両）..... | 439 |
| パーキングサポートブレーキ（後方 歩行者）..... | 441 |
| プラスサポート（販売店装着オプ ション）..... | 443 |
| トヨタチームメイト アドバンス パーク..... | 448 |
| 運転を補助する装置..... | 480 |

5-6. 運転のアドバイス

| | |
|-------------|-----|
| 寒冷時の運転..... | 488 |
|-------------|-----|

運転にあたって

安全運転を心がけて、手順に従って走行してください。

安全に走行するには

■ 乗車前の確認事項

充電ケーブルが車両に接続されていないことを確認する (→P.104)

■ ハイブリッドシステムを始動する

→P.289

■ 発進する

- 1 ブレーキペダルを踏んだまま、シフトポジションをDにする

シフトポジション表示灯がDであることをメーターで確認します。

- 2 パーキングブレーキがかかっているときは、パーキングブレーキを解除する (→P.300)

パーキングブレーキがオートモードのときは、自動でパーキングブレーキが解除されます。(→P.301)

- 3 ブレーキペダルから徐々に足を離し、アクセルペダルをゆっくり踏み発進する

■ 停車する

- 1 ブレーキペダルを踏む
- 2 必要に応じて、パーキングブレーキをかける

長時間停車する場合は、シフトポジションをPにします。(→P.294)

■ 駐車する

- 1 ブレーキペダルを踏み、車を完全に停止させる

- 2 パーキングブレーキが解除されているときは、パーキングブレーキをかける (→P.300)
- 3 シフトポジションをPにする (→P.294)

シフトポジション表示灯がPであることと、パーキングブレーキ表示灯が点灯していることを確認します。

- 4 パワースイッチを押してハイブリッドシステムを停止する
- 5 ブレーキペダルからゆっくり足を離す
- 6 電子キーを携帯していることを確認し、ドアを施錠する

坂道の途中で駐車する場合は、必要に応じて輪止め※を使用してください。

※ 輪止めはトヨタ販売店で購入することができます。

■ 上り坂で発進する

- 1 ブレーキペダルをしっかりと踏み、シフトポジションをDにする

ヒルスタートアシストコントロールが作動します。

- 2 パーキングブレーキをかける (→P.300)
- 3 ブレーキペダルから足を離し、アクセルペダルをゆっくり踏み車を発進する
- 4 車が動き出す感触を確認したら、パーキングブレーキを解除する (→P.300)

□ 知識

■ 上り坂発進について

ヒルスタートアシストコントロールが作動します。(→P.481)

■電気・燃料を節約する走り方

この車のシステム特性を理解し、ハイブリッドシステムの各機能を活用してください。また、急加速を控えるなど、通常のガソリン車と同様の心がけも必要です。「プラグインハイブリッド車運転のアドバイス」(→P.78)を参照してください。

■雨の日の運転について

- 雨の日は視界が悪くなり、またガラスが曇ったり、路面がすべりやすくなったりするので、慎重に走行してください。
- 雨の降りはじめは路面がよりすべりやすいため、慎重に走行してください。
- 雨の日の高速走行などでは、タイヤと路面のあいだに水膜が発生し、ハンドルやブレーキが効かなくなるおそれがあるので、スピードは控えめにしてください。

■エコアクセルガイド(→P.189)

エコアクセルガイドの表示を参考に走行することで、環境に配慮した走行がより容易に行えます。また、エコアクセルガイドを活用することで、エコジャッジの評価も高くなりやすくなります。

●発進時は：

エコアクセルガイドの範囲をこえないように、アクセルペダルをやさしく踏み込み、目的の速度まで加速します。必要以上の急加速を控えることで、エコ発進の評価が高くなります。

●走行中は：

目的の速度まで加速したらアクセルペダルをもどし、エコアクセルガイドの範囲を目安にして、安定した速度で走行します。エコアクセルガイドの範囲内に収まるように走行し続けると、安定走行の評価が高くなります。

●停車時は：

停車時は、早めにアクセルペダルをもどすことで、エコ減速の評価が高くなります。

■ハイブリッドシステム出力の抑制について(ブレーキオーバーライドシステム)

- アクセルペダルとブレーキペダルが同時に踏まれたとき、ハイブリッドシステム出力を抑制する場合があります。
- ブレーキオーバーライドシステム作動中は、マルチインフォメーションディスプレイにメッセージが表示されます。

■運転標識の取り付けについて

磁石式の初心運転者標識や高齢運転者標識などを樹脂バンパーやアルミ部分に取り付けることはできません。

▲警告

次の警告をお守りください。お守りいただかないと重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

■発進するとき

READY インジケーターが点灯している状態で停車しているときは、常にブレーキペダルを踏んでください。クリーブ現象で車が動き出すのを防ぎます。

■運転するとき

- 踏み間違いを避けるため、ブレーキペダルとアクセルペダルの位置を十分把握した上で運転してください。
- ・アクセルペダルをブレーキペダルと間違えて踏むと、車が急発進して思わぬ事故につながるおそれがあります。

警告

- ・ 後退するときには体をひねった姿勢となるため、ペダルの操作がしにくくなります。ペダル操作が確実にできるよう注意してください。
- ・ 車を少し移動させるときも正しい運転姿勢をとり、ブレーキペダルとアクセルペダルが確実に踏めるようにしてください。
- ・ ブレーキペダルは右足で操作してください。左足でのブレーキ操作は緊急時の反応が遅れるなど、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ハイブリッド車は電気モーターでの走行時にエンジン音がしないため、周囲の人が車両の接近に気が付かない場合があります。車両接近通報装置が作動していたとしても、周囲の騒音などが大きい場合は、車両の接近に気が付かないことがありますので、十分注意して運転してください。
- 枯れ葉や紙くず、布きれなどの可燃物の上を走行したり、可燃物付近に車を停めたりしないでください。排気管や排気ガスは高温になり、可燃物が近くにあると火災になるおそれがあります。
- 通常走行時は、走行中にハイブリッドシステムを停止しないでください。走行中にハイブリッドシステムを停止してもハンドルやブレーキの操作は可能ですが、ハンドルの操作力補助がなくなり、ハンドル操作が困難になります。安全を確認した上で、すみやかに道路脇に停車してください。
なお、通常の方法で車両を停止することができないような緊急時は、P.608を参照してください。

- 急な下り坂では、エンジンブレーキを使用してスピードを下げてください。フットブレーキを連続して使いすぎると、ブレーキが過熱して正常に機能しなくなります。(→P.293)
- 走行中はハンドル・シート・ドアミラー・デジタルインナーミラーの調整をしないでください。運転を誤るおそれがあります。
- すべての乗員は頭や手、その他の体の一部を車から出さないようにしてください。
- オフロード走行をしないでください。本格的なオフロード走行を目的とした車両ではありません。やむを得ずオフロードを走行するときは、慎重に運転してください。
- 渡河などの水中走行はしないでください。
電装品のショートやハイブリッドシステムの破損など、重大な車両故障の原因になるおそれがあります。
- すべりやすい路面を運転するとき
- 急ブレーキ・急加速・急ハンドルはタイヤがスリップし、車両の制御ができなくなるおそれがあります。
- 急激なアクセル操作、シフト操作によるエンジンブレーキやエンジン回転数の変化は、車が横すべりするなどのおそれがあります。
- 水たまり走行後はブレーキペダルを軽く踏んでブレーキが正常に働くことを確認してください。ブレーキパッドがぬれるとブレーキの効きが悪くなったり、ぬれていない片方だけが効いたりしてハンドルをとられるおそれがあります。

警告

■ シフトポジションを変更するとき

- 前進側のシフトポジションのまま惰性で後退したり、Rのまま惰性で前進することは絶対にやめてください。思わぬ事故や故障の原因となるおそれがあります。
- 車両が動いているあいだは、Pポジションスイッチを押さないでください。トランスミッションにダメージを与えたり、車両のコントロールができなくなるおそれがあります。
- 車両が前進しているあいだは、シフトポジションをRにしないでください。トランスミッションにダメージを与えたり、車両のコントロールができなくなるおそれがあります。
- 車両が後退しているあいだは、シフトポジションを前進側のシフトポジションにしないでください。トランスミッションにダメージを与えたり、車両のコントロールができなくなるおそれがあります。
- 走行中にシフトポジションをNにすると、ハイブリッドシステムの動力伝達が解除され、回生ブレーキが効かなくなります。
- アクセルペダルを踏み込んだままシフト操作をしないでください。シフトポジションがPまたはN以外にあると、車が急発進して思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。シフトポジションの変更後は、メーター内のシフトポジション表示灯で現在のシフトポジションを必ず確認してください。

■ 継続的にブレーキ付近から警告音（キーキー音）が発生したとき

できるだけ早くトヨタ販売店で点検を受け、ブレーキパッドを交換してください。必要なときにパッドの交換が行われないと、ディスクローターの損傷につながる場合があります。

パッドやローターなどの部品は、役割を果たすと共に摩耗していきます。摩耗の限度をこえて走行すると故障を引き起こすばかりでなく、事故につながるおそれがあります。

■ 停車するとき

- 不必要にアクセルペダルを踏み込まないでください。
シフトポジションがPまたはN以外にあると、車が急発進して思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。
- 車が動き出すことによる事故を防ぐため、READYインジケーターが点灯しているときは常にブレーキペダルを踏み、必要に応じてパーキングブレーキをかけてください。
- 坂道で停車するときは、前後に動き出して事故につながることを防ぐため、常にブレーキペダルを踏み、必要に応じてパーキングブレーキをかけてください。
- 停車中に空ぶかしをしないでください。
排気管が過熱し、可燃物が近くにあると火災につながるおそれがあり危険です。
- 駐車するとき
 - 炎天下では、メガネ・ライター・スプレー缶や炭酸飲料の缶などを車内に放置しないでください。
放置したまましていると、次のようなことが起こるおそれがあり危険です。

警告

- ・ライターやスプレー缶からガスがもれたり、出火する
 - ・プラスチックレンズ・プラスチック素材のメガネが、変形またはひび割れを起こす
 - ・炭酸飲料の缶が破裂して車内を汚したり、電気部品がショートする原因になる
- ライターを車内に放置したままにしないでください。ライターをグローブボックスなどに入れておいたり、車内に落としたままにしておく、荷物を押し込んだりシートを動かしたときにライターの操作部が誤作動し、火災につながるおそれがあります。
- ウインドウガラスなどには吸盤を取り付けしないでください。また、インストルメントパネルやダッシュボードの上に芳香剤などの容器を置かないでください。吸盤や容器がレンズの働きをして、車両火災につながるおそれがあります。
- シルバー色などの金属蒸着フィルムを曲面ガラスに貼った場合は、ドアやドアガラスを開けたまま放置しないでください。直射日光が曲面ガラスの内側に反射し、レンズの働きをして火災につながるおそれがあります。

- 車から離れるときは、必ずパーキングブレーキをかけ、シフトポジションをPにし、ハイブリッドシステムを停止し、施錠してください。READY インジケーターが点灯しているあいだは、車から離れないでください。パーキングブレーキをかけずにシフトポジションをPにした状態では、車が動き思わぬ事故につながるおそれがあります。
- READY インジケーターが点灯しているとき、またはハイブリッドシステム停止直後は排気管にふれないでください。やけどをするおそれがあります。

■ 仮眠するとき

必ずハイブリッドシステムを停止してください。READY インジケーターが点灯した状態のまま仮眠すると、無意識にシフトポジションを切りかえたり、アクセルペダルを踏み込んだりして、事故やハイブリッドシステムの異常過熱による火災が発生するおそれがあります。さらに、風通しの悪い場所に停めると、排気ガスが車内に侵入し、重大な健康障害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

■ ブレーキをかけるとき

- ブレーキがぬれているときは、普段よりも注意して走行してください。ブレーキがぬれていると、制動距離が長くなり、ブレーキのかかりに、左右の違いが出るおそれがあります。また、パーキングブレーキがしっかりとかからないおそれもあります。

警告

- 電子制御ブレーキシステムが機能しないときは、他の車に近付いたりしないでください。また、下り坂や急カーブを避けてください。
この場合ブレーキは作動しますが、通常よりも強く踏む必要があります。また制動距離も長くなります。ただちにブレーキの修理を受けてください。
- ブレーキシステムは2つ以上の独立したシステムで構成されており、1つの油圧システムが故障しても、残りは作動します。この場合、ブレーキペダルを通常より強く踏む必要があります。また、制動距離が長くなります。ただちにブレーキの修理を受けてください。

■ 万一脱輪したときは

いずれかのタイヤが宙に浮いているときは、むやみに空転させないでください。駆動系部品の損傷や、車両の飛び出しによる思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。

■ 床下に衝撃を受けたとき

ただちに安全な場所に停車し、ハイブリッドシステムを停止してください。ブレーキ液や燃料のもれ、マフラーなど車体下部に損傷がないか確認してください。もれや損傷がある場合はただちに販売店で点検整備を受けてください。もれや損傷を放置すると、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。

注意

■ 運転しているとき

- 運転中にアクセルペダルとブレーキペダルを同時に踏まないでください。アクセルペダルとブレーキペダルを同時に踏むと、ハイブリッドシステム出力を抑制する場合があります。
- 坂道で停車するために、アクセルペダルを使ったり、アクセルペダルとブレーキペダルを同時に踏んだりしないでください。

■ 部品の損傷を防ぐために

- パワーステアリングの損傷を防ぐため、ハンドルをいっぱいまわした状態を長く続けないでください。
- ディスクホイールなどの損傷を防ぐため、段差などを通過するときは、できるだけゆっくり走行してください。

■ 走行中にタイヤがパンクしたら

次のようなときはタイヤのパンクや損傷が考えられます。ハンドルをしっかり持って徐々にブレーキをかけ、スピードを落としてください。

- ハンドルがとられる
- 異常な音や振動がある
- 車両が異常に傾く

タイヤがパンクした場合の対処法はP.630を参照してください。

■ 冠水路走行に関する注意

大雨などで冠水した道路では、次のような重大な損傷を与えるおそれがあるため、走行しないでください。

- エンストする
- 電装品がショートする
- 水を吸い込んでのエンジン破損

⚠ 注意

万一、冠水した道路を走行し、水中に浸かってしまったときは必ずトヨタ販売店で次の点検をしてください。

- ブレーキの効き具合
- エンジン・トランスミッション・トランスアクスルなどのオイルやフルードの量および質の変化
- 各ベアリング・各ジョイント部などの潤滑不良

冠水によりシフト制御システムが損傷すると、シフトポジションがPに切りかえられない、またはPから他のシフトポジションに切りかえられなくなる可能性があります。その場合はトヨタ販売店へご連絡ください。

■ 駐車するとき

必ずパーキングブレーキをかけ、シフトポジションをPにしてください。パーキングブレーキをかけ、シフトポジションをPにしておかないと、車が動き出したり、誤ってアクセルペダルを踏み込んだときに急発進するおそれがあります。

急発進および後退速度の抑制 (ドライブスタートコントロール)

■ 急発進の抑制制御

アクセルペダルを踏み込んだまま、次のようにシフトポジションを切りかえたとき、ハイブリッドシステム出力を抑制することがあります。

- Rに切りかえたとき[※]
- PまたはRから、Dなどの前進シフトポジションに切りかえたとき

き[※]

この場合、マルチインフォメーションディスプレイにメッセージが表示されます。表示された画面の指示に従ってください。

[※] 状況によっては操作できない場合があります。

■ 後退速度の抑制制御

後退時の速度が所定以下となるようにハイブリッドシステム出力を抑制[※]します。

後退速度の抑制制御が作動しているときは、マルチインフォメーションディスプレイに“速度抑制中”が表示されます。

[※] 状況によっては所定の速度以下に抑制できない場合があります。

📖 知識

■ ドライブスタートコントロールについて

- TRCの作動を停止(→P.482)すると、急発進の抑制制御も停止します。急発進の抑制制御により、ぬかるみや新雪などからの脱出が困難な場合は、TRCの作動を停止してください。(→P.482)
- タイヤがスリップ(空転)していると、後退速度の抑制制御が作動することがあります。
- 後退速度の抑制制御のON(作動)/OFF(非作動)を切りかえることができます。(→P.659)
- ・ パワースイッチをONにしたときは、後退速度の抑制制御は常にON(作動)になっています。
- ・ 後退速度の抑制制御をOFF(非作動)にしても、急発進の抑制制御は作動します。

荷物を積むときの注意

安全で快適なドライブをするために、荷物を積むときは次のことをお守りください。

警告

■ 積んではいけないもの

次のようなものを積むと引火するおそれがあり危険です。

- 燃料が入った容器
- スプレー缶

■ 荷物を積むとき

次のことを必ずお守りください。お守りいただかないと、ブレーキペダル・アクセルペダルを正しく操作できなかったり、荷物が視界をさえぎったり、荷物が乗員に衝突したりして、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。

- できるだけ荷物はラゲージルームに積んでください。
- シート背もたれより高いものをラゲージルームに積まないでください。
- セカンドシート・サードシート（4人乗り車以外）のシート背もたれを折りたたんで、寸法が長い荷物を積むときは、できるだけ前席シート背もたれの真うしろには積まないでください。
- ラゲージルームに人を乗せないでください。乗員用には設計されていません。乗員は適切にシートベルトを着用させ、座席に座らせてください。

- 次の場所には荷物を積まないでください。

- ・ 運転席足元または助手席足元
- ・ 助手席やセカンドシート／サードシート（4人乗り車以外）（荷物を積み重ねる場合）
- ・ インストルメントパネル
- ・ ダッシュボード

- 室内に積んだ荷物はすべてしっかりと安定させてください。

■ 荷物の重量・荷重のかけ方について

- 荷物を積み過ぎないでください。
- 荷重を不均等にかけないようにしてください。

これはタイヤに負担をかけるだけでなく、ハンドルの操作性やブレーキ制御の低下により思わぬ事故につながり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。


パワー（イグニッション）スイッチ

電子キーを携帯して次の操作を行うことで、ハイブリッドシステムの始動またはパワースイッチのモードを切りかえることができます。

ハイブリッドシステムを始動するには

- 1 普通充電ケーブル、またはヴィークルパワーコネクタが車両に接続されていないことを確認する（→P.107, 143）
- 2 パーキングブレーキがかかっていることを確認するため、パーキングブレーキスイッチを引く（→P.300）

メーター内のパーキングブレーキ表示灯が点灯します。

3 ブレーキペダルをしっかりと踏む
マルチインフォメーションディスプレイに  とメッセージが表示されます。

表示されないと、ハイブリッドシステムは始動しません。

シフトポジションが N と表示されているときは、ハイブリッドシステムを始動できません。ハイブリッドシステムの始動時は、シフトポジションを P にしてください。（→P.294）

4 パワースイッチを短く確実に押す


短く確実に押せば、押し続ける必要はありません。

READY インジケーターが点灯すれば、ハイブリッドシステムは正常に始動して

います。

READY インジケーターが点灯するまでブレーキペダルを踏み続けてください。

パワースイッチのどのモードからでもハイブリッドシステムを始動できます。

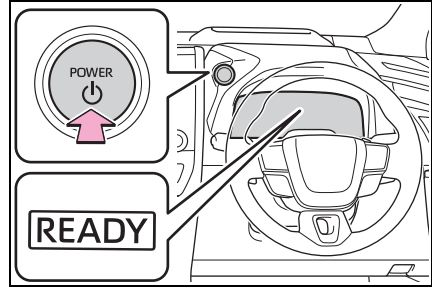

5 READY インジケーターが点灯したことを確認する

READY インジケーターが消灯している状態では走行できません。

プラスサポート★をご使用の方は、P.443 も併せて参照してください。

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

知識

■ハイブリッドシステムが始動しないときは

- イモビライザーシステムが解除されていない可能性があります。（→P.58）トヨタ販売店へご連絡ください。
- 始動操作に関するメッセージがマルチインフォメーションディスプレイに表示されている場合は、画面の指示に従ってください。
- メカニカルキーを使ってドアを解錠した場合は、スマートエントリー&スタートシステムでハイブリッドシステムを始動することができません。ハイブリッドシステムを始動するには、P.643 を参照してください。または、乗車中に電子キーを携帯し、施錠した

場合 (→P.207) はハイブリッドシステムを始動できます。

■ 外気温が低いときは

● ハイブリッドシステム始動時にREADYインジケーターの点滅時間が長くなる場合があります。READYインジケーターが点灯すれば走行可能になりますので点灯するまでそのままお待ちください。

● 極寒の環境などで駆動用電池の温度が著しく低くなっている場合 (およそ-30℃以下)、ハイブリッドシステムが始動できなくなることがあります。その場合は気温の上昇を待つなど、駆動用電池の温度が上がってから再度始動操作をしてください。

■ ハイブリッド車特有の音と振動について

→P.68

■ 補機バッテリーがあがったときは

スマートエントリー&スタートシステムでハイブリッドシステムを始動することができません。ハイブリッドシステムを始動するには、P.644を参照してください。

■ 電子キーの電池の消耗について

→P.198

■ スマートエントリー&スタートシステムが正常に働かないおそれのある状況

→P.232

■ ご留意いただきたいこと

→P.233

■ マルチインフォメーションディスプレイに“スマートエントリー&スタートシステム故障 取扱書を確認”が表示されたときは

システムに異常があるおそれがあります。ただちにトヨタ販売店で点検を受けてく

ださい。

■ 万一、READYインジケーターが点灯しないときは

正しい手順で始動操作を行ってもREADYインジケーターが点灯しない場合は、ただちにトヨタ販売店へご連絡ください。

■ ハイブリッドシステムに異常があるときは

→P.68

■ 電子キーの電池交換

→P.598

■ パワースイッチの操作について

● スイッチを短く確実に押せてない場合は、モードの切りかえやハイブリッドシステムの始動ができない場合があります。

● パワースイッチ OFF 後、すぐに再始動した場合は、ハイブリッドシステムが始動しない場合があります。パワースイッチ OFF 後の再始動は、数秒待ってから操作してください。

■ カスタマイズ機能

カスタマイズ機能でスマートエントリー&スタートシステムを非作動にしたときは、P.642を参照してください。

⚠ 警告

■ ハイブリッドシステムを始動するとき

必ず運転席に座って行ってください。このとき決してアクセルペダルは踏まないでください。

思わぬ事故につながり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

 注意**■ハイブリッドシステムを始動するとき**

もしハイブリッドシステムが始動しにくい場合は、ただちにトヨタ販売店で点検を受けてください。

■パワースイッチの操作について

パワースイッチ操作時に引っかかりなどの違和感があるときは、故障のおそれがあります。すみやかにトヨタ販売店にご連絡ください。

ハイブリッドシステムを停止するには

- 1 車両を完全に停止させる
- 2 パーキングブレーキがマニュアルモードのときは、パーキングブレーキをかける (→P.300)
- 3 P ポジションスイッチを押す (→P.294)

シフトポジション表示灯がPであることと、パーキングブレーキ表示灯が点灯していることを確認します。

4 パワースイッチを押す

ハイブリッドシステムが停止し、メーター表示が消えます。(シフトポジション表示灯は、メーター表示が消えたあとも数秒間表示されています)

- 5 ブレーキペダルから足を離して、メーターの“アクセサリ”や“パワー ON”の表示が消灯していることを確認する

 知識**■シフト制御システムについて**

シフト制御システムが故障すると、パワースイッチを操作して OFF にしようと

しても OFF にならないことがあります。その場合は、パーキングブレーキをかけてからパワースイッチを操作すると OFF にすることができる場合があります。

システムが故障した場合は、すみやかにお近くのトヨタ販売店で点検を受けてください。


 警告**■緊急時のハイブリッドシステム停止方法**

- 走行中にハイブリッドシステムを緊急停止したい場合には、パワースイッチを2秒以上押し続けるか、素早く3回以上連続で押ししてください。(→P.608)
ただし、緊急時以外は走行中にパワースイッチにふれないでください。走行中にハイブリッドシステムを停止してもハンドルやブレーキの操作は可能ですが、補機バッテリーの残量や使用状況によっては、車両が停止する前にハンドルの操作力補助がなくなり、ハンドル操作が困難になるおそれがあります。安全を確認した上で、すみやかに道路脇に停車してください。
- 走行中にパワースイッチを操作すると、マルチインフォメーションディスプレイに警告メッセージが表示され、警告ブザーが鳴ります。
- 走行中にハイブリッドシステムを緊急停止したあと、走行中にハイブリッドシステムを再始動させる場合は、パワースイッチを押してください。

パワースイッチを切りかえるには

ブレーキペダルを踏まずにパワースイッチを押すと、モードを切り

かえることができます。(スイッチを押すごとにモードが切りかわります)

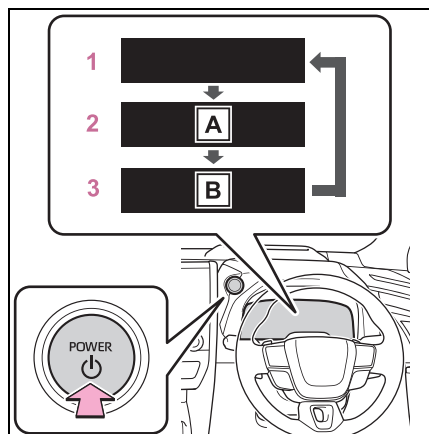

A アクセサリー

B パワー ON

1 OFF

非常点滅灯が使用できます。

2 ACC*

オーディオなどの電装品が使用できます。メーターに“アクセサリ”が表示されます。

3 ON

すべての電装品が使用できます。メーターに“パワー ON”が表示されます。

* カスタマイズメニューで ON / OFF を切りかえることができます。(→P.660)

□ 知識

■ **ACC カスタマイズが“OFF”のとき**

- パワースイッチが OFF の状態でも、節電機能が働くまでの一定時間はマルチメディアシステムが使用できます。
- 安心降車アシスト作動時、ブザー吹鳴

に加え音声でも案内します。

■ **自動電源 OFF 機能**

- シフトポジションが P にあるとき、約 20 分以上パワースイッチを ACC または ON (ハイブリッドシステムが始動していない状態) のままにしておくと、パワースイッチが自動で OFF になります。
- シフトポジションが P にあるとき、パワースイッチが ACC または ON (ハイブリッドシステムが始動していない状態) のときに補機バッテリーの残量が少なくなると、ブザーが鳴りマルチインフォメーションディスプレイにメッセージが表示されます。そのままの状態を続けると、パワースイッチが自動で OFF になります。

ただし、自動電源 OFF 機能は、補機バッテリーあがりを完全に防ぐものではありません。ハイブリッドシステムが始動していないときは、パワースイッチを ACC または ON したまま長時間放置しないでください。

⚠ 注意

■ **補機バッテリーあがりを防止するために**

- ハイブリッドシステム停止中は、パワースイッチを ACC または ON にしたまま長時間放置しないでください。
- ハイブリッドシステム停止中に、メーターの“アクセサリ”または“パワー ON”の表示が消灯していない場合、パワースイッチが OFF になっていません。パワースイッチを OFF にしてから車両を離れてください。

トランスミッション

目的や状況に応じてシフトポジションを選択してください。

シフトポジションの使用目的について

| シフトポジション | 目的および状態 |
|----------|-----------------------------------|
| P | 駐車またはハイブリッドシステムの始動 |
| R | 後退 |
| N | 動力が伝わらない状態 |
| D | 通常走行※ ¹ |
| S | S モード走行※ ² (→P.297) |

※¹燃費向上や騒音の低減のために、通常は D を使用してください。パドルシフトスイッチの操作で、走行に適したレンジを選択することができます。

※²S モードではシフトレンジを選択することで、加速力やエンジンブレーキを切りかえることができます。

知識

■レーダークルーズコントロールを使って走行しているとき

エンジンブレーキを目的に D から S にシフトしたり、S モードで走行中にシフトダウンしたりしても、レーダークルーズコントロールが解除されずにエンジンブレーキが効かない場合があります。
(→P.370)

■急発進の抑制について（ドライブスタートコントロール）

→P.287

■シフト操作に関するメッセージがマルチインフォメーションディスプレイに表示されたとき

誤操作やシステムの状態等によりシフトポジションが切りかわらない、またはシフト操作が無効にされたときには、切りかえができない原因や、正しい操作方法などに関するメッセージが、マルチインフォメーションディスプレイに表示されます。その場合は、メッセージに従って操作し直してください。

■補機バッテリーを脱着したとき

→P.646

警告

■すべりやすい路面を走行するとき

急なアクセル操作や、シフト操作を行わないでください。エンジンブレーキ力の急激な変化が横すべりやスピンの原因になりますので注意してください。

注意

■駆動用電池の充電について

シフトポジションが N では、ガソリンエンジンが回転していても駆動用電池は充電されないため、N で一定時間放置すると駆動用電池の残量が低下し、走行不能になるおそれがあります。

■シフト制御システムの異常が考えられるとき


次のような状態になったときは、シフト制御システムの異常が考えられます。安全で平坦な場所に停車し、パーキングブレーキをかけて、トヨタ販売店にご連絡ください。

- マルチインフォメーションディスプレイにシフト制御システムに関する警告メッセージが表示されたとき
(→P.622)

⚠ 注意

- シフトポジションが選択されていない表示状態が、数秒以上続いているとき

シフトポジションの切りかえ方 法と表示について

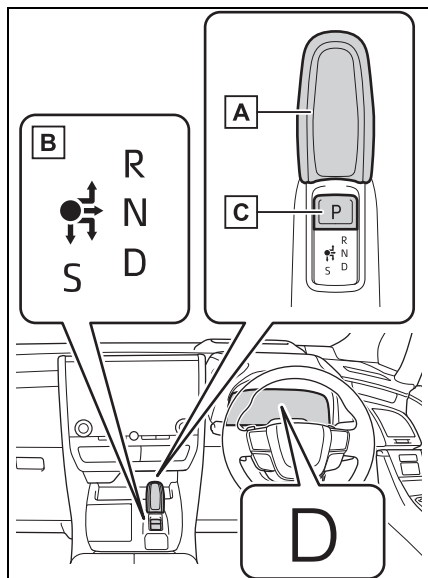

A シフトレバー

シフトレバーは、シフトポジション表示灯の矢印に従って、ゆっくり確実に操作してください。

Nに切りかえるときは、矢印に沿って操作したあと、しばらく保持します。

シフトレバーを操作したあとは、シフトレバーから手を離してください。シフトレバーが定位置（●）にもどります。

Sへの切りかえは、シフトポジションがDのときのみ可能です。

PからN・D・R、およびN・D・S・RからPへ、またはD・SからR、およびRからDへ切りかえるときは、ブレーキ

ペダルを踏み、車が完全に停止している状態で行ってください。

B シフトポジション表示灯

メーター表示：

現在のシフトポジションが表示されます。

シフトレバー表示：

現在のシフトポジションが点灯表示されません。

シフトレバーを操作したあとは、シフトポジション表示灯で、目的のシフトポジションに切りかわったことを必ず確認してください。

C P ポジションスイッチ

Pポジションに切りかえるには、車を完全に停止させ、パーキングブレーキをかけ、Pポジションスイッチを押してください。

シフトポジションをPにすると、スイッチが点灯します。

シフトポジション表示灯がPであることを必ず確認してください。

📖 知識

■ パワースイッチの各モードにおけるシフトポジション切りかえ

- パワースイッチがOFFまたはACCのときはシフトポジションの切りかえはできません。
- パワースイッチがONで、READYインジケータが消灯しているときは、Nのみに切りかえが可能です。
- READYインジケータが点灯中は、Pから、D・N・Rを選択できます。
- READYインジケータが点滅しているときは、シフトレバーを操作しても、Pから他のシフトポジションへ切りかえることはできません。READYインジケータが点滅から点灯にかわってから、再度シフトレバーを操作してください。

■ Pから他のシフトポジションに切りかえる

- ブレーキペダルをしっかりと踏みながら、シフトレバーを操作します。(ブレーキペダルを踏まずにシフトレバーを操作すると、ブザーが鳴りシフトポジションの切りかえができません)
- 操作後は、シフトポジション表示灯で、目的のシフトポジションに切りかわったことを必ず確認してください。
- P から直接、シフトポジションを S に切りかえることはできません。

■ シフトポジションを切りかえられなかった場合

次の操作を行うとブザーが鳴り、シフトポジションが切りかえられなかったことをお知らせします。適切な操作で、再度シフトポジションを切りかえてください。

- ブレーキペダルを踏まずに、P からシフトレバーを操作したとき
- アクセルペダルを踏んだまま、P からシフトレバーを操作したとき
- ブレーキペダルを踏まずに、停車中または極低速走行中に N からシフトレバーを操作したとき
- アクセルペダルを踏んだまま、停車中または極低速走行中に N からシフトレバーを操作したとき
- P または N から、S を選択した
- 走行中に、P ポジションスイッチを押した

極低速走行時は、P に切りかわることがあります

■ シフトポジションが自動的にNに切りかわった場合

次の操作を行うとブザーが鳴り、シフトポジションが N に切りかわったことをお知らせします。適切な操作で、再度シフトポジションを切りかえてください。

- 車両が前進しているときに R を選択した
低速走行時は R に切りかわることがあります。
- 車両が後退しているときに D を選択した
低速走行時は D に切りかわることがあります。
- R から S を選択した

■ 走行中に N を選択した場合

一定以上の速度で走行中に N を選択した場合、シフトレバーを N の位置で保持しなくても N に切りかわります。この場合はブザーが鳴り、マルチインフォメーションディスプレイに確認メッセージが表示され、N にかわったことを運転者に知らせます。

■ リバース警告ブザー

シフトポジションを R にするとブザーが鳴り、R にあることを運転者に知らせます。

■ 自動Pポジション切りかえ機能について

次のときは、自動的にシフトポジションが P に切りかわります。

- パワースイッチが ON、かつシフトポジションが P 以外の状態で、車両を停止させパワースイッチを押したとき (シフトポジションが P に切りかわったあと、パワースイッチが OFF になります) ※

- シフトポジションが P 以外の状態で、万が一、運転席ドアを開け、次の条件をすべて満たしているとき

- ・ パワースイッチが ON
- ・ 運転席シートベルトを着用していない
- ・ ブレーキペダルを踏んでいない

シフトポジションが P に切りかわったあと、車両を発進させるときは、シフトレバーを操作してください。

- 走行中にハイブリッドシステムを緊急停止したあと、停車したとき

- シフトポジションが P 以外の状態で、補機バッテリーの電圧が低下したとき
- ※ 停車直前など、極低速走行時にパワースイッチを押すと、自動的にシフトポジションが P に切りかわる場合があります。必ず車両が完全に停止している状態でパワースイッチを押してください。
- シフトポジションが P から切りかわらない場合は

補機バッテリーあがりの可能性があります。補機バッテリーがあがってしまった場合の対処法は、P.644 を参照してください。

警告

■ シフトレバーについて

- シフトレバーのノブを取りはずしたり、純正品以外のノブを取り付けたりしないでください。また、ものをぶら下げたりしないでください。シフトレバーが定位置にもどらなくなって、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 意図せぬシフトポジションの切りかわりを防止するため、操作時以外はシフトレバーにふれないでください。

■ P ポジションスイッチについて

- 車が動いているときは、P ポジションスイッチにふれないでください。停車直前など、極低速走行中に P ポジションスイッチを押すと、シフトポジションが P に切りかわることがあるため、車が急停止して思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 意図せぬシフトポジションの切りかわりを防止するため、操作時以外は P ポジションスイッチにふれないでください。

注意

■ シフトポジションの切りかえ操作について

P から P 以外、および P 以外から P への切りかえ操作を短時間にくり返し行わないでください。そのような操作を行うと、システム保護のため、一定時間 P からの切りかえができなくなることがあります。その場合は、時間をおいてから操作し直してください。

■ 車を降りるとき（運転席のみ）

シフトポジション表示灯が P であることと、パーキングブレーキ表示灯が点灯していることを確認してから、ドアを開け、降車してください。

エコドライブモードの選択


車両駆動力とエアコンの作動を抑え、燃費を向上させる走行に適しています。

エコドライブモードに切りかえるときは、スイッチを押す。

“ECO” 表示灯が点灯します。

もう一度スイッチを押すと、通常走行モードにもどります。

エコドライブモードが ON の状態は、パワースイッチを OFF にしても記憶されています。

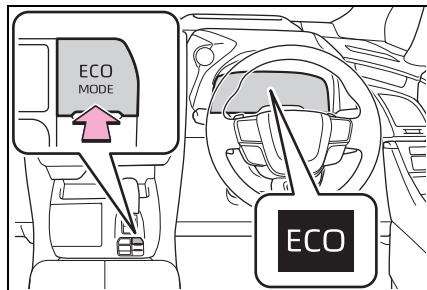


知識

■エコドライブモード時のエアコン作動について

エコドライブモードは、暖房／冷房の作動や風量を抑制して、燃費向上を図っています。(→P.508) 空調の効きをよりよくしたいときは、風量を調整するか、エコドライブモードを解除してください。

Dポジションでレンジ選択するには

パドルシフトスイッチの“－”側を操作すると、一時的にレンジを選択する走行へ切りかわります。シフトレンジを選択することで、エンジブレーキ力を切りかえることができます。パドルシフトスイッチの“－”側または“＋”側の操作でシフトレンジを選択することができます。

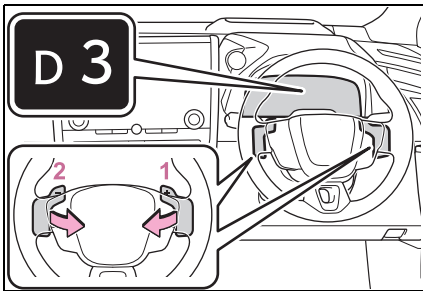

- 1 シフトアップ
- 2 シフトダウン

D1 から D5 レンジのあいだで選択されているレンジがメーターに表示されます。パドルシフトスイッチを操作したときの初期レンジは、車速に応じて D1 から D4 に設定されます。

通常走行にもどすときは、パドルシフトスイッチの“＋”側を一定時間以上保

持、または D5 レンジでパドルシフトスイッチの“＋”側を操作します。

■シフトレンジ機能

- エンジブレーキ力は、5段階から選択が可能です。
- シフトレンジの数字が小さい方が、エンジブレーキ力は大きくなり、エンジン回転数も高くなります。

知識

■Dポジションでパドルシフトスイッチの“－”側を操作したとき

走行状態に適したエンジブレーキ力を得られるレンジにダウンします。

■Dポジションでのレンジ選択の自動解除

次のとき、自動的にDポジションでのレンジ選択が解除されます。

- 停車したとき
- アクセルペダルを一定時間以上踏み続けたとき
- シフトポジションをD以外にしたとき


■シフトダウン制限警告ブザー

安全や走行性能を確保するため、シフトダウン操作には制限があり、パドルシフトスイッチを操作してもシフトダウンできない場合があります。(このときブザーが2回鳴ります)

Sモードでシフトレンジ選択するには

シフトポジションをSポジションにすると、Sモードに切りかわります。パドルシフトスイッチの操作で思い通りのギヤ段を選択し、運転することができます。パドルシフトスイッチの“－”側また

は“+”側の操作でシフトレンジを選択することができます。

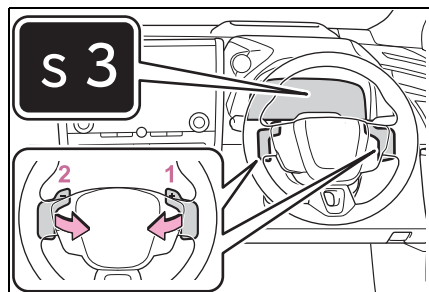

1 シフトアップ

2 シフトダウン

S1 から S6 レンジのあいだで選択されているシフトレンジがメーターに表示されます。

S ポジションへ操作したときの初期レンジは、車速に応じて S1 から S4 に設定されます。

■ シフトレンジ機能

- 加速力・エンジブレーキ力は、6 段階から選択が可能です。
- シフトレンジの数字が小さい方が、加速力・エンジブレーキ力は大きくなり、エンジン回転数も高くなります。

☐ 知識

■ S モードについて

- 車速によっては自動的にシフトアップすることがあります。
- S4 レンジ以下のとき、パドルシフトスイッチを“+”側へ保持すると S6 レンジに設定されます。

■ シフトダウン制限警告ブザー

安全や走行性能を確保するため、シフトダウン操作には制限があり、パドルシフトスイッチを操作してもシフトダウンできない場合があります。(このときブザー

が 2 回鳴ります)

自動 P ポジション切り替え機能を作動させずに、シフトポジションを N に保持したいときは

- 次の操作を行うと、シフトポジションが P に切りかわるまでの間、自動 P ポジション切り替え機能を作動させずに、シフトポジションを N に保持することができます。
 - 1 ハイブリッドシステムが始動しているときにシフトレバーを操作し、シフトポジションを N に切りかえる
 - 2 シフトレバーを定位置 (●) にもどす
 - 3 シフトレバーを N の位置に操作しブザーが鳴るまで保持する
 - 4 ブザーが鳴ったあと、5 秒以内にパワースイッチを押す

シフトポジションが N のままハイブリッドシステムが停止します。*

ブザーが鳴り、マルチインフォメーションディスプレイに“N 保持中 解除するには P スイッチを押してください”が表示されたことを必ず確認してください。

- シフトポジションを N 以外にするには、P ポジションスイッチを押して一旦シフトポジションを P に切りかえてください。
- 必ずハイブリッドシステムが始動している状態で操作してください。ハイブリッドシステム停止状態では、シフトポジションを N に

保持できない場合があります。

- ※ この状態を維持したい場合は、パワースイッチを操作しないでください。パワースイッチを繰り返し操作すると、自動的にシフトポジションがPに切りかわったあと、パワースイッチがOFFになります。

⚠ 注意


■ 自動Pポジション切り替え機能を作動させずに、シフトポジションをNに保持したいときは

必ずハイブリッドシステムが始動状態であることを確認してください。ハイブリッドシステム始動状態以外で操作を行うと、Pポジションに切り替わるおそれがあります。

方向指示レバー

操作のしかた

レバー操作により、次のように運転者の意思を表示することができます。

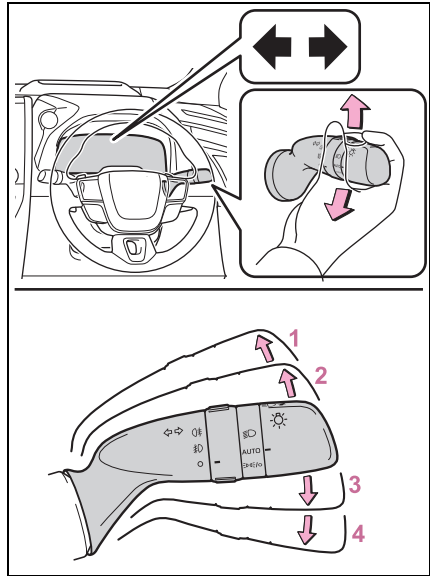

- 1 左折
- 2 左側へ車線変更（レバーを途中まで動かして離す）
左側方向指示灯が5回点滅します。
- 3 右側へ車線変更（レバーを途中まで動かして離す）
右側方向指示灯が5回点滅します。
- 4 右折

📖 知識

■ 作動条件

パワースイッチがONのとき

- 表示灯の点滅が異常に速くなったとき
各方向指示灯が正常に点滅しているか、

確認してください。

パーキングブレーキ


自動または手でパーキングブレーキをかける・解除することができます。

オートモードのときは、シフトポジションの操作に応じてパーキングブレーキが自動で作動します。また、オートモードのときでも手でパーキングブレーキをかける・解除することができます。

操作のしかた

■ マニュアルモード

手でパーキングブレーキをかける・解除することができます。

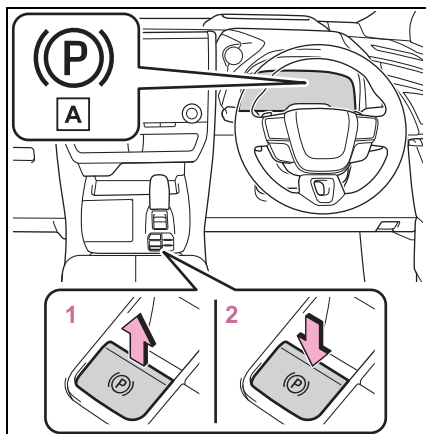

A パーキングブレーキ表示灯

1 スイッチを引き、パーキングブレーキをかける

パーキングブレーキ表示灯が点灯します。緊急時、走行中にパーキングブレーキをかける必要があるとき、スイッチを引き続けてください。


2 スイッチを押し、パーキングブレーキを解除する

- ・ ブレーキペダルを踏みながら操作してください。
- ・ パーキングブレーキ自動解除機能により、アクセルペダルを踏むことでパーキングブレーキを解除することができます。アクセルペダルを踏むときはゆっくり踏んでください。(→P.301)

解除後、パーキングブレーキ表示灯が消灯します。パーキングブレーキ表示灯が点滅した場合は、再度スイッチを操作してください。(→P.621)

■ オートモードを ON にする

停車中に、ブザーが鳴り、マルチインフォメーションディスプレイにメッセージが出るまでスイッチを引き続ける。

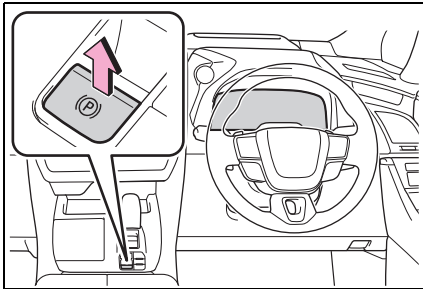

オートモードを ON にすると、パーキングブレーキが次のように作動します。

- シフトポジションを P から P 以外にすると、パーキングブレーキが解除され、パーキングブレーキ表示灯が消灯します。
- シフトポジションを P 以外から P にすると、パーキングブレーキがかかり、パーキングブレーキ表示灯が点灯します。

シフトポジションおよび P ポジションスイッチは、停車した状態でブレーキペダ

ルを踏みながら操作してください。


急なシフト操作を行ったときやブレーキペダルが十分に踏み込まれていないときに、オートモードが作動しない場合があります。その場合は、手でパーキングブレーキを操作してください。

(→P.300)

- ハイブリッドシステムを停止すると、パーキングブレーキがかかり、パーキングブレーキ表示灯が点灯します。

■ オートモードを OFF にする

停車中に、ブザーが鳴り、マルチインフォメーションディスプレイにメッセージが出るまでスイッチを押し続ける。

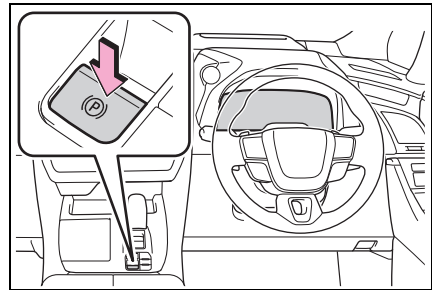

□ 知識

■ パーキングブレーキの作動

- パワースイッチが ON 以外では、パーキングブレーキスイッチによる解除はできません。
- パワースイッチが ON 以外では、オートモード (かける・解除する) は作動しません。

■ パーキングブレーキ自動解除機能について

次の条件をすべて満たしたとき、アクセルペダルを踏むことによりパーキングブレーキを解除することができます。

- 運転席ドアが閉まっているとき
- 運転席シートベルトを着用しているとき
- シフトポジションが前進もしくは後退の位置にある
- エンジン警告灯やブレーキ警告灯が消灯している

アクセルペダルを踏むときはゆっくり踏んでください。

アクセルペダルを踏んでもパーキングブレーキが解除しない場合、手で解除してください。

オートモードではシフトポジションをPからP以外にすると、パーキングブレーキが自動的に解除されます。

■パーキングブレーキ自動作動機能について

下記の条件をすべて満たしたとき、パーキングブレーキが作動します。

- ブレーキを踏んでいない
- 運転席のドアが開いている
- 運転席のシートベルトを装着していない
- シフトポジションがPもしくはN以外の位置にある

(アドバンストパーク作動中はシフトポジションがPのみ。)

- エンジン警告灯やブレーキ警告灯が消灯している。

■マルチインフォメーションディスプレイに“EPB が連続で 操作されました しばらく お待ちください” と表示されたときは

短時間に作動をくり返すと、システムの過熱防止のために作動制限することがあります。その場合は、操作を控えてください。1 分程度でもとの状態にもどります。

■マルチインフォメーションディスプレイに“EPB 動作が途中で停止しました” または“EPB 現在 使用できません” と表示されたときは

パーキングブレーキスイッチを操作してください。何度か操作してもメッセージが消えない場合は、システムに異常があるおそれがあります。トヨタ販売店で点検を受けてください。

■パーキングブレーキの作動音

パーキングブレーキが作動するとき、モーターの音（“ウィーン” という音）が聞こえることがありますが、異常ではありません。

■パーキングブレーキ表示灯について

- パーキングブレーキをかけたとき、パワースイッチのモードによって、次のようにパーキングブレーキ表示灯が点灯します。

ON：パーキングブレーキを解除するまで点灯します。

ON 以外：約 15 秒間点灯します。

- パーキングブレーキをかけた状態でパワースイッチを OFF にしたとき、パーキングブレーキ表示灯が約 15 秒間点灯したままになりますが、異常ではありません。

■パーキングブレーキスイッチが故障したとき

自動的にオートモードが ON になります。

■駐車するとき

→P.281

■パーキングブレーキ未解除警告ブザー

パーキングブレーキをかけたまま走行すると、警告ブザーが鳴り、マルチインフォメーションディスプレイに“EPB がロックされています” が表示されます。(車速が 5km/h をこえたとき)

■ ブレーキ警告灯が点灯したときは

→P.616

■ 冬季のパーキングブレーキの使用について

→P.489

⚠ 警告**■ 駐車するとき**

お子さまだけを車の中に残したままにしないでください。お子さまが誤ってパーキングブレーキを解除し、車が動き出して思わぬ事故につながり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

■ パーキングブレーキ自動作動機能について

パーキングブレーキ自動作動機能を日常のパーキングブレーキ操作のかわりには絶対に使用しないでください。本機能は運転者のパーキングブレーキかけ忘れによって起こる事故を軽減するための機能です。機能に頼ったり、安全を委ねて駐車をしたりすると、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

■ 故障などでかかったままになったとき

パーキングブレーキがかかったまま走行すると、ブレーキ部品が過熱し、ブレーキの効きが悪くなったり、早く摩耗したりするおそれがあります。この場合は、ただちにトヨタ販売店で点検を受けてください。

⚠ 注意**■ 駐車するとき**

車から離れるときは、シフトポジションをPにし、パーキングブレーキをかけてください。

車が動かないことを確認してください。

■ システムに異常が発生したら

安全な場所に車を止め、警告メッセージを確認してください。

■ 補機バッテリーがあがったとき

パーキングブレーキシステムを作動させることはできません。(→P.644)

ブレーキホールド


シフトポジションがD・S・NまたはPでブレーキホールドシステムがONのとき、ブレーキペダルを踏んで停車するとブレーキがかかったまま保持されます。シフトポジションがDまたはSのとき、アクセルペダルを踏むと同時に解除され、スムーズに発進できます。

システムを作動させるには

スイッチを押して、ブレーキホールドシステムをONにする

ブレーキホールドスタンバイ表示灯

A (緑) が点灯します。ブレーキ保持中はブレーキホールド作動表示灯 **B** (黄) が点灯します。

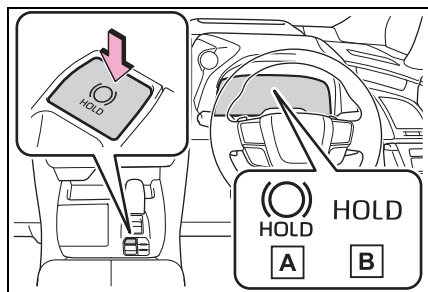

知識

■ システムの作動条件

次のときはブレーキホールドシステムをONにできません。

- 運転席ドアが閉まっていない
- 運転席シートベルトを着用していない
- マルチインフォメーションディスプレイに、“EPB 動作が途中で停止しまし

た” や “EPB 故障 販売店で点検してください” が、表示されている

ブレーキホールドシステムがONのときに上記いずれかを検出したときは、システムがOFFになり、ブレーキホールドスタンバイ表示灯 (緑) が消灯します。ブレーキ保持中に検出した場合は、さらに警告音と共にマルチインフォメーションディスプレイにメッセージが表示され、自動的にパーキングブレーキがかかります。

■ ブレーキ保持について

● ブレーキ保持中にブレーキペダルが踏まれていない状態が約3分継続すると、自動的にパーキングブレーキがかかります。このときはブザーが鳴り、マルチインフォメーションディスプレイにメッセージが表示されます。

● 急坂路ではブレーキ保持できないことがあります。その場合運転者が、ブレーキをかける必要があります。このときブザーが鳴り、マルチインフォメーションディスプレイにメッセージが表示されます。表示された画面の指示に従ってください。

● ブレーキ保持中にシステムをOFFにするときは、ブレーキペダルをしっかりと踏み、もう一度スイッチを押してください。

● パーキングブレーキを自動的に作動させたくない場合は、ブレーキホールドスイッチを押してスタンバイ表示灯 (緑) が消灯したのを確認してからパワースイッチをOFFにしてください。

■ ブレーキ保持中にパーキングブレーキが自動的にかけたとき

発進時は次のいずれかの操作でパーキングブレーキを解除してください。

- 運転席シートベルトを着用した状態でアクセルペダルを踏む

- ブレーキペダルを踏みながら、パーキングブレーキスイッチを操作して手動で解除する

操作したあとパーキングブレーキ表示灯が消灯したことを確認してください。
(→P.300)

■ トヨタ販売店で点検が必要なとき

ブレーキホールドシステムの作動条件を満たしているときに、ブレーキホールドスイッチを押してもブレーキホールドスタンバイ表示灯（緑）が点灯しないときはシステムの異常が考えられます。ただちにトヨタ販売店で点検を受けてください。

■ マルチインフォメーションディスプレイに“BrakeHold 故障 販売店で点検してください”が表示されたときは

システムに異常があるおそれがあります。ただちにトヨタ販売店で点検を受けてください。

■ 警告メッセージ・警告ブザーについて

操作に関して注意が必要な場合や、システムに異常が発生したときには、警告メッセージ・警告ブザーで注意をうながします。マルチインフォメーションディスプレイに警告メッセージが表示されたときは、表示された画面の指示に従ってください。

■ ブレーキホールド作動表示灯（黄）が点滅したときは

→P.621

警告

■ 急坂路では

急坂路でブレーキホールドシステムを使用するときは注意してください。急坂路ではブレーキホールドシステムにてブレーキを保持できないことがあります。

また、勾配によってはシステム自体が作動しないことがあります。

■ すべりやすい路面では

タイヤのグリップ限界をこえて停車させることはできません。すべりやすい路面での使用は控えてください。

注意

■ 駐車するとき

ブレーキホールドは長時間駐車するための機能ではありません。ブレーキ保持中にパワースイッチをOFFにすると、保持が解除されて車が動き出す場合があります。パワースイッチを操作するときは、ブレーキペダルを踏み、シフトポジションをPにして、パーキングブレーキをかけてください。


ランプスイッチ


自動または手動でヘッドランプなどを点灯・消灯できます。



点灯／消灯のしかた

■ 点灯する


次のように  スイッチを操作すると、ランプが点灯します。

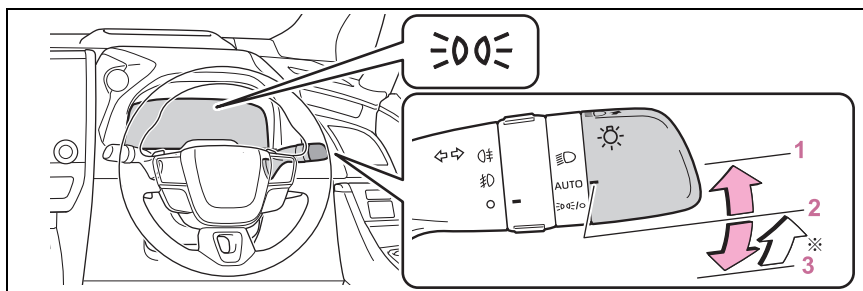

※ スイッチを **3**  の位置へ操作し手を離すと、自動的に **2** AUTO の位置へもどります。



| ポジション | 点灯状態 | |
|---|------------------------|---------------------------|
| | 周囲が明るいとき | 周囲が暗いとき |
| 1  | ヘッドランプ・スモールランプが点灯 | |
| 2 AUTO※ ¹ | LED デイライト (→P.307) が点灯 | ヘッドランプ・スモールランプが点灯 |
| 3  ※ ¹ | スモールランプが点灯 | スモールランプが点灯 ※ ² |

上記の表のスモールランプは、車幅灯・尾灯・番号灯・インストルメントパネルランプを意味します。

※¹ 操作するたびに、**2** AUTO による点灯状態と **3**  による点灯状態が切りかわります。


※² 停車中のみ点灯可能。車両を発進させると **2** AUTO による点灯状態に切りかわります。

■ 消灯する

 スイッチを **3**  の位置で 1 秒以上保持すると、次のように作動します。

消灯中に **1**  または **3**  の位置へ操作すると消灯状態が解除されま

す。

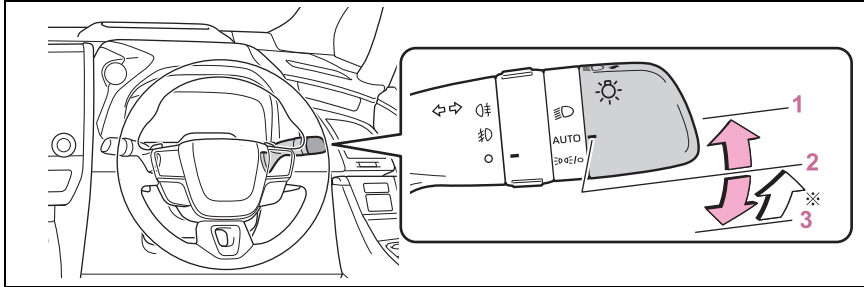

※ スイッチを **3** の位置へ操作し手を離すと、自動的に **2** AUTO の位置へもどります。

| ポジション | 点灯状態 | |
|----------|---------------------------------------|---------------------|
| | 周囲が明るいとき | 周囲が暗いとき |
| 3 | ヘッドランプ・スモールランプ・LED デイライト (→P.307) が消灯 | ヘッドランプ・スモールランプが消灯 ※ |

上記の表のスモールランプは、車幅灯・尾灯・番号灯・インストルメントパネルランプを意味します。

※ 停車中のみ消灯可能。車両を発進させると消灯状態が解除されます。

知識

■ AUTO モードの作動条件

パワースイッチが ON のとき

■ LED デイライト機能


日中での走行時、自車が他の運転者から見やすくなるように、ハイブリッドシステム始動後、パーキングブレーキを解除し、ランプスイッチを **AUTO** にすると、LED デイライトが自動で点灯します。(車幅灯より明るく点灯します)
LED デイライトは夜間の使用を意図したものではありません。

■ 自動で点灯／消灯する明るさについて

周囲の明るさに応じて自動的にランプが点灯／消灯します。日中走行中でも周囲の環境や明るさによって、ヘッドランプが自動点灯する場合があります。

■ ライトセンサーについて

センサーの上にものを置いたり、センサーをふさぐようなものをフロントウインドウガラスに貼らないでください。周囲からの光がさえぎられると、自動点灯・消灯機能が正常に働かなくなります。

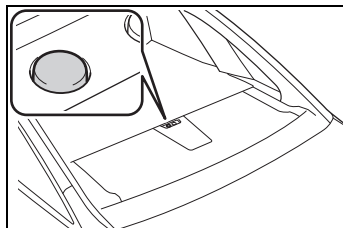


■ ランプ消し忘れ防止機能

パワースイッチを OFF にするとすべてのランプが自動的に消灯します。

再びランプを点灯する場合は、パワースイッチを ON にするか、一度ランプス

イッチをAUTOにしてから  または

 の位置にします。

■ ランプ消し忘れ警告ブザー

パワースイッチがACCまたはOFFのとき、ランプが点灯している状態で運転席ドアを開けると、ランプ類の消し忘れを警告するブザーが鳴ります。

■ オートレベリングシステム

通行人や対向車がまぶしくないように、乗車人数・荷物の量などによる車の姿勢の変化に合わせて、ヘッドランプの光軸を自動で調整します。

■ 節電機能

車両の補機バッテリーあがりを防止するため、パワースイッチがOFFの状態ではランプが点灯している場合、節電機能が動き約20分後すべてのランプが自動消灯します。

パワースイッチをONにすると節電機能は解除されます。

次のいずれかを行った場合、節電機能はいったん解除され、再度節電機能が動き、約20分後すべてのランプが自動消灯します。

- ランプスイッチを操作したとき
- ドアを開閉したとき

■ ドアを解錠するとき（おむかえ照明機能）

ランプスイッチがAUTOの位置で車両周辺が暗いとき、スマートエントリー&スタートシステムまたはワイヤレスリモコンでドアを解錠すると、車幅灯が自動で点灯します。

■ ワイパー連動ヘッドランプ点灯機能

日中での走行時、ランプスイッチがAUTOでワイパーを作動してしばらくすると、自車が他車から見やすくなるように

ヘッドランプが自動点灯します。*

* トヨタ販売店ででの設定変更が必要です。

■ マルチインフォメーションディスプレイに“ヘッドランプシステム故障 販売店で点検してください”が表示されたときは

システムに異常があるおそれがあります。トヨタ販売店で点検を受けてください。

■ カスタマイズ機能


ライトセンサーの感度の設定などを変更できます。（カスタマイズ一覧：→P.659）

⚠ 注意

■ 補機バッテリーあがりを防止するために

ハイブリッドシステムを停止した状態でランプ類を長時間点灯しないでください。

ハイビームにするには

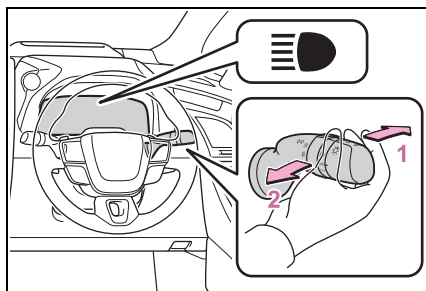

1 ヘッドランプ点灯時ハイビームに切りかえ

レバーをもとの位置へもどすとロービームにもどります。

2 レバーを引いているあいだ、ハイビームを点灯

ランプが消灯していても、ハイビームが点灯します。レバーを離すと、ロービームにもどる、または消灯します。

コーナリングランプ

ヘッドランプ（ロービーム）点灯時、かつ車速が約 30km/h 以下のとき、次のいずれかの条件を満たすと、夜間走行時の交差点や駐車時に優れた視認性を確保するため、コーナリングランプが追加点灯し車両進行方向を照射します。

- ハンドルを操作したとき
- 方向指示レバーを操作したとき
- シフトポジションが R のとき
（左右両側のコーナリングランプが点灯）



知識

■ コーナリングランプ制御について

点灯した状態で 30 分間経過すると、自動で消灯します。

AHS（アダプティブハイビームシステム）

アダプティブハイビームシステムは、フロントウインドウガラス上部に設置された前方カメラにより前方車両のランプや街路灯などの明るさを判定し、ヘッドランプの配光を制御します。

⚠ 警告

■ 安全にお使いいただくために

アダプティブハイビームシステムを過信しないでください。運転者は常に自らの責任で周囲の状況を把握し、安全運転を心がけ、必要に応じて手動でハイビームとロービームを切りかえてください。


■ アダプティブハイビームシステムの誤作動を防ぐために

- システムを OFF にする必要があるとき：→P.326

システムの制御

- 車速に応じて、ハイビームの明るさと照らす範囲を調整します。
- カーブを走行しているとき、進行方向側をハイビームでより明るく照らします。
- 前方車両の周辺を遮光したハイビームを点灯します。（遮光ハイビーム）

前方車両へのまぶしさを緩和しつつ、前方視界の確保を補助します。

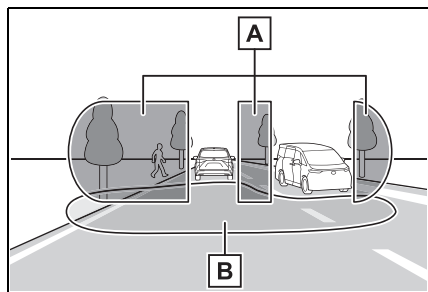


A ハイビームで照らす範囲

B ロービームで照らす範囲

- 先行車との距離に応じて、ロービームの照らす範囲を調整します。

アダプティブハイビームシステムを使うには


- 1 アダプティブハイビームシステムスイッチを押す

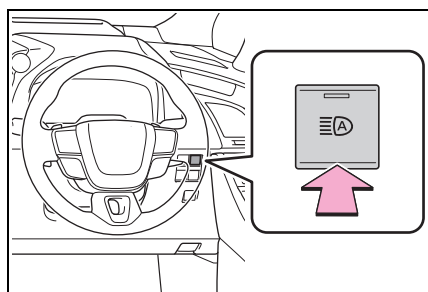

- 2 ランプスイッチをAUTOまたは の位置にする

レバーがロービームの位置にあるとき、アダプティブハイビームシステムが作動

し、AHS 表示灯が点灯します。

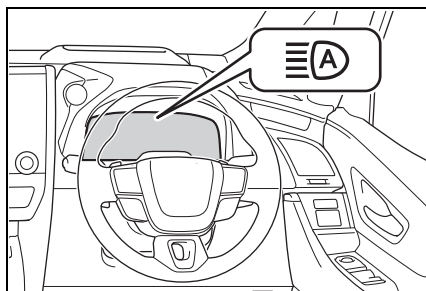

知識

■ システムの作動条件

- 次の条件をすべて満たすと、ハイビームが点灯し、システムが作動します。
 - ・ 車速が約 15km/h 以上 *
 - ・ 車両前方が暗い

* 車速が約 30km/h 以上になると、カーブ走行時に進行方向側を明るく照らします。

- 次の条件をすべて満たすと、前方車両の位置に応じて遮光ハイビームに切りかわります。
 - ・ 車速が約 15km/h 以上
 - ・ 車両前方が暗い
 - ・ 前方にランプを点灯した車両がいる
 - ・ 前方の道路沿いの街路灯などの光が少ない

- 次の条件のいずれかのとき、ロービームに切りかわります。
 - ・ 車速が約 12km/h 以下
 - ・ 車両前方が明るい
 - ・ 前方車両の台数が多い
 - ・ 前方の道路沿いの街路灯などの光が多い

■ 前方カメラの検知について

- 次のような状況では、ハイビームが自動で遮光ハイビームに切りかわらない場合があります。
 - ・ 車両が割り込んできたとき
 - ・ 他車が前方を横切ったとき

- ・連続するカーブや中央分離帯、街路樹などで前方車両が見え隠れするとき
- ・前方車両が離れた車線から接近してきたとき
- ・前方車両が遠方を走行しているとき
- ・前方車両が無灯火のとき
- ・前方車両のランプ類の照度が低いとき
- ・前方車両が自車のヘッドランプなどの強い光を反射しているとき
- ・センサーが正しく作動しないおそれがあるとき：→P.331
- 前方車両のフォグランプにより、ハイビームが遮光ハイビームに切りかわる場合があります。
- 街路灯や信号・広告などの照明、または標識・看板・反射板（リフレクター）などの反射物によりハイビームが遮光ハイビームに切りかわる場合や切りかわらない場合、または遮光範囲が変化する場合があります。
- 次の原因により、遮光範囲の追従速度やロービームへの切りかえのタイミングが変化する場合があります。
 - ・前方車両のランプの明るさ
 - ・前方車両の動きや向き
 - ・前方車両との車間距離
 - ・前方車両のランプが片側のみ点灯しているとき
 - ・前方車両が二輪車のとき
 - ・道路の状態（勾配やカーブ、路面状況など）
 - ・乗車人数や荷物の量
- ヘッドランプの配光制御が運転者の感覚に合わない場合があります。
- 自転車などの軽車両は検知しない場合があります。
- 次のような状況では、周囲の明るさが正確に検知されず、ハイビームが歩行者や前方車両などの迷惑になる場合や、ロービームが継続する場合があります。このような場合は、手動でハイビームとロービームを切りかえてください。

- ・周囲にヘッドランプや尾灯などに似た光があるとき
- ・前方車両のランプが無灯火のときや、ランプに汚れや変色があったり光軸がずれているとき
- ・ハイビームとロービームをひんぱんに切りかえているとき
- ・ハイビームの点灯が不適切と思われるとき、またはほかの運転者・付近の歩行者の迷惑になると思われるとき
- ・システムをOFFにする必要があるとき：→P.326
- ・センサーが正しく作動しないおそれがあるとき：→P.331

■ カスタマイズ機能

機能の一部は、設定を変更することができます。（カスタマイズ一覧：→P.659）


手動制御に切りかえるには

■ ハイビームへの切りかえ

レバーを前方へ押す

AHS 表示灯が消灯し、ハイビーム表示灯が点灯します。

アダプティブハイビームシステムにもどすには、再度レバーをもとの位置にもどします。

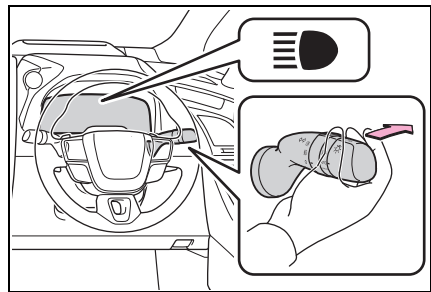


■ ロービームへの切りかえ

アダプティブハイビームシステムスイッチを押す

AHS 表示灯が消灯します。

アダプティブハイビームシステムにもどすには、再度スイッチを押します。

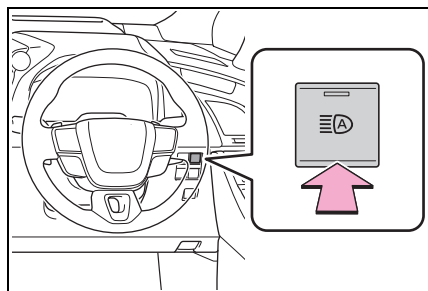


一時的なロービームへの切りかえ

ハイビームの使用に問題がある、または他の運転者・付近の歩行者の迷惑になると思われるときに使用します。

レバーを手前に引き、もとの位置にもどす

レバーを引いているあいだはハイビームが点灯しますが、レバーがもとの位置にもどるとしばらくのあいだロービームが点灯します。その後、再度アダプティブハイビームシステムが作動します。

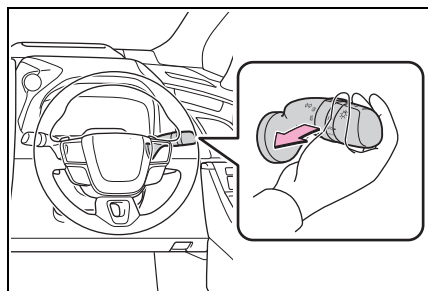

AHB (オートマチックハイビーム)

オートマチックハイビームは、フロントウインドウガラス上部に設置された前方カメラにより前方車両のランプや街路灯などの明るさを判定し、自動的にハイビームとロービームを切りかえます。

⚠ 警告

■安全にお使いいただくために


オートマチックハイビームを過信しないでください。運転者は常に自らの責任で周囲の状況を把握し、安全運転を心がけ、必要に応じて手動でハイビームとロービームを切りかえてください。


■オートマチックハイビームの誤作動を防ぐために

- システムを OFF にする必要があるとき：→P.326


オートマチックハイビームを使うには

- 1 オートマチックハイビームスイッチを押す

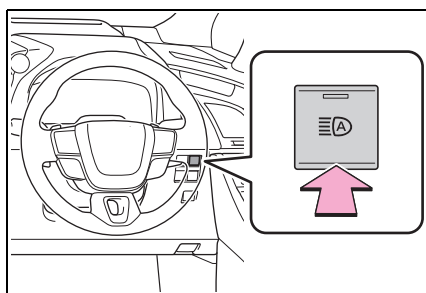

- 2 ランプスイッチをAUTOまたはの位置にする

レバーがロービームの位置にあるとき、オートマチックハイビームシステムが作動し、AHB 表示灯が点灯します。

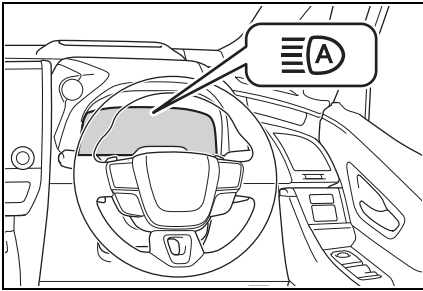

知識

■ハイビームとロービームの自動切りかえ条件

- 次の条件をすべて満たすと、ハイビームを点灯します。
 - ・ 車速が約 30km/h 以上
 - ・ 車両前方が暗い
 - ・ 前方にランプを点灯した車両がない
 - ・ 前方の道路沿いの街路灯などの光が少ない
- 次の条件のいずれかのときはロービームが点灯します。
 - ・ 車速が約 25km/h 以下
 - ・ 車両前方が明るい
 - ・ 前方車両がランプを点灯している
 - ・ 前方の道路沿いの街路灯などの光が多い

■前方カメラの検知について

- 次の状況では、ハイビームが自動でロービームに切りかわらない場合があります。
 - ・ 車両が割り込んできたとき
 - ・ 他車が前方を横切ったとき
 - ・ 連続するカーブや中央分離帯、街路樹などで前方車両が見え隠れするとき
 - ・ 前方車両が離れた車線から接近してきたとき
 - ・ 前方車両が遠方を走行しているとき
 - ・ 前方車両が無灯火のとき

- ・ 前方車両のランプ類の照度が低いとき
- ・ 前方車両が自車のヘッドランプなどの強い光を反射しているとき
- ・ センサーが正しく作動しないおそれがあるとき：→P.331
- 前方車両のフォグランプにより、ハイビームがロービームに切りかわる場合があります。
- 街路灯や信号・広告などの照明、または標識・看板などの反射物によりハイビームがロービームに切りかわる場合や、ロービームが継続する場合があります。
- 次の原因により、ハイビームとロービームの切りかえのタイミングが変化する場合があります。
 - ・ 前方車両のランプの明るさ
 - ・ 前方車両の動きや向き
 - ・ 前方車両との車間距離
 - ・ 前方車両のランプが片側のみ点灯しているとき
 - ・ 前方車両が二輪車のとき
 - ・ 道路の状態（勾配やカーブ、路面状況など）
 - ・ 乗車人数や荷物の量
- ハイビームとロービームが運転者の感覚に合わず切りかわる場合があります。
- 自転車などの軽車両は検知しない場合があります。
- 次の状況では、周囲の明るさが正確に検知されず、ハイビームが歩行者や前方車両などの迷惑になる場合や、ロービームが継続する場合があります。このような場合は、手動でハイビームとロービームを切りかえてください。
 - ・ 周囲にヘッドランプや尾灯などに似た光があるとき
 - ・ 前方車両のランプが無灯火のときや、ランプに汚れや変色があったり光軸がずれているとき
 - ・ ハイビームとロービームをひんぱんに切りかえているとき

- ・ハイビームの点灯が不適切と思われるとき、またはほかの運転者・付近の歩行者の迷惑になると思われるとき
- ・システムを OFF にする必要があるとき：→P.326
- ・センサーが正しく作動しないおそれがあるとき：→P.331


手動制御に切りかえるには

■ ハイビームへの切りかえ

レバーを前方へ押す

AHB 表示灯が消灯し、ハイビーム表示灯が点灯します。

オートマチックハイビームにもどすには、再度レバーをもとの位置にもどします。

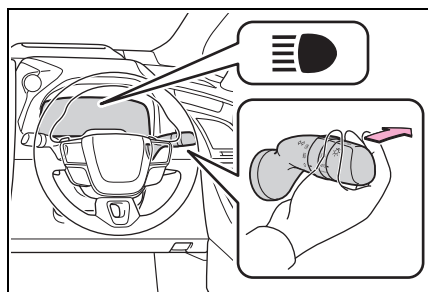


■ ロービームへの切りかえ

オートマチックハイビームスイッチを押す

AHB 表示灯が消灯します。

オートマチックハイビームにもどすには、再度オートマチックハイビームスイッチを押します。

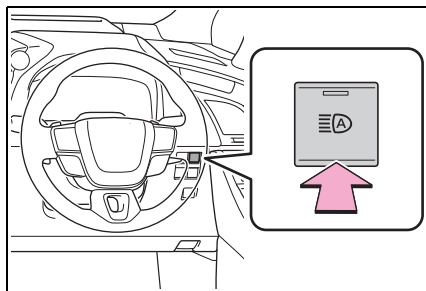


■ 一時的なロービームへの切りかえ

ハイビームの使用に問題がある、または他の運転者・付近の歩行者の迷惑になると思われるときに使用します。

レバーを手前に引き、もとの位置にもどす

レバーを引いているあいだはハイビームが点灯しますが、レバーがもとの位置にもどるとしばらくのあいだロービームが点灯します。その後、再度オートマチックハイビームが作動します。

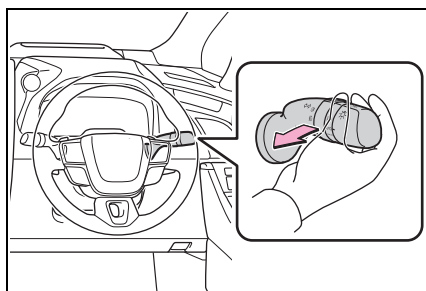


フォグランプスイッチ

雨や霧などの悪天候下では、前方の視界を確保するためにフロントフォグランプを、後続車に自車の存在を知らせるためにリヤフォグランプ★を点灯させます。

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。


操作のしかた

▶ フロントフォグランプ装着車

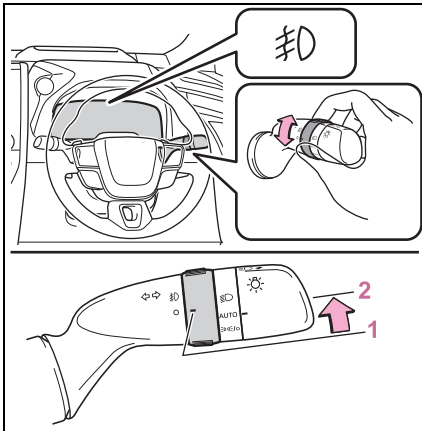

- 1 ○ 消灯する
- 2 F 点灯する

▶ フロント&リヤフォグランプ装着車

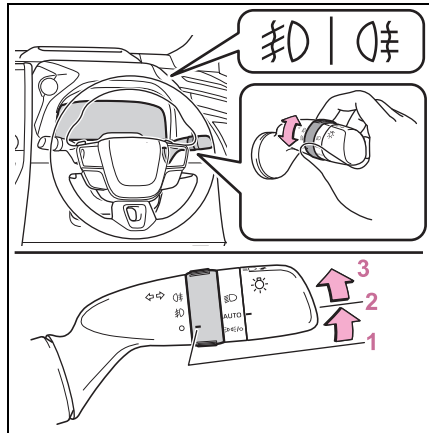

- 1 ○ 消灯する
- 2 F フロントフォグランプを点灯する
- 3 FF フロント&リヤフォグランプを点灯する

手を離すと F の位置までもどります。

再度操作すると、リヤフォグランプのみ消灯します。

知識

■点灯条件

▶フロントフォグランプ装着車

ヘッドランプまたは車幅灯が点灯しているときに使用できます。

▶フロント&リヤフォグランプ装着車

フロントフォグランプ：ヘッドランプまたは車幅灯が点灯しているときに使用できます。

リヤフォグランプ：フロントフォグランプが点灯しているときのみ使用できます。

■ リヤフォグランプ★について

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

- リヤフォグランプが点灯しているときは、メーター内の表示灯が橙色に点灯します。
- 雨や霧、雪などで視界が悪いときに後続車に自分の車の存在を知らせるために使用します。視界が悪いとき以外に使用すると後続車の迷惑になる場合があります。必要なとき以外は使用しないでください。

⚠ 注意

■ 補機バッテリーあがりを防止するために

ハイブリッドシステムを停止した状態でランプ類を長時間点灯しないでください。

ワイパー&ウォッシャー (フロント)


レバー操作でワイパーの作動を自動/手動に切り替えたり、ウォッシャーを作動させたりすることができます。


⚠ 注意

■ フロントウインドウガラスが乾いているとき

ワイパーを使わないでください。ガラスを傷付けるおそれがあります。

操作のしかた


次のように  レバーを操作すると、ワイパーまたはウォッシャーが作動します。

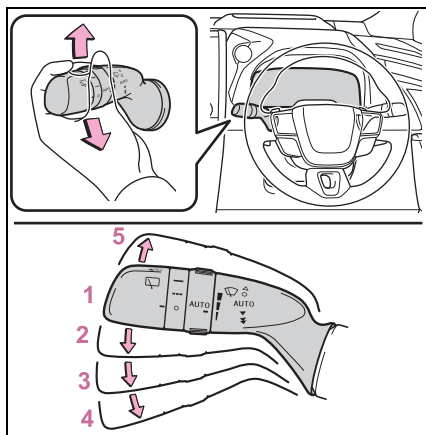


- 1 ○ 停止
- 2 AUTO AUTO モード
- 3 ▼ 低速作動
- 4 ▼ 高速作動
- 5 △ 一時作動


AUTO を選択しているとき、雨滴量と車速に応じてワイパーが作動します。

AUTO が選択されているときは、次のようにツマミをまわして、雨滴センサーの感度を調整できます。

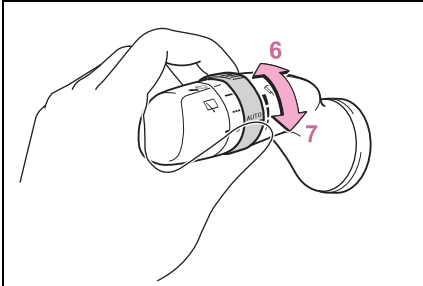

- 6 雨滴センサーの感度調整（高）
7 雨滴センサーの感度調整（低）

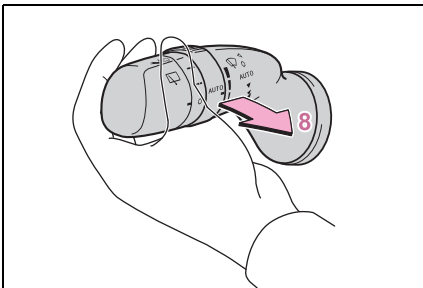

- 8  ウォッシャー液を出す
レバーを手前に引くとワイパーと連動してウォッシャーが作動します。

知識

■ 作動条件

パワースイッチが ON のとき

■ 液だれ防止作動

ウォッシャー液を噴射するとワイパーが数回作動し、その後、液だれ防止のためにさらに 1 回作動します。

ただし、走行中は液だれ防止作動は働き

ません。

■ 音声対話サービスでの操作について★

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

音声対話サービスを使用して次の操作をすることができます。

- ワイパーを 1 回のみ作動
- フロントウインドウガラス洗浄用のウォッシャー液を出す（停車中のみ操作可能）

音声対話サービスについては、別冊「マルチメディア取扱説明書」を参照してください。


■ 車速による作動への影響

低速作動選択時は停車時のみ間欠作動へ切りかわります。（雨滴センサーの感度調整が最高に調整されているときは、低速作動を続けます）

■ 雨滴感知センサー

- 雨滴感知センサーが雨滴量を判定します。

光学センサーを使用しているため、フロントウインドウガラスに朝日や夕日が断続的にあたるときや、虫などで汚れたときに、正しく作動しないことがあります。

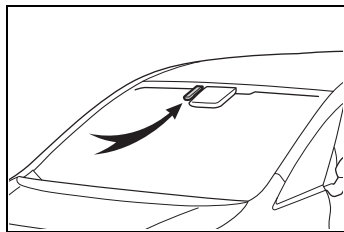

- パワースイッチが ON のときにワイパースイッチを AUTO モードにすると、動作確認のためワイパーが 1 回作動します。
- AUTO モードのとき雨滴センサーの感度調整を（高）側へ調整すると、動作確認のためワイパーが 1 回作動します。

- 雨滴感知センサーの温度が 85℃以上または -15℃以下のときは、AUTO 作動しないことがあります。その場合は、AUTO モード以外でワイパーを使用してください。

■ フロントドア開連動ワイパー停止機能

AUTO モード選択中にシフトポジションが P にあり、ワイパーが作動しているとき、フロントドアを開けるとワイパーの水しぶきが車両の近くにいる人にかかるのを防ぐためにワイパーの作動が停止します。フロントドアを閉めると作動を再開します。

■ ウォッシャー液が出ないとき

ウォッシャー液量が不足していないのにウォッシャー液が出ないときは、ノズルのつまりを点検してください。

■ 走行中にハイブリッドシステムを緊急停止したとき

ハイブリッドシステムを停止したときにワイパーが作動していた場合は、高速作動でワイパーの作動が継続します。車両停止後にパワースイッチを ON にすると通常作動を再開し、運転席ドアを開けるとワイパーの作動を停止します。



警告

■ AUTO モード時のワイパー作動について

AUTO モードでは、センサーにふれたり、フロントウインドウガラスに振動があるなどの要因で不意にワイパーが作動するおそれがあります。ワイパーで指などを挟まないように注意してください。

■ ウォッシャーを使用するときの警告

寒冷時はフロントウインドウガラスが暖まるまでウォッシャー液を使用しないでください。ウォッシャー液がフロントウインドウガラスに凍り付き、視界不良を起こして思わぬ事故につながり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。



注意

■ ウォッシャー液が出ないときは

ウォッシャースイッチを操作し続けしないでください。ポンプが故障するおそれがあります。

■ ノズルがつまったときは

ノズルがつまったときはトヨタ販売店へご連絡ください。ピンなどで取り除かないでください。ノズルが損傷するおそれがあります。

■ 雨滴感知センサー

フロントウインドウガラスに撥水コーティングを行うと雨滴感知センサーが雨滴量を正確に感知できず、オート作動が正常に作動しないことがあります。

■ 補機バッテリーあがりを防止するために

ハイブリッドシステムを停止した状態でワイパーを長時間作動しないでください。

ワイパー&ウォッシャー (リヤ)


レバー操作でワイパーを作動させたり、ウォッシャーを作動させたりすることができます。


⚠ 注意

■ リヤウインドウガラスが乾いているときは


ワイパーを使わないでください。
ガラスを傷付けるおそれがあります。

操作のしかた

次のように  スイッチを操作すると、リヤワイパーが作動します。

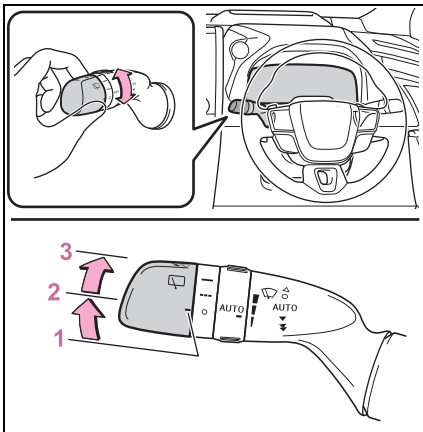

- 1 ○ 停止
- 2 --- 間欠作動
- 3 — 通常作動

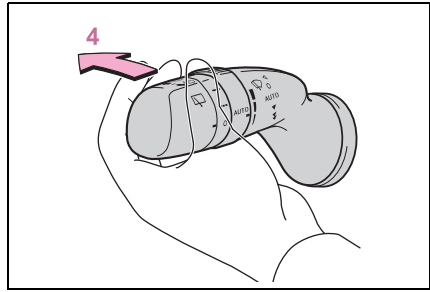

4 ウォッシャー液を出す

レバーを前方へ押しとワイパーと連動してウォッシャーが作動します。カメラ洗浄システムも連動して作動します。*

* カメラ洗浄システムについては、別冊「マルチメディア取扱説明書」を参照してください。

知識

■ 作動条件

パワースイッチが ON のとき

■ ウォッシャー液が出ないときは

ウォッシャー液量が不足していないのにウォッシャー液が出ないときは、ノズルのつまりを点検してください。

■ バックドア開連動リヤワイパー停止機能

停車状態でリヤワイパーが作動しているときにバックドアを開けると、ワイパーの水しぶきが車両の近くにいる人にかかるのを防ぐためにワイパーの作動が停止します。バックドアを閉めると作動を再開します。*

* トヨタ販売店での設定変更が必要です。

■ リバース連動機能

フロントワイパーが作動中、かつリヤワイパーを作動させていないとき、シフトポジションをRにすると、リヤワイパーが自動で1回作動します。

⚠ 注意

■ ウォッシャー液が出ないときは

ウォッシャースイッチを操作し続けな
いでください。

ポンプが故障するおそれがあります。

■ ノズルがつまったらときは


ノズルがつまったらときはトヨタ販売店
へご連絡ください。

ピンなどで取り除かないでください。

ノズルが損傷するおそれがあります。

■ 補機バッテリーあがりを防止するた めに




ハイブリッドシステムを停止した状態
でワイパーを長時間作動しないでくだ
さい。

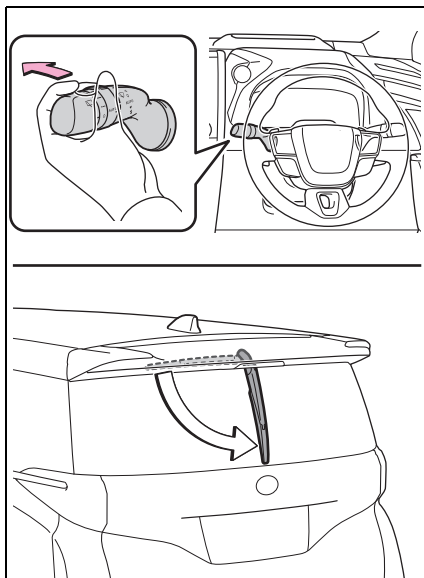

リヤワイパーの停止位置切りか え

リヤワイパーは使用していないと
き、リヤスポイラーに格納されて
います。寒冷時やワイパーゴムを
交換するときは、ワイパーの停止
位置を格納位置からサービスポジ
ションに切りかえてください。

■ サービスポジションへ切りかえ る

- 1  スイッチを  の位置に
する
- 2 パワースイッチを OFF にする
- 3 パワースイッチを OFF にした
あと約 45 秒以内に、ワイパー
レバーを前方に押し  の位
置で約 2 秒以上保持する

ワイパーがサービスポジションに移動し
ます。

📖 知識

■ リヤワイパーを格納位置にもどすには

パワースイッチが ON の状態で、次のい
ずれか条件を満たしたときにリヤワイ
パーは格納位置にもどります。

- ・ リヤワイパースイッチを操作したとき
- ・ 車速が約 7km/h 以上
- ・ シフトポジションを R にしたとき

給油口の開け方

給油する前に

- ドアとドアガラスを閉め、パワースイッチを OFF にしてください。
- 燃料の種類を確認してください。

知識

■ 燃料の種類について

- 無鉛レギュラーガソリン
- バイオ混合ガソリン（レギュラー）

■ バイオ混合ガソリンについて

エタノールの混合率 10% 以下、または ETBE の混合率 22% 以下のガソリン（酸素含有率 3.7% 以下）を使用することができます。

■ 給油扉が開いているとき（助手席側スライドドア）

→P.213

警告

■ 給油するときは

次のことを必ずお守りください。お守りいただかないと火災を引き起こすなど、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

- 給油前にボデーなどの金属部分にふれて体の静電気を除去してください。除去したあとは給油が完了するまで、車内にもどったり、他の人やものにふれないでください。また、給油口に静電気を除去していない人を近付けないでください。静電気を帯電した人が給油口に近付くと、放電による火花で燃料に引火するおそれがあります。

- キャップはツマミ部分を持ち、ゆっくりと開けてください。また、キャップをゆるめるときに、“シュー” という音がする場合は、その音が止まるまでキャップを保持してください。すぐに開けると、気温が高いときなどに、給油口から燃料が噴き出るおそれがあります。
- 気化した燃料を吸わないようにしてください。燃料の成分には、有害物質を含んでいるものもあります。
- 喫煙しないでください。
- 給油口にノズルを確実に挿入してください。
- 継ぎ足し給油をしないでください。
- 正常に給油できない場合は、スタンドの係員を呼んで指示に従ってください。

注意

■ 給油するとき

- 指定のガソリンを使用してください。指定以外のガソリンや他の燃料（粗悪ガソリン・軽油・灯油・高濃度バイオ混合ガソリン※）を使用したり、燃料をこぼしたりしないでください。次のような状態になるおそれがあります。
 - ・ エンジンの始動性が悪くなる
 - ・ エンジンからの異音や振動など（ノッキング）が発生する
 - ・ エンジン出力が低下する
 - ・ 排気制御システムが正常に機能しない
 - ・ 燃料系部品が損傷する
 - ・ 塗装が損傷する

⚠ 注意


※ エタノール混合率 10% をこえるもの、または ETBE 混合率 22% をこえるもの

■ 燃料について


→P.75

給油口を開けるには

- 1 給油扉オープナースイッチを押す

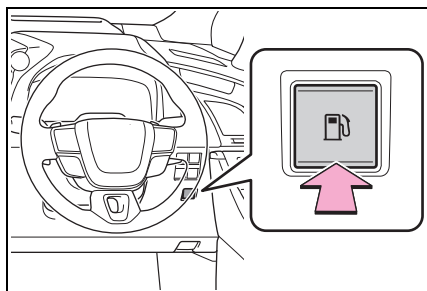

- 2 キャップをゆっくりまわして開け、ホルダーにはめ込む

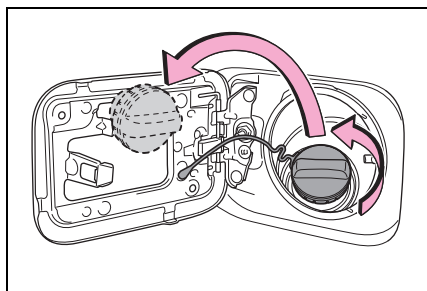**□ 知識****■ 給油扉が開かないとき**


トヨタ販売店にご相談ください。

給油口を閉めるには

キャップを“カチッ”と音がす

るまでまわして閉める

手を離すと、キャップが逆方向に少しもどります。

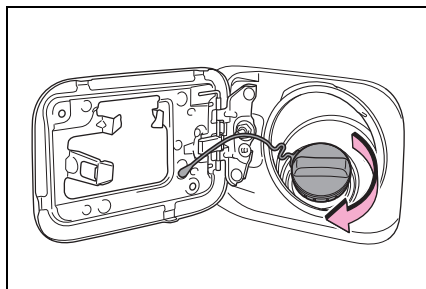**⚠ 警告****■ キャップが正常に閉まらないとき**

必ずトヨタ販売店へご連絡ください。正常に閉まらないキャップをそのまま使用したり、純正品以外のキャップを使用すると、火災などを引き起こし、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

ソフトウェアアップデートを確認する（Toyota Safety Sense / アドバンスト ドライブ [渋滞時支援] 装着車）

T-Connect ご利用契約中のお客様は通信モジュール（DCM）を使ってソフトウェアアップデートを実施することで、システムのアップデート・機能の変更／追加ができます。

警告

■安全にお使いいただくために

- Toyota Safety Sense / アドバンスト ドライブ（渋滞時支援）は、ソフトウェアを更新することで各機能の取り扱い方法が変わることがあります。正しい取り扱い方法を知らずにシステムを使用すると、思わぬ事故につながり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。
- トヨタ公式 Web サイトにある、システムのソフトウェアバージョンに合ったデジタル取扱説明書をお読みいただいた上でご使用ください。

Toyota Safety Sense / アドバンスト ドライブ（渋滞時支援）の取扱説明書での記載内容について

本取扱説明書では、Ver.2 までの情報を記載しています。Toyota Safety Sense / アドバンスト ドライブ（渋滞時支援）各機能の制御内容・取り扱い・警告／注意事項などの最新情報については、トヨタ公式 Web サイトにあるデジタル取扱説明書で確認することができます。

納車後にソフトウェア更新がされた場合は、ご使用前に必ずシステムのソフトウェアバージョンに合った取扱説明書をお読みください。

知識

■ご使用にあたっての留意事項


- お客様の安全に関わる問題や法規上の問題が発生したときは、一時的に一部の機能を作動不可にすることがあります。あらかじめご了承ください。
- T-Connect 利用契約が未契約／未更新の場合、無線通信によるソフトウェアアップデートは行われません。

自車の Toyota Safety Sense / アドバンスト ドライブ（渋滞時支援）のバージョンに合った取扱方法をお読みいただくには

納車後にソフトウェア更新をされた場合には、システムのソフトウェアバージョンを確認した上で、トヨタ公式 Web サイトにアクセスする必要があります。

■ マルチメディアディスプレイでバージョンを確認する

運転支援機能の更新に関するお知らせ、または運転支援アップデートアプリケーションから現在のソフトウェアバージョンを確認することができます。

- 1 メインメニューの  を選択する
- 2 “運転支援アップデート” を選択する

■ 自車の Toyota Safety Sense / アドバンスト ドライブ (渋滞時支援) のバージョンに合った取扱方法を読む

- 1 パソコンやスマートフォンから、以下 URL にアクセスする

| URL | QR コード |
|---|---|
| https://manual.toyota.jp/safetysu/ |  |

- 2 事前に確認したバージョンが含まれたファイルを選択する



知識

■ デジタル取扱説明書について

ご希望の場合、印刷した冊子を購入することもできます。詳しくはトヨタ販売店にお問い合わせください。

ソフトウェアを更新する

ソフトウェアアップデートがある場合、マルチメディアディスプレイに通知画面が表示されます。画面の指示に従ってください。

ソフトウェアを更新することで、各機能の取り扱い方法が変わったり、機能が追加されたりすることがあります。

変更・追加された内容は、トヨタ公式 Web サイトにあるデジタル取扱説明書で確認することができます。



知識

■ ソフトウェアアップデートについて留意事項

- 一度ソフトウェアアップデートを実施すると、前のバージョンにもどすことはできません。
- 通信環境や更新内容によって、ソフトウェアアップデートに数時間かかることがあります。パワースイッチを OFF にすると更新は中断されますが、再度 ON にすると前

回の続きから再開します。

- ソフトウェアアップデートの実施中でもToyota Safety Sense／アドバンスド ドライブ（渋滞時支援）を使用することができます。
- 次のようなときは自動でソフトウェアアップデートを実施することがあります。
 - ・システムの不具合など、お客様の安全に関わる問題が発生したとき※
 - ・法規上の問題が発生したとき※
 - ・取り扱い方法や性能に影響がない、軽微な修正を行うとき

※すべての更新内容がインストールされ、ソフトウェアが最新の状態になることがあります。

■**運転支援機能の更新通知、または運転支援アップデートアプリケーションで確認できること**

次の項目を確認、または実行できます。

- ソフトウェアのバージョン、更新内容、注意事項、使い方などの表示
- ソフトウェアの更新履歴表示へのリンク
- ソフトウェアの更新

Toyota Safety Sense

Toyota Safety Sense は、運転支援装置によって運転者を補助し、安全で快適なドライブを支援します。

警告

■ Toyota Safety Sense について

Toyota Safety Sense は運転者の安全運転を前提としたシステムであり、事故被害や運転負荷の軽減に寄与することを目的としています。

本システムは認識性能・制御性能に限界があります。システムを過信せず、運転者は常に自らの責任で周囲の状況を把握し、安全運転を心がけてください。

■ 安全にお使いいただくために

- システムを過信しないでください。運転者は常に自らの責任で周囲の状況を把握し、安全運転を心がけてください。本システムはあらゆる状況で動作するものではなく、支援には限界があります。システムに頼ったり、安全を委ねる運転をしたりすると思わぬ事故につながり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。
- お客様ご自身で動作テストを行わないでください。

対象や状況によってはシステムが正常に作動せず、思わぬ事故につながるおそれがあります。

- 走行操作に関して注意が必要な場合や、システムに異常が発生したときには、警告メッセージ・警告ブザーで注意をうながします。ディスプレイに警告メッセージが表示されたときは、表示された画面の指示に従ってください。

- 外部の騒音やオーディオの音などにより、警報ブザーが聞きとりにくい場合があります。また、路面状況などにより、システムの作動を感じにくい場合があります。

■ システムを OFF にする必要があるとき

次のときは、システムを OFF にしてください。

システムが正常に作動せず、思わぬ事故につながり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

- 過積載やバンクで車両が傾いているとき
- 過度な高速走行をしているとき
- けん引時
- トラック／船舶／列車などに積載するとき
- 車両をリフトで上げ、タイヤを空転させるとき
- 点検でシャシーダイナモやフリーローラーなどを使用するとき
- オフロード走行やスポーツ走行をするとき
- 洗車機を使用するとき
- センサーやセンサー周辺への衝撃などによりセンサーの向きがずれているとき、変形しているとき
- センサーやライトをさえぎるような装備品を装着しているとき

警告

- 応急用タイヤ・タイヤチェーンなどを装着しているとき、タイヤパンク応急修理キットで修理したとき
- タイヤの残り溝が十分にないとき、または空気圧が不足しているとき
- メーカー指定のサイズ以外のタイヤを装着しているとき
- 事故や故障などにより走行不安定なとき

運転支援装置

- AHS (アダプティブハイビームシステム)
→P.309
- AHB (オートマチックハイビーム)
→P.312
- PCS (プリクラッシュセーフティ)
→P.335
- LTA (レーントレーシングアシスト)
→P.344
- LDA (レーンディパーチャーアラート)
→P.353
- LCA (レーンチェンジアシスト)
→P.349
- FCTA (フロントクロストラフィックアラート)
→P.363

■ PDA (プロアクティブドライビングアシスト)

→P.358

■ 発進遅れ告知機能

→P.365

■ RSA (ロードサインアシスト)

→P.367

■ レーダークルーズコントロール

→P.370

■ クルーズコントロール

→P.380

■ ドライバー異常時対応システム

→P.383

■ ドライバーモニター


→P.334

Toyota Safety Sense で使用するセンサー

複数のセンサーにより、システムの作動に必要な情報を認識します。

■ 周囲の状況を検出するセンサー

▶ フロント

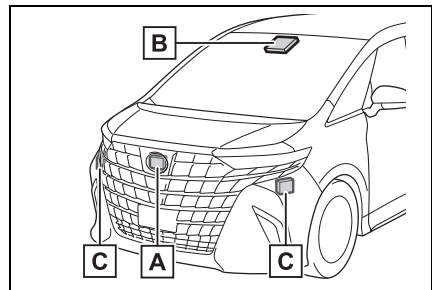


■ A 前方レーダー

■ B 前方カメラ


■ C 前側方レーダー

▶ リヤ

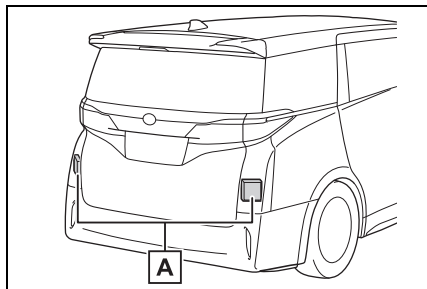

A 後側方レーダー

■ 運転者の状態を検出するセンサー

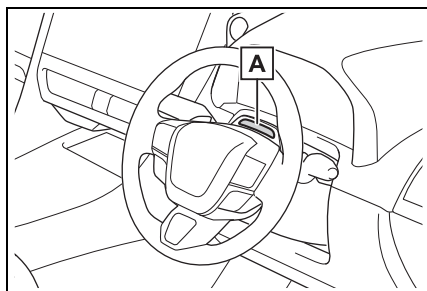

A ドライバーモニターカメラ

⚠ 警告

■ レーダーの故障や誤作動を防ぐために


次のことをお守りください。

お守りいただかないと、レーダーが正常に作動せず、思わぬ事故につながり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

- レーダーとレーダー専用カバーは常にきれいにしておく

レーダー前面やレーダー専用カバー前後面に汚れ・水滴・雪などが付着した場合は、取り除いてください。


お手入れをする際は、レーダーやレーダー専用カバーを傷付けないよう、やわらかい布で汚れをふき取ってください。

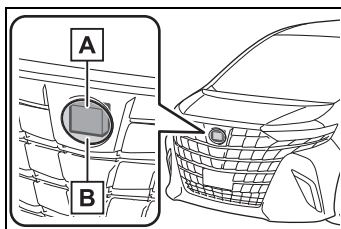

A レーダー

B レーダー専用カバー

- 前側方レーダー周辺のフロントバンパーは常にきれいにしておく

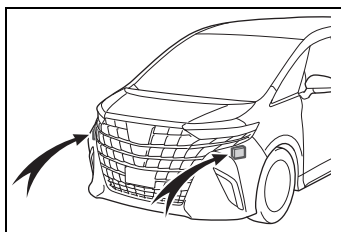

- レーダーやレーダー専用カバー周辺にアクセサリを付けたり、ステッカー（透明なものを含む）などを貼ったりしない

- レーダー周辺への衝撃を避ける
レーダー／フロントグリル／フロントバンパーに衝撃を受けた際は、必ずトヨタ販売店で点検を受けてください。

- レーダーを分解しない

警告

● レーダーやレーダー専用カバーを改造、塗装したりしない。純正部品以外に交換しない。

● 次のようなときは、レーダーの再調整が必要です。詳しくはトヨタ販売店にご相談ください。

- ・ レーダーを脱着や交換したとき
- ・ フロントバンパー／フロントグリルを交換したとき

■ ヒーター機能付レーダー専用カバーについて★


★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

レーダー専用カバーに雪が堆積する可能性があるとしてシステムが判断した場合、ヒーターが自動的に作動します。お手入れなどでレーダー専用カバー周辺にふれるときは、十分に冷めてからにしてください。やけどをするおそれがあります。

■ 前方カメラの故障や誤作動を防ぐために

次のことをお守りください。
お守りいただかないと、前方カメラが正常に作動せず、思わぬ事故につながり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

- フロントウインドウガラスは常にきれいにしておく
- ・ フロントウインドウガラス外側に汚れ・油膜・水滴・雪などが付着した場合は、取り除いてください。
- ・ フロントウインドウガラスにガラスコーティング剤を使用しているも、前方カメラ前部に水滴などが付着した場合は、ワイパーでふき取ってください。
- ・ フロントウインドウガラス内側の前方カメラ取り付け部が汚れた場合は、トヨタ販売店にご相談ください。
- フロントウインドウガラスの前方カメラ前部（図に示す範囲内）にステッカー（透明なものを含む）などを貼り付けない

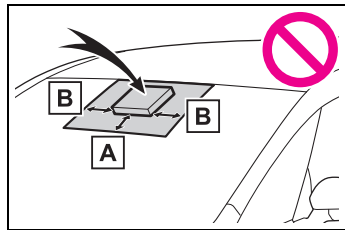

【A】 約 4cm

【B】 約 4cm

- 前方カメラ前部のフロントウインドウガラスが曇ったり、結露したり、凍結したりした場合は、エアコンの機能を使用する
- 前方カメラ前部のフロントウインドウガラスの水滴をワイパーが正しくふき取れないときは、ワイパーゴムまたはワイパーブレードを交換する
- フロントウインドウガラスにフィルムを貼らない

警告

- フロントウインドウガラスに傷・ひびなどが生じた場合は、そのまま放置せず交換する
フロントウインドウガラスの交換後は、前方カメラの再調整が必要です。詳しくはトヨタ販売店にご相談ください。
- 前方カメラに液体をかけない
- 前方カメラに強い光を照射しない
- 前方カメラのレンズを汚したり、傷を付けたりしない
フロントウインドウガラス内側を掃除するときは、ガラスクリーナーがレンズに付着しないようにしてください。また、レンズにはふれないでください。
レンズに汚れ・傷がある場合は、トヨタ販売店にご相談ください。
- 前方カメラに強い衝撃を加えない
- 前方カメラの取り付け位置や向きを変更したり、取りはずしたりしない
- 前方カメラを分解しない
- インナーミラーなどの前方カメラ周辺部品や天井を改造しない
- ボンネット・フロントグリル・フロントバンパーに、前方カメラの視界をさえぎる可能性のあるアクセサリを取り付けない
詳しくはトヨタ販売店にご相談ください。
- ルーフ上に全長の長い荷物（サーフボードなど）を積むときは、前方カメラの視界をさえぎらないようにする
- ヘッドランプなどのランプ類を改造しない

■ フロントウインドウガラスの前方カメラ取り付け部について

フロントウインドウガラスが曇る可能性がある場合、システムが判断した場合、ヒーターにより前方カメラ周辺のフロントウインドウガラスの曇り取りが自動的に作動します。お手入れなどで前方カメラ周辺にふれるときは、十分にフロントガラスが冷めてからにしてください。やけどをするおそれがあります。

■ ドライバーモニターカメラの取り扱いについて

次のことをお守りください。
お守りいただかないと、ドライバーモニターカメラの故障や誤作動によりシステムが正常に作動せず、思わぬ事故につながり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

- ドライバーモニターカメラおよびその周辺に強い衝撃を与えない
強い衝撃を受けると、ドライバーモニターカメラの位置や向きがずれ、運転者を正しく検知できなくなるおそれがあります。必ずトヨタ販売店で点検を受けてください。
- ドライバーモニターカメラを分解・改造しない
- ドライバーモニターカメラおよびその周辺にアクセサリを付けたり、ステッカー（透明なものを含む）などを貼ったりしない
- ドライバーモニターカメラおよびその周辺に液体をかけない
- ドライバーモニターカメラの前にものを置いたり、覆ったりしない
- ドライバーモニターカメラのレンズを傷つけない

警告


- ドライバーモニターカメラのレンズをさわったり、汚したりしない
レンズに指紋や汚れが付着した場合は、レンズを傷付けないよう乾いたやわらかい布でふき取ってください。
- お手入れする際は、樹脂を腐食させるような洗剤・有機溶剤を使用しない

知識


■ センサーが正しく作動しないおそれがあるとき

- 車両の高さや傾きが変わるような改造をしているとき
- フロントウインドウガラスが汚れているときや、曇っているとき、ひび割れや破損があるとき
- 外気温が高温または低温のとき
- センサー前面に泥、雨滴、雪、虫、ゴミなどが付着したとき
- 悪天候時（雨・霧・雪・砂嵐など）
- 前方に水／雪／土ぼこりなどの巻き上げや水蒸気・煙があるとき
- 夜間やトンネル内など暗い場所でヘッドランプを点灯していないとき
- ヘッドランプのレンズが汚れて照射が弱いとき
- ヘッドランプの光軸がずれているとき
- ヘッドランプが故障しているとき
- 対向車のヘッドランプ光／太陽光／反射光などが前方カメラに入射しているとき
- 急激な明るさの変化があるとき
- テレビ塔／放送局／発電所／レーダー搭載車両など、強い電波やノイズが発生する場所の近くを走行するとき

- ワイパーブレードがセンサーの視界をささぎっているとき
- 周囲に次のようなレーダーの電波を反射するものがあるとき
 - ・ トンネル
 - ・ トラス橋
 - ・ 砂利道
 - ・ 轍のある雪道
 - ・ 壁
 - ・ 大型トラック
 - ・ マンホール
 - ・ ガードレール
 - ・ 鉄板
- 周囲に段差や突起物があるとき
- 超小型モビリティなどのように対象車両の全幅が狭いとき
- 空荷のトラックなど対象車両の前端・後端面積が小さいとき
- 低床トレーラーなど対象車両の前端・後端が低い位置にあるとき

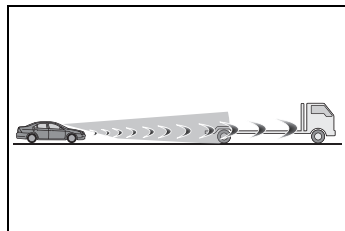

- 対象車両の最低地上高が極端に高いとき

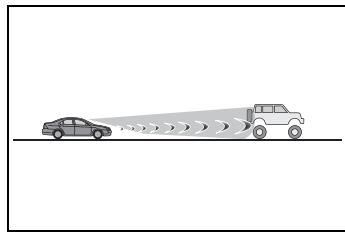

- 対象車両の荷台から荷物がはみ出しているとき
- 対象車両の一部が布で覆われているなど金属の露出が少ない車両のとき

- トラクター・サイドカーなど対象車両が特殊な形状のとき
- 対象車両との車間距離が極端に短くなったとき
- 対象車両の位置がずれているとき
- 対象車両に雪や泥などが付着しているとき
- 次のような道路を走行しているとき
 - ・急なカーブや曲がりくねった道
 - ・急な上り坂や下り坂など、路面勾配が変化する道
 - ・左右に傾きのある道
 - ・路面に深いわだちがある道
 - ・整備されていない荒れた道
 - ・起伏や段差が多い道路
- ハンドル操作が不安定なとき
- 車線内での自車の位置が一定でないとき
- 本システム部品もしくはブレーキ等の関連部品が冷えている・過熱している・ぬれているなど
- ホイールアライメントがずれているとき
- 凍結路・積雪路・砂利道などのすべりやすい路面を走行するとき
- カーブの形状とは異なる経路で走行するとき
- カーブに対して進入速度が過度に高いとき
- 駐車場や車庫、カーエレベータなどに入出入りするとき
- 駐車場内を走行するとき
- 生い茂った草・垂れ下がった枝・垂れ幕など自車に覆い被さるような障害物がある場所を走行するとき
- 風が強いとき
- 車線を検知できないおそれがあるとき**
- 車線の幅が極端に狭い、または広いと

き

- 車線変更をした直後、または交差点を通過した直後
 - 工事によって規制された車線、または仮設の車線を走行しているとき
 - 周囲に車線もしくは類似の構造物、模様、影があるとき
 - 同一車線上に複数の白線があるとき
 - 車線が明瞭でないとき、濡れた路面を走行しているとき
 - 車線が縁石等の上に引かれているとき
 - コンクリート路のような照り返しなどで明るい路面を走行しているとき
 - システムの一部もしくは全てが作動しないとき**
 - 本システムもしくはブレーキ、ステアリング等関連システムに異常検出時
 - VSC、TRC等の安全システムが作動時
 - VSC、TRC等の安全システムがOFFのとき
 - ブレーキの作動音や踏み応えの変化について**
 - ブレーキが作動したときにブレーキの作動音が聞こえたり、ブレーキペダルの踏み応えがかわったりすることがありますが異常ではありません。
 - システムの制御によるブレーキ作動中はブレーキペダルがお客様の想定よりも固く感じられたり、ブレーキペダルが沈みこんだりすることがあります。どちらの場合もブレーキの踏み増しは可能です。必要に応じてブレーキを踏み増ししてください。
 - ドライバーモニターが正常に作動しないおそれがある状況**
- 次のような状況のとき、ドライバーモニターカメラは運転者の顔を検知できず、機能が正常に作動しないおそれがあります。

す。

- 炎天下での駐車後など、車内が高温のとき
- 強い光（太陽光や後続車のヘッドランプ光など）がドライバーモニターカメラにあたっているとき
- 周囲の構造物の影響などで、車内の明るさがひんぱんに変化するとき
- 強い光（太陽光や対向車のヘッドランプ光など）が運転者の顔にあたっているとき
- 眼鏡・サングラスのレンズに車内や車外からの光が映り込んでいるとき
- 助手席や後席の乗員が身を乗り出すなど、ドライバーモニターカメラの検知範囲に複数の顔があるとき
- 前に身を乗り出したり、窓から顔を出したりするなど、顔がドライバーモニターカメラの検知範囲から外れているとき

■レーダーの取り扱い

レーダーセンサーは電波法の基準に適合しています。センサーに印字されているマークはその証明ですので消さないでください。また、製品を分解・改造すると罰せられることがあります。必ず日本国内でご使用下さい。


JP 01

- ハンドルやハンドルを握る手・腕などでドライバーモニターカメラが隠れたとき
- 帽子を被っているとき
- 眼帯を着用しているとき
- 赤外線を通しにくい眼鏡やサングラスをかけているとき
- コンタクトレンズをつけているとき
- マスクを着用しているとき
- 笑ったり、眼を細めたりしているとき
- 眼・鼻・口や、顔の輪郭が隠れているとき
- 眼・鼻・口・顔の輪郭が判定できなくなるような化粧をしているとき
- 眼鏡・サングラスのフレームや髪などで眼が隠れているとき
- 車内に近赤外線光源を搭載した機器（市販のドライバーモニタリングシステムなど）があるとき

ドライバーモニター

基本機能

ドライバーモニターカメラで運転者の顔の位置・向きや眼の開閉状態を検知し、運転者が周囲の状況を確認し運転操作できる状態であるかシステムが判断します。

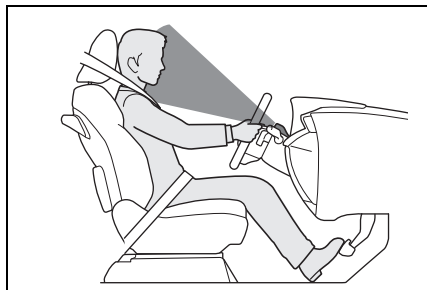

■ 注意喚起

次のようなとき、ブザーとディスプレイ表示で注意喚起を行うことがあります。

- 運転者が脇見していたり眼を閉じているとシステムが判断したとき
- 運転者の顔が検知できなかったり姿勢が崩れているとシステムが判断したとき

■ 顔認証システム

個人特定システムの一機能として、ドライバーモニターは顔認証機能のデバイスとして使われます。

車両での顔認証機能の使い方、他個人特定デバイスとの優先度、連動する車両設定については「マイセッティング」を参照してください。(→P.277)

⚠ 警告

■ 安全にお使いいただくために

- ドライバーモニターは運転者の不注意行動や姿勢崩れを未然に防ぐものではありません。常に周囲の状況を把握し、安全運転に努めてください。
- ドライバーモニターは運転者の眠気を解消するものではありません。集中力の低下や眠気を感じたら、適度に休憩や仮眠を取り、安全運転に努めてください。

📖 知識

■ 注意喚起

車速が低いときは作動しないことがあります。

■ 顔認証システムについて

ドアを開け閉めすると顔認証が開始されます。

顔認証システムでは、お客様の顔の特徴情報を数値化し、車両に装備されたコンピューター内に保存してマイセッティングにおける認証に利用します。

- お客様の顔の画像／動画や音声を保存することはありません。
- 数値化された顔情報はマイセッティングにおける認証以外での用途では使用いたしません。また、顔情報を読み出すことはできず、第三者へ開示または提供されることはありません。
- 顔情報はお客様自身で削除することが可能です。
- 顔情報の取扱いについて、以下項目を同意いただいた上でご利用ください。
 - ・ 顔認証システムは完全な本人認証、照合、識別を保証するものではありません。
 - ・ 顔登録失敗や顔認証失敗が頻発する場合は、ドライバーモニターカメラを清

掃または顔情報を登録し直してください。

- ・コンピューターに保存した顔情報を読み出ししたり他の媒体に移行したりすることはできません。消去、部品交換した場合は再度顔情報を登録する必要があります。
- ・消去された顔情報は復元することはできません。再度登録を行う必要があります。

■顔認証システムが正しく認識しない場合

本システムは顔の特徴の情報を認証に利用するものです。次の場合、顔登録／認証が正しくできない場合があります。

- 顔の一部（眉、目、鼻、口のいずれか）が隠れている状態
- 眼鏡やサングラス、マスク、マフラー等を着用している
- 正面を向いていない場合
- 髪の毛、ひげ、手、衣服、アクセサリ等で顔の一部が隠れている
- 目を閉じている
- 双子など、顔の特徴情報が極めて似通った非登録者

■ドライバーモニターが正常に作動しないおそれがある状況

→P.332

ドライバーモニターの設定を変更する

ドライバーモニターの設定は、カスタマイズ設定から変更することができます。（→P.668）

PCS（プリクラッシュセーフティ）

進路上の作動対象（→P.336）をセンサーで検出し、衝突の可能性が高いとシステムが判断したときに、警報やブレーキ制御により運転者の衝突回避操作を補助します。また、衝突の可能性がさらに高まったと判断したときは、自動的にブレーキを作動させることで、衝突回避を支援、あるいは衝突被害の軽減に寄与します。

必要に応じて、プリクラッシュセーフティのON / OFF や、警報タイミングを切りかえることができます。（→P.344）

⚠ 警告

■安全にお使いいただくために

- 安全運転を行う責任は運転者にあります。常に周囲の状況を把握し、安全運転に努めてください。プリクラッシュセーフティを日常のブレーキ操作のかわりには絶対に使用しないでください。本システムはあらゆる状況で衝突を回避または衝突の被害を軽減するものではありません。システムに頼ったり、安全を委ねる運転をしたりすると思わぬ事故につながり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

警告

●プリクラッシュセーフティは衝突回避を支援、あるいは衝突被害の軽減に寄与することを目的としていますが、その効果はさまざまな条件により異なります。そのため、常に同じ性能を発揮できるものではありません。

次の項目をお読みいただき、システムを過信せず安全運転に努めてください。

・安全にお使いいただくために：
→P.326

■プリクラッシュセーフティを OFF にするとき

システムを OFF にする必要があるとき：→P.326

システムの作動対象

システムは次のものを作動対象として検出しています。(機能によって、作動対象が異なります)

- 車両
- 自転車 ※
- 歩行者
- 自動二輪車 ※
- 壁

※人が乗車している場合のみを作動対象としています。


機能一覧

■ 衝突警報


衝突の可能性が高いとシステムが判断したとき、“ピピピ・・・”とブザー音が鳴り、マルチインフォメーションディスプレイにア

アイコンとメッセージを表示し、回避操作をうながします。

作動対象が車両の場合、緩ブレーキによる警告も行います。

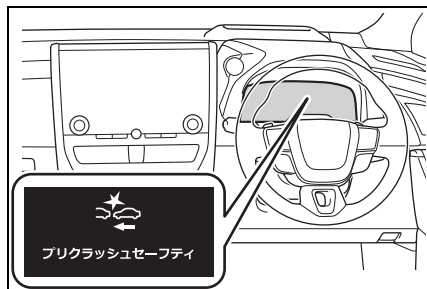

アクセルが強く踏み込まれているとシステムが判断した場合は、図で示すアイコンとメッセージがマルチインフォメーションディスプレイに表示されます。

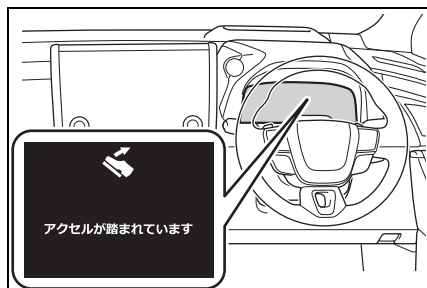

■ プリクラッシュブレーキアシスト

衝突の可能性が高いとシステムが判断したとき、運転者のブレーキ操作で不足しているブレーキ力を増強します。

■ プリクラッシュブレーキ

衝突の可能性が高いとシステムが判断したときは、ブレーキが自動でかかり、衝突回避を支援、あるいは衝突被害の低減に寄与します。

■ 緊急時操舵支援


システムが次の条件を全て満たしたと判断した場合、操舵支援を行い、車両の安定性確保と車線逸脱の抑制に寄与します。

作動時には衝突警報に加え、図で示すシンボルがマルチインフォメーションディスプレイに表示されます。

- 衝突する可能性が高い
- 自車線内に回避するための十分なスペースがある
- 運転者の回避操舵があった

運転者の回避操舵にかかわらず、ブレーキとハンドルを制御を行い、衝突回避の支援や衝突被害の軽減に寄与します。

作動時には衝突警報とディスプレイ表示で注意喚起を行います。

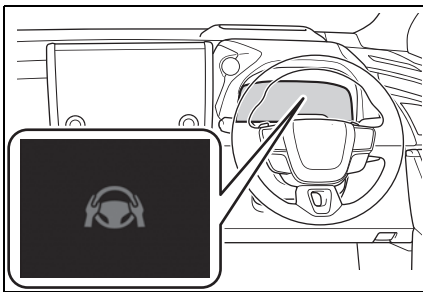


■ 交差点衝突回避支援（右左折）

次のような状況において衝突の可能性が高いとシステムが判断したとき、衝突警報およびプリクラッシュブレーキによる支援を行います。


交差点の形状によっては正しく支援できない場合があります。

- 交差点で右折して対向車の進路

を横切るとき

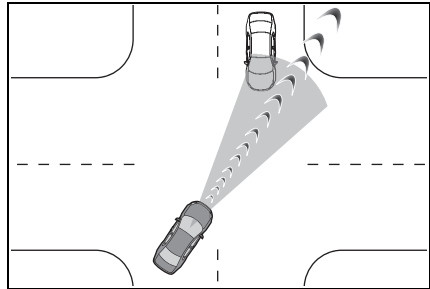


- 右左折中に、横断歩行者や、自転車を検出したとき

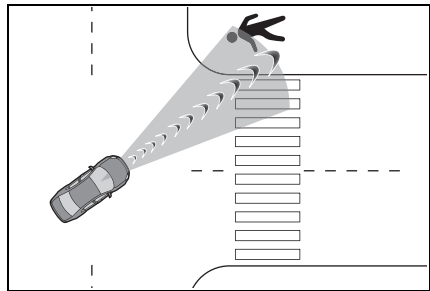

■ 交差点衝突回避支援（出合頭車両）


交差点など、側方から接近する車両や自動二輪車との衝突の可能性が高いとシステムが判断したとき、衝突警報およびプリクラッシュブレーキによる支援を行います。

交差点の形状によっては正しく支援できない場合があります。

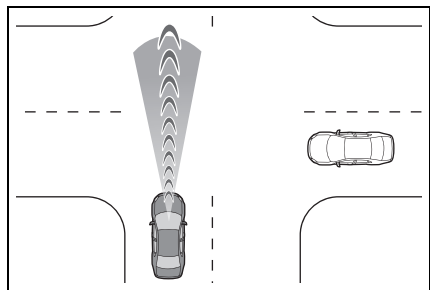

■ 低速時加速抑制

低速走行時にアクセルペダルが強く踏み込まれ、衝突の可能性があるときシステムが判断したとき、ハイブリッドシステム出力を抑制または弱いブレーキをかけることで加速を抑制します。作動時には、ブザー音が鳴り、マルチインフォメーションディスプレイに図で示すアイコンとメッセージを表示します。

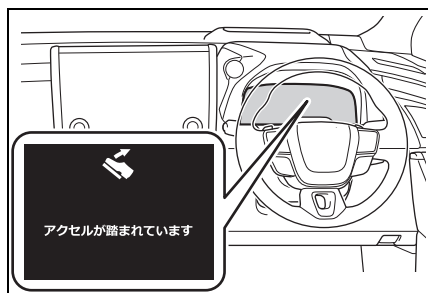

▲ 警告

■ ブリクラッシュブレーキについて

- ブリクラッシュブレーキが作動したときは、強いブレーキがかかります。
- ブリクラッシュブレーキは停止状態を保持する機能ではありません。ブリクラッシュブレーキの作動により車両が停止したときは、必要に応じて速やかに運転者自らブレーキをかけてください。
- ブリクラッシュブレーキは運転者の操作状態によっては作動しません。運転者がアクセルペダルを強く踏んだり、ハンドルを操作したりしていると、運転者の回避操作とシステムが判断し、ブリクラッシュブレーキが作動しない、または作動が解除される場合があります。

- ブレーキペダルを踏んでいるときは、運転者の回避操作とシステムが判断し、ブリクラッシュブレーキの作動開始タイミングが遅れる場合があります。

■ 低速時加速抑制について

運転者がハンドルを操作していると、回避操作とシステムが判断し、低速時加速抑制が作動しない、または作動が解除される場合があります。

■ 緊急時操舵支援について

- 緊急時操舵支援は車線逸脱抑制制御が完了したとシステムが判断した段階で作動を解除します。
- 緊急時操舵支援は運転者の操作状態によっては作動しない、または作動中に解除される場合があります。
- ・ 運転者がアクセルペダルを強く踏んだり、ハンドルを大きく操作したり、ブレーキを踏んだり、方向指示レバーを操作すると、運転者の回避操作とシステムが判断し、緊急時操舵支援が作動しない場合があります。
- ・ 緊急時操舵支援作動中に、アクセルペダルを強く踏んだり、ハンドルを大きく操作したり、ブレーキを踏んでいると、運転者の回避操作とシステムが判断し、緊急時操舵支援の作動が解除される場合があります。
- ・ 緊急時操舵支援作動中に、ハンドルを保持したりシステムと逆方向にハンドル操作した場合には、緊急時操舵支援の作動が解除されます。

 知識

■プリクラッシュセーフティ各機能の作動条件

プリクラッシュセーフティが ON で、前方の作動対象と衝突の可能性が高いとシステムが判断したときに作動します。

ただし、次のときシステムは作動しません。

- 補機バッテリー端子を脱着したあと、しばらく走行するまでのあいだ
- シフトポジションが R のとき
- VSC OFF 表示灯が点灯しているとき（衝突警報のみ作動可能状態になります）

各機能の作動速度、作動解除は次のとおりです。

● 衝突警報

| 作動対象 | 自車速度 | 相対速度 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 先行車両、静止車両 | 約 5 ～ 180km/h | 約 5 ～ 180km/h |
| 対向車両 | 約 30 ～ 180km/h | 約 80 ～ 220km/h |
| 自転車 | 約 5 ～ 80km/h | 約 5 ～ 80km/h |
| 歩行者 | 約 5 ～ 80km/h | 約 5 ～ 80km/h |
| 先行自動二輪車、静止自動二輪車 | 約 5 ～ 180km/h | 約 5 ～ 80km/h |
| 対向自動二輪車 | 約 30 ～ 180km/h | 約 30 ～ 180km/h |

衝突警報が作動中にハンドルを大きく操作するか、すばやく操作すると、衝突警報が解除される場合があります。

●プリクラッシュブレーキアシスト

| 作動対象 | 自車速度 | 相対速度 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 先行車両、静止車両 | 約 30 ～ 180km/h | 約 10 ～ 180km/h |
| 自転車 | 約 30 ～ 80km/h | 約 30 ～ 80km/h |
| 歩行者 | 約 30 ～ 80km/h | 約 30 ～ 80km/h |
| 先行自動二輪車、静止自動二輪車 | 約 30 ～ 180km/h | 約 10 ～ 80km/h |

●プリクラッシュブレーキ

| 作動対象 | 自車速度 | 相対速度 |
|-----------|----------------|----------------|
| 先行車両、静止車両 | 約 5 ～ 180km/h | 約 5 ～ 180km/h |
| 対向車両 | 約 30 ～ 180km/h | 約 80 ～ 220km/h |
| 自転車 | 約 5 ～ 80km/h | 約 5 ～ 80km/h |

| 作動対象 | 自車速度 | 相対速度 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 歩行者 | 約 5 ~ 80km/h | 約 5 ~ 80km/h |
| 先行自動二輪車、静止自動二輪車 | 約 5 ~ 180km/h | 約 5 ~ 80km/h |
| 対向自動二輪車 | 約 30 ~ 180km/h | 約 30 ~ 180km/h |

プリクラッシュブレーキ作動中に次の操作をすると、プリクラッシュブレーキの作動が解除される場合があります。

- ・ アクセルペダルを強く踏み込む
- ・ ハンドルを大きく操作する、またはすばやく操作する

● 緊急時操舵支援

方向指示灯が点滅しているときは、緊急時操舵支援が作動しません。

| 作動対象 | 自車速度 | 相対速度 |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 先行車両、静止車両、自転車、歩行者、自動二輪車 | 約 40 ~ 80km/h | 約 40 ~ 80km/h |
| 先行車両、静止車両、自転車、歩行者、自動二輪車 | アクティブ操舵機能：※ ~ 80km/h | アクティブ操舵機能：※ ~ 80km/h |

※ 下限速度：プリクラッシュブレーキでは回避が困難な速度

緊急時操舵支援作動中に次の操作をすると、緊急時操舵支援の作動が解除される場合があります。

- ・ アクセルペダルを強く踏み込む
- ・ ハンドルを大きく操作する、またはすばやく操作する
- ・ ブレーキペダルを踏む

● 交差点衝突回避支援（右左折）

方向指示灯が点滅していないときは、対向車に対する交差点右左折支援が作動しません。

| 作動対象 | 自車速度 | 対向車速度 | 相対速度 |
|---------|--------------|--------------|----------------|
| 対向車両 | 約 5 ~ 40km/h | 約 5 ~ 75km/h | 約 10 ~ 115km/h |
| 歩行者 | 約 5 ~ 30km/h | — | 約 5 ~ 40km/h |
| 自転車 | 約 5 ~ 30km/h | — | 約 5 ~ 50km/h |
| 対向自動二輪車 | 約 5 ~ 40km/h | 約 5 ~ 75km/h | 約 10 ~ 115km/h |

● 交差点衝突回避支援（出合頭車両）

| 作動対象 | 自車速度 | 相手車速度 | 相対速度 |
|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 車両、自動二輪車（側面） | 約 5 ～ 60km/h | 約 50km/h 以下 | 約 5 ～ 60km/h |

自車速度が約 40km/h 以上のときは、相手車速度が約 40km/h 以下の場合しか作動しません。

相手車速度が自車速度以下の場合しか作動しません。

● 低速時加速抑制

方向指示灯が点滅しているときは、低速時加速抑制が作動しません。

| 作動対象 | 自車速度 | 相対速度 |
|---------------------|--------------|--------------|
| 先行車両、静止車両、歩行者、自転車、壁 | 約 0 ～ 15km/h | 約 0 ～ 15km/h |


低速時加速抑制の作動中に次の動作をすると、低速時加速抑制の作動が解除されます。

- ・ アクセルペダルを離す
- ・ ハンドルを大きく操作する、またはすばやく操作する

■ 作動対象の検出

大きさ・輪郭・動きなどから検出します。周囲の明るさや、作動対象の動き・姿勢・角度などによっては、作動対象を検出できず、システムが正常に作動しないおそれがあります。


図は作動対象として検出する対象のイメージです。

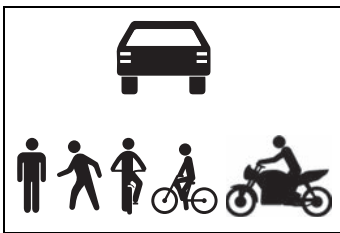


■ 衝突の可能性が高なくてもシステムが作動するおそれがあるとき

- 例えば次のような状況では、システムが衝突の可能性が高いと判断し、作動するおそれがあります。
- ・ 作動対象などのすぐそばを通過するとき


- ・ 車線を変更して作動対象などを追いつくとき
- ・ 作動対象などに急接近したとき
- ・ 道路脇の作動対象や物体（ガードレール・電柱・木・壁など）に近付いたとき
- ・ カーブ入り口の道路脇に作動対象や物体などが存在するとき

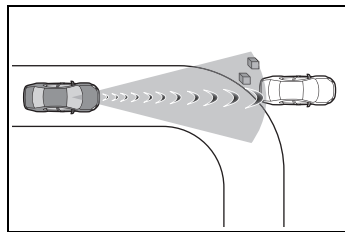


- ・ 自車の前方に作動対象との区別が付きにくい模様・ペイントがあるとき
- ・ 車線変更や右左折している作動対象などを追い抜くとき

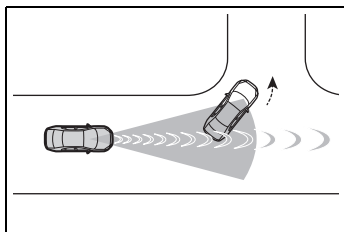


- ・ 右左折待ちの作動対象などとすれ違うとき

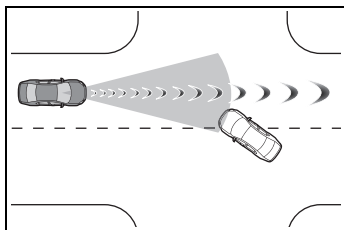


- ・ 作動対象などが自車進路内に入る手前で停止または進路変更したとき
- ・ 道路上方に物体（道路標識や看板など）がある場所を走行するとき

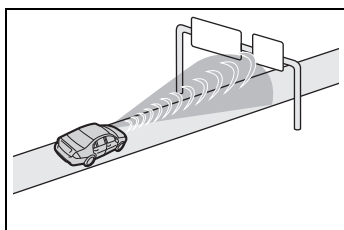

- ・ ETC ゲートや駐車場のゲートなどの開閉バーに接近したとき
- ・ 右左折中に、対向車／対向二輪車／横断歩行者／横断自転車が自車の前方を通過したとき
- ・ 右左折中に、対向車／対向二輪車／横断歩行者／横断自転車の手前を通過しようとしたとき
- ・ 右左折中に、対向車／対向二輪車／横断歩行者／横断自転車が自車進路に入る手前で停止や進路変更したとき
- ・ 交差点内で右折中、対向車が右折しているとき、または左折しているとき

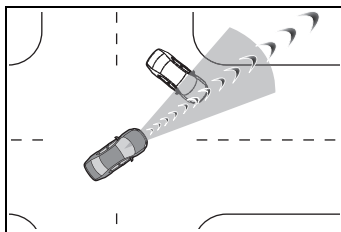

- ・ 対向車の進路に接近するようにハンドルを操作したとき
- ・ 道路上方／下方を移動するものがあるとき

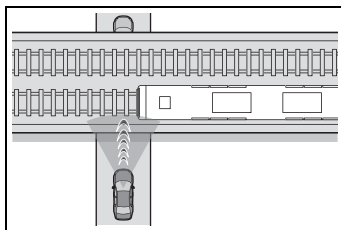


■ システムが正常に作動しないおそれがあるとき


- 例えば次のような状況では、前方センサーが作動対象を検出できず、システムが正常に作動しないおそれがあります。
 - ・ 自車に向かって作動対象が近付いてくるとき
 - ・ 自車や作動対象がふらついているとき
 - ・ 作動対象が急な動きをしたとき（急ハンドル・急加速・急減速など）
 - ・ 作動対象に急接近したとき
 - ・ 作動対象が壁やフェンス・ガードレール・マンホール・路面の鉄板、他の車両などのそばにいるとき
 - ・ 上方に構造物がある場所の下に作動対象がいるとき
 - ・ 作動対象の一部が他のもので隠れているとき（大きな荷物や傘、またはガードレールなど）
 - ・ 作動対象が複数重なっているとき
 - ・ 作動対象が太陽光などの強い光を反射しているとき
 - ・ 作動対象の色合いが白系統で、極端に

明るく見えるとき

- ・ 作動対象の色合いや明るさが背景に溶け込んでいるとき
- ・ 作動対象が割り込んできたり、飛び出してきたりしたとき
- ・ 斜めを向いている前方車両に近付いたとき
- ・ 子供用自転車、大きい荷物を載せた自転車、2人以上乗車している自転車、前傾姿勢で乗車している自転車、または特殊な形状の自転車（チャイルドシート装着車・タンDEM自転車など）
- ・ 歩行者・自転車の大きさが約1m以下、または約2m以上のとき
- ・ 歩行者・自転車の全身の輪郭があいまいなとき（レインコート・ロングスカートを着用している場合など）
- ・ 歩行者が前かがみになっている、またはしゃがんでいるとき
- ・ 歩行者・自転車の移動速度が速いとき
- ・ 歩行者がベビーカー・車いす・自転車などを押しているとき
- ・ 周囲が薄暗い（朝方・夕方など）、または周囲が暗い（夜間やトンネル内など）など、作動対象が背景に溶け込んでいるとき
- ・ ハイブリッドシステムを始動したあと、走行を開始してしばらくのあいだ
- ・ 右左折中および右左折後の数秒間
- ・ カーブ走行中およびカーブを曲がりきってからの数秒間
- ・ 右折中に、対向車が自車の走行する車線よりも3つ以上離れた車線を走行しているとき
- ・ 右折中に、自車の向きが対向車線に対する正対方向から大きく外れているとき

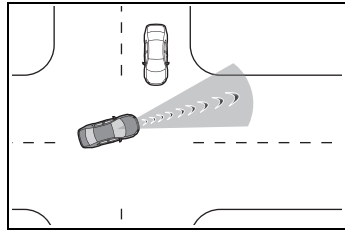

- ・ 右左折中に、歩行者や自転車が自車の後方から追い抜くように前方にでてくるとき

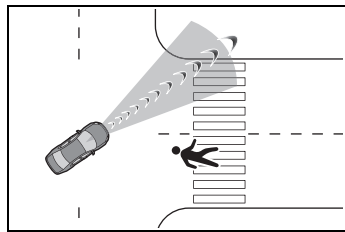

- ・ 交差点で出会い頭に大型トラック／けん引トレーラーなど全長の長い車両が接近してくるとき

- 上記に加えて、例えば次のような状況では緊急時操舵支援が作動しないおそれがあります。

- ・ 作動対象に近づきすぎたとき
- ・ 回避するための十分なスペースがない、または回避先に物があるとき
- ・ 対向車がいるとき

- 上記に加えて、例えば次のような状況では壁を作動対象として検知できず、低速時加速抑制が作動しないおそれがあります。

- ・ ガラス扉や網目状のフェンスなど壁の背面が透けているとき
- ・ 壁が傾いていたり、高さが低いとき
- ・ 壁がポールなど幅の狭いものとき
- ・ 壁が生垣など草木のとき
- ・ 壁に路面などが映りこんでいるとき
- ・ 自車が壁に斜めに近づくと

PCS の設定を変更する

- PCS の作動／非作動は、カスタマイズメニューから切りかえることができます。(→P.665)

パワースイッチが ON になるとシステムは ON になります。

- システムを OFF にすると、PCS 警告灯が点灯し、マルチインフォメーションディスプレイにメッセージが表示されます。
- カスタマイズ設定から、PCS の設定を変更することができます。(→P.665)
- 衝突警報の作動タイミングを変更すると、緊急時操舵支援（アクティブ操舵機能を除く）のタイミングも変更されます。
“遅い” を選択した場合、緊急時操舵支援（アクティブ操舵機能を除く）はほとんどの場合作動しません。
- 運転者が脇見をしているとシステムが判断した場合は、ユーザー設定に関わらず、衝突警報・緊急時操舵支援が“早い”のタイミングで作動します。
- レーダークルーズコントロール制御中はユーザー設定に関わらず、衝突警報が“早い”のタイミングで作動します。
- アドバンスドドライブ（渋滞時支援）制御中はユーザー設定に関わらず、衝突警報が“早い”のタイミングで作動します。

LTA（レーントレーシングアシスト）

LTA の機能

- 車線が整備された道路を走行中かつ、レーダークルーズコントロールの作動中に、車線や先行車／周辺車を前方カメラやレーダーで認識し、車線維持に必要なハンドルの操作を支援します。


高速道路や自動車専用道路で使用してください。

レーダークルーズコントロールが作動していないとき LTA は作動しません。

渋滞のときなど車線が見えにくい、または見えない場合、先行車／周辺車の軌跡を利用して支援を行います。


ハンドル操作をしなかったり、ハンドルをしっかりと握っていない状態での運転が続いたりしたときは注意喚起が行われ、機能が一時的に解除されます。

機能が解除されたときはハンドルをしっかり握り直してください。

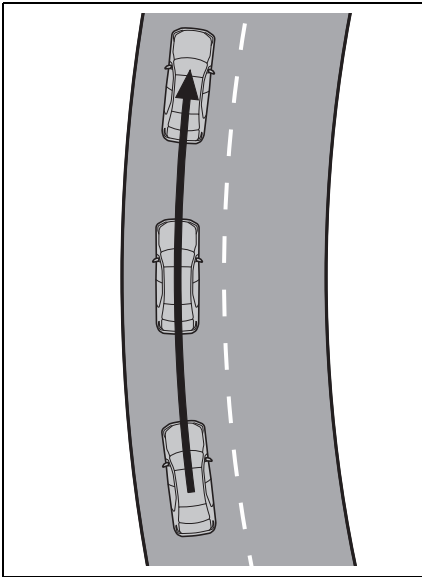

- 車両が車線から逸脱した場合、ディスプレイの表示および、ブザーにより注意をうながします。

ブザー吹鳴時は、道路状況を確認の上、ハンドルを慎重に操作して、車線内の中央付近にもどってください。

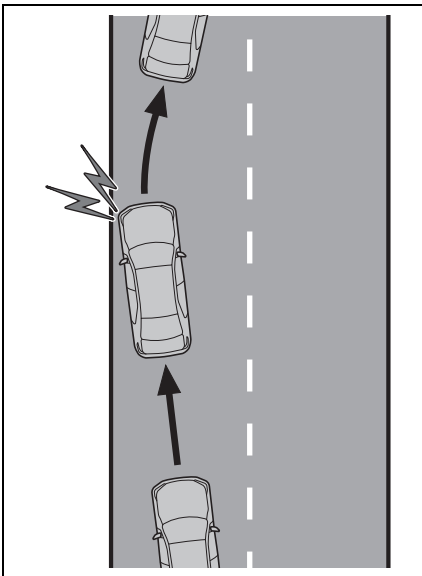

警告

■ LTA をお使いになる前に

- LTA を過信しないでください。LTA は自動で運転する装置でも前方への注意を軽減する装置でもないため、運転者は常に自らの責任で周囲の状況を把握し、ハンドル操作で進路を修正し、安全運転を心がけてください。また、長時間の運転などによる疲労時は適切に休憩をとってください。
- 適切な運転操作をしなかったり、注意を怠ったりすると、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- LTA を使用しないときは、LTA スイッチでシステムを OFF にしてください。

知識

■ 機能の作動条件

次の条件をすべて満たしたとき作動します。

- システムが車線を認識しているとき、または先行車／周辺車の軌跡を認識しているとき
- レーダークルーズコントロールが作動しているとき
- 車線の幅が約 3 ～ 4m のとき
- 方向指示レバーを操作していないとき
- 急カーブを走行していないとき
- 一定以上の加減速がないとき
- 大きな操舵力でハンドルを操作していないとき
- 手放し運転に対する注意喚起 (→P.346) が行われていないとき
- 車線中央付近を走行しているとき

■機能の一時解除

- 機能の作動条件（→P.345）が満たされなくなった場合、一時的に機能が解除されますが、ふたたび作動条件が満たされると、自動的に復帰します。
- 機能作動中に、作動条件が満たされなくなった場合、“ピピッ”とブザー音で、一時的に機能が解除されたことをお知らせする場合があります。
- 機能によるステアリング制御は、運転者のハンドル操作によって修正することができます。

■LTA 中の車線逸脱警報について

- LDA の警報手段をハンドル振動に変更していても、LTA 作動中は車線逸脱時にブザーによる警報を実施します。
- 車線変更に相当するハンドル操作を検知した場合、システムは車線逸脱とは判断せず、警報も作動しません。

■手放し運転に対する注意喚起について

- 手放し運転をしているとシステムが判断したとき、ハンドル保持をうながすメッセージと図で示すシンボルがマルチインフォメーションディスプレイに表示され注意喚起を行います。ハンドルを握ったとシステムが判断すると、注意喚起を停止します。システムを使用する際は注意喚起にかかわらず、常にハンドルをしっかり握ってください。



- 操作しない状態が続くと注意喚起が行われ、機能が一時的に解除されます。運転者のハンドル操作が小さい状態が

続いたときも同様に注意喚起が行われます。


■手放し運転に対する注意喚起が正常に作動しないおそれがあるとき

- 車両の状態やハンドル操作状態、路面状況によっては注意喚起が行われないおそれがあります。
- 次の状況では、手放しを検知する性能が低下または検知できなくなるおそれがあります。
 - ・ハンドルにカバーを取り付けたとき
 - ・運転者が手袋をしているとき
 - ・ハンドルに異物が付着しているとき
 - ・部分ウッド部、革の継ぎ目、スポーク部等のセンサ線が無い部分を握っているとき
- 次の状況では、手放しをしていても手放し運転警告が作動せず、LTA が継続することがあります。
 - ・ハンドルに手以外の物が接触しているとき
 - ・ハンドルに、物や腕等を広い範囲で近づけるとき

システムの ON / OFF を変更する

LTA の ON / OFF を切り替えるには LTA スイッチを押す

LTA が ON のときは LTA 表示灯が点灯します。

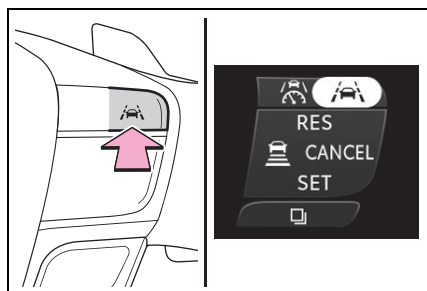


警告

機能正常に作動しないおそれのある状況

次のような状況では、各機能が正しく作動せず車線から逸脱するおそれがあります。運転者は常に自らの責任で周囲の状況を把握し、本機能を過信せずハンドル操作で進路を修正してください。

- 先行車／周辺車が車線変更したとき（先行車／周辺車の動きに合わせて自車も車線変更するおそれがあります）

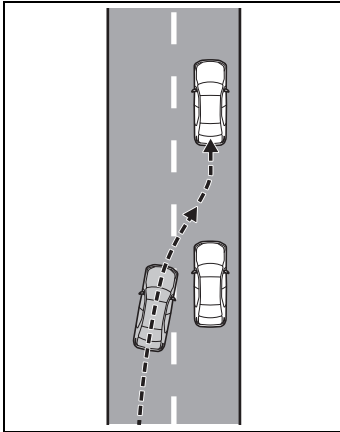

- 先行車／周辺車がふらついたとき（先行車／周辺車の動きに合わせて自車もふらついて走行しレーンをはみ出すおそれがあります）
- 先行車／周辺車が車線から逸脱したとき（先行車／周辺車の動きに合わせて自車も車線から逸脱するおそれがあります）
- 先行車／周辺車がレーン内を右、または左に片寄って走行したとき（先行車／周辺車の動きに合わせて自車も片寄って走行しレーンをはみ出すおそれがあります）
- 周囲に移動物、構造物があるとき（移動物、構造物と自車の位置によっては自車がふらついて走行するおそれがあります）
- 横風を受けているときなど、周辺車両の走行によって発生する風の影響を受けているとき
- センサーが正しく作動しないおそれがあるとき：→P.331
- 車線を検知できないおそれがあるとき：→P.332
- システムを OFF にする必要があるとき：→P.326

ディスプレイ表示とシステムの作動状況

LTA の作動状態を示しています。

| 表示灯 | 車線表示 | ステアリング アイコン | 状態 |
|---|--|---|-----------------------|
|  白色 |  灰色／白色 |  灰色 | LTA がスタンバイ中 |
|  緑色 |  緑色 |  緑色 | LTA が作動中 |
|  黄色点滅 |  黄色点滅 |  緑色 | 車両が点滅している側の車線から逸脱している |

LCA (レーンチェンジアシスト)


LCA の機能

LTA と連携し、車線変更に必要なハンドル操作を支援します。

高速道路や自動車専用道路で使用してください。

ステアリング制御は、運転者のハンドル操作によって修正することができます。

分岐・合流路での車線変更は作動の対象外です。

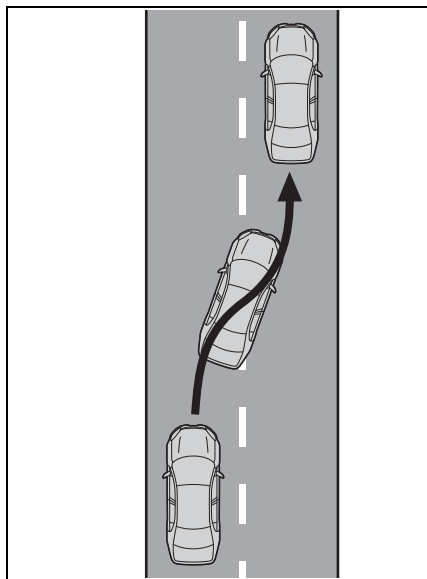

警告

■ LCA をお使いになる前に

- LCA を過信しないでください。

LCA は自動で運転する装置でも車線変更先の並走車や急な接近車両等への注意を軽減する装置でもないため、運転者は常に自らの責任で周囲の状況を把握し、ハンドル操作で進路を修正し、安全運転を心がけてください。

また、車線変更してはいけない車線（対向車線、路肩等）に対して LCA を使用しないでください。

- 適切な運転操作をしなかったり、注意を怠ったりすると、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。

知識

■ 機能の作動条件

次の条件をすべて満たしたとき作動します。

- LTA が作動しているとき
- カスタマイズメニューでレーンチェンジアシストを ON に設定したとき
- 自車速度が約 70 ~ 130km/h のとき
- システムが高速道路または自動車専用道路（一部を除く）と認識しているとき
- システムが車線を変更する側の白線を破線と認識しているとき
- 車線を変更する先に車両が存在しないとき
- ナビゲーションシステムの地図データが正常に取得できているとき
- 大きな操舵力でハンドルを操作していないとき
- 手放し運転に対する注意喚起（→P.346）が行われていないとき

- ハイブリッドシステム始動後、システムが一度でも車両後方の移動物を検知しているとき

■ 機能の解除

次のような状況では、LCA が作動途中で解除されることがあります。その際に、ディスプレイの表示およびブザーにより、機能が解除されたことをお知らせする場合があります。

- 作動条件が満たされなくなった場合
(→P.349)
- システムが車線を認識できなくなったとき
- 方向指示レバーを 2 段目の位置
(→P.350) へ操作したとき
- 方向指示レバーを車線変更をする方向とは逆方向に操作したとき
- 運転者によるハンドルやブレーキ、アクセルなどの操作をシステムが検知したとき
- 手放し運転に対する注意喚起
(→P.350) が行われているとき

急な接近車両を検出した場合には、ブザー音、ディスプレイ表示で警報を行うとともに、小さな操舵力をハンドルに加えることで、接近車両へ近づかないよう支援を行う場合があります。

■ 手放し運転に対する注意喚起について

手放し運転をしているとシステムが判断したとき、ハンドル保持をうながすメッセージと図で示すシンボルがマルチインフォメーションディスプレイに表示され注意喚起を行います。ハンドルを握ったとシステムが判断すると、注意喚起を停止します。システムを使用する際は注意喚起にかかわらず、常にハンドルをしっかり握ってください。




■ 手放し運転に対する注意喚起が正常に作動しないおそれがあるとき

- 車両の状態やハンドル操作状態、路面状況によっては注意喚起が行われないおそれがあります。
- 次の状況では、手放しを検知する性能が低下または検知できなくなるおそれがあります。
 - ・ ハンドルにカバーを取り付けたとき
 - ・ 運転者が手袋をしているとき
 - ・ ハンドルに異物が付着しているとき
 - ・ 部分ウッド部、革の継ぎ目、スポーク部等のセンサ線が無い部分を握っているとき
- 次の状況では、手放しをしていても手放し運転警告が作動せず、LCA が継続することがあります。
 - ・ ハンドルに手以外の物が接触しているとき
 - ・ ハンドルに、物や腕等を広い範囲で近づけるときの

LCA の作動方法

方向指示レバーを 1 段目の位置で保持すると、車線変更方向の表示とともにシステムが作動します。

LCA を利用せず方向指示レバーを 1 段目の位置で保持して車線変更する場合は LCA のカスタマイズ設定を OFF としてください。

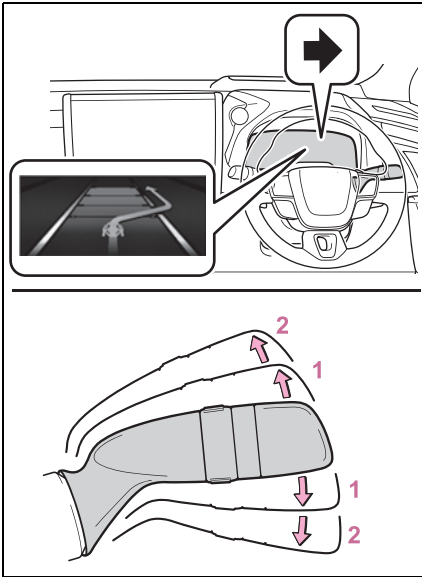

- 1 1 段目：LCA 作動位置
2 2 段目：LCA 非作動位置

警告

■LCA を使用してはいけない状況

- 片側 1 車線の道路を走行しているとき

- 自車の走行車線と、車線変更先の車線の間が白線の破線でないとき

システムの ON / OFF を変更する

LCA の ON / OFF は、カスタマイズメニューから切りかえることができます。(→P.666)

ディスプレイ表示とシステムの作動状況

LCA の作動状態を示しています。

| LCA 表示 | ステアリングアイコン | 状態 |
|---|---|--------------|
|  灰色矢印 / 緑色線 |  緑色 | LCA がスタンバイ状態 |
|  青色矢印 / 白色線 | | LCA が作動中 |

| LCA 表示 | ステアリング アイコン | 状態 |
|---|---|--------------------------|
|  |  灰色 | LCA 作動中に自車に接近してくる車両を検知した |
| なし |  灰色 | LCA 作動中に車線を検知できなくなった |

LDA (レーンディパー チャーアラート)

基本機能

車線または走路^{*}からの逸脱の可能性を警告するとともに、車線または走路^{*}からの逸脱を避けるためのハンドル操作の一部を支援します。

車線または走路^{*}を前方カメラで認識します。

^{*} アスファルトと草・土などの境界や、縁石、ガードレールなどの構造体


■ 車線逸脱警報機能

車両が車線または走路^{*}から逸脱する可能性がある場合にディスプレイの表示および、警報ブザーまたはハンドルの振動により注意をうながします。

道路状況を確認の上、ハンドルを慎重に操作して、車線または走路^{*}内の中央付近にもどってください。

方向指示灯の点滅中であっても、となりの車線を走行中の車両と衝突する可能性があるシステムが判断した場合、車線逸脱警報機能が作動します。

^{*} アスファルトと草・土などの境界や、縁石、ガードレールなどの構造体

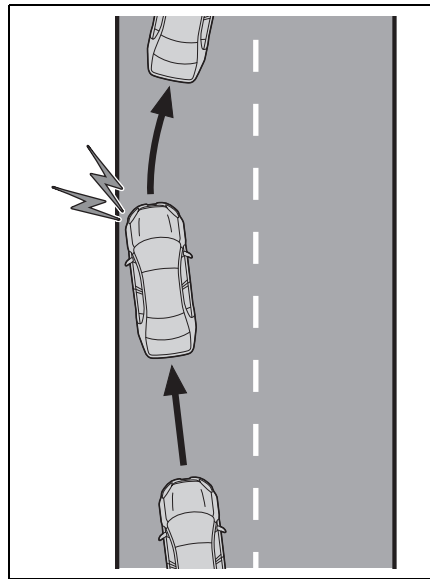


■ 車線逸脱抑制機能

車両が車線または走路^{*}から逸脱する可能性がある場合に、逸脱を避けるために必要なハンドル操作の一部を支援します。

ハンドル操作をしなかったり、ハンドルをしっかりと握っていない状態での運転が続いたりしたときは、一定時間ディスプレイの表示と警報ブザーで注意喚起が行われます。


方向指示灯の点滅中であっても、となりの車線を走行中の車両と衝突する可能性があるシステムが判断した場合、車線逸脱抑制機能が作動します。

^{*} アスファルトと草・土などの境界や、縁石、ガードレールなどの構造体

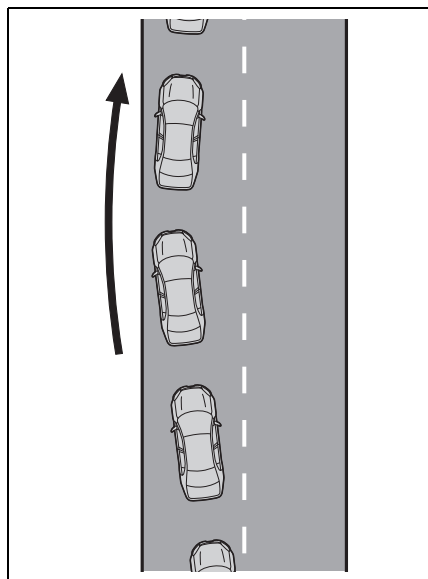

■ 休憩提案機能

車両がふらついて走行しているときに、ディスプレイの表示およびブザーにより休憩をうながします。

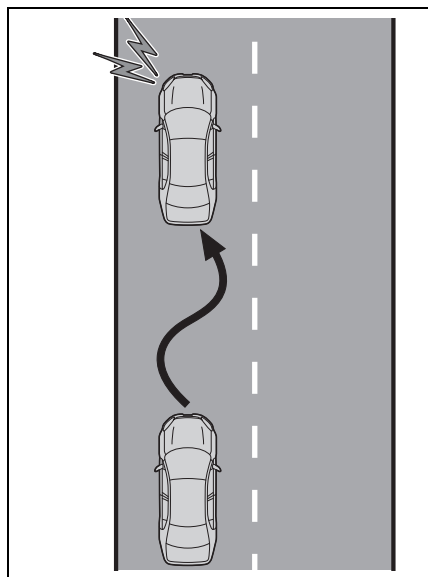

⚠ 警告

■ LDA をお使いになる前に

- LDA を過信しないでください。LDA は自動で運転する装置でも前方への注意を軽減する装置でもないため、運転者は常に自らの責任で周囲の状況を把握し、ハンドル操作で進路を修正し、安全運転を心がけてください。また、長時間の運転などによる疲労時は適切に休憩をとってください。
- 適切な運転操作をしなかったり、注意を怠ったりすると、思わぬ事故につながるおそれがあります。

📖 知識

■ 各機能の作動条件

● 車線逸脱警報／抑制機能

次の条件をすべて満たしたときに作動します。

- ・ 車速が約 50km/h 以上のとき

車線の周囲に車両、自動二輪車、自転車、歩行者を検知した場合は約 40km/h 以上のときに作動することがあります。

対象が縁石、ガードレールなどの構造体の場合は約 35km/h 以上のときに作動します。(カスタマイズメニューで低車速支援を作動にしたとき)

- ・ システムが車線または走路^{*}を認識しているとき(車線または走路^{*}が片側しかないとき、認識している方向のみ作動します)
- ・ 車線の幅が約 3m 以上のとき
- ・ 方向指示レバーを操作していないとき(方向指示灯方向に車両がいる場合は除く)
- ・ 急カーブを走行していないとき
- ・ 一定以上の加減速がないとき
- ・ 車線変更に相当する程度の操舵力でハンドルを操作していないとき

- ・ VSC または TRC を OFF にしていない
- ※ アスファルトと草・土などの境界や、縁石、ガードレールなどの構造体

■機能の一時解除

作動条件（→P.354）が満たされなくなった場合、一時的に機能が解除されますが、ふたたび作動条件が満たされると、自動的に復帰します。

■車線逸脱警報／抑制機能の作動について

- 車速や路面の状況、逸脱の程度などにより、車線逸脱抑制機能の作動を感じなかったり、車線逸脱抑制機能が作動しなかったりすることがあります。
- カスタマイズで振動を選択していても状況によって警報ブザーが吹鳴する場合があります。
- 走路※がはっきり見えない場合、または直線的でない場合は走路逸脱に対する警報、抑制が作動しない場合があります。
- 意図的に歩行者や駐車車両を避けたと判断した場合に警報、抑制が作動しない場合があります。
- とんりの車線を走行中の車両と衝突する可能性を判断できない場合があります。
- 運転者の状態に応じて、走路逸脱に対する警報、抑制のタイミングが変化します。
- 車線逸脱抑制機能によるハンドル操舵支援は、運転者のハンドル操作によって修正することができます。
- ※ アスファルトと草・土などの境界や、縁石、ガードレールなどの構造体

■手放し運転に対する注意喚起について

次の状況では、ハンドル操作をうながすメッセージとアイコンのディスプレイの表示、および警報ブザーにより注意喚起

を行います。システムを使用する際は注意喚起にかかわらず、常にハンドルをしっかりと握ってください。



- 車線逸脱抑制機能によるハンドル操舵支援中にハンドル操作をしなかったり、ハンドルをしっかりと握っていない状態だとシステムが判断したとき

ハンドル操舵支援の回数が増えるごとに、警報ブザーの継続時間が長くなります。ハンドルを操作したとシステムが判断しても一定時間警報ブザーが鳴り続けます。

■休憩提案機能について

次の条件をすべて満たしたとき作動します。

- 車速が約 50km/h 以上のとき
- 車線の幅が約 3m 以上のとき

車両の状態や路面状況によっては休憩提案が行われない場合があります。



LDA の設定を変更する

- LDA の作動／非作動は、カスタマイズメニューから切りかえることができます。（→P.666）
- カスタマイズ設定から、LDA の設定を変更することができます。

(→P.666)

警告**機能 が正常に作動しないおそれのある状況**

次のような状況では、各機能が正しく作動せず車線から逸脱するおそれがあります。運転者は常に自らの責任で周囲の状況を把握し、本機能を過信せずハンドル操作で進路を修正してください。

- アスファルトと草・土などの境界や、縁石、ガードレールなどの構造体が不明瞭または直線的でないとき

- 横風を受けているときなど、周辺車両の走行によって発生する風の影響を受けているとき
- 車線を検知できないおそれがあるとき：→P.332
- センサーが正しく作動しないおそれがあるとき：→P.331
- システムの一部もしくは全てが作動しないとき：→P.332
- システムを OFF にする必要があるとき：→P.326

ディスプレイ表示とシステムの作動状況

車線逸脱抑制機能によるハンドル操舵支援、または車線逸脱警報の作動状態をディスプレイ表示で示します。

| 表示灯 | 車線表示 | ステアリングアイコン | 状態 |
|---|---|------------|----------------------------|
|  黄色点灯 | 消灯 | 消灯 | システムが非作動 |
| 消灯 |  灰色 | 消灯 | システムが車線を認識していない |
| 消灯 |  白色 | 消灯 | システムが車線を認識している |
|  黄色点滅 |  黄色点滅 | 消灯 | 点滅している側の車線に対して車線逸脱警報機能が作動中 |

| 表示灯 | 車線表示 | ステアリング アイコン | 状態 |
|---|---|---|---------------------------------|
|  緑色 |  緑色 |  緑色 | 点灯している側の車線に対して車線逸脱抑制機能が作動中 |
|  黄色点滅 |  黄色点滅 |  緑色 | 点滅している側の車線に対して車線逸脱警報機能／抑制機能が作動中 |

PDA（プロアクティブドライビングアシスト）

プロアクティブドライビングアシストは、作動対象（→P.359）を検出した場合、対象に近づきすぎないように、ブレーキやハンドルの操作を支援します。

警告

■安全にお使いいただくために

安全運転を行う責任は運転者にありません。

- プロアクティブドライビングアシストは日常のブレーキ操作、ステアリング操作の一部を支援し、作動対象に近づきすぎないように支援することを目的としていますが、支援の範囲には限りがあります。

必要に応じて運転者自らブレーキやステアリング操作を行ってください。次の項目をお読みいただき、システムを過信せず安全運転に努めてください。（→P.360）

- プロアクティブドライビングアシストは前方への注意を軽減する装置ではありません。システムが正常に機能していても運転者が認識している周囲の状況とシステムが検知している状況が異なる場合があります。注意義務は運転者にあり、危険性の判断・安全の確保は運転者が行う必要があります。システムに頼ったり、安全を委ねる運転をしたりすると、思わぬ事故につながり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡事故につながる恐れがあります。

- わき見運転やぼんやり運転などを許容するシステムでも、視界不良を補助するシステムでもありません。運転者自らが周囲の状況に注意を払う必要があります。周囲の状況を把握し、安全運転を心がけてください。

■プロアクティブドライビングアシストをOFFにすると

- センサーが正しく作動しないおそれがあるとき：→P.331
- システムをOFFにする必要があるとき：→P.326

システムが作動する状況と対象

プロアクティブドライビングアシストは、次のように自車が走行中の状況に応じて、作動内容と作動対象を切りかえます。

| 機能 | 状況 | 作動内容 | 作動対象 |
|------------------|-------------------------------|---|--------------------------|
| 障害物先読みアシスト (OAA) | 道路を横断中の作動対象を検知したとき | 衝突の可能性を軽減するため、ブレーキ操作の一部を支援します。 | ●歩行者 ●自転車運転者 |
| | 道路脇の作動対象を検知したとき | 作動対象に近づきすぎないように、周囲の状況に応じてハンドル操作やブレーキ操作の一部を支援します。 ハンドル操作の支援は自転車線から逸脱しない範囲で行います。 | ●歩行者 ●自転車運転者 ●駐車車両 |
| 減速アシスト (DA) | 先行車を検出したとき、または隣接車の割り込みを検出したとき | 車間距離が近づきすぎないようにブレーキ操作の一部を支援します。 | ●先行車 ●自動二輪車 |
| | 自車前方にカーブを検出したとき | 前方のカーブに対して自車の速度が速いと判定した場合、ブレーキ操作の一部を支援します。 | なし |
| | 信号のある交差点で右左折するとき | 右左折する交差点に対して自車の速度が速いと判定した場合、ブレーキ操作の一部を支援します。 | なし |
| 操舵アシスト (SA) | 車線を認識しているとき | 運転操作を先読みして、ハンドル操作を支援します。 | なし |

□ 知識

■ システムの作動車速

- 道路を横断する作動対象に対する支援

約 30 ～ 60km/h

- 道路脇の作動対象に対する支援

約 30 ～ 60km/h

- 先行車に対する減速支援

約 20km/h 以上

- カーブに対する減速支援

約 20km/h 以上

- 信号のある交差点に対する右左折時の減速支援

約 30 ～ 80km/h (信号のある交差点で方向指示レバーを操作したとき)

- 車線に対する操舵支援

約 10 ～ 140km/h

■システムの作動が停止するとき

●次のときシステムは作動を停止します。

- ・レーダークルーズコントロール、またはクルーズコントロールをセットしたとき
- ・PCSがOFFのとき
- ・システムの一部もしくは全てが作動しないとき：→P.332
- ・シフトポジションがP、RまたはNのとき

●次のときブレーキ操作の支援は作動を停止します。

- ・車速が約15km/h以下のとき
- ・周囲の状況からシステムが判断した目標の速度に到達したとき

●次のときシステムは作動を停止する場合があります。

- ・運転支援装置によるブレーキ制御、出力抑制が作動したとき
(例：プリクラッシュセーフティ、ドライブスタートコントロール)
- ・作動対象が遠ざかったとシステムが判断した場合
- ・車線が検出できなくなった場合
- ・ブレーキ操作を行った場合
- ・アクセル操作を行った場合
- ・一定以上の操舵力でハンドルを操作した場合
- ・方向指示レバーを左折または右折の位置へ操作したとき(信号のある交差点に対する右左折時の減速支援を除く)

⚠ 警告

■システムが正常に作動しないおそれがあるとき

- 車線を検知できないおそれがあるとき：→P.332
- 作動対象などが自車進路内に入る手前で停止したとき
- ガードレールや柵などの奥にいる作動対象のすぐそばを通過するとき

- 車線を変更して作動対象などを追いつくとき

- 車線変更や右左折している作動対象などを追い抜くとき

- 物体(ガードレール・電柱・木・壁、柵、ポール、工事中コーン、ポストなど)が周囲に存在するとき

- 自車の前方に作動対象との区別が付きにくい模様・ペイントがあるとき

- 道路上方に構造物(天井の低いトンネル・道路標識・看板など)がある場所を走行するとき

- 雪道、轍のある道路や凍結路を走行するとき

- 自車に向かって作動対象が近づいてくるとき

- 自車や作動対象がふらついているとき

- 作動対象の動きが変化したとき(方向転換、急加速、急減速など)

- 作動対象に急接近したとき

- 先行車・自動二輪車が自車の中心軸からずれているとき

- 上方に構造物がある場所の下に作動対象がいるとき

- 作動対象の一部が他のもので隠れているとき(大きな荷物や傘、またはガードレールなど)

- 作動対象が複数重なっているとき

- 作動対象が太陽光や他車両からのヘッドランプなどの強い光を反射しているとき

- 作動対象の色合いが白系統で、極端に明るく見えるとき

- 作動対象の色合いや明るさが背景に溶け込んでいるとき

警告

- 作動対象が割り込んできたり、飛び出してきたりしたとき
- 横向き、斜め、または自転車方向を向いている前方車両に近付いたとき
- 駐車車両が横向き、斜め向きするとき
- 子供用自転車、大きい荷物を載せた自転車、2人以上乗車している自転車、または特殊な形状の自転車（チャイルドシート装着車・タンDEM自転車など）
- 歩行者・自転車運転者の大きさが約1m以下、または約2m以上のとき
- 歩行者・自転車運転者の全身の輪郭があいまいなとき（レインコート・ロングスカートを着用している場合など）
- 歩行者・自転車運転者が前かがみになっている、またはしゃがんでいるとき
- 歩行者・自転車運転者の移動速度が速いとき
- 歩行者がベビーカー・車いす・自転車などを押しているとき
- 周囲が薄暗い（朝方・夕方など）、および周囲が暗い（夜間やトンネル内など）ため、作動対象が周囲に溶け込んでいるとき

- 車線幅が約4m以上あるとき
- 車線幅が約2.5m以下のとき
- ハイブリッドシステムを始動したあと、走行を開始してしばらくのあいだ
- 右左折中および右左折後の数秒間
- 進路変更中および進路変更後の数秒間
- 作動対象がカーブ進入前、カーブ走行中およびカーブを曲がり切ったからの数秒間に存在するとき
- 信号機の灯色が黄色のとき
- 信号機が一灯式や二灯式のとき

プロアクティブドライビングアシストの設定を変更する

- プロアクティブドライビングアシストの作動／非作動は、カスタマイズ設定から切りかえることができます。（→P.667）
- プロアクティブドライビングアシストの設定は、カスタマイズ設定から変更することができます。（→P.667）

システムの作動表示

状況に応じて、ディスプレイに次のような表示灯やアイコンを表示します。


アイコンの種類によっては、ディスプレイを運転支援機能情報に切り替えないと表示されません。

| 表示 | 意味 |
|---|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> ●白色：作動対象監視中 ●緑色：道路を横断する作動対象に対する支援または道路脇の作動対象に対する支援が作動中 |
|  | <p>道路を横断中、または道路脇の歩行者を検知して、ブレーキまたはハンドルの操作を支援している</p> |
|  | <p>道路脇の車両を検知して、ブレーキまたはハンドルの操作を支援している</p> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ●道路脇の作動対象へ近づきすぎないように、ハンドルの操作を支援している ●操舵支援が作動中 |
|  | <p>先行車に対する減速支援が作動中</p> |
|  | <p>適正な車間距離を確保するよう注意喚起している</p> |
|  | <p>カーブに対する減速支援が作動中</p> |
|  | <p>信号のある交差点に対する減速支援が作動中</p> |

□ 知識

■ 手放し運転に対する注意喚起について

次の状況では、ハンドル保持をうながすメッセージと図で示すシンボルがディスプレイに表示され注意喚起を行います。ハンドルを握ったとシステムが判断すると、注意喚起を停止します。システムを使用する際は注意喚起にかかわらず、常にハンドルをしっかりと握ってください。

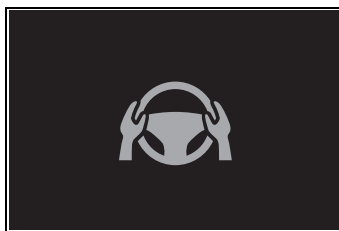


- 道路を横断する作動対象に対する支援または道路脇の作動対象に対する支援が作動中に、手放し運転をしているとシステムが判断したとき

さらに操作しない状態が続くとブザーが鳴り、注意喚起が行われます。運転者のハンドル操作が小さい状態が続いたときも同様に注意喚起が行われます。

■ 先行車への減速支援終了後の注意喚起について

先行車への減速支援が終了後、ドライバーによるブレーキまたはアクセル操作が無く、先行車へ接近したとき、ディスプレイ表示の点滅とブザーによって注意喚起し、減速をうながします。ドライバーがブレーキまたはアクセルを操作したとシステムが判断した場合、注意喚起を停止します。

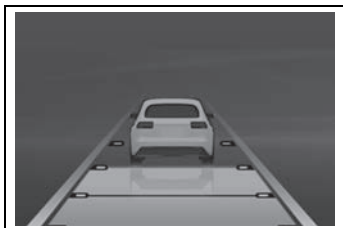


FCTA (フロントクロストラフィックアラート)

自車が低速で交差点などへ進入するとき、交差する車両の接近を検知して運転者へ注意喚起を行います。

システムの制御


- 運転者へ前方を交差する車両が接近していることを、ディスプレイの表示で知らせます。

・ ヘッドアップディスプレイ

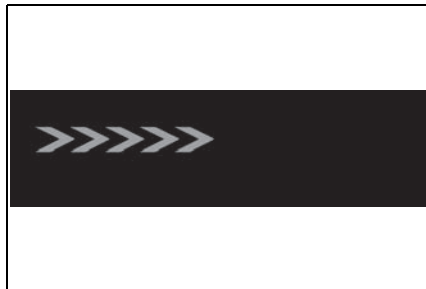

- 前方を交差する車両が接近しているにも関わらず、運転者が発進しようとしている可能性があるるとシステムが判断した場合、さらに、ディスプレイ表示とブザーによって注意喚起し、減速をうながします。

・ マルチインフォメーションディスプレイ

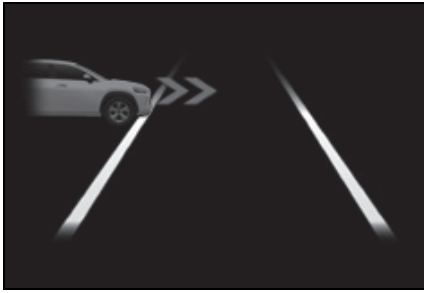

警告

■安全にお使いいただくために

安全運転を行う責任は運転者にあります。常に周囲の状況を把握し、安全運転に努めてください。FCTAは前方を交差する車両の存在を運転者に知らせる補助的なシステムです。システムを過信すると思わぬ事故につながり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。注意喚起の表示内容は、実際の交通状況と異なる場合があります。一定時間経過後に注意喚起が消えますが、周囲に車両や歩行者がいないことを示すものではありません。

知識

■FCTA システムの作動条件


システムは、次の条件をすべて満たしているときに作動します。

- シフトポジションがP・R以外にあるとき
- 自転車速度が約15km/h以下のとき
- 前方を交差する接近車両の速度が約10～60km/hであるとき
- 先行車がないとき
- アクセルを強く踏み込んでいないとき
- ブレーキを強く踏み込んでいないとき

■検知対象となる車両の接近が無くてもシステムが作動するおそれがあるとき

例えば次のような状況では、検知対象となる車両が存在しない場合でもシステムが作動するおそれがあります。

- 道路脇の構造物（ガードレール・標識・電柱・街灯・木・草・壁など）に近付いたとき
- 路上駐車している車両等の横をすり抜けるとき
- 自転車から遠方で車両や歩行者が交差するとき
- 自転車線脇の駐車場等を車両や歩行者が移動しているとき
- 自転車や歩行者が歩道を通行しているとき
- 車両や歩行者が自転車から遠ざかるとき
- 交差車両が減速し停止するとき
- 交差車両が自転車直前で右左折するとき
- 歩行者が自転車に接近するとき
- 対向車が右左折するとき
- 交差車両より先に自転車が交差点を通過するとき
- 信号待ち時に交差車両が接近するとき
- 右左折など旋回時に交差車両が存在するとき

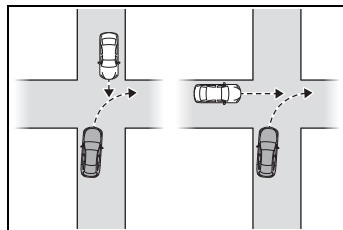


- 前方から車両が接近し、すれちがうとき
- 後方から車両が接近し、追い抜かれるとき
- 自転車が車両や歩行者と並走するとき

- 自車側面に車両や歩行者が接近するとき

■ システムが正常に作動しないおそれがあるとき

例えば次のような状況では、前側方センサーが対象となる車両を検出できず、システムが正常に作動しないおそれがあります。

- 交差車両が急な動きをしたとき（急ハンドル・急加速・急減速など）

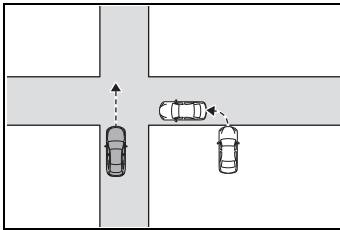

- 交差車両が自車進行方向に対し斜めに接近するとき
- 交差車両が自車から遠方を交差するとき
- 自車と交差車両のあいだに障害物があるとき
- 複数台の車両が狭い間隔で連続して接近するとき
- センサーが正しく作動しないおそれがあるとき：→P.331
- システムの一部もしくは全てが作動しないとき：→P.332

FCTA の設定を変更する

- FCTA の作動／非作動は、カスタマイズ設定から切りかえることができます。（→P.666）
- カスタマイズ設定から、FCTA の設定を変更することができます。（→P.666）

発進遅れ告知機能

先行車の発進または信号が青にかわったあと、自車が停止し続けた場合、告知音とマルチインフォメーションディスプレイの表示でお知らせする機能です。

先行車発進告知機能

前の車に続いて停止中、先行車が発進しても停止し続けた場合にお知らせします。

信号切替り告知機能

信号が青（方向指示器と同一方向の青矢印信号も含む）にかわっても停止し続けた場合にお知らせします。

知識

■ 作動条件

次のいずれかの条件を満たしたときに作動します。

- シフトポジションが P・R 以外でブレーキペダルを踏んで、停止している、またはシフトポジションが N で停止しているとき
- ブレーキホールドが作動中のとき
- レーダークルーズコントロールが作動していて、制御停車中のとき

■ 発進遅れ告知機能が正しく作動しない恐れがある状況

例えば次のような状況では、前方カメラとレーダーが対象を検出できず、システムが正常に作動しない場合があります。

- 先行車がオートバイ・自転車などのとき

- 車両や樹木、看板などにより信号を正しく認識できないとき
- 右左折や車線変更などのために、ハンドルを大きくまわしたとき
- センサーが正しく作動しないおそれがあるとき：→P.331

■ 先行車が発進していても告知する場合があります

例えば次のような状況では、先行車が発進したと判断し、システムが作動する場合があります。

- 先行車がない状態での停止時に、交差点の先にいる車両や自転車の正面を横切る車両などを先行車として認識したとき
- 自転車と先行車とのあいだに、ほかの車両が割り込んだり通過したりしたとき

■ 信号機が青にかわっていても告知する場合があります

例えば次のような状況では、信号が青にかわったと判断し、システムが作動する場合があります。

- 道路標識や看板などの信号機でないものを信号機と認識したとき
- 歩行者用、または自転車用の信号機の形状が自動車用と似ているとき
- 交差側や遠くの交差点にある信号機など、自転車の対象ではない信号機を認識したとき
- 日照条件などにより、正しく自転車対象の信号機を判別できないとき

システムの ON / OFF を変更する

発進遅れ告知機能の作動／非作動は、カスタマイズメニューから切りかえることができます。
(→P.667)

発進遅れ告知機能の設定を変更する

カスタマイズ設定から発進遅れ告知機能の設定を切りかえることができます。(→P.667)

RSA（ロードサインアシスト）

前方カメラまたはナビゲーションシステム（情報を取得した場合）を使って特定の道路標識や信号などを認識し、ディスプレイ表示やブザーで運転者にお知らせします。

警告

■安全にお使いいただくために

- 安全運転を行う責任は運転者にあります。システムを過信せず、運転者は常に自らの責任で周囲の状況把握し、安全運転に努めてください。
- RSAは、道路標識などの情報を知らせることで運転の支援を行います。支援の範囲には限りがあります。運転者は常に道路標識などに従い、ご自身で適切な運転操作をしてください。

■RSAを使用してはいけない状況

システムをOFFにする必要があるとき：→P.326

■機能が正常に作動しないおそれのある状況

センサーが正しく作動しないおそれがあるとき：→P.331

ディスプレイ表示機能

- 前方カメラまたはナビゲーションシステム（情報を取得した場合）によって道路標識などを認識すると、ディスプレイに表示します。
- 複数の道路標識を表示できます。車の仕様によっては表示される標識が制

限される場合があります。

知識

■標識表示の作動条件

次の条件を満たしたとき、標識の表示を行います。

- システムが標識を認識しているとき
次の状況では、標識の表示が消えることがあります。
- 一定の距離を走行中、新しい標識が認識されないとき

- 右左折等により走行する道路が変わったときシステムが判定したとき
- 終わりを示す補助標識を認識したとき

■表示機能が正常に作動しないおそれのある状況

次のような状況では、システムが正常に標識を認識できず、正しい標識の表示がされない場合があります。

- 標識に汚れ・色あせ・傾きや曲がりがあるとき
- 電光標識のコントラストが低いとき
- 標識の全体または一部が、木・電柱などで隠れているとき
- 前方カメラが標識を認識する時間が短いとき
- 運転の状況（曲がる・車線変更等）が誤って判断されたとき
- 標識が高速道路の分岐した直後、または合流直前の隣の車線にあるとき
- 先行車の後部分にステッカーが貼ってあるとき
- システムが対応している標識と類似した標識が認識されたとき
- 側道の速度標識が前方カメラの認識範囲内に入ったとき
- ロータリー（環状交差路）を走行して

いるとき

- トラックなどの車両を対象にした標識を認識したとき
- ナビゲーションシステムの地図情報が古いとき
- ナビゲーションシステムを利用できないとき

マルチインフォメーションディスプレイとナビゲーションシステムに表示される最高速度標識が異なる場合があります。

告知機能

次の状況では、システムが運転者に告知（例えば、強調表示やブザー吹鳴）します。

- 速度超過告知：自車の車速がディスプレイに表示されている制限速度より一定の速度を超過したときには、強調表示やブザーにより注意をうながします。
- 車両進入禁止告知：進入禁止の標識を認識し、自車が進入禁止区域に進入したとシステムが判定したときには、強調表示やブザーにより注意をうながします。
- 赤信号告知：赤信号を認識している場合に、信号を見落として交差点に進入する可能性があるとしてシステムが判定したときには、強調表示やブザーにより注意をうながします。

知識

■告知機能の作動条件

- 速度超過告知に対する作動条件

次の条件を満たしたとき作動します。

- ・最高速度を表示しているとき

- 車両進入禁止告知に対する作動条件

次の条件をすべて満たしたとき作動します。

- ・進入禁止標識を2つ以上認識しているとき
- ・進入禁止標識の間を通過するとき

- 赤信号告知に対する作動条件

次の条件をすべて満たしたとき作動します。

- ・システムが信号機や路面ペイントを認識しているとき
- ・車速が約20～70km/hのとき
- ・一定以上の減速がないとき
- ・方向指示レバーを操作していないとき
- ・一定以上のハンドル操作をしていないとき
- ・先行車がないとき

■告知機能が正常に作動しないおそれのある状況

- 表示機能の項目に加えて、次のような状況では告知対象があるのにシステムが作動しないおそれがあります。
 - ・右左折等により標識が検知できないとき
 - ・信号機が矢印信号のとき
 - ・信号機が点滅信号のとき
 - ・信号機の庇で発光部の一部が隠れているとき
 - ・ルーバー信号機で発光部が見えづらいつき
 - ・停止線などの路面ペイントが先行車などで隠れているとき
 - ・停止線などの路面ペイントがかすれているとき
 - ・停止線に対し信号機が遠くにあるとき
 - ・交差点間の距離が近いとき
- 表示機能の項目に加えて、次のような状況では告知対象がないのにシステムが作動するおそれがあります。
 - ・標識が通常とは異なる大きさのとき
 - ・標識や信号機が多数あるとき
 - ・自車が走行するレーンではない側道や

分岐地点などの標識や信号機を認識したとき

- ・ 作動対象の標識、信号機や路面ペイントとは区別が付きにくい模様・光源・ペイントがあるとき
- ・ 信号機の灯色が黄色のとき
- ・ 信号機が矢印信号のとき
- ・ 予告信号があるとき

RSA の設定を変更する

RSA の設定は、カスタマイズ設定から変更することができます。
(→P.667)

ディスプレイ表示および告知される道路標識などの種類

- 次の種類の道路標識を表示します。

ただし、規定外の道路標識、新しく導入された道路標識は表示されない場合があります。

| | |
|---|----------|
|  | 最高速度 |
|  | はみ出し通行禁止 |
|  | 車両進入禁止 |
|  | 転回禁止 |
|  | 一時停止 |
|  | 赤信号 |

- 車の仕様によっては、表示される標識が一か所に重複する場合があります。

レーダークルーズコントロール

車両前方の先行車の有無・先行車との車間距離を判定して、先行車との適切な車間距離を確保する制御をします。また、車間距離切りかえスイッチを操作して、希望の車間距離に設定することもできます。

高速道路や自動車専用道路で使用してください。

警告

■安全にお使いいただくために

- 安全運転を行う責任は運転者にあります。システムを過信せず、運転者は常に自らの責任で周囲の状況を把握し、安全運転に努めてください。
- レーダークルーズコントロールは運転者の操作の一部を支援し、操作負担を軽減するためのシステムで、支援の範囲には限りがあります。

次の項目をお読みいただき、システムを過信せず安全運転に努めてください。

システムが正しく作動しないおそれのある状況：→P.375

- 設定速度は、制限速度・交通の流れ・路面環境・天候などを考慮して適切に設定してください。設定速度の確認は、運転者が行う必要があります。

- システムが正常に機能していても、運転者が認識している先行車の状況とシステムが検知している状況が異なる場合があります。従って注意義務・危険性の判断・安全の確保は運転者が行う必要があります。システムに頼ったり、安全を委ねる運転をしたりすると思わぬ事故につながり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

■システムの支援内容に関する注意点

システムの支援には限界があるため、次の点に注意してください。システムを過信すると思わぬ事故につながり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

- 運転者が見る過程での支援内容

レーダークルーズコントロールは、自車と設定された先行車との車間距離を検知するのみであり、わき見やぼんやり運転を許容するシステムでも、視界不良を補助するシステムでもありません。

走行中に限らず、運転者自らが周囲の状況に注意を払う必要があります。

- 運転者が判断する過程での支援内容

レーダークルーズコントロールは、自車と設定された先行車との車間距離が適正かどうかを判断しており、それ以外の判断はしません。このため、危険性があるかどうかなど運転者は自ら安全の判断をする必要があります。

- 運転者が操作する過程での支援内容

レーダークルーズコントロールは、先行車への追突を防止する機能はありません。このため、危険性があれば運転者自らが安全を確保する必要があります。


警告

■ レーダークルーズコントロールを使用してはいけない状況

次の状況では、レーダークルーズコントロールを使用しないでください。適切な制御が行われず、思わぬ事故につながり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

- 歩行者や自転車等が混在している道
- 高速道路や自動車専用道路の出入り口
- 接近警報がひんぱんに鳴るとき
- センサーが正しく作動しないおそれがあるとき：→P.331
- システムを OFF にする必要があるとき：→P.326

基本機能

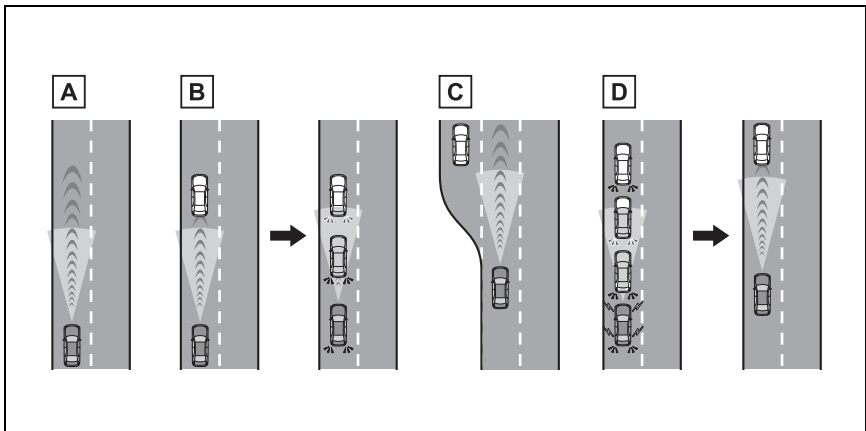

A 定速走行：

先行車がないとき

運転者が設定した速度で定速走行します。

下り坂走行で設定車速を超えた時、設定車速が点滅し警報ブザーが吹鳴します。

B 減速走行—追従走行：

設定した速度より、遅い先行車が現れたとき

先行車を検知すると自動で減速し、より大きな減速が必要な場合はブレーキがかかります（このとき制動灯が点灯します）。先行車の車速変化に合わせて、運転者の設定した車間距離になるように追従走行します。十分に減速できない状態で先行車に接近した場合は、接近警報を鳴らします。

C 加速走行：

設定した速度より、遅い先行車がいなくなったとき
設定速度まで加速し、定速走行にもどります。


D 発進：

先行車が停止したときは、続いて停止します（制御停車）。先行車の発進後、RES スイッチを押すか、アクセルペダルを踏むと追従走行にもどります（発進操作）。自車が発進操作を行わなかった場合は、制御停車を続けます。

高速道路／自動車専用道路の一部を走行中に先行車が停止したときは、続いて停車します。停車してから約 3 分以内に先行車が発進したとシステムが判断すると、ブザーとディスプレイ表示でお知らせし、先行車に続いて発進します。（再発進可能時間延長）


システムの構成部品

■ メーター表示

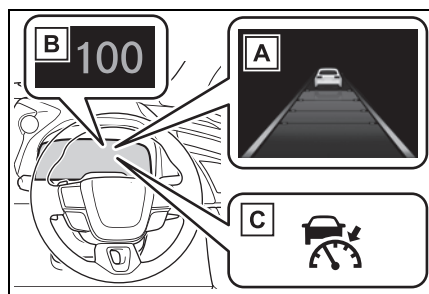

- A マルチインフォメーションディスプレイ
- B 設定速度
- C 表示灯

■ 操作スイッチ

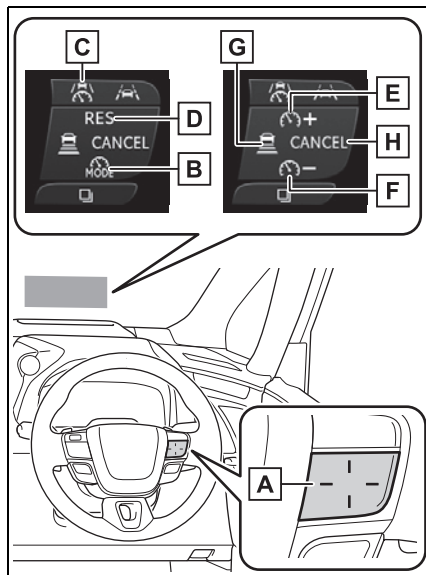

- A 状況や設定によって、スイッチの機能がかわります。
スイッチに触れると、各スイッ

この機能がヘッドアップディスプレイに表示されます。ヘッドアップディスプレイがOFFのときはマルチインフォメーションディスプレイに表示されます


- B** 走行支援モード選択スイッチ
- C** 走行支援スイッチ
- D** RES スイッチ
- E** + スイッチ
- F** - スイッチ
- G** 車間距離切りかえスイッチ
- H** キャンセルスイッチ

レーダークルーズコントロールを使用する

■ 速度を設定する

- 1 走行支援モード選択スイッチを押して、レーダークルーズコントロールを選択する


レーダークルーズコントロール表示灯が点灯します。

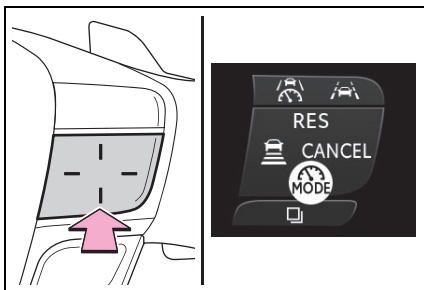

- 2 希望の车速（約 30km/h 以上）までアクセルペダル操作で加速／減速し、走行支援スイッチを押して速度を設定する


マルチインフォメーションディスプレイに設定した速度が表示されます。

スイッチを離れたときの車速で定速走行できます。

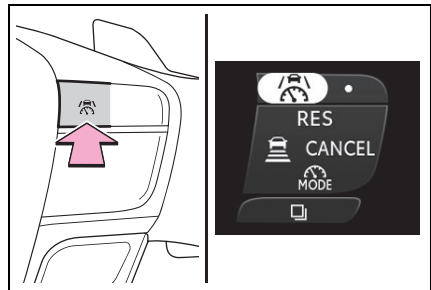

■ 設定速度をかえる

- スイッチで設定速度をかえる
- 設定速度をかえるには、希望の速度が表示されるまで + スイッチまたは - スイッチを押します。

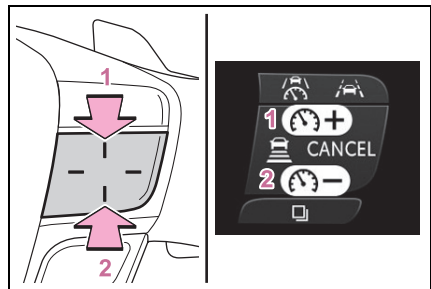

- 1 速度を上げる

- 2 速度を下げる

短押し調整：スイッチを押す

長押し調整：スイッチを押し続けて速度をかえ、希望の速度で手を離す

設定速度は、次のとおりに増減されます：

短押し調整：スイッチを操作するごとに 1km/h

長押し調整：スイッチを押し続けているあいだ、5km/h ずつ

カスタマイズメニューから、設定速度の変化量を変更することができます。

● アクセルペダルで設定速度を上げる


1 設定したい車速になるまで、アクセルペダルを踏んで加速する

2 +スイッチを押す

■ 制御を解除する・復帰させる

1 制御を解除するには、キャンセルスイッチまたは走行支援スイッチを押す

ブレーキペダルを踏んだときも解除されません。(制御停車中は、ブレーキペダルを踏んでも解除されません)


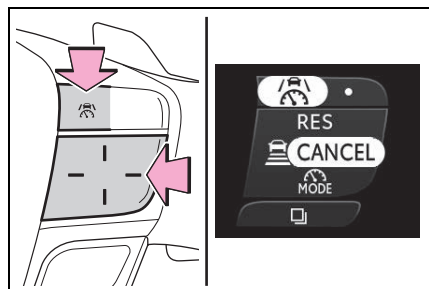


2 制御を復帰させるには、RESスイッチを押す

■ 車間距離を変更する

スイッチを押すごとに次のように車間距離を切りかえます。

先行車がいる場合、先行車マーク **A** も表示されます。

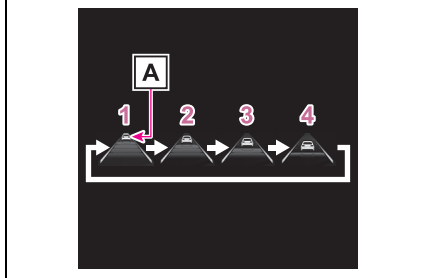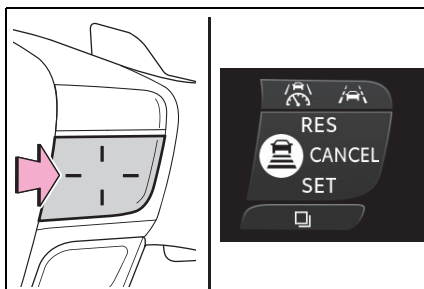

| イラスト番号 | 車間距離 | 距離の目安 (車速100km/h の場合) |
|--------|------|-----------------------|
| 1 | 最長 | 約 70m |
| 2 | 長 | 約 60m |
| 3 | 中 | 約 45m |
| 4 | 短 | 約 30m |

車速に応じて実際の車間距離は増減します。また、制御停車時は設定にかかわらず状況に応じた車間距離で停車します。

📖 知識

■ 設定条件について

- シフトポジションがDのとき設定できます。
- 車速が約 30km/h 以上のとき、希望の設定速度に設定できます。
 - ・ 車速が約 30km/h 未満のときに設定すると、約 30km/h に設定されます。
 - ・ 車速がシステムの上限を超えているときに設定すると、設定速度の上限に設定されます。

■ 車速設定後の加速について

通常走行と同様にアクセルペダル操作で加速できます。加速後、車速が設定速度にもどります。ただし、車間制御モード時は先行車との距離を保持するため車速が設定速度以下になることもあります。

■ 追従走行中の停車制御について

- 制御停車中に RES スイッチを押した場合、約 3 秒以内に先行車が発進すれば追従走行にもどります。
- 先行車に続いて停車したあと約 3 秒以内に先行車が発進した場合、追従走行にもどります。

■ 車間制御モードの自動解除

次のとき、自動的に車間制御モードが解除されます。

- 運転支援装置によるブレーキ制御、出力抑制が作動したとき
(例：プリクラッシュセーフティ、ドライブスタートコントロール)
- パーキングブレーキが作動したとき
- 急坂路で制御停車したとき
- 制御停車中に次を検出したとき
 - ・ 運転席シートベルトを着用していない
 - ・ 運転席ドアが開いた
 - ・ 車両が停止したあと約 3 分経過した

自動でパーキングブレーキがかかることがあります。

- システムの一部もしくは全てが作動しないとき：→P.332

■ レーダークルーズコントロールの警告メッセージ・警告ブザー

安全にお使いいただくために：→P.326

■ センサーが正しく検知しないおそれのある先行車

次のような場合にシステムによる減速が不十分な場合はブレーキペダルを、加速が必要な場合はアクセルペダルを、状況

に応じて操作してください。

センサーが正しく車両を検知できず、接近警報（→P.376）も作動しないおそれがあります。

- 割り込み車両、離脱車両の車線変更が極端に速い、または遅いとき
- 自車が車線変更しているとき
- 先行車が低速で走行中のとき
- 同じ車線に停車中の車がいるとき
- 同じ車線を二輪車が走行中のとき

■ システムが正しく作動しないおそれのある状況

次の状況では、必要に応じてブレーキペダルで減速（場合によってアクセルペダルを操作）してください。

センサーが正常に車両を検知できず、システムが正常に作動しないおそれがあります。

- 先行車が急ブレーキをかけたとき
- 渋滞時等、低速で車線変更したとき

■ 再発進可能時間延長の作動条件

次の条件をすべて満たしているときに作動します。

- 自動車専用道路など限定された道路を走行中
- 先行車が存在し、システムが先行車を検知できている
- 先行車と自車のあいだに他車が割り込んできていない
- 先行車が入れかわっていない
- クリアランスソナーおよび前側方レーダーが前方の物体を検知していない
- 運転者が前方を向いているとドライバーモニターが判断している
- ハンドルを操作していない
- ブレーキペダルを操作していない

接近警報

追従走行中の他車の割り込みなど、十分な減速ができない状態で先行車に接近したときは、表示の点滅とブザーで運転者に注意をうながします。その場合は、ブレーキペダルを踏むなど適切な車間距離を確保してください。

■ 警報されないとき


車間距離が短くても、次のような場合は警報されないことがあります。

- 先行車と自車の車速が同じか先行車の方が速いとき
- 先行車が極端な低速走行をしているとき
- 速度を設定した直後
- アクセルペダルを踏んだとき

カーブ速度抑制機能

カーブを認識すると車速の抑制を開始します。カーブが終了すると車速の抑制が終了します。

状況に応じて設定速度まで復帰します。先行車に割り込まれる等で、追従走行が優先された場合も車速抑制は終了します。

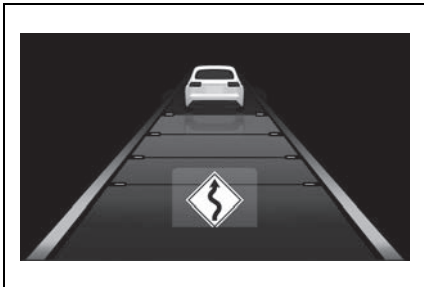

知識

■ カーブ速度抑制機能が作動しないおそれがある状況

次のような状況では、カーブ速度抑制機能が作動しない場合があります。

- 緩やかなカーブを走行しているとき
- アクセルペダルを操作しているとき
- 極端に短いカーブを走行しているとき

ドライバーモニター連携機能

ドライバーモニターによる注意喚起が表示されている場合、加速を抑制します。

ドライバーモニターによる注意喚起の表示が消えた場合、加速抑制を終了します。

車線変更時の補助機能

約 80km/h 以上で走行中に追い越し車線側へ車線変更する場合、方向指示レバーの操作と連動して設定速度まで加速することで、追い越しを支援します。


約 80km/h 以上で走行中に自車より遅い車両の後方へ車線変更する場合、方向指示レバーの操作と連動して緩減速することで、車線変更を補助します。

通信利用型レーダークルーズコントロール (ITS Connect 装着車)

先行車の加減速の情報を通信で取得することにより、先行車の加減速に素早く追従して車間距離や速度の変動を抑制し、スムーズな追従走行に寄与します。また、先行

車が認識できなくなった場合は自動的に通常のレーダークルーズコントロールに切りかわります。

先行車も通信利用型レーダークルーズコントロールに対応している場合に自動的に作動します。

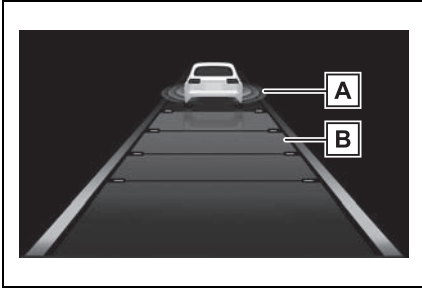

A 先行車通信マーク

B 車間距離表示

知識

■ 通信利用型レーダークルーズコントロールについて

- 本機能によって、車間制御モードの速度や車間距離設定が変更されることはありません。
- 先行車が通信利用型レーダークルーズコントロールに対応していないときは、本機能は作動しません。
- 先行車や周囲の車両の走行状態によっては、スムーズな追従走行が行われないうち、自車の速度や先行車との車

間距離に影響がおよぶ場合があります。必要に応じてブレーキ・アクセルを操作してください。

■ 通信利用型レーダークルーズコントロールが作動しないおそれがある状況

次のような状況では、通信利用型レーダークルーズコントロールが作動しない、または通信利用型レーダークルーズコントロールから通常のレーダークルーズコントロールに切りかわる場合があります。


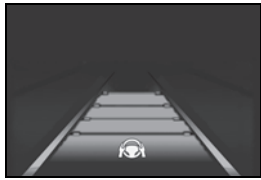

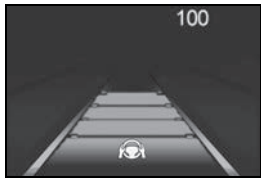



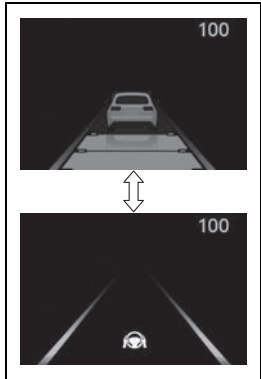


- 先行車との通信が途絶したとき
- センサーが先行車を誤って検知したとき
- トンネルやビル街などで、自車または先行車の GPS 受信状態や通信状態が悪化しているとき
- 追従していた先行車が車線変更などで離脱したとき
- 通信していた先行車とのあいだに、通信利用型レーダークルーズコントロールに対応していない車両が割りこんできたとき


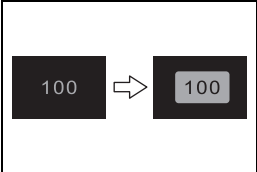


レーダークルーズコントロールの設定を変更する

レーダークルーズコントロールの設定は、カスタマイズ設定から変更することができます。
(→P.666)

ディスプレイ表示とシステムの作動状況

レーダークルーズコントロールの作動状態を示しています。

| 表示灯 | マルチインフォメーションディスプレイ表示 | 状態 |
|---|---|---|
|  白色 |  | 設定車間距離：灰色 レーダークルーズコントロール OFF |
|  緑色 |  | 設定車間距離：青色 設定速度：緑色 定速走行 |
|  緑色 |  | 設定車間距離：青色 設定速度：緑色 先行車：白色 追従走行 |
|  緑色 |  | 設定車間距離：橙色 点滅 設定速度：緑色 先行車：橙色点滅 接近警報 |
|  緑色 |  | 設定車間距離：灰色 設定速度：白色 先行車：灰色 アクセルペダルによる加速中 |

| 表示灯 | マルチインフォメーションディスプレイ表示 | | 状態 |
|---|---|--|--|
|  緑色 |  | | 設定速度：反転表示 設定速度超過時 |
|  緑色 |  | | 設定車間距離：灰色 設定速度：白色 先行車：灰色 制御停車 |

クルーズコントロール

アクセルペダルを踏まなくても、一定の車速で走行できます。

高速道路や自動車専用道路で使用してください。

警告

■安全にお使いいただくために

- 安全運転を行う責任は運転者にあります。システムを過信せず、運転者は常に自らの責任で周囲の状況を把握し、安全運転に努めてください。
- 設定速度は、制限速度・交通の流れ・路面環境・天候などを考慮して適切に設定してください。設定速度の確認は、運転者が行う必要があります。

■クルーズコントロールを使用してはいけない状況

次の状況では、クルーズコントロールを使用しないでください。適切な制御が行われず、思わぬ事故につながり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。


- 急カーブのある道
- 曲がりくねった道
- 雨天時や、凍結路・積雪路などのすべりやすい路面
- 急な下り坂や急で勾配の変化が激しい坂

急な下り坂では車速が設定速度以上になることがあります。

- システムを OFF にする必要があるとき：→P.326

システムの構成部品


■メーター表示

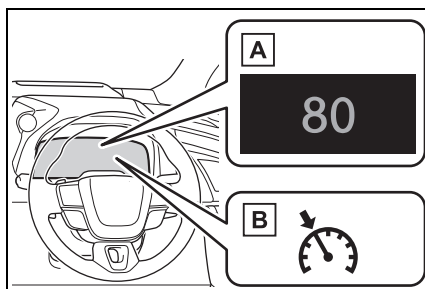

A 設定速度

B クルーズコントロール表示灯

■操作スイッチ

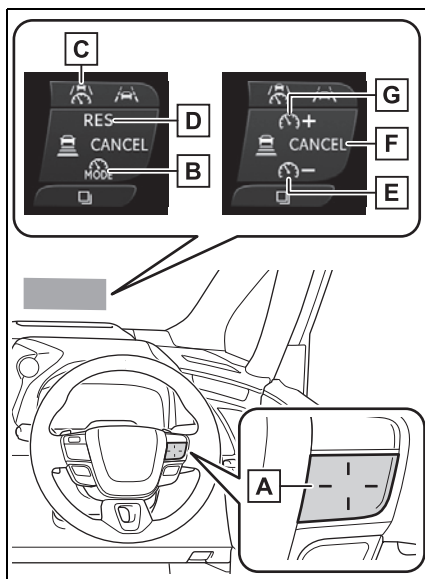

A 状況や設定によって、スイッチの機能が変わります。

スイッチに触れると、各スイッチの機能がヘッドアップディスプレイに表示されます。ヘッドアップディスプレイが OFF のときはマルチインフォメーショ

ンディスプレイに表示されます


- B** 走行支援モード選択スイッチ
- C** 走行支援スイッチ
- D** RES スイッチ
- E** - スイッチ
- F** キャンセルスイッチ
- G** + スイッチ

クルーズコントロールを使用する

■ 速度を設定する

- 1 走行支援モード選択スイッチを押してクルーズコントロールを選択する


クルーズコントロール表示灯が点灯します。

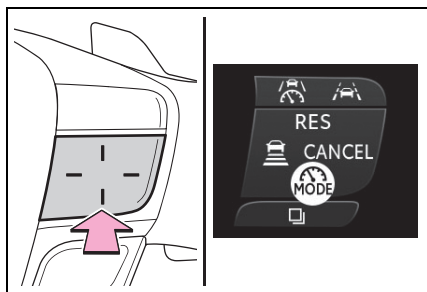

- 2 希望の车速（約 30km/h 以上）までアクセルペダル操作で加速／減速し、走行支援スイッチを押して速度を設定する


スイッチを離れたときの车速で定速走行

できます。

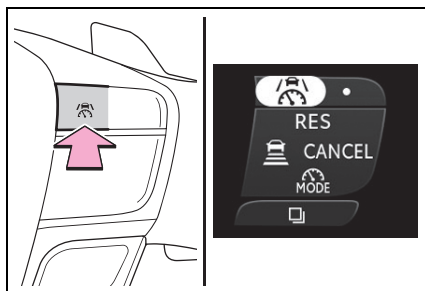

■ 設定速度をかえる

- スイッチで設定速度をかえる
- 設定速度をかえるには、希望の速度が表示されるまで + スイッチまたは - スイッチを押します。

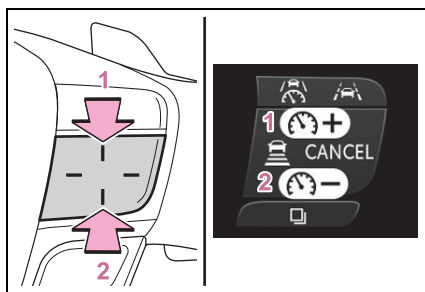

- 1 速度を上げる
- 2 速度を下げる

設定速度は、次のとおりに増減されます：


微調整：スイッチを押すごとに 1km/h
 大幅調整：スイッチを押し続けているあいだ連続して変化

- アクセルペダルで設定速度を上げる
- 1 設定したい车速になるまで、アクセルペダルを踏んで加速する
 - 2 + スイッチを押す

■ 制御を解除する・復帰させる

- 1 制御を解除するには、キャンセルスイッチまたは走行支援スイッチを押す

ブレーキペダルを踏んだときも解除されます。

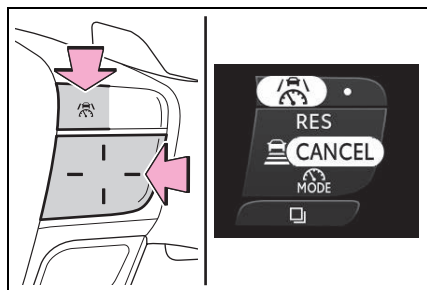

- 2 制御を復帰させるには、RESスイッチを押す

□ 知識






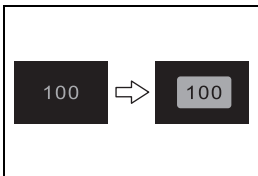
■ クルーズコントロールの自動解除

次のとき、自動的にクルーズコントロールが解除されます。

- 設定速度より車速が約 16km/h 以上低下したとき
- 車速が約 30km/h 未満になったとき
- 運転支援装置によるブレーキ制御、出力抑制が作動したとき
(例：プリクラッシュセーフティ、ドライブスタートコントロール)
- パーキングブレーキが作動したとき
- システムの一部もしくは全てが作動しないとき：→P.332

ディスプレイ表示とシステムの作動状況

クルーズコントロールの作動状態を示しています。

| 表示灯 | マルチインフォメーションディスプレイ表示 | 状態 |
|---|---|----------------------|
|  白色 |  | なし クルーズコントロール OFF |
|  緑色 |  | 設定速度：緑色 定速走行 |
|  緑色 |  | 設定速度：反転表示 設定速度超過時 |

ドライバー異常時対応システム

ドライバー異常時対応システムは、走行中の運転者が、急病などにより運転の継続が困難になった場合に、自動的に車線内で自車を減速、停車させるシステムです。

LTA（レーントレーシングアシスト）制御中に、手放しなどの無操作運転状態からシステムが運転者が異常状態であると判断すると、車線内で減速、停車し、衝突事故の回避・衝突被害の低減に寄与します。

アドバンストドライブ（渋滞時支援）制御中のハンドル保持警告に運転者が反応しない場合も減速・停車します。

警告

■安全にお使いいただくために

- 安全運転を行う責任は運転者にあります。常に周囲の状況を把握し、安全運転に努めてください。ドライバー異常時対応システムは、運転者が急病などにより運転の継続が困難になった場合を対象とするシステムであり、居眠り運転や注意散漫な運転、体調が悪い場合の運転を対象とするものではありません。

- ドライバー異常時対応システムは、システムが運転者による運転の継続が困難と判断した場合に、自車線内で減速、停車を行うことで、衝突回避を支援、あるいは衝突被害の軽減に寄与することを目的としています。その効果はさまざまな条件によりかわります。そのため、常に同じ性能を発揮できるものではありません。また、作動には条件があり、作動条件を満たさない場合は作動しません。
- システム作動後、異常から復帰できた場合には、速やかに運転を再開するか、路肩へ避難し、三角表示板および発炎筒を設置して後続車両に停車していることをお知らせください。
- システム作動後、同乗者は運転者への救護措置をはじめとした必要な危険防止措置をとり、路側帯やガードレールの外側などの安全な場所にすみやかに退避してください。
- 本システムは運転者の異常をハンドルの操作状態などで判断しています。正常な運転者が意図的に無操作を続けた場合には、システムが作動することがあります。また、運転者が異常状態であっても、ハンドルにもたれかかるなどシステムが手放し運転と判断できない場合は、システムが作動しないことがあります。
- ドライバーモニターが正常に作動しないおそれがある状況：→P.332

システム概要

本システムは4つの状態に分けられます。「警告1フェーズ」、「警告2フェーズ」で運転者への注意喚起や速度抑制を実施しながら、運転者の正常／異常判定を行います。

す。システムが、運転者が異常状態であると判断した場合には「減速停車フェーズ」、「停車保持フェーズ」で自車を減速、停車させます。

知識

■ 作動条件

次の条件をすべて満たすと作動します。

- システムが自動車専用道路と認識しているとき

システムが誤って一般道を自動車専用道路と認識する場合があります。

- LTA を ON にしているとき

または、アドバンスト ドライブ（渋滞時支援）制御中のとき

- 自車速が約 50km/h 以上

アドバンスト ドライブ（渋滞時支援）作動中は 50km/h 以下でも作動します。

■ 作動解除条件

次のいずれかの状況では作動解除されます。

- LTA 制御がキャンセルされたとき（LTA スイッチを押した場合など）
- レーダークルーズコントロール制御がキャンセルされたとき
- ドライバー操作が検出されたとき（ハンドルを握る、ブレーキ操作、アクセル操作、パーキングブレーキ操作、非常点滅灯スイッチ操作、方向指示レバー操作）
- 自車が一般道を走行しているとシステムが判断したとき
- 停止保持中、シフトポジションを P にした状態で走行支援スイッチを押したとき
- パワースイッチを ON から OFF にしたとき

- システムの一部もしくは全てが作動しないとき：→P.332

■ 作動解除時の LTA 制御

システムの作動が解除された場合、LTA 制御がキャンセルされる場合があります。

警告 1 フェーズ

手放し運転警告がされてからも運転操作がない場合、ブザー（断続音）とディスプレイ表示により注意喚起を行い、運転者の正常／異常判定を行います。一定時間以内にハンドル保持などの運転者による操作がされなかった場合、警告 2 フェーズに移行します。

ドライバー異常の検出状況によっては警告 1 フェーズを経由せず警告 2 フェーズから制御が開始される場合があります。

警告 2 フェーズ

ブザー（早い断続音）とディスプレイ表示により注意喚起を行い、ゆるやかに車速を減速させます。一定時間以内にハンドル保持などの運転者による操作がされなかった場合には、システムが運転者が異常状態であると判断し、減速停車フェーズに移行します。

異常状態から復帰するまでオーディオのミュート（消音）が継続します。

車両の減速時に道路環境等の要因によって、ストップランプが点灯する場合があります。

ある程度減速すると、非常点滅灯（ハザードランプ）が点滅します。システムの作動が終了しても、非常点滅灯（ハザードランプ）の点滅は継続します。

減速停車フェーズ

運転者が異常状態にあると判断し、ブザー（連続音）とディスプレイ表示で運転者に注意喚起を行うとともに、ゆるやかに減速して車両を停車させます。減速と同時に、ストップランプの点灯、非常点滅灯（ハザードランプ）の点滅とホーン吹鳴によって周囲に緊急事態であることをお知らせします。車両が停車すると停車保持フェーズに移行します。

停車保持フェーズ

停車後、パーキングブレーキが自動でかかります。引き続きブザー（連続音）で注意喚起を行うとともに、非常点滅灯（ハザードランプ）の点滅とホーンによって周囲に緊急事態を知らせます。また、ドア解錠やヘルプネット自動接続による運転者の救命・救護要請（ヘルプネット契約時のみ）を行います。

知識

■ ヘルプネット自動接続について

ヘルプネット自動接続後、ヘルプネットのオペレーターからの声掛けに対して車内からの応答がない場合、救命・救護のために救急や警察へ通報を行います。

■ 作動解除後の機能制限

減速停車フェーズに移行後は、ドライバー異常時対応システムの作動が解除されていてもハイブリッドシステムを再始動するまで次の機能が使用できなくなります。

- LTA
- LCA

- アドバンスト ドライブ（渋滞時支援）

警告

■ ヘルプネット自動接続について

ヘルプネット自動接続は、T-Connect 通信エリア内、かつ T-Connect 契約がされている場合にのみ行われます。T-Connect 通信エリア外や T-Connect 未契約、T-Connect 契約が未更新の場合は接続が行われず、警察・救急への通報が行われません。あらかじめ通信エリアとご自身の T-Connect 契約をご確認の上、システムをご利用ください。

アドバンスド ドライブ（渋滞時支援）

アドバンスド ドライブ（渋滞時支援）は、運転者による状況確認のもと、一部を除く、高速道路・自動車専用道路の本線での車線維持・加減速・停車・発進を支援するシステムです。また、緊急時には減速・停車し、衝突事故の回避・衝突被害の低減に寄与します。

アドバンスド ドライブ（渋滞時支援）を支援するセンサー

- 周囲の状況を検出するセンサー（→P.327）
- 運転者の状態を検出するセンサー（→P.328）

□ 知識

- システムの一部もしくは全てが作動しないとき

→P.332

- ブレーキの作動音や踏み応えの変化について

→P.332

- ドライバーモニターが正常に作動しないおそれがある状況

→P.332

ドライバー異常時対応システム

→P.383

レーダークルーズ再発進可能時間延長

→P.371

渋滞時支援機能

渋滞時支援機能は、一部を除く、高速道路・自動車専用道路の本線において運転者による状況確認の下で車線維持・加減速・停車を支援するシステムです。

作動条件をすべて満たした場合、渋滞時支援機能が作動します。

システム作動中はハンドルから手を離すことが可能です。（→P.388）

レーダークルーズコントロール、LTA（レーントレーシングアシスト）の内容をご理解いただいた上で、渋滞時支援機能をお使いください。

サービスエリア／パーキングエリア、料金所などに進入する際や、車線変更時は運転者自身の操作で運転を行ってください。

▲ 警告

■ 安全にお使いいただくために

- 安全運転を行う責任は運転者にあります。システムを過信せず、常に周囲の状況を把握し、安全運転に努めてください。
- 渋滞時支援機能は自動で運転するシステムではありません。本システムは道路の形状・状態・交通状況や運転者の状態に応じて、運転者への情報提供や運転支援を行います。常に周囲の状況を把握した上で、運転者の責任においてシステムを使用してください。

警告

- 渋滞時支援機能は周囲の状況・道路の状態、運転者の状態によっては作動しない、または作動を中断することがあります。また、常に同じ性能を発揮できるものではありません。機能の作動条件をお読みいただき、システムを過信せず安全運転に努めてください。
- 渋滞時支援機能の認識性能・制御性能には限界があるため、システム作動中であっても運転者自身の操作で安全を確保する必要があります。また本システムの操舵アシストは、渋滞中の緩やかな操舵に限定した機能であり、本機能作動中はLDAの逸脱抑制機能は作動しません。何らかの理由で車線を逸脱しそうになった場合は運転者は自らの責任で運転操作してください。
- システムが正常に作動していたとしても、運転者が認識している周囲の状況とシステムが検知している状況が異なる場合があります。従って注意義務・危険性の判断・安全の確保は運転者が行う必要があります。システムに頼ったり安全を委ねる運転をしたりすると、思わぬ事故につながり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。
- 渋滞時支援機能作動中でも運転者での操作が必要となる状況があるため、運転者自身で視界を確保する必要があります。
- 渋滞時支援機能は状況に応じてディスプレイ表示でハンドルの保持を促すことがあります。ハンドルを保持し、運転者自身の操作で安全を確保してください。

- 渋滞時支援機能は、次のものを検出しません。必要に応じて自らハンドル・アクセル・ブレーキなどの操作をし回避してください。思わぬ事故につながり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

- ・ 路上落下物
- ・ 車線外（路肩など）にいる車両
- ・ くぼみ・陥没・ひび割れなどの破損した道路
- ・ 工事区間
- ・ 隣接する並走車両や壁
- ・ 動物

■ 機能を使用してはいけない状況

次のような状況では渋滞時支援機能を使用しないでください。適切な制御が行われず、思わぬ事故につながり、重大な障害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

- システムを OFF にする必要があるとき
→P.326
 - センサーが正しく作動しないおそれがあるとき
→P.331
 - 車線を検知できないおそれがあるとき
→P.332
 - 機能が正常に作動しないおそれのある状況
- 次のような状況では渋滞時支援機能が正常に作動しないおそれがあります。必要に応じて運転者自身で操作してください。
- 水しぶきがかかったとき
 - 外気温が高温または低温のとき

警告

- 自車の前方に割り込みがあったとき
- 合流してくる車線があるとき
- 見通しが悪い状況で走行しているとき
- 車両姿勢が変化しているとき
- タイヤの接地面の状態が、左右で著しく異なる場所を走行しているとき
- 中央分離帯がポール等で区切られている暫定供用区間や中央分離帯がない自動車専用道路を走行しているとき
- 自車と他車の速度差が大きいき
- 地図情報が正常に更新されていないとき
- レーダーの故障や誤作動を防ぐために
→P.328
- 前方カメラの故障や誤作動を防ぐために
→P.329
- フロントウィンドウガラスの前方カメラ取り付け部について
→P.330

知識

■ 機能の作動条件

次の条件を満たしたとき作動します。

- システムが車線および先行車／周辺車の軌跡を認識しているとき
- レーダークルーズコントロールおよびレーントレーシングアシストが作動しているとき
- 方向指示レバーを操作していないとき
- 急なカーブを走行していないとき

- 車線中央付近を走行しているとき
- ドライバーの前方監視状態を検知しているとき
- 高速道路・自動車専用道路の本線にて渋滞走行しており、車速が約 40km/h 以下であるとき（渋滞開始時など、一部条件下では、約 30km/h 以下で機能が開始します）
- 運転席ドアが閉まっている
- 運転席シートベルトを締めている
- アドバンスト ドライブ（渋滞時支援）のカスタマイズが OFF に設定されていないとき
- システムを構成する機能や部品が正常な状態であるとき
- PCS カスタマイズが OFF に設定されていないとき
- レーダークルーズコントロールの再発進可能時間延長カスタマイズが OFF に設定されていないとき

■ 機能の一時解除

- 機能の作動条件が満たされなくなった場合、一時的に機能が解除されますが、ふたたび作動条件が満たされると、自動的に復帰します。
- 機能作動中に作動条件が満たされなくなった場合、ブザー音と表示で一時的に機能が解除されたことをお知らせする場合があります。お知らせに対して運転者の反応がなかった場合、ドライバー異常時対応システムが作動することがあります。それぞれの表示の意味については以下をご覧ください。（→P.389）

■ 制御走行中の運転操作について

- アクセルペダル

通常走行と同様、アクセルペダルを踏むことで加速できます。

約 10km/h 以上で走行中にアクセルペダ

ルを踏んだときには、機能が解除されま
す。

● ブレーキペダル

通常走行と同様、ブレーキペダルを操作
することができます。ただし、制御走行
は解除されます。

● ハンドル

通常走行と同様、ハンドルを操作するこ
とができます。一定以上ハンドルを操作
すると、制御走行が解除されることがあ
ります。

■ ディスプレイに警告メッセージが表示 されているとき

- “Advanced Drive 使用できません
販売店で点検”

渋滞時支援機能が正常に作動しなくなっ
ているおそれがあります。販売店で点検
をうけてください。

- “Advanced Drive 使用できません
停車支援機能作動履歴有”






ドライバー異常時対応システムが作動し
たため、一時的にシステムが使用できま
せん。使用するには、パワースイッチを
OFFにしたあとで再度 ON にしてくださ
い。

アドバンスド ドライブ（渋滞時 支援）の設定を変更する

渋滞時支援機能の作動／非作動は、
カスタマイズメニューから切りか
えることができます。（→P.668）

ディスプレイ表示とシステムの作動状況

以下の表示を用いて渋滞運転支援システムの作動状態を示しています。

| ディスプレイ表示 | 状態 | 対処 |
|---|---|---|
|  | 渋滞時支援機能が作動中 | — |
|  (灰色) | 渋滞時支援機能終了を事前に告知 | ハンドルを保持する |
|  (橙色) | 渋滞時支援機能終了を告知 | ハンドルを保持する |
|  (赤色) | レーダークルーズコントロール／ LTA の両方、またはいずれかの作 動が終了したことを通知 | 速やかに運転者自身でハン ドルを保持し、運転操作を 行う |
|  (黄色) | 割り込みや周辺車両の動きに応じた 運転操作が必要であることを告知 | 運転者自身で周辺環境に応 じて、ハンドル・アクセル ・ブレーキの操作を行う |

ITS Connect ★


★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

ITS Connect は、交通情報や周辺車両の情報を受信することにより、安全運転や快適な運転を支援するシステムです。

ITS Connect の概要


■ 安全運転を支援する通知・案内・注意喚起

ITS Connect は、道路に設置された DSSS※ 用路側装置や通信機を搭載した車両と無線通信することで、見通しが悪い交差点の交通状況などの情報を受信します。

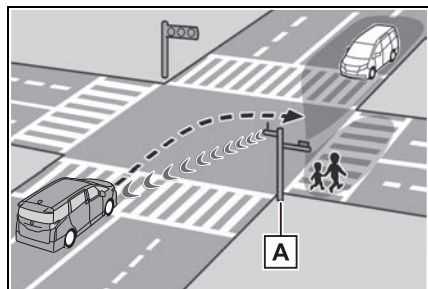

A 路側装置

受信した情報は、状況に応じて通知・案内や注意喚起としてマルチインフォメーションディスプレイなどに表示され、運転者に注意を促すことにより安全運転を支援します。

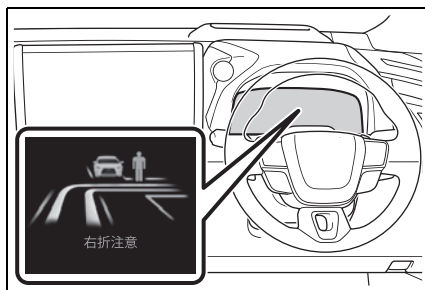

※ DSSS (Driving Safety Support Systems) とは、運転者の認知・判断の遅れや誤りによる交通事故を未然に防止することを目的とするシステムで、警察庁が推進しているプロジェクトです。

■ 通信利用型レーダークルーズコントロール

先行車との通信により受信した加速／減速情報をレーダークルーズコントロールの制御に利用し、よりスムーズな追従走行に寄与することで快適な運転を支援します。詳細は P.376 を参照してください。

知識

■ ITS Connect 機器に関する情報

- 本製品は、トロンフォーラム (www.tron.org) の T-License2.0 に基づき T-Kernel ソースコードを利用しています。
- フリー／オープンソースソフトウェア情報について

本製品はフリー／オープンソースソフトウェアを含んでいます。このようなフリー／オープンソースソフトウェアのライセンス情報やソースコードの両方またはどちらか片方は以下の URL で入手することができます。

<https://www.denso.com/global/en/opensource/v2x/toyota/>

- 本機は、ITS Connect 推進協議会が規定する相互接続性確認試験に適合しています。

機種名：DTU-1030

型式認定番号：10008

- 本システムは、周波数 760MHz の電波を発信するため、お車を海外へ持ち込んだ場合はその国の関連法規に違反する場合があります。

■ ITS Connect に関するお問い合わせについて

ITS Connect に関するお問い合わせ（機器の調子・機能・使用方法や路側装置の整備計画など）はトヨタ販売店にお問い合わせください。

⚠ 警告

■ 安全にお使いいただくために

- 安全運転を行う責任は運転者にあります。常に周囲の状況を把握し、安全運転に努めてください。
ITS Connect はあらゆる状況で安全運転の支援をするものではありません。システムに頼ったり、安全を委ねる運転をしたりすると思わぬ事故につながり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。
- ITS Connect は安全運転の支援を目的として設計していますが、その効果はさまざまな条件によりかわり、常に同じ性能を発揮できるものではありません。
「システムが正常に作動しないおそれがあるとき」(→P.394)をお読みいただき、システムを過信せず安全運転に努めてください。

■ ITS Connect について

- 次のような状況では、ITS Connect は作動しません。
 - ・交差点に DSSS 用路側装置が設置されていないとき
 - ・先行車や接近してくる車両に通信機が搭載されていないとき
- 交差点に進入する方向によっては、作動する通知・案内・注意喚起が異なる場合があります。

■ 右折時注意喚起（DSSS 用路側装置との通信）について

DSSS 用路側装置が設置された交差点であっても、DSSS 用路側装置の種類や交差点に進入する方向によっては、対向車のみを検知し、歩行者に対する注意喚起をしない場合があります。そのため、注意喚起の表示内容が実際の交通状況と異なる場合があります。「割り込み表示による通知・案内・注意喚起」(→P.392)をお読みいただき、必ず自らの目視による安全確認を行ってください。

■ 右折時注意喚起（通信機を搭載した車両との通信）・出会い頭注意喚起について

通信機を搭載した車両が接近してきても、地図データと実際の道路状況が異なるときは、交差点付近であることが判断できず、注意喚起をしなかったり、注意喚起の表示内容が実際の交通状況と異なる場合があります。

⚠ 注意

■ ITS Connect 機器取り扱いの注意


- ITS Connect 機器は電波法の基準に適合しています。ITS Connect 機器に貼り付けられているラベルはその証明ですのではがさないでください。

⚠ 注意

- ITS Connect 機器を分解・改造すると、法律により罰せられることがあります。

ITS Connect アイコンの見方

ITS Connect の機能が利用可能なとき、メーターに次のアイコンを表示して通信の接続状態をお知らせします。

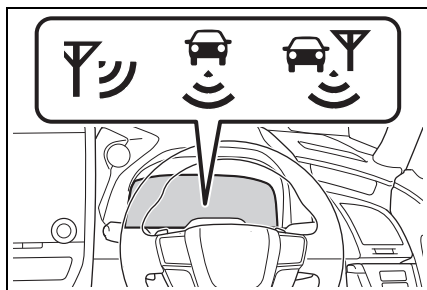

| アイコン | 接続状態 |
|------|---|
| | 道路に設置された DSSS 用路側装置から必要な情報を取得できている |
| | 通信機を搭載した車両から必要な情報を取得できている |
| | 道路に設置された DSSS 用路側装置、および通信機を搭載した車両、両方から必要な情報を取得できている |

割り込み表示による通知・案内・注意喚起

状況に応じて、次の通知・案内・注意喚起をマルチインフォメーションディスプレイに割り込み表示します。

右折時注意喚起、赤信号注意喚起、出会い頭注意喚起はヘッドアップディスプレイにも割り込み表示します。

出会い頭注意喚起はパノラミックビューモニターにも表示します。

■ 右折時注意喚起 (DSSS 用路側装置との通信)

交差点で右側方向指示灯を点滅させて右折待ちをしているときに、対向車や歩行者がいるにもかかわらず発進しようとしているなど、対向車や右折先の歩行者を見落している可能性があるときにシステムが判断したときに、ブザーと表示で注意喚起を行います。

交差点に設置されている DSSS 用路側装置 (感知器) の種類によって、注意喚起の表示は次のように異なります。

- ▶ 対向車および歩行者を感知する交差点



▶ 対向車のみを感知する交差点



- ・ 注意喚起の表示内容は、実際の交通状況と異なる場合があります。
- ・ 一定時間経過後に注意喚起が消えますが、周囲に車や人がいないことを示すものではありません。

■ 右折時注意喚起（通信機を搭載した車両との通信）

DSSS 用路側装置が設置されていない交差点で、地図データを用いることにより右側方向指示灯を点滅させて右折待ちをしているときに、通信機を搭載した対向車がいるにもかかわらず発進しようとしているなど、対向車を見落している可能性があるときシステムが判断したときに、ブザーと表示で注意喚起を行います。



- ・ 注意喚起の表示内容は、実際の交通状況と異なる場合があります。

す。

- ・ 一定時間経過後に注意喚起が消えますが、周囲に車や人がいないことを示すものではありません。

■ 出会い頭注意喚起

地図データを用いることにより交差点で停車しているときに、右または左方向から交差点に進入してくる車両がいるにもかかわらず発進しようとしているなど、接近する右または左方向の車両を見落している可能性があるときシステムが判断したときに、ブザーと表示で注意喚起を行います。

低速走行中にも、表示による注意喚起を行います。




- ・ 注意喚起の表示内容は、実際の交通状況と異なる場合があります。
- ・ 一定時間経過後に注意喚起が消えますが、周囲に車や人がいないことを示すものではありません。

■ 赤信号注意喚起

赤信号の交差点手前にさしかかってもアクセルペダルを踏み続けているなど、赤信号を見落している可能性があるときシステムが判断したときに、ブザーと表示で注意喚


起を行います。

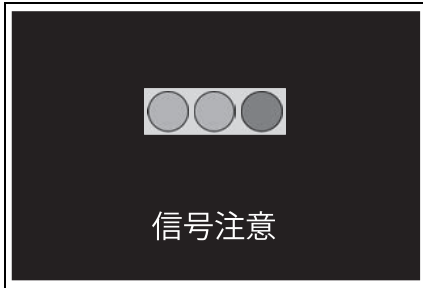

■ 信号待ち発進準備案内

赤信号で停車したとき、青信号にかわるまでの待ち時間の目安をバー表示で表します。

待ち時間が残り少なくなるとバー表示が消え、まもなく信号が変わることを表します。

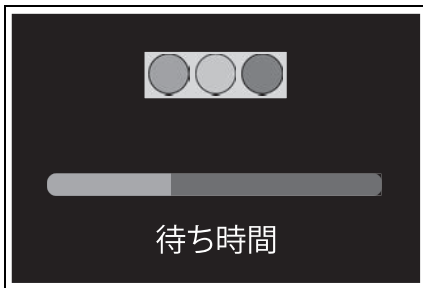

■ 緊急車両存在通知

緊急車両（救急車）がサイレンを鳴らして近辺を走行しているときに、ブザーと音声案内により、自車に対する緊急車両のおおよその方向・距離・進行方向を表示します。

緊急車両の距離と進行方向が表示されていないときは、自車のすぐ近くに緊急車両がいることを表します。



□ 知識

■ 交差点ごとの作動する通知・案内・注意喚起について

道路に設置されている DSSS 用路側装置の種類により発信している情報が異なるため、交差点によって作動する通知・案内・注意喚起は異なります。

■ システムが正常に作動しないおそれがあるとき

- 例えば次のような状況などでは、車両の位置や向きを正しく特定できず、システムが正常に作動しないおそれがあります。
 - ・ 高いビルや高い街路樹に囲まれているとき
 - ・ トンネルや高架下を通過しているとき
 - ・ ハイブリッドシステムを始動してから、しばらく走行するまでの間
- 例えば次のような状況などでは、正しく通信ができず、システムが正常に作動しないおそれがあります。
 - ・ 周囲に大型車が走行しているときなど、通信が遮られたとき
 - ・ 通信を妨害する電波が発せられているとき
 - ・ DSSS 用路側装置の向きが変わってしまっているとき
 - ・ DSSS 用路側装置がメンテナンス中や故障しているとき
 - ・ 他車両の通信機が故障しているとき
- 右折時注意喚起（DSSS 用路側装置との通信）は、次のような状況などでは

- 正常に作動しないおそれがあります。
- ・ 交差点内で一旦停止せずに右折しようとしたとき
 - ・ 周囲の環境や天候、DSSS 用路側装置の劣化などの影響により、対向車や歩行者の検知性能が低下しているとき
 - ・ 対向車や歩行者が周囲の建物や別の車両に隠れているとき
 - ・ DSSS 用路側装置の検知範囲外に対向車や歩行者がいるとき
 - ・ DSSS 用路側装置から受信した情報が誤っているとき
- 右折時注意喚起（通信機を搭載した車両との通信）は、次のような状況などでは正常に作動しないおそれがあります。
- ・ 交差点内で一旦停止せずに右折しようとしたとき
 - ・ 地図データと実際の道路状況が異なるため、交差点付近であることが判断できないとき
 - ・ 相手通信車両から受信した情報が誤っているとき
- 出会い頭注意喚起は、次のような状況などでは正常に作動しないおそれがあります。
- ・ 交差点手前で一旦停止せずに通過しようとしたとき
 - ・ 地図データと実際の道路状況が異なるため、交差点付近であることが判断できないとき
 - ・ 相手通信車両から受信した情報が誤っているとき
- 赤信号注意喚起は、次のような状況などでは正常に作動しないおそれがあります。
- ・ 遅い速度で走行しているとき
 - ・ 停車しているとき
 - ・ 交差点付近の側道や駐車場の通路など、DSSS 路側装置が設置された道路と並行する場所を走行しているとき
 - ・ DSSS 用路側装置から受信した情報が誤っているとき

- 信号待ち発進準備案内は、次のような状況などでは正常に作動しないおそれがあります。
 - ・ 前方の信号機が青信号、黄信号または矢印信号のとき
 - ・ 青信号にかわるまでの待ち時間が残り少ないとき
 - ・ 停車していないとき
 - ・ 交差点付近の側道や駐車場など、DSSS 路側装置が設置された道路と並行する場所に停車しているとき
 - ・ DSSS 用路側装置から受信した情報が誤っているとき
- 緊急車両存在通知は、次のような状況などでは正常に作動しないおそれがあります。
- ・ 緊急車両と自車の距離が一定以上離れているとき
 - ・ 緊急車両が自車から遠ざかる方向に走行しているとき
 - ・ 立体交差付近を走行しているとき
 - ・ 緊急車両から受信した情報が誤っているとき

各機能の設定変更

マルチメディアディスプレイのカスタマイズ設定から、次の機能の設定を変更することができます。

● 支援タイミング

次の機能の支援タイミング（早い／遅い）を切り替えることができます。^{*1}（初期設定：早い）

- ・ 右折時注意喚起
- ・ 出会い頭注意喚起
- ・ 赤信号注意喚起

● 信号情報

次の機能の ON / OFF を切り替えることができます。^{*2}（初期設定：ON）

- ・ 赤信号注意喚起

・ 信号待ち発進準備案内

● 道路環境情報

次の機能の ON / OFF を切り替えることができます。^{※2} (初期設定 : ON)

・ 右折時注意喚起

・ 出会い頭注意喚起^{※3}

● 緊急車両通知

緊急車両存在通知の ON / OFF を切り替えることができます。(初期設定 : ON)

● 通信利用型クルーズ

通信利用型レーダクルーズコントロールの ON / OFF を切り替えることができます。(初期設定 : ON)

^{※1}各機能の支援タイミングを個別に変更することはできません。

^{※2}「信号情報」または「道路環境情報」に含まれる各機能を個別に ON / OFF することはできません。

^{※3}FCTA の注意喚起が非作動のときは作動しません。

知識

■ 出会い頭注意喚起の支援タイミングについて

出会い頭注意喚起の支援タイミングは、FCTA の注意喚起タイミングと連動して変更されます。

BSM (ブラインドスポットモニター)

ブラインドスポットモニターは、リアバンパー内側にある後側方レーダーセンサーを使用し、運転者による車線変更時の判断を支援するシステムです。


⚠ 警告

■ 安全にお使いいただくために

- 安全運転を行う責任は運転者にあります。常に周囲の状況を把握し、安全運転に努めてください。
- ブラインドスポットモニターは、ドアミラーの死角領域に入った車両の存在とその死角領域に急速に接近してくる車両の存在を運転者に提供する、補助的なシステムです。本システムだけで安全な車線変更の可否を判断できるものではないため、システムを過信すると思わぬ事故につながり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

状況によっては本システムが有効に機能しないことがあるため、運転者は自らの目視とミラーによる安全確認をおこなう必要があります。

システムの構成部品

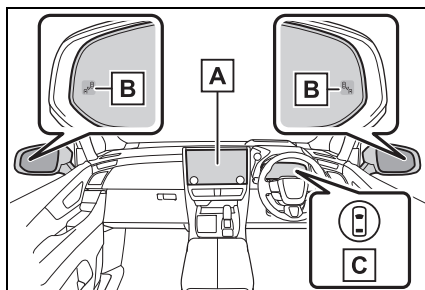

A マルチメディアディスプレイ

ブラインドスポットモニターの ON / OFF を切りかえます。

B ドアミラーインジケーター

ドアミラーの死角領域に車両を検知したとき、または後方からその死角領域に急速に接近してくる車両を検知したときは、検知した側のドアミラーインジケーター(→P.172) が点灯します。検知した側に方向指示レバーを操作している場合は、ドアミラーインジケーターが点滅し、ブザーが鳴ります。

C 運転支援情報表示灯

ブラインドスポットモニターが OFF のときに点灯し、マルチインフォメーションディスプレイにメッセージが表示され

■ 後側方レーダーセンサーの取り扱いについて

本製品は各国の電波法に適合しています。製品表面の印字はその証明ですので、消さないでください。製品を改造しないでください。改造すると認証番号が無効となります。



ます。

知識**■ ドアミラーインジケーターの視認性について**

強い日差しのもとでは、ドアミラーインジケーターが見えづらいことがあります。

■ ブザー音の聞こえ方について

大音量のオーディオや周辺環境などで大きな音がある場合、ブザー音が聞こえづらくなる場合があります。

■ カスタマイズ機能

機能の一部は、設定を変更することができます。

(→P.659)


C5-001

警告**■ システムを正しく作動させるために**

ブラインドスポットモニターのセンサーは、車両リヤバンパー内側に左右ひとつずつ設置されています。システムを正しく作動させるために次のことをお守りください。

警告

- センサー周辺のリヤバンパーは常にきれいにしておく
センサー周辺のリヤバンパーに汚れや着雪がある場合、警告表示とともにシステムが作動しなくなることがあります。その場合、汚れや雪を落としたあと、BSM 機能の作動条件（→P.400）でしばらく走行してください（目安：約 10 分）。それでも警告表示が消えない場合はトヨタ販売店にて点検を受けてください。

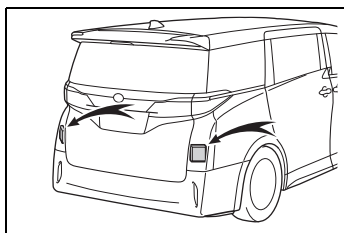

- センサーやセンサー周辺のリヤバンパーにアクセサリーを付けたり、ステッカー（透明なものを含む）やアルミテープなどを貼ったりしない
- センサー周辺のリヤバンパーを塗装しない
- センサー周辺のリヤバンパーへの強い衝撃を避ける
センサーの位置や向きが少しでもずれると、車両を正しく検知できなくなったり、装置が正常に動作しなくなるおそれがあります。
次のような場合には、必ずトヨタ販売店にて点検を受けてください。
 - ・ センサーやセンサー周辺に強い衝撃を受けた
 - ・ センサー周辺のリヤバンパーなどに傷や凹みがある、一部が外れている
- センサーを分解しない

- センサーやセンサー周辺のリヤバンパーを改造しない
- センサーやリヤバンパーの脱着や交換が必要な場合は、トヨタ販売店にご相談ください。
- センサーはリヤバンパー表面の塗装の影響を受けやすく、正しい修理をしないと警告表示とともにシステムが作動しなくなることがあります。塗装修理の際はトヨタ販売店にご相談下さい。

ブラインドスポットモニターの ON / OFF を切りかえるには

ブラインドスポットモニターの ON / OFF は、カスタマイズメニューから切りかえることができます。（→P.659）


ブラインドスポットモニターが OFF になると、運転支援情報表示灯（→P.172）が点灯し、マルチインフォメーションディスプレイにメッセージが表示されます。

パワースイッチが ON になるたび、ブラインドスポットモニターは ON になります。

ブラインドスポットモニターの作動

■ 走行中に検知できる車両


ブラインドスポットモニターは後側方レーダーセンサーにより隣の車線を走行する次の車両を検知し、ドアミラーのインジケーターによってその車両の存在を運転者に知らせます。

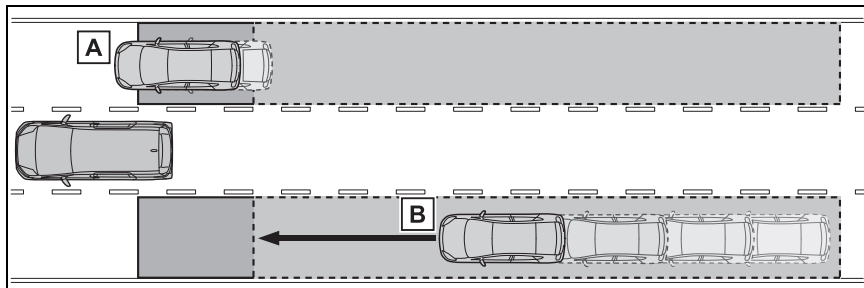

- A** ドアミラーに映らない領域（死角領域）を併走する車両
- B** 後方からドアミラーに映らない領域（死角領域）に急速に接近してくる車両

■ 走行中に検知できる範囲

次の範囲に入った車両を検知します。

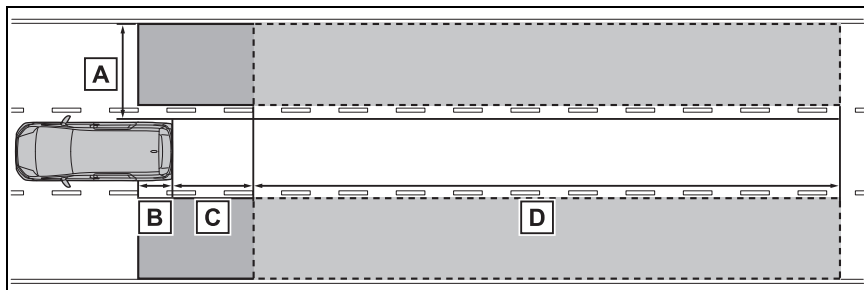

検知できる範囲：

- A** 車両の両側面について、側面から約 0.5m 離れた面から約 3.5m の領域^{※1}
- B** リヤバンパーから約 1m 前方の領域^{※2}
- C** リヤバンパーから約 3m 後方の領域
- D** リヤバンパーから後方約 3m ～ 70m の領域^{※3}

^{※1} 車両側面から外側に約 0.5m は検知しません。

※²自車が追い越される場合には、リヤバンパーから約 3m 前方まで車両の検知を継続します。

※³自車と他車の速度差が大きいほど、ドアミラーインジケーターは他車がより遠くにいる状態で点灯・点滅します。

■ 関連機能

隣の車線を走行する車両の検知を用いた機能が LDA（レーンディパーチャーアラート）にあります。本機能の作動条件などの詳細については P.353 を参照してください。

□ 知識

■ 作動条件

次の条件をすべて満たしているときに作動します。

- パワースイッチが ON のとき
- ブラインドスポットモニターが ON のとき
- シフトポジションが R 以外するとき
- 車速が約 10km/h 以上するとき

■ センサーが車両を検知する条件

ブラインドスポットモニターは、次のような状況で検知範囲に入った車両を検知します。

- 隣の車線を走行する他車に自車が追いこされるとき
- 小さい速度差で隣の車線を走行する他車を追いこすとき
- 他車が車線変更中に検知範囲に進入するとき

■ システムが検知しない条件

ブラインドスポットモニターは、次のような車両や車両以外のものを検知対象としません。

- 小型のオートバイ・自転車・歩行者など※
- 対向車
- ガードレール・壁・標識・駐車車両な

どの静止物※

- 同じ車線を走行する後続車※
 - 2 つ隣の車線を走行する他車※
 - 大きい速度差で自車が追い越す他車※
- ※ 状況によっては検知をすることがあります。

■ ブザーが鳴らない条件

次のような状況では、方向指示レバーを操作していてもドアミラーインジケーターは点滅しますが、ブザーは鳴りません。

- 方向指示レバーを継続して操作したまま、2 台目の車両を検知したとき
 - 大きい速度差で隣の車線を走行する他車を追い越すとき※
- ※ 状況によってはブザーが鳴ることがあります。

■ システムが正しく作動しないおそれがある状況

- 次のような状況では車両を正しく検知しないおそれがあります。
 - ・ センサーやセンサー周辺への強い衝撃などにより、センサーの位置や向きがずれているとき
 - ・ 泥・雪・氷・ステッカーなどがセンサーやセンサー周辺のリヤバンパーに付着したとき
 - ・ 大雨・雪・霧などの悪天候時、水たまりなどの濡れた路面を走行するとき

- ・ 複数台の他車が狭い間隔で連続して接近するとき
 - ・ 自転車と後続車の車間距離が短いとき
 - ・ 検知範囲に入る他車と自転車の速度差が大きすぎるとき
 - ・ 自転車と他車の速度差に変化があるとき
 - ・ 検知範囲に入る他車と自転車の速度がほとんど等しいとき
 - ・ 停止状態から発進した際に、検知範囲に他車が存在し続けたとき
 - ・ 急勾配の上り・下りが連続した坂道や道路のくぼみ等を走行しているとき
 - ・ きついカーブや連続したカーブ、起伏がある場所を走行するとき
 - ・ 車線の幅が広い、もしくは車線の端を走行するなど、隣の車線の他車が自転車から離れすぎているとき
 - ・ 車両後部に自転車キャリアなどのアクセサリーを装着しているとき
 - ・ 検知範囲に入る他車と自転車の高さに差がありすぎるとき
 - ・ ブラインドスポットモニターを ON にした直後
 - ・ けん引しているとき
- 特に次のような状況では不要な検知が増えることがあります。
- ・ センサーやセンサー周辺への強い衝撃などにより、センサーの位置や向きがずれているとき
 - ・ ガードレールや壁などとの距離が短い状況で、それらが検知範囲に入ったとき
 - ・ 急勾配の上り・下りが連続した坂道や道路のくぼみ等を走行しているとき
 - ・ 車線の幅が狭い、もしくは車線の端を走行するなど、隣の車線以外を走行する車両が検知範囲に入ったとき
 - ・ きついカーブや連続したカーブ、起伏がある場所を走行するとき
 - ・ タイヤがスリップ（空転）しているとき
 - ・ 自転車と後続車の車間距離が短いとき
 - ・ 車両後部に自転車キャリアなどのアクセサリーを装着しているとき
- ・ けん引しているとき

後方車両接近告知

後方車両接近告知は、リヤバンパー内側にある後側方レーダーセンサーを使用し、運転者に後方車両の接近をお知らせすることで、回避要否の判断を支援するシステムです。

警告

■安全にお使いいただくために

安全運転を行う責任は運転者にあります。常に周囲の状況を把握し、安全運転に努めてください。

後方車両接近告知は自車の後方から接近してくる車両の存在を運転者に提供する補助的なシステムです。


後方車両接近告知を使用していても状況によっては本システムが有効に機能しないことがあるため、運転者は自らの目視による安全確認をおこなう必要があります。

システムを過信すると思わぬ事故につながり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

■システムを正しく作動させるために

→P.397

システムの構成部品

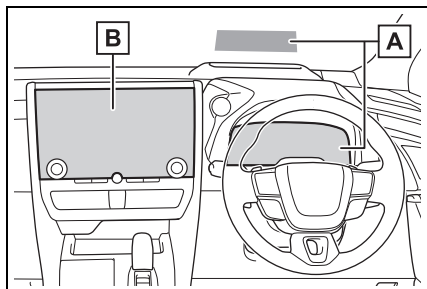

A マルチインフォメーションディスプレイ・ヘッドアップディスプレイ

後方車両の通行を妨げる可能性がある場合、メッセージとブザーでお知らせします。

B マルチメディアディスプレイ

後方車両接近告知の ON / OFF を切りかえます。

後方車両接近告知の ON / OFF を切りかえるには

後方車両接近告知の ON / OFF は、カスタマイズメニューから切りかえることができます。
(→P.659)

知識

■ブザー音の聞こえ方について


大音量のオーディオや周辺環境などで大きな音がする場合、ブザー音が聞こえづらくなる場合があります。

■カスタマイズ機能

機能の一部は、設定を変更することができます。(→P.659)

後方車両接近告知の作動

後方車両接近告知は後側方レーダーセンサーにより自車の後方から接近してくる車両を検知し、マルチインフォメーションディスプレイまたはヘッドアップディスプレイの表示とブザーによってその車両の存在を運転者に知らせます。

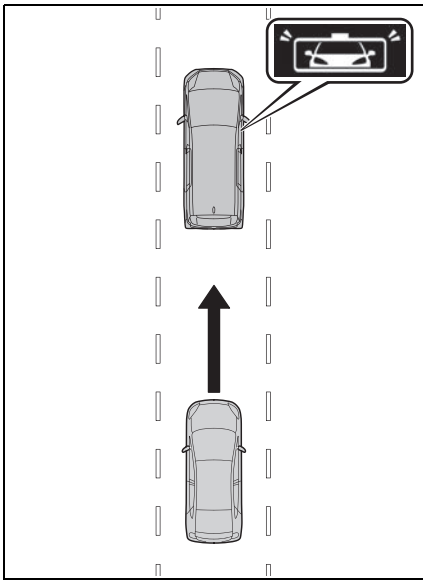

知識

■ 後方車両接近告知の作動条件

後方車両接近告知は、次の条件をすべて満たしているときに作動します。

- パワースイッチが ON のとき
- 後方車両接近告知が ON のとき
- シフトポジションが R 以外するとき
- 車速が約 60km/h 以上するとき
- 方向指示レバーを操作していないとき
- ブレーキペダルを踏んでいないとき
- 前回作動から約5分以上経過していること

■ センサーが車両を検知する条件

後方車両接近告知は、同じ車線を走行する後方車両が近づいた状況のとき、検知範囲に入った車両を検知します。

■ システムが検知しない条件

後方車両接近告知は、次のような車両や車両以外のものを検知対象としません。

- 小型のオートバイ・自転車・歩行者な

ど※

- ガードレール・壁・標識・駐車車両などの静止物※
- 対向車
- 隣の車線を走行する他車※

※ 状況によっては検知をすることがあります。

■ 後方車両接近告知が正しく作動しないおそれがある状況

- 次のような状況では後方車両を正しく検知しないおそれがあります。
 - ・ センサーやセンサー周辺への強い衝撃などにより、センサーの位置や向きがずれているとき
 - ・ 泥・雪・氷・ステッカーなどがセンサーやセンサー周辺のリヤバンパーに付着したとき
 - ・ 大雨・雪・霧などの悪天候時、水たまりなどの濡れた路面を走行するとき
 - ・ 急勾配の上り・下りが連続した坂道や道路のくぼみ等を走行しているとき
 - ・ けん引しているとき
 - ・ 後方車両と自車の中心がずれているとき
 - ・ 斜め後方から車両が近付いてくるとき
 - ・ 自車の後方に他車が急に割り込んできたとき
 - ・ 他車の前方に割り込んだとき
 - ・ 後方車両の周辺に他車が存在するとき
 - ・ 後方車両の周辺にガードレールや壁などの静止物があるとき
 - ・ 後続車が自車に接近した後、一度離れて再度接近してきたとき
 - ・ 後続車が自車から離れていくとき
 - ・ 後続車が自車を追い越そうとしているとき
 - ・ きついカーブや連続したカーブ、起伏がある場所を走行するとき
 - ・ 後続車の高さが自車と違いが大きいとき
- 特に次のような状況では、後続車の接

近の可能性がなくてもシステムが作動するおそれがあります。

- ・ センサーやセンサー周辺への強い衝撃などにより、センサーの位置や向きがずれているとき
- ・ けん引しているとき
- ・ 自車の周辺に複数台の他車が存在するとき
- ・ 自車が右左折するときに後続車が自車の真後ろを通過したとき
- ・ 後方車両が近距離から自車を追い越したとき
- ・ 車線の幅が狭い、もしくは車線の端を走行するなど、隣の車線を走行する車両が検知範囲に入ったとき
- ・ 後方車両の周辺に複数の車両が存在するとき
- ・ 道路上方に物体（道路標識や看板など）がある場所を走行するとき
- ・ 後方車両の周辺にガードレールや壁などの静止物があるとき
- ・ カーブ中に隣接車両がいるとき
- ・ 他車の前方に割り込んだとき

周辺車両接近時サポート (録画機能、通報提案機能)

周辺車両接近時サポートは、リヤバンパー内側にある後側方レーダーセンサーを使用して至近距離の後方車両を検知し、運転者へ対処方法を提案するシステムです。

ドライブレコーダー（前後方）※が装着されている車両は、ドライブレコーダー（前後方）の録画機能を使用して、状況を自動で記録します。

※ 標準装備、メーカーオプションまたはメーカーパッケージオプションのドライブレコーダー（前後方）装着の場合に限ります。用品（販売店オプション）のドライブレコーダーではご利用になれません。

警告

■安全にお使いいただくために

安全運転を行う責任は運転者にあります。常に周囲の状況を把握し、安全運転に努めてください。


周辺車両接近時サポートは後方車両が至近距離まで接近したときの対処方法を運転者に提案する補助的なシステムです。

周辺車両接近時サポートを使用しても状況によっては本システムが有効に機能しないことがあるため、運転者は自らの目視による安全確認をおこなう必要があります。

システムを過信すると思わぬ事故につながり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

警告

■ システムを正しく動作させるために
→P.397

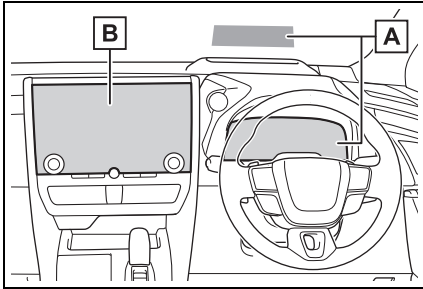システムの構成部品

A マルチインフォメーションディスプレイ・ヘッドアップディスプレイ

警察への通報またはヘルプネットへの接続を提案します。

B マルチメディアディスプレイ
周辺車両接近時サポートの ON / OFF を切りかえます。

周辺車両接近時サポートの ON / OFF を切りかえるには

周辺車両接近時サポートの ON / OFF は、カスタマイズメニューから切りかえることができます。
(→P.659)

知識**■ 音声の聞こえ方について**

大音量のオーディオや周辺環境などで大きな音がする場合、音声聞こえづらくなる場合があります。

周辺車両接近時サポートの作動

後方車両が至近距離まで接近したときに、マルチインフォメーションディスプレイまたはヘッドアップディスプレイと音声で下記の対処方法を提案します。

ドライブレコーダー装着車は、後方車両の映像を記録します。

■ 通報提案

携帯電話をマルチメディアとハンズフリー接続しているときは、ハンズフリー電話での警察への通報を提案します。

通報する場合は、マルチインフォメーションディスプレイまたはヘッドアップディスプレイで“はい (YES)” を選択してください。

ハンズフリー電話の詳細については、別冊「マルチメディア取扱説明書」を参照してください。

**■ ヘルプネット接続提案**

ヘルプネットを契約しているときは、ヘルプネットセンターへの通報を提案します。

通報する場合は、ヘルプネットボタンを押してください。

ヘルプネットの詳細については、

別冊「マルチメディア取扱説明書」を参照してください。



■ イベント録画（ドライブレコーダー [前後方] 装着車）

車両後方の映像をイベント録画します。

ドライブレコーダー（前後方）の詳細については、別冊「マルチメディア取扱説明書」を参照してください。



■ イベント録画の通知（ドライブレコーダー [前後方] 装着車）

通報提案もヘルプネット接続提案もしない場合は、イベント録画が記録されたことを通知します。

■ 周辺車両接近時サポートの作動条件

周辺車両接近時サポートは、次の条件をすべて満たしているときに作動します。

- パワースイッチが ON のとき
- 周辺車両接近時サポートが ON のとき
- シフトポジションが R 以外のとき
- 車速が約 60km/h 以上のとき
- 方向指示レバーを操作していないとき
- ブレーキペダルを踏んでいないとき
- 前回作動から約 10 分以上経過していること

■ 通報提案の作動条件

通報提案は、次の条件をすべて満たしているときに作動します。

- 携帯電話がマルチメディアと Bluetooth® でハンズフリー接続されているとき

Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。

- 携帯電話の電波が圏外でないとき
- 携帯電話が着信中、発信中、通話中でないとき

■ ヘルプネット接続提案の作動条件

- 通報提案がされていないとき
- ヘルプネットの契約がされている

■ センサーが車両を検知する条件

周辺車両接近時サポートは、同じ車線を走行する後方車両が至近距離にいる状態が続いた状況のとき、検知範囲に入った車両を検知します。

■ システムが検知しない条件

周辺車両接近時サポートは、次のような車両や車両以外のものを検知対象としません。

- 小型のオートバイ・自転車・歩行者など*
- ガードレール・壁・標識・駐車車両などの静止物*
- 対向車
- 隣の車線を走行する他車*

* 状況によっては検知をすることがあります。

■ 周辺車両接近時サポートが正しく作動しないおそれがある状況

- 次のような状況では後方車両を正しく検知しないおそれがあります。

- ・ センサーやセンサー周辺への強い衝撃などにより、センサーの位置や向きがずれているとき
 - ・ 泥・雪・氷・ステッカーなどがセンサーやセンサー周辺のリヤバンパーに付着したとき
 - ・ 大雨・雪・霧などの悪天候時、水たまりなどの濡れた路面を走行するとき
 - ・ 急勾配の上り・下りが連続した坂道や道路のくぼみ等を走行しているとき
 - ・ けん引しているとき
 - ・ 後方車両と自車の中心がずれているとき
 - ・ 斜め後方から車両が近付いてくるとき
 - ・ 自車の後方に他車が急に割り込んできたとき
 - ・ 他車の前方に割り込んだとき
 - ・ 後方車両の周辺に他車が存在するとき
 - ・ 後方車両の周辺にガードレールや壁などの静止物があるとき
 - ・ きついカーブや連続したカーブ、起伏がある場所を走行するとき
 - ・ 後続車の高さが自車と違いがありすぎるとき
- 特に次のような状況では、後続車の接近がなくてもシステムが作動するおそれがあります。
- ・ センサーやセンサー周辺への強い衝撃などにより、センサーの位置や向きがずれているとき
 - ・ けん引しているとき
 - ・ 自車の周辺に複数台の他車が存在するとき
 - ・ 自車が右左折するときに後続車が自車の真後ろを通過したとき
 - ・ 後方車両が近距離から自車を追い越したとき
 - ・ 車線の幅が狭い、もしくは車線の端を走行するなど、隣の車線を走行する車両が検知範囲に入ったとき
 - ・ 後方車両の周辺に複数の車両が存在するとき
 - ・ 道路上方に物体（道路標識や看板など）がある場所を走行するとき
 - ・ 後方車両の周辺にガードレールや壁などの静止物があるとき
 - ・ カーブ中に隣接車両がいるとき
 - ・ 他車の前方に割り込んだとき

後方車両への接近警報

後方車両への接近警報は、リアバンパー内側にある後側方レーダーセンサーを使用し、後方車両からの追突の可能性が高いと判断したときに、非常点滅灯を高速点滅させて後方車両に注意をうながすシステムです。

警告

■安全にお使いいただくために

安全運転を行う責任は運転者にあります。常に周囲の状況を把握し、安全運転に努めてください。

後方車両への接近警報は自車の後方から接近してくる車両に追突される可能性が高いと判断したときに、非常点滅灯を高速点滅させて後方車両に注意をうながす補助的なシステムです。

後方車両への接近警報を使用しても状況によっては本システムが有効に機能しないことがあるため、運転者は自らの目視による安全確認をおこなう必要があります。

システムを過信すると思わぬ事故につながり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。


■システムを正しく作動させるために

→P.397

後方車両への接近警報の作動

同じ車線を走行する後方車両を後側方レーダーセンサーで検出し、追突の可能性が高いと判断したときに、非常点滅灯を高速点滅させて後方車両に注意をうながします。このときマルチインフォメーションディスプレイにメッセージを表

示し、後方車両の接近を運転者に知らせます。

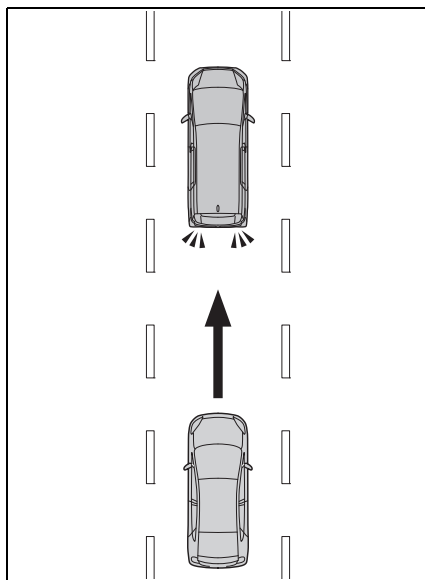

知識

■後方車両への接近警報の作動条件

次の条件を満たしたときシステムが作動します。

- パワースイッチが ON のとき
- シフトポジションが R 以外のとき
- 方向指示レバーを操作していないとき
- 自車から見た後方車の接近速度が約 30km/h ~ 100km/h の間
- 自車の車速が約 10km/h 以下、または前進時でブレーキを踏んでいる

■センサーが車両を検知する条件

後方車両への接近警報は、同じ車線を走行する後方車両が追突の可能性が高い状況のとき、検知範囲に入った車両を検知します。

■システムが検知しない条件

後方車両への接近警報は、次のような車

両や車両以外のものを検知対象としません。

- 小型のオートバイ・自転車・歩行者など※
- ガードレール・壁・標識・駐車車両などの静止物※
- 対向車
- 隣の車線を走行する他車※

※ 状況によっては検知をすることがあります。

■ 後方車両への接近警報が正しく作動しないおそれがある状況

- 次のような状況では後方車両を正しく検知しないおそれがあります。
 - ・ センサーやセンサー周辺への強い衝撃などにより、センサーの位置や向きがずれているとき
 - ・ 泥・雪・氷・ステッカーなどがセンサーやセンサー周辺のリヤバンパーに付着したとき
 - ・ 大雨・雪・霧などの悪天候時、水たまりなどのぬれた路面に停車、または走行しているとき
 - ・ 急勾配の上り・下りが連続した坂道や道路のくぼみ等を走行しているとき
 - ・ けん引しているとき
 - ・ 後方車両と自車の中心がずれているとき
 - ・ 斜め後方から車両が近付いてくるとき
 - ・ 自車の後方に他車が急に割り込んできたとき
 - ・ 後方車両の周辺に他車が存在するとき
 - ・ 後方車両の周辺にガードレールや壁などの静止物があるとき
 - ・ 車両後部に自転車キャリアなどのアクセサリを装着しているとき
 - ・ 後続車の高さが自車と違いがありすぎるとき
- 特に次のような状況では、衝突の可能性がなくてもシステムが作動するおそ

れがあります。

- ・ センサーやセンサー周辺への強い衝撃などにより、センサーの位置や向きがずれているとき
- ・ けん引しているとき
- ・ 自車の周辺に複数台の他車が存在するとき
- ・ 右左折待ちで停車したときなどに、自車の真うしろを車両が通過するとき
- ・ 道路脇に停車したときなどに、車両が真横を通過するとき
- ・ 後方車両が近距離から自車を追い越したとき
- ・ 後方車両が近距離まで急接近したとき
- ・ 後方車両の周辺にガードレールや壁などの静止物があるとき

セカンダリーコリジョンブレーキ（停車中後突対応）

セカンダリーコリジョンブレーキ（停車中後突対応）は、リアバンパー内側にある後側方レーダーセンサーを使用し、停車中に後方車両からの追突の可能性が非常に高いと判断したときに、自動的にブレーキを制御することで、二次衝突による被害の軽減に寄与するシステムです。



警告

■安全にお使いいただくために

安全運転を行う責任は運転者にあります。常に周囲の状況を把握し、安全運転に努めてください。

セカンダリーコリジョンブレーキ（停車中後突対応）は停車中に同じ車線を走行する後方車両からの追突の可能性が非常に高いと判断したときに、自動的にブレーキを制御する補助的なシステムです。

セカンダリーコリジョンブレーキ（停車中後突対応）を使用していても状況によっては本システムが有効に機能しないことがあるため、運転者は自らの目視による安全確認をおこなう必要があります。

システムを過信すると思わぬ事故につながり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。


■システムを正しく作動させるために

→P.397

セカンダリーコリジョンブレーキ（停車中後突対応）の作動

セカンダリーコリジョンブレーキ

（停車中後突対応）は、停車中に同じ車線を走行する後方車両を後側方レーダーセンサーで検出し、追突の可能性が非常に高いと判断したときに、自動的にブレーキと制動灯を制御することで、追突後の自車速度を減速させ二次衝突による被害の軽減に寄与します。

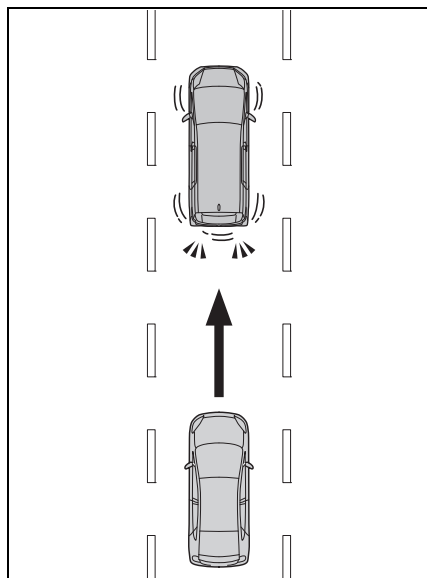

知識

■セカンダリーコリジョンブレーキ（停車中後突対応）の作動条件

次の条件を満たしたときシステムが作動します。

- パワースイッチがONのとき
- シフトポジションがR以外のとき*
- 方向指示レバーを操作していないとき
- 前回作動から約7分以上経過していること
- 自車から見た後方車の接近速度が約30km/h～100km/hの間
- 自車の車速が約0km/hのとき

※シフトポジションがNのときはブレーキペダル・パーキングブレーキ・ブレーキホールドをいずれも操作していないときは作動しません。

■ センサーが車両を検知する条件

セカンダリーコリジョンブレーキ（停車中後突対応）は、同じ車線を走行する後方車両が追突の可能性が非常に高い状況のとき、検知範囲に入った車両を検知します。

■ システムが検知しない条件

セカンダリーコリジョンブレーキ（停車中後突対応）は、次のような車両や車両以外のものを検知対象としません。

- 小型のオートバイ・自転車・歩行者など ※
- ガードレール・壁・標識・駐車車両などの静止物 ※
- 対向車
- 隣の車線を走行する他車 ※

※状況によっては検知をすることがあります。

■ セカンダリーコリジョンブレーキ（停車中後突対応）が正しく作動しないおそれがある状況

- 次のような状況では後方車両を正しく検知しないおそれがあります。
 - ・ センサーやセンサー周辺への強い衝撃などにより、センサーの位置や向きがずれているとき
 - ・ 泥・雪・氷・ステッカーなどがセンサーやセンサー周辺のリヤバンパーに付着したとき
 - ・ 大雨・雪・霧などの悪天候時、水たまりなどのぬれた路面に停車しているとき
 - ・ 急勾配の上り・下りが連続した坂道や道路のくぼみ等を走行しているとき
 - ・ けん引しているとき

- ・ 停車した直後に後方車両が接近したとき
- ・ 後方車両と自車の中心がずれているとき
- ・ 斜め後方から車両が近付いてくるとき
- ・ 自車の後方に他車が急に割り込んできたとき
- ・ 後方車両の周辺に他車が存在するとき
- ・ 後方車両の周辺にガードレールや壁などの静止物があるとき
- ・ 後続車の高さが自車と違いがありすぎるとき
- ・ 車両後部に自転車キャリアなどのアクセサリーを装着しているとき
- 特に次のような状況では、追突される可能性がなくてもシステムが作動するおそれがあります。
 - ・ センサーやセンサー周辺への強い衝撃などにより、センサーの位置や向きがずれているとき
 - ・ けん引しているとき
 - ・ 右左折待ちで停車したときなどに、自車の真うしろを車両が通過するとき
 - ・ 道路脇に停車したときなどに、他車が真横を通過するとき
 - ・ 後方車両が近距離から自車を追いついたとき
 - ・ 後方車両が近距離まで自車に急接近したとき
 - ・ 自車の周辺に複数台の他車が存在するとき
 - ・ 後方車両の周辺にガードレールや壁などの静止物があるとき
 - ・ 停車間際・発進直後に後方車両が接近したとき
 - ・ 走行中にすべりやすい路面などでのブレーキ操作により、自車のタイヤがロックしたときに後方車両が接近したとき
 - ・ 洗車機で洗車しているとき

安心降車アシスト


安心降車アシストは、リヤバンパー内側にある後側方レーダーセンサーを使用し、各席乗員による降車時のドアまたは人と車両・自転車の衝突可能性の判断の支援をすることで、事故被害低減に貢献するシステムです。また、パワースライドドアについては、自動開作動を停止することで、事故被害低減に貢献します。

警告

■安全にお使いいただくために

- 安全運転を行う責任は運転者にあります。常に周囲の状況を把握し、安全運転に努めてください。
- 安心降車アシストは、停車中に接近してくる車両や自転車の存在を乗員に提供する補助的なシステムです。本システムだけで安全を判断できるものではないため、システムを過信すると思わぬ事故につながり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。状況によっては本システムが有効に機能しないことがあるため、乗員は自らの目視やミラーなどによる安全確認を行う必要があります。

安心降車アシストのシステム構成部品

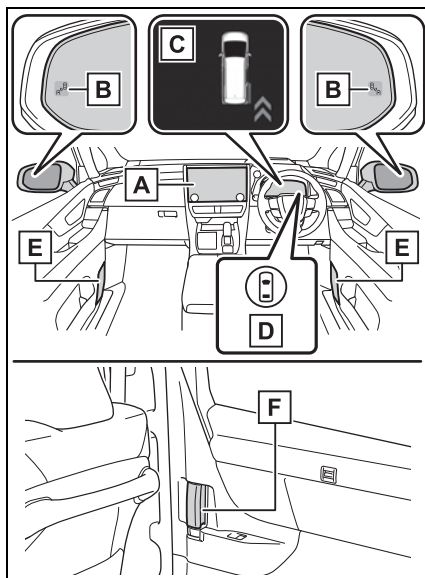

A マルチメディアディスプレイ
安心降車アシストのON / OFF を切りかえます。

B ドアミラーインジケーター
開いたドア（バックドアを除く）または降車した人と衝突する可能性がある車両・自転車を検知したときは、検知した側のドアミラーインジケーター（→P.172）が点灯します。検知している側のドアを開いた場合やパワースライドドア自動開作動が停止された場合は、ドアミラーインジケーターが点滅します。ただし、パワースライドドアが自動閉作動している場合は、ドアミラーインジケーターは点滅せず点灯します。

C マルチインフォメーションディスプレイ

衝突の可能性がある状態でドアの開放をした場合、またはパワースライドドアの

自動開作動が停止された場合に、対象のドアをメーターに表示します。
また、ドアミラーインジケーターが点灯した状態でドアが開けられた場合などは、上記に加えてブザーで警報を行います。ただし、パワースライドドアが閉作動している場合は、メーターの表示およびブザーによる警報は行いません。

D 運転支援情報表示灯

安心降車アシストが OFF のときに点灯し、マルチインフォメーションディスプレイにメッセージが表示されます。

E スピーカー

ドアミラーインジケーターが点滅した場合に音声にてシステムが作動したことを通知します。音声による通知が行われた後は、そのドアが全閉されるまで音声による再通知は実施されません。

F パワースライドドア

ドアミラーインジケーターが点灯中で、ドアまたは人と車両・自転車の衝突の可能性が高い場合はパワースライドドア開スイッチを使用しても自動開作動しません。また、スライドドアが自動開作動中に衝突する可能性のある車両・自転車を検知し、一定時間警報ブザーが継続した場合、自動開作動を停止します。

知識

■ ドアミラーインジケーターの視認性について

強い日差しのもとでは、ドアミラーインジケーターが見えづらいことがあります。

■ ブザー音の聞こえ方について

大音量のオーディオや周辺環境などで大きな音がする場合、ブザー音が聞こえづらくなる場合があります。

■ 音声の通知について

以下のとき、音声による通知は実施され

ません。

- 車内に乗員がいないと推定されるとき*
 - ドアを開いて乗車後、ハイブリッドシステムを始動するまで
 - ハイブリッドシステム停止後3分以上経過した場合
 - マルチメディアディスプレイの言語設定で音声発話に対応していない言語が設定されている場合
 - 外部より全ドアが施錠されている場合
 - ハイブリッドシステム停止後、同一のドアが開いている状態が1分以上継続している場合
 - マルチメディアディスプレイの ACC カスタマイズ (→P.660) が ON となっている状態で、ハイブリッドシステムが停止されている場合
 - マルチメディアディスプレイの駐車支援音量設定が OFF となっている場合
 - パワースライドドアが開いた状態で音声による通知が行われ、そのドアが全閉されていないとき
- * 各席毎に、走行前のドア開閉で乗車、走行後のドア開閉で降車と判断します。

■ パワースライドドアの自動開作動の停止について

- パワースライドドア開閉スイッチまたはインサイドドアハンドルを操作した場合に作動します。それ以外の操作で自動開作動を行った場合、作動しません。
- パワードアオフスイッチが ON のとき、またはスライドドアの自動開閉機能 (パワースライドドア) がついていないときは作動しません。
- ミラーインジケーター点灯中に全閉状態からインサイドドアハンドルを操作した場合、ドアが少し開いてから自動開作動を停止します。

- パワードアオフスイッチがONのときは安心降車アシストに関わらずパワースライドドアの自動開作動は作動しません。

■ カスタマイズ機能

機能の一部は、設定を変更することができます。(→P.659)



警告

■ システムを正しく作動させるために

→P.397

安心降車アシストの ON / OFF を切りかえる

安心降車アシストの ON / OFF

は、カスタマイズメニューから切りかえることができます。(→P.659)

安心降車アシストが OFF になると、運転支援情報表示灯が点灯し、マルチインフォメーションディスプレイにメッセージが表示されます。


パワースイッチが ON になるたび、安心降車アシストは ON になります。*

* パワースイッチ OFF 後、すぐにパワースイッチを ON にした場合は、安心降車アシストが ON にならない場合があります。

安心降車アシストの作動

■ 安心降車アシストが検知できる対象


安心降車アシストは後側方レーダーセンサーにより自車の後方を走行する次の車両・自転車を検知し、ドアミラーインジケーター、ブザー、メーターの表示、および音声通知によってその車両の存在を乗員に知らせます。

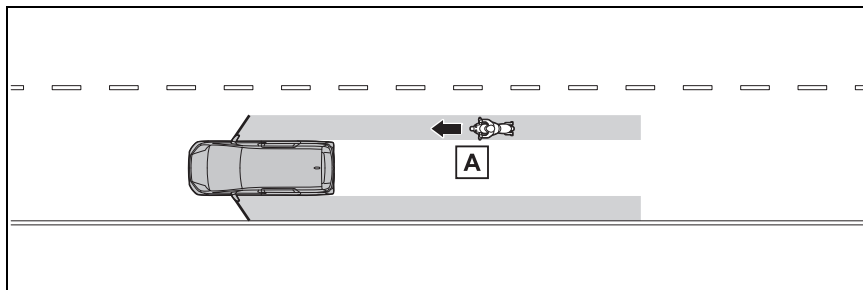

A ドア（バックドアを除く）を開けたときにドアまたは人と衝突する可能性が高いと判断された車両・自転車

■ 安心降車アシストが検知できる範囲

次の範囲に入った車両・自転車を検知します。

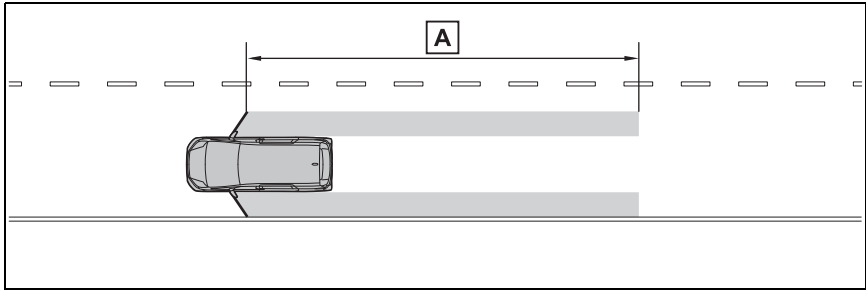

A フロントドアから後方約 45m の領域[※]

[※] 接近する車両・自転車の速度が速いほど、ドアミラーインジケータは車両・自転車がより遠くにいる状態で点灯・点滅します。

知識

■ 安心降車アシストの作動条件

次の条件をすべて満たしているときに作動します。

- パワースイッチが ON のとき、ハイブリッドシステム OFF 後 3 分以内、およびドアを開けて車内に乗り込んでから 3 分以内（ドア開閉が行われた場合は、作動継続時間がさらに延長される場合があります）
- 安心降車アシストが ON のとき
- 停車中
- シフトポジションが R 以外のとき

■ センサーが車両を検知する条件

安心降車アシストは、次のような状況で検知範囲に入った車両を検知します。

- 停車している自車と並行に走行する車両や自転車がドア（バックドアを除く）を開けた範囲付近を通過するとき

■ システムが車両を検知しない条件

- 安心降車アシストは、次のような車両・自転車が車両・自転車以外のものを検知対象としません。
 - ・ 接近する車両・自転車の速度が遅いとき[※]

- ・ ドア（バックドアを除く）を開いたときに、衝突する可能性が低いと判断された車両・自転車[※]
 - ・ 真うしろから接近する車両・自転車[※]
 - ・ 前方から接近する車両・自転車[※]
 - ・ ガードレール・壁・標識・駐車車両などの静止物[※]
 - ・ 歩行者・動物など[※]
- [※] 状況によっては検知をすることがあります。

- 安心降車アシストは、次のような状況では作動しません。
 - ・ ハイブリッドシステム OFF 後に 3 分以上経過した場合（ドア開閉が行われた場合は、作動継続時間が延長される場合があります）
 - ・ 自車が完全に停車していないとき

■ システムがパワースライドドアの自動開作動を停止したときの開き方

接近してくる車両・自転車が通過、または進路変更したあと、周囲を確認してから再度車内のインサイドドアハンドルまたはパワースライドドア開閉スイッチを操作してください。緊急時など警報中にドアを開きたい場合は、周囲の安全を確認したうえでインサイドドアハンドルを再度操作してください。

■システムが正しく作動しないおそれがある状況

● 次のような状況では車両や自転車を有効に検知しないおそれがあります。

- ・ センサーやセンサー周辺への強い衝撃などにより、センサーの位置や向きがずれているとき
 - ・ 泥・雪・氷・ステッカーなどがセンサーやセンサー周辺のリヤバンパーに付着したとき
 - ・ 大雨・雪・霧などの悪天候時、水たまりなどのぬれた路面に停車しているとき
 - ・ 隣の駐車車両に後続する車両や自転車
 - ・ 後方で急な進路変更をして接近する車両や自転車
 - ・ 発進した直後の車両や自転車
 - ・ バックドアが開いているとき
 - ・ 車両後部に自転車キャリアなどのアクセサリーやスロープを装着しているとき
 - ・ 後方に駐車車両や壁・標識などの静止物や人がいるとき
 - ・ 道路に対して傾いて停車しているとき
 - ・ 接近する車両や自転車の周囲に走行する車両があるとき
 - ・ 接近する車両や自転車が壁・標識などの静止物の横を走行しながら接近しているとき
 - ・ 車両や自転車が高速で接近するとき
 - ・ けん引しているとき
 - ・ 急勾配の坂道に停車しているとき
 - ・ カーブの途中や終了地点に停車しているとき
- 特に次のような状況では不要な検知が増えることがあります。
- ・ センサーやセンサー周辺への強い衝撃などにより、センサーの位置や向きがずれているとき
 - ・ 自車の後方からずれた状態で車両や自転車が接近するとき
 - ・ 道路に対して傾いて停車しているとき
 - ・ 斜めに駐車している後方を車両や自転


- 車が接近するとき
- ・ 後方に駐車車両や壁・標識などの静止物や人がいるとき
- ・ 後方で急な進路変更をして接近する車両や自転車
- ・ 接近する車両や自転車が壁・標識などの静止物の横を走行しながら接近しているとき
- ・ バックドアが開いているとき
- ・ 車両後部に自転車キャリアなどのアクセサリーやスロープを装着しているとき
- ・ 車両や自転車が高速で接近するとき
- ・ けん引しているとき
- ・ 急勾配の坂道に停車しているとき
- ・ カーブの途中や終了地点に停車しているとき
- ・ 隣接車線に停止している車両の後ろから車両や自転車が接近するとき

クリアランスソナー

クリアランスソナーは、車両と壁などの静止物とのおおよその距離を超音波センサーによって検知して、マルチメディアディスプレイの距離表示とブザー音、音声案内で運転者にお知らせします。

システムの構成部品

■ センサーの種類

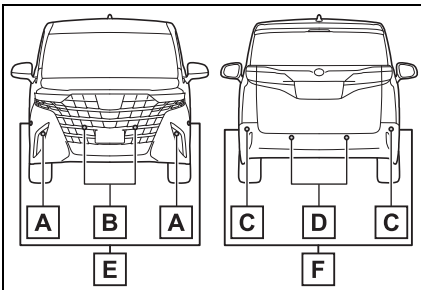

- A** フロントコーナーセンサー
- B** フロントセンターセンサー
- C** リヤコーナーセンサー
- D** リヤセンターセンサー
- E** フロントサイドセンサー
- F** リヤサイドセンサー


■ クリアランスソナーの表示のしかた

壁などの静止物を検知すると、マルチメディアディスプレイに表示されます。

マルチメディアディスプレイまたはリヤカメラ非装着車は、静止物を検知しているときに、クリアラ

ンスソナー検知表示灯が点灯します。(→P.172)

- ▶ マルチメディアディスプレイの表示

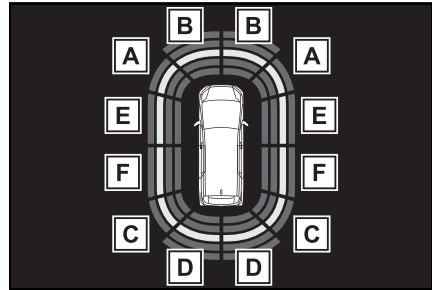

- A** フロントコーナーセンサー作動表示
- B** フロントセンターセンサー作動表示
- C** リヤコーナーセンサー作動表示
- D** リヤセンターセンサー作動表示
- E** フロントサイドセンサー作動表示
- F** リヤサイドセンサー作動表示

クリアランスソナーの ON / OFF を切りかえるには

クリアランスソナーの ON / OFF は、カスタマイズメニューから切りかえることができます。(→P.659)

クリアランスソナー機能が OFF のときは、クリアランスソナー OFF 表示灯(→P.172) が点灯します。

OFF (非作動) に切りかえて、クリアランスソナーを停止させた場合、再度、カスタマイズメニュー(→P.659) から ON (作動) に切りかえないとシステムは復帰しません。

(パワースイッチを OFF にしたあとで再度 ON にしても、復帰しません)

ただし、マルチメディアディスプレイまたはリヤカメラ非装着車は、シフトポジションを R にすると自動的に ON (作動) になり、クリアランスソナー OFF 表示灯が消灯します。

またこのとき、クリアランスソナー機能の ON / OFF を切りかえることができません。

クリアランスソナー機能の設定自体は変更されません。

警告

■安全にお使いいただくために

本システムは認識性能／制御性能に限界があります。システムを過信せず、運転者は常に自らの責任で周囲の状況を把握し、安全運転を心がけてください。

■システムを正しく作動させるために

必ず次のことをお守りください。正常に作動しないことがあり、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。守れないときはシステムを OFF してください。

- センサーに傷を付けたりせずに、常にきれいにしておいてください。
- センサー付近に市販の電装部品 (字光式ナンバープレート・フォグランプ・フェンダーポール・無線アンテナなど) を取り付けないでください。
- センサー周辺へ衝撃を与えないでください。衝撃を受けた際はトヨタ販売店で点検を受けてください。前後のバンパーやグリルの脱着や交換が必要な場合はトヨタ販売店にご相談ください。
- 改造・分解・塗装をしないでください。

- ライセンスプレートカバーを取り付けないでください。
- 適正なタイヤ空気圧を維持してください。
- 純正品以外のサスペンションを取り付けないでください。

■洗車時の注意

- 高圧洗車機を使用して洗車するときは、センサー部に直接水をあてないでください。強い水圧により衝撃が加わり、正常に作動しなくなるおそれがあります。
- スチームを使用した洗車機などで洗車するときは、スチームをセンサー部に近付けすぎないようにしてください。スチームにより、正常に作動しなくなるおそれがあります。

知識

■作動条件

- パワースイッチが ON のとき
- クリアランスソナー機能が ON のとき
- 車両の速度が約 10km/h 以下のとき
- シフトポジションが P 以外にあるとき
- マルチメディアディスプレイまたはリヤカメラ非装着車は、シフトポジションを R にすると、クリアランスソナー機能を OFF (非作動) に設定している場合でも、自動的に ON (作動) になり、クリアランスソナー OFF 表示灯が消灯します。
クリアランスソナー機能の設定自体は変更されません。

■センサーの検知について

- センサーの検知範囲は車両前部と後部のバンパー周辺に限られます。
- 静止物の形状・条件によって検知できる範囲が短くなることや、検知できない

いことがあります。

- センサーが静止物に近付きすぎると検知できないことがあります。
- 静止物を検知してから、表示が出る（ブザーが鳴る）までに多少時間がかかります。低速走行時の場合でも表示が出る（ブザーが鳴る）までに、静止物まで約30cm以内に接近するおそれがあります。
- オーディオ・エアコン使用時は、音楽やファンの音などにより、ブザーの音が聞き取りづらくなる場合があります。
- 他システムのブザー音などにより本システムの音が聞き取りづらくなる場合があります。
- メーター故障時はブザーの音が鳴らないことがあります。

■ システムが正しく検知できないことがある静止物

静止物の形状・条件によっては検知できる範囲が短くなることや、次のようなものは検知しないことがあります。注意して運転してください。

- 針金・フェンス・ロープなどの細いもの
- 綿・雪などの音波を吸収しやすいもの
- 鋭角的な形のもの
- 背の低いもの
- 背が高く上部が張り出しているもの

特に人は衣類の種類によっても検知できない場合がありますので、常に目視で確認してください。


■ システムが正常に作動しないおそれのある状況

次のような状況では、センサーが正常に作動しないことがあります。

- センサーに水滴・氷・雪・泥などが付着したとき（取り除けば、正常に復帰

します）

- センサー部が凍結したとき（解ければ、正常に復帰します）
特に低温時には凍結などにより異常表示が出たり、壁などの静止物があっても検知しないことがあります。
- 炎天下や寒冷時

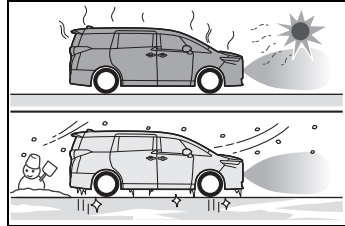


- 凸凹道・坂道・砂利道・草むら走行時など
- 他車のホーン・オートバイのエンジン音・大型車のエアブレーキ音・他車のセンサーなど超音波を発生するものが近付いたとき
- 大雨や水しぶきがかかったとき
- センサーに静止物が近付きすぎたとき
- 超音波を反射しにくい歩行者（例：ギャザーやフリルの多いスカートなど）
- 地面に対して垂直でないもの、車両進行方向に対して直角でないもの、凹凸なもの、波打っているものが検知範囲にあるとき
- 風が強いとき
- 霧・雪・砂嵐などの悪天候のとき
- 作動対象物と車両のあいだに検知できない対象物があるとき
- 車・オートバイ・自転車・歩行者などの作動対象が車両の横から割り込んだり、飛び出してきたとき
- 衝突などで、センサーの方向がずれたとき
- センサー付近にけん引フック・輸送用フック・バンパープロテクター・バン

パートリム・サイクルキャリア・除雪装置（スノーブラウ）などを取り付けたとき

- 積載状況などにより車高が著しく変化したとき（ノーズアップ・ノーズダウンなど）
- 事故や故障で自車の走行が不安定なとき
- タイヤチェーン・応急用タイヤ・タイヤパンク応急修理キットを使用しているとき
- けん引しているとき
- 衝突の可能性がなくてもシステムが作動する状況


次のような状況では、衝突の可能性がなくてもシステムが作動する場合があります。

- 狭い道路を走行するとき

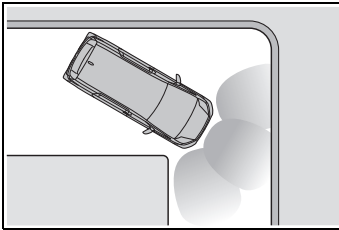


- 垂れ幕や旗やのれん、垂れ下がった枝、遮断機（踏切のバー・ETCのバー・駐車場のバーなど）に向かって走行するとき
- 地面にわだちや穴がある場合
- 排水溝などの金属のフタ（グレーチング）走行時
- 急な登坂路や降坂路を走行するとき
- 冠水している道路でセンサーに水がかぶったとき
- センサーに水滴・氷・雪・泥などが付着したとき（取り除けば、正常に復帰します）
- 大雨や水しぶきがかかったとき

- 霧・雪・砂嵐などの悪天候のとき
- 風が強いとき

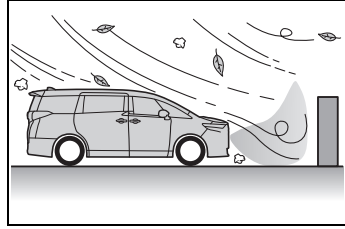


- 他車のホーン・オートバイのエンジン音・大型車のエアブレーキ音・他車のセンサーなど超音波を発生するものが近付いたとき
- 積載状況などにより車高が著しく変化したとき（ノーズアップ・ノーズダウンなど）
- 衝突などで、センサーの方向がずれたとき
- 背の高い縁石や直角の縁石に向かって進んだとき
- 立体駐車場や工事現場などで柱（H形鋼など）の付近を走行するとき
- 事故や故障で自車の走行が不安定なとき
- 凸凹道・坂道・砂利道・草むら走行時など

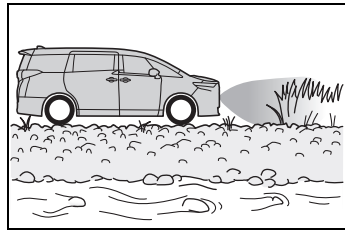

- タイヤチェーン・応急用タイヤ・タイヤパンク応急修理キットを使用しているとき
- けん引しているとき

距離表示の見方

■ 静止物を検知できる範囲

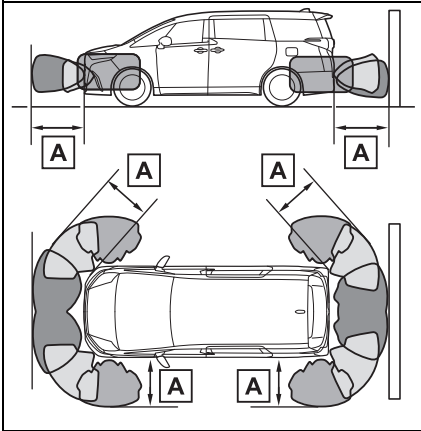

【A】 約 200cm

検知できる範囲は図のとおりです。ただし、静止物がセンサーに近付きすぎると検知できません。

静止物の形状・条件によっては、検知できる距離が短くなることや、検知できないことがあります。

■ 検知距離とブザー音

| 静止物までのおおよその距離 | ブザー音 |
|---|----------|
| フロントセンターセンサー： 約 200cm ~ 100cm リヤセンターセンサー： 約 200cm ~ 150cm コーナーセンサー： 約 200cm ~ 60cm サイドセンサー： 約 200cm ~ 165cm | なし（表示のみ） |
| フロントセンターセンサー： 約 100cm ~ 60cm [※] リヤセンターセンサー： 約 150cm ~ 60cm [※] サイドセンサー： 約 165cm ~ 60cm [※] | 断続音 |

| 静止物までのおおよその距離 | ブザー音 |
|--|----------|
| サイドセンサー以外： 約 60cm ~ 45cm [※] サイドセンサー： 約 60cm ~ 40cm [※] | 速い断続音 |
| サイドセンサー以外： 約 45cm ~ 30cm [※] サイドセンサー： 約 40cm ~ 30cm [※] | 非常に速い断続音 |
| 約 30cm 以下 | 連続音 |

※ 自動ミュート機能あり (→P.422)

音声案内とブザー音

静止物を検知すると、ブザーが鳴ります。

ブザー音と同時に音声案内を行います。

- 静止物との距離が近付くと、ブザーの断続時間が短くなります。静止物との距離が約 30cm 以下のとき、ブザーは断続音「ピピ」から連続音「ピー」になります。
- 複数のセンサーが同時に静止物を検知しているときは、もっとも近い静止物との距離に合わせたブザー音が鳴ります。
- ブザー吹鳴後、静止物との距離が近付かない場合は、自動でブザーが消音されます。(自動ミュート機能)



知識

■ ブザー音量調整

カスタマイズメニューから、クリアランスソナー、RCTA、RCD の音量を一括で切りかえることができます。(→P.659)

■ ブザー音の一時ミュート (消音) について


マルチメディアディスプレイに一時ミュート (消音) スイッチが表示されているときにこのスイッチを押すと、一時的にブザー音を消すことができます。

クリアランスソナー、RCTA、RCD のブザー音が一括でミュート (消音) されません。

- 次のとき、自動でミュート (消音) が解除されます。
 - ・ シフトポジションを切りかえたとき
 - ・ 車速が一定値以上になったとき
 - ・ センサー異常やシステムが一時的に使用不可となったとき
 - ・ 使用中の機能を OFF にしたとき
 - ・ パワースイッチを OFF にしたとき

巻き込み警報機能


サイドエリアの静止物が車両の経路内にある場合に、表示とブザーで運転者に知らせます。

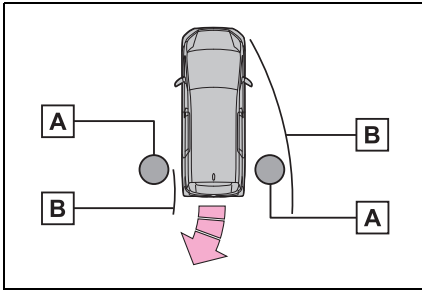

A 静止物

B 計算した車両経路

走行中にサイドセンサーまたはサイドカメラで静止物を検知します。車両が移動して静止物がサイドセンサーまたはサイドカメラで検知できない位置にあった場合も、車両の位置を計算することで静止物の位置を算出し、車両の経路内に静止物がある場合に、巻き込み警報機能が作動します。

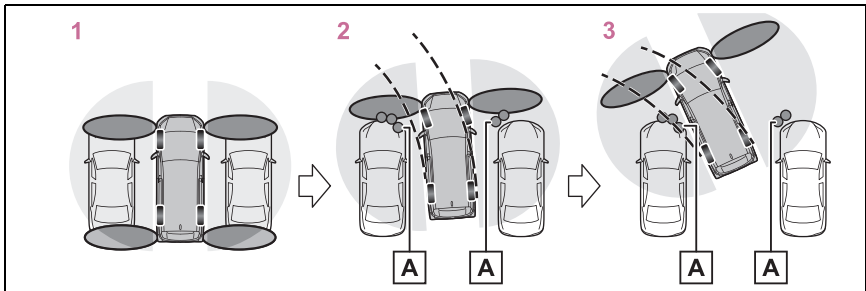


A サイドセンサーまたはサイドカメラで検知した静止物

- 1 停車時はサイドエリアの静止物の検知は行いません。
- 2 車両移動中に静止物を検知
- 3 サイドセンサーまたはサイドカメラで静止物を直接検知していない状態でも、表示とブザーで知らせます。

知識

■ 巻き込み警報機能の作動条件

- ハイブリッドシステム始動後、車両が約 7m 移動するあいだ
- シフトポジションが R のとき
- シフトポジションを R から D にしたあと、車両が約 7m 移動するあいだ
-  が押され、マルチメディアディスプレイが表示されているとき
- フロントまたはリヤセンサーが静止物を検知しているとき

■ サイドエリアの静止物の検知について

- サイドエリアの静止物は、センサーまたはカメラで直接検知するのではなく、車両前後のサイドセンサーまたはサイドカメラで検知したあとと車両の位置を計算することで静止物の位置を算出します。そのためパワースイッチを ON にしたあと、しばらく走行してセンサーまたはカメラでサイドエリアのスキャンが完了するまでは、サイドエリアに静止物があっても検知できない場合があります。
- サイドセンサーまたはサイドカメラで車・人・動物などがサイドセンサーまたはサイドカメラの検知範囲から出て


も検知している状態が継続します。

⚠ 警告

■ サイドセンサーまたはサイドカメラについて

次のとき、クリアランスセンサーが正常に作動しないことがあり、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。注意して運転してください。

- パワースイッチをONにした直後の発進時、フロントサイドセンサーで検知できないような小さい車両や静止物が隣にあるとき。
下図の場合、前進しても左側にある車両を検知できないため、巻き込み防止警報機能は作動しません。

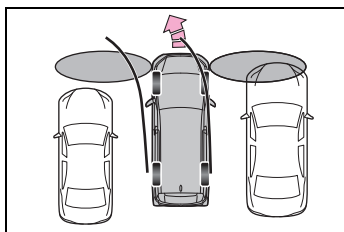

- サイドセンサーまたはサイドカメラで検知できない位置に静止物がある場合や、人がいる場合
- サイドエリアのスキャン完了後も、車・人・動物などが車両の横からサイドエリアに侵入してきた場合は検知できません。
- サイドミラーが閉じられているときは、障害物を検知できません。
- 補機バッテリーを脱着したときやあがったときはサイドミラーの開閉を実施してください。

RCTA (リヤクロストラフィックアラート)

RCTA (リヤクロストラフィックアラート) 機能はリヤバンパー内側にあるブラインドスポットモニターの後側方レーダーセンサーを使用し、運転者の目視だけでは感知しづらい領域の確認を補助する機能です。後退時に運転者を支援します。

⚠ 警告

■ 安全にお使いいただくために

安全運転を行う責任は運転者にあります。常に周囲の状況を把握し、安全運転に努めてください。

RCTA 機能は自車の右後方または左後方から接近してくる車両の存在を運転者に提供する補助的なシステムです。


RCTA 機能を使用しても状況によっては本システムが有効に機能しないことがあるため、運転者は自らの目視による安全確認をおこなう必要があります。

システムを過信すると思わぬ事故につながり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

■ システムを正しく作動させるために

→P.397

システムの構成部品

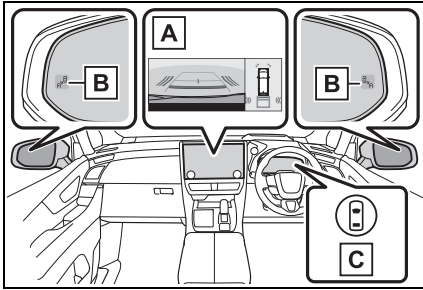

A マルチメディアディスプレイ

マルチメディアディスプレイ上でRCTA機能のON / OFFを切りかえます。また、自車の右後方または左後方から接近している車両を検知したときは、マルチメディアディスプレイに検知した側のRCTAアイコン(→P.426)が点灯します。

イラスト*は両後方から車両が接近している例です。

*表示画面は、グレード、オプションなどにより異なる場合があります。

B ドアミラーインジケータ

自車の右後方または左後方から接近している車両を検知したときは、両側のドアミラーインジケータ(→P.172)が点滅し、ブザーが鳴ります。

C 運転支援情報表示灯

RCTAがOFFのときに点灯し、マルチインフォメーションディスプレイにメッセージが表示されます。

設定のしかた

RCTAのON / OFFは、カスタマイズメニューから切りかえることができます。(→P.659)

RCTA機能がOFFのとき、運転支援情報表示灯(→P.172)が点

灯し、マルチインフォメーションディスプレイにメッセージが表示されます。

パワースイッチがONになるたび、RCTA機能はONになります。

知識

■ ドアミラーインジケータの視認性について

強い日差しのもとでは、ドアミラーインジケータが見えづらいたことがあります。

■ RCTA ブザー音の聞こえ方について

大音量のオーディオなど大きな音がする場合、RCTAブザー音が聞こえづらくなる場合があります。


■ 後側方レーダーセンサーについて

→P.397

RCTA 機能

■ RCTA 機能の作動

RCTA機能は後側方レーダーセンサーにより自車の右後方または左後方から接近している車両を検知し、ドアミラーのインジケータとブザーによってその車両の存在を運転者に知らせます。

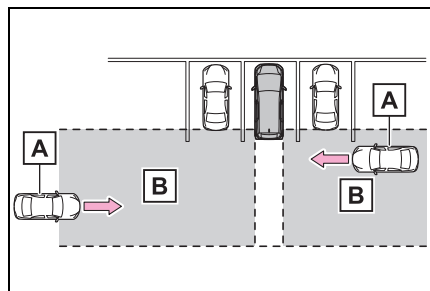


A 接近車両

B 接近車両を検知できる範囲

■ RCTA アイコンの表示


自車の右後方または左後方から接近している車両を検知したときは、マルチメディアディスプレイ上に次の表示をします。

例：両方向から車両が接近しているとき

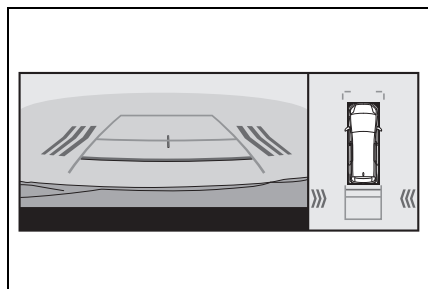

■ RCTA 機能で検知できる範囲

次の範囲に入った車両を検知します。

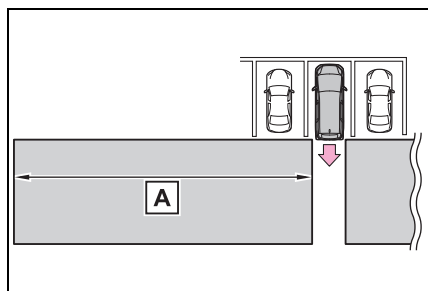

速度が速い車両に対しては、より離れた位置で警報ブザーを鳴らします。

例：

| 接近車両の速度 | A 警報距離（概算） |
|------------|------------|
| 56km/h（速い） | 30m |
| 8km/h（遅い） | 4m |

□ 知識

■ RCTA 機能の作動条件

RCTA 機能は、次の条件をすべて満たしているときに作動します。

- パワースイッチが ON のとき
- RCTA 機能が ON のとき
- シフトポジションが R のとき
- 自車の車速が約 15km/h 以下のとき
- 接近する他車の車速が約 8km/h ~ 56km/h のあいだのとき

■ ブザーの音量調整について

カスタマイズメニューから、RCTA、クリアランスソナー、RCD の音量を一括で切りかえることができます。（→P.659）

■ ブザー音の一時ミュート（消音）

作動対象を検知した場合、マルチメディアディスプレイ上に一時ミュート（消音）スイッチが表示されます。

これを押すとクリアランスソナー、RCTA、RCD のブザー音が一括でミュート（消音）されます。


一時ミュート（消音）が解除されるとき：

- シフトポジションを切りかえたとき
- 車速が一定値以上になったとき
- センサー異常やシステムが一時使用不可となったとき
- 使用中の機能を OFF にしたとき
- パワースイッチを OFF にしたとき

■ システムが検知しない車両について

RCTA 機能は、次のような車両や車両以外のものを検知対象としません。

- 真後ろから接近する車両
- 自車の隣の駐車スペースで後退する車両
- 障害物のためにセンサーが検知できない車両

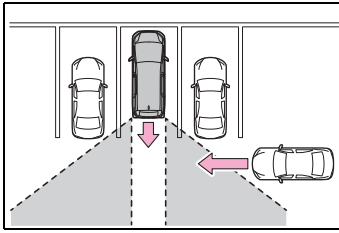


- ガードレール・壁・標識・駐車車両などの静止物*
 - 小型のオートバイ・自転車・歩行者など*
 - 自転車から遠ざかる車両
 - 自転車の隣の駐車スペースから接近する車両*
 - センサーと接近車両との距離が近すぎる場合
- * 状況によっては検知をすることがあります。

■ システムが正常に作動しないおそれがある状況


RCTA 機能は、次のような状況では車両を有効に検知しないおそれがあります。

- センサーやセンサー周辺への強い衝撃などにより、センサーの位置や向きがずれているとき
- 泥・雪・氷・ステッカーなどがセンサーやセンサー周辺のリヤバンパーに付着したとき
- 大雨・雪・霧などの悪天候時、水たまりなどのぬれた路面を走行するとき
- 複数台の他車が狭い間隔で連続して接近するとき
- 車両が高速で接近するとき
- センサー付近にけん引フック・バンパープロテクター・バンパートリム・サイクルキャリア・除雪装置（スノーブラウ）などを取り付けられたとき
- 勾配の変化が激しい坂で後退している


とき

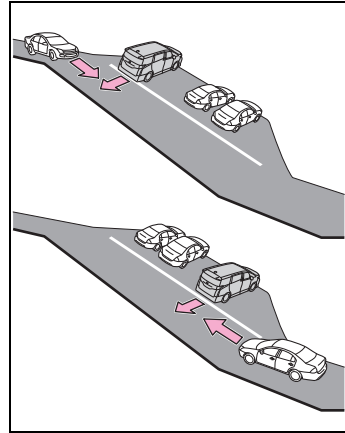


- 斜めの駐車場から出庫するとき

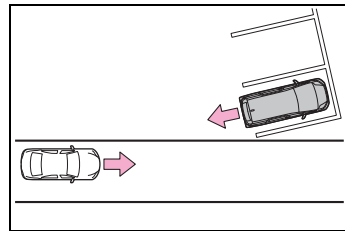

- RCTA 機能を ON にした直後
- RCTA 機能を ON にした状態で、ハイブリッドシステムを始動した直後
- 障害物のためにセンサーが車両を検知できないとき
- けん引しているとき
- 検知範囲に入る他車と自車の高さには差がありません
- 炎天下や寒冷時
- ローダウンサスペンションや、純正と異なるサイズのタイヤを取り付けたとき
- 車高が極端に変化しているとき（ノーズアップ、ノーズダウンなど）
- 自車が旋回しているとき

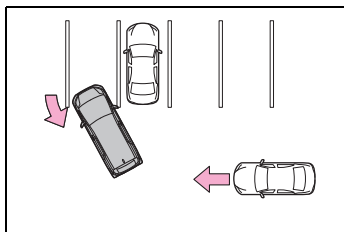


- 旋回しながら車両が近づいてきたとき

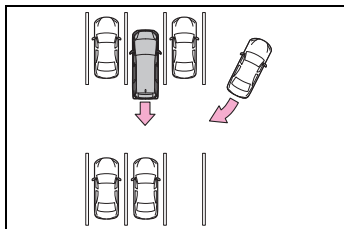


- 衝突の可能性がなくてもシステムが作動する状況

RCTA 機能は、特に次のような状況では不要な検知が増えることがあります。

- 駐車場に面した道を車両が走行しているとき

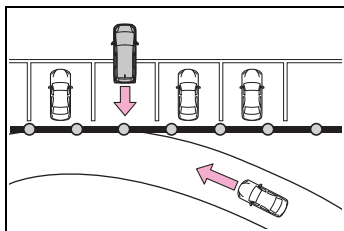


- 車両後方に電波の反射しやすい金属（ガードレール・壁・標識・駐車車両など）が存在するとき

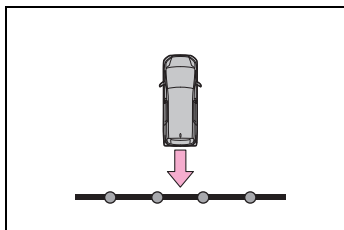


- センサー付近にけん引フック・バンパープロテクター・バンパートリム・

サイクルキャリア・除雪装置（スノーブロー）などを取り付けたとき

- 車両が自車の横を通過するとき

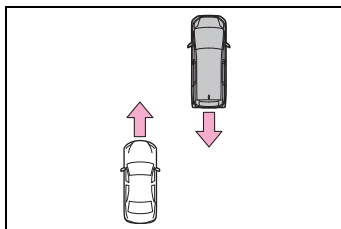

- 自車の近くで旋回していく移動物が存在するとき

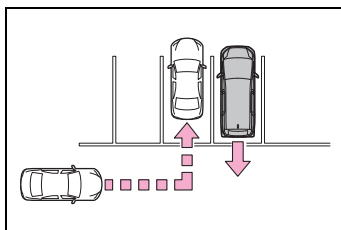

- 自車近くに室外機などの回転体があるとき

- センサーに向けてスプリンクラーなどによる水の飛散があったとき

- 動いているもの（旗・排気ガス・大粒の雨や雪、路面の雨水など）

- ガードレールや壁などとの距離が短い状況で、それらが検知範囲に入ったとき

- グレーチングや側溝

- 炎天下や寒冷時

- ローダウンサスペンションや、純正と異なるサイズのタイヤを取り付けられたとき

- 車高が極端に変化しているとき（ノーズアップ、ノーズダウンなど）

- けん引しているとき

RCD (リヤカメラディテクション)

車両後退時、リヤカメラが後方の歩行者を検知すると、ブザーとマルチメディアディスプレイ上の表示により注意喚起を行います。

警告

■安全にお使いいただくために

本システムは認識性能・制御性能に限界があります。

システムを過信せず、運転者は常に自らの責任で周囲の状況を把握し、安全運転を心がけてください。

■システムを正しく作動させるために

次のことを必ずお守りください。お守りいただかないと、思わぬ事故につながるおそれがあります。

- カメラに傷を付けたりせずに、常にきれいにしておいてください。
- カメラ付近に市販の電装部品（字光式ナンバープレート、フォグランプ等）を取り付けしないでください。
- カメラ周辺へ衝撃を与えないでください。衝撃を受けた際はトヨタ販売店で点検を受けてください。
- カメラを分解・改造・塗装しないでください。
- カメラにアクセサリ・ステッカーを付けしないでください。
- リヤバンパーに市販の保護パーツ（バンパートリム等）を取り付けしないでください。
- 適正なタイヤ空気圧を維持してください。
- バックドアを完全に閉めてください。


■RCDの機能をOFFにするとき

次のときはシステムをOFFにしてください。RCD機能が正常に作動しないことがあり思わぬ事故につながるおそれがあります。


- 上記の内容が守られないとき
- 純正品以外のサスペンションを取り付けたとき

システムの構成部品

リヤカメラの位置

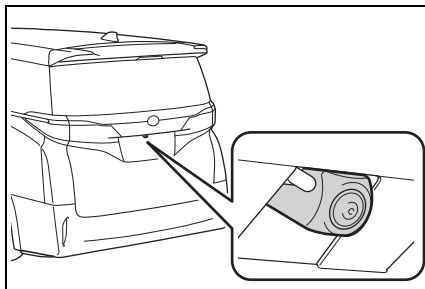

RCDの表示

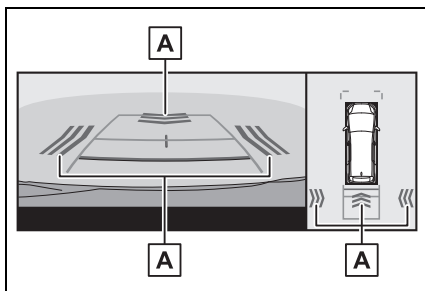

A 歩行者検知表示

車両後方の歩行者を検知すると、自動的に表示されます。

システムを作動させるには

RCDのON/OFFは、カスタマイズメニューから切りかえることが


できます。(→P.659)

RCD が OFF のとき、運転支援情報表示灯(→P.172)が点灯し、マルチインフォメーションディスプレイにメッセージが表示されます。

パワースイッチが ON になるたび、RCD は ON になります。

歩行者を検知した場合

車両後方エリアに歩行者がいる場合や、車両後方に向かって歩行者が接近してくるのをリヤカメラが検知した場合、下記のようにブザーとマルチメディアディスプレイの歩行者検知表示で運転者に注意を促します。

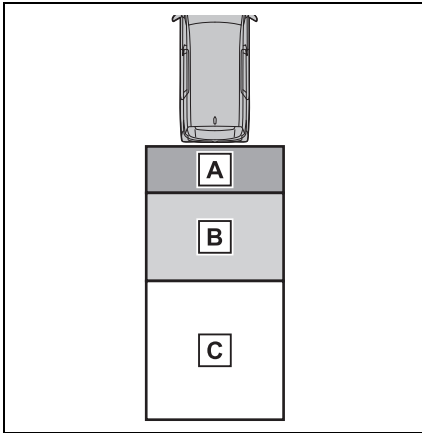

A 歩行者が**A** エリアにいる場合

ブザー：くり返し吹鳴
歩行者検知表示：点滅

B 歩行者が**B** エリアにいる場合

ブザー（自車静止時）：3 回吹鳴
ブザー（自車移動時および歩行者接近時）：くり返し吹鳴
歩行者検知表示：点滅

C エリアにいる歩行者と自車が、接触する可能性があるときシステムが判断した場合
ブザー：くり返し吹鳴
歩行者検知表示：点滅

知識

■ 作動条件

- パワースイッチが ON のとき
- RCD 機能が ON のとき
- シフトポジションが R にあるとき
- アドバンストパークが作動中でないとき

■ ブザーの音量調整

カスタマイズメニューから、クリアランスソナー、RCTA、RCD の音量を一括で切りかえることができます。(→P.659)

■ ブザー音の一時ミュート（消音）

作動対象を検知した場合、マルチメディアディスプレイ上に一時ミュート（消音）スイッチが表示されます。スイッチを押すとクリアランスソナー、RCTA、RCD のブザー音が一括でミュート（消音）されます。

次のいずれかの操作をすると、自動的にミュート（消音）を解除します：

- シフトポジションを切りかえたとき
- 車速が一定値以上になったとき
- センサー異常やシステムが一時使用不可となったとき
- 使用中の機能を OFF にしたとき
- パワースイッチを OFF にしたとき

■ システムが正常に作動しないおそれがあるとき

- 例えば、次のような歩行者はカメラが正しく検知できず、システムが正常に作動しないおそれがあります。

- ・前かがみになっている、またはしゃがんでいる人
- ・寝転んでいる人
- ・走っている人
- ・自転車や建物の影から突然現れる歩行者
- ・自転車やスケートボード等に乗っている人
- ・合羽やロングスカートなどを着ていて、全身の輪郭があいまいな歩行者
- ・コートや荷物、傘等により体の一部が隠れている歩行者
- ・夜間の歩行者や周囲の色とよく似た色の服装の歩行者

●例えば、次のような状況ではカメラが対象となる歩行者を検知できず、システムが正常に作動しないおそれがあります。

- ・悪天候（雨、雪、霧等）
- ・レンズに汚れ（泥、融雪剤等）や傷があるとき
- ・強い光がカメラに直接あたっているとき
- ・明暗差があるとき（ガレージや地下駐車場の開いたシャッター付近等）
- ・夜間（日没後）や薄暗い駐車場
- ・カメラの位置や向きがずれているとき
- ・けん引フックを取り付けているとき
- ・カメラレンズ上に水滴が流れているとき
- ・車高が極端に変化しているとき（ノーズアップ、ノーズダウンなど）
- ・タイヤチェーン・タイヤパンク応急修理キットを使用しているとき
- ・ローダウンサスペンションや、純正と異なるサイズのタイヤを取り付けたとき
- ・リヤカメラ付近に市販の電装部品（字光式ナンバープレート、フォグランプなど）を取り付けているとき
- ・リヤバンパーに市販の保護パーツ（バンパートリムなど）を取り付けているとき
- ・けん引しているとき

■システムが作動するおそれがあるとき

●例えば、次のようなものに対しては、衝突の可能性がなくてもシステムが作動するおそれがあります。

- ・立体物（柱、パイロン、フェンス、駐車車両等）
- ・移動物（通行車両、バイク等）
- ・動いている物（旗、排気ガス、大粒の雨や雪、路面の雨水等）
- ・路面に模様があるとき（白線、横断歩道、石畳、路面電車のレール、補修痕、落ち葉、砂利等）
- ・金属のフタ（グレーチング）や側溝
- ・水たまりや濡れた路面への物体の映り込み
- ・影

●例えば、次のような状況では、衝突の可能性がなくてもシステムが作動するおそれがあります。

- ・路肩や段差があるとき
- ・勾配変化があるとき
- ・車高が極端に変化しているとき（ノーズアップ、ノーズダウンなど）
- ・リヤカメラ付近に市販の電装部品（字光式ナンバープレート、フォグランプ等）を取り付けているとき
- ・リヤバンパーに市販の保護パーツ（バンパートリム等）を取り付けているとき
- ・カメラの位置や向きがずれているとき
- ・けん引フックを取り付けているとき
- ・カメラレンズ上に水滴が流れているとき
- ・カメラが汚れているとき（泥、融雪剤等）
- ・点滅する光源があるとき（ハザードランプ等）
- ・タイヤチェーン・タイヤパンク応急修理キットを使用しているとき
- ・けん引しているとき

●検知を妨げる状況

- ・オーディオの音量が大きい場合や周囲が騒がしい場合、ブザーの警報音が聞

こえない場合があります

・ 高温／低温環境では、ディスプレイの表示が見にくい場合があります

PKSB（パーキングサポートブレーキ）

PKSB（パーキングサポートブレーキ）は、駐車時などの低速走行時に作動対象を検知した場合、警報と自動ブレーキ抑制で作動対象との衝突被害の低減に寄与するシステムです。

駐車支援機能

システムは次のものを作動対象として検出しています。（機能によって、作動対象が異なります。）

- パーキングサポートブレーキ（前後方静止物）：→P.436
- パーキングサポートブレーキ（後方接近車両）：→P.439
- パーキングサポートブレーキ（後方歩行者）：→P.441
- パーキングサポートブレーキ（周囲静止物）：→P.436

警告

■ 安全にお使いいただくために

システムを過信しないでください。システムを過信すると思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。必ず車両周辺の安全を確認しながら運転してください。

道路状況、車両状態および天候など、状況によっては作動しない場合があります。

センサー、レーダーでの検知には限界があります。必ず車両周辺の安全を確認しながら運転してください。

警告

- 安全運転を行う責任は運転者にあります。常に周囲の状況を把握し、安全運転に努めてください。PKSB（パーキングサポートブレーキ）は作動対象への衝突を緩和し、衝突被害低減に寄与できる場合がありますが、状況によっては作動しない場合もあります。
- PKSB（パーキングサポートブレーキ）は、完全に車両を停止させるシステムではありません。また、車両を停止させることができたとしても、ブレーキ制御は約2秒で解除されるため、すぐにブレーキペダルを踏んでください。
- 故意に車や壁に向かって走行するなど、システムの作動を確認する行為は大変危険です。絶対におやめください。
- **パーキングサポートブレーキを OFF にするとき**

次のときは、PKSB（パーキングサポートブレーキ）を OFF にしてください。衝突の可能性がなくてもシステムが作動する場合があります。

- 点検などで、シャシーローラー・シャシーダイナモ・フリーローラーなどを使用する場合
- 船舶・トラックなどへ積載する際の進入時
- ローダウンサスペンションや、純正と異なるサイズのタイヤを取り付けた場合
- 積載状況などにより車高が著しく変化した場合（ノーズアップ、ノーズダウンなど）

- センサー付近にけん引フック・輸送用フック・バンパープロテクター・バンパートリム・サイクルキャリア・除雪装置（スノープラウ）などを取り付けたとき
- 自走式洗車機を利用する場合
- 事故や故障で自車の走行が不安定なとき
- オフロード走行やスポーツ走行をするとき
- タイヤの空気圧が適正でないとき
- 著しく摩耗したタイヤを装着しているとき
- タイヤチェーン・応急用タイヤ・タイヤパンク応急修理キットを使用しているとき
- けん引しているとき

■ サスペンションの取り扱いについて

車高や車の傾きが変化すると、センサーが作動対象物を正しく検知できなくなり、システムが正しく作動しなくなるおそれがあり危険です。サスペンションの改造はしないでください。

システムを作動させるには

パーキングサポートブレーキ ON / OFF は、カスタマイズメニューから切りかえることができます。（→P.659）

PKSB（パーキングサポートブレーキ）が OFF のとき、運転支援情報表示灯（→P.172）が点灯し、マルチインフォメーションディスプレイにメッセージが表示されます。

OFF（非作動）に切りかえて、PKSB（パーキングサポートブ

レーキ)を停止させた場合、再度、カスタマイズメニュー(→P.659)からON(作動)に切りかえないとシステムは復帰しません。

(パワースイッチをOFFにしたあとで再度ONにしても、復帰しません)

ハイブリッドシステム出力抑制制御・ブレーキ制御の表示・ブザーについて

ハイブリッドシステム出力抑制制御・ブレーキ制御が作動したときは、ブザーでお知らせするとともに、マルチメディアディスプレイおよびマルチインフォメーションディスプレイにメッセージが表示されます。

出力抑制制御は状況により、加速制限制御か出力最大抑制制御のいずれかが作動します。

● ハイブリッドシステム出力抑制制御作動中(加速制限制御)

一定以上の加速をシステムが制限しているとき：

マルチメディアディスプレイ表示：表示なし

マルチインフォメーションディスプレイ表示：“加速抑制中です”

運転支援情報表示灯：消灯のまま

ブザー：吹鳴なし

● ハイブリッドシステム出力抑制制御作動中(出力最大抑制制御)

通常よりやや強めのブレーキ操作が必要だとシステムが判断したとき：

マルチメディアディスプレイ表示：“ブレーキ！”

マルチインフォメーションディスプレイ表示：“ブレーキ！”

運転支援情報表示灯：消灯のまま

ブザー：ピー(単発音)

● ブレーキ制御作動中

急ブレーキが必要だとシステムが判断したとき：

マルチメディアディスプレイ表示：“ブレーキ！”

マルチインフォメーションディスプレイ表示：“ブレーキ！”

運転支援情報表示灯：消灯のまま

ブザー：ピー(単発音)

● システム作動により車両停止

ブレーキ制御作動後に車両が停止したとき：

マルチメディアディスプレイ表示：“ブレーキを踏んでください”

マルチインフォメーションディスプレイ表示：“アクセルが踏まれています ブレーキを踏んでください”

アクセルが踏まれていない場合は“ブレーキを踏んでください”が表示されません。

運転支援情報表示灯：点灯


ブザー：ピピピピ(連続音)

PKSB(パーキングサポートブレーキ)の作動について

PKSB(パーキングサポートブレーキ)は、衝突の可能性がある作動対象(壁などの静止物、後方接近車両や後方歩行者)を検知したとき、ハイブリッドシステムの出力を抑制することにより車速の上昇を抑えます。(ハイブリッドシステム出力抑制制御：図2)また、


そのままアクセルペダルを踏み続けた場合は、ブレーキをかけ減速させます。(ブレーキ制御：図3)

● 図1 (PKSB [パーキングサポートブレーキ] 非作動時)

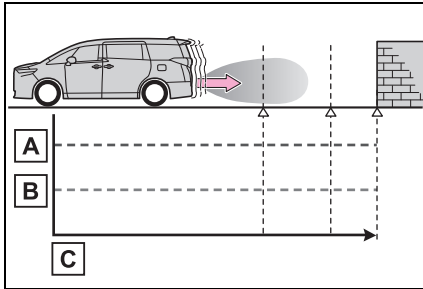

- A** ハイブリッドシステム出力
- B** 制動力
- C** 時間


● 図2 (ハイブリッドシステム出力抑制制御時)

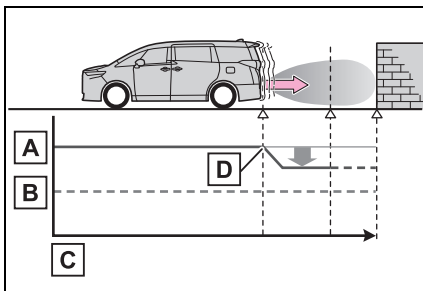

- A** ハイブリッドシステム出力
- B** 制動力
- C** 時間
- D** ハイブリッドシステム出力抑制制御開始 (作動対象と衝突の可能性があるとシステムが判断したとき)

● 図3 (ハイブリッドシステム出

力抑制制御かつブレーキ制御時)

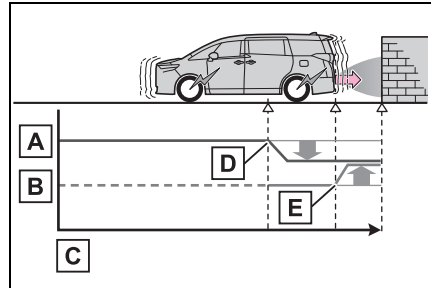

- A** ハイブリッドシステム出力
- B** 制動力
- C** 時間
- D** ハイブリッドシステム出力抑制制御開始 (作動対象と衝突の可能性があるとシステムが判断したとき)
- E** ブレーキ制御開始 (作動対象と衝突の可能性が非常に高いとシステムが判断したとき)

□ 知識

■ PKSB (パーキングサポートブレーキ) が作動したときは

システム作動により車両が停止した場合、PKSB (パーキングサポートブレーキ) が停止して、運転支援情報表示灯が点灯します。また、PKSB (パーキングサポートブレーキ) が作動した場合でもブレーキ制御は約2秒で解除されるため、そのまま発進できます。また、ブレーキペダルを踏んでも解除されるため、再度アクセルペダルを踏むと発進できます。

■ PKSB (パーキングサポートブレーキ) 作動後の復帰について

システム作動により PKSB (パーキングサポートブレーキ) が停止したときに、PKSB (パーキングサポートブレーキ)

を復帰させたい場合は、再度、PKSB（パーキングサポートブレーキ）を ON にするか、パワースイッチをいったん OFF にしてから、再度 ON にしてください。

また、次の状況でも自動的に PKSB（パーキングサポートブレーキ）が復帰し、運転支援情報表示灯が消灯します。（→P.172）

- シフトポジションを P にする
- 進行方向の作動対象がなくなった状態で走行する
- 車両の進行方向を切りかえる

■クリアランスソナーのブザーについて

クリアランスソナーの ON / OFF に関係なく（→P.417）、PKSB（パーキングサポートブレーキ）を停止させていなければ（→P.433）、ブレーキ制御とハイブリッドシステム出力抑制制御が作動すると、クリアランスソナーのブザーも鳴り、作動対象とのおよその距離をお知らせします。


パーキングサポートブレーキ（前後方静止物／周囲静止物）

駐車時や低速走行時において、壁などの静止物への衝突のおそれがあるときや、アクセルペダルの踏み間違いや踏みすぎによる急発進、および、シフトポジション選択を誤っての発進時に、センサーが前後進行方向の静止物を検知するとシステムが作動し、衝突を緩和し衝突被害低減に寄与します。


システム作動例（前後方静止物）

次のようなときに進行方向の静止物を検知してシステムが作動します。


- 低速走行時にブレーキペダルを踏み損なってしまった、または踏み遅れてしまったとき

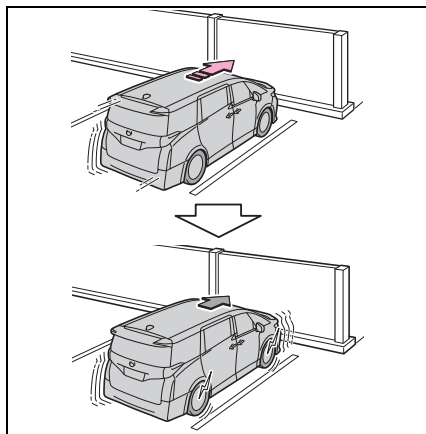

■ アクセルペダルを踏みすぎてしまったとき

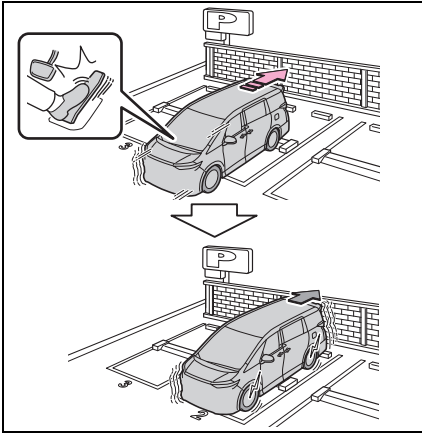


■ 誤ってシフトポジションをDにして前進してしまったとき

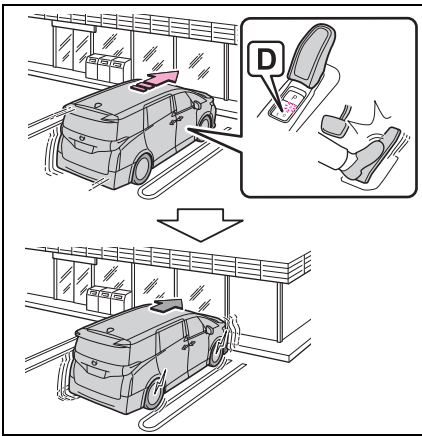


システム作動例（周囲静止物）

次のようなときに周囲の静止物を検知してシステムが作動します。

■ 前進中に内輪差で巻き込みによる衝突

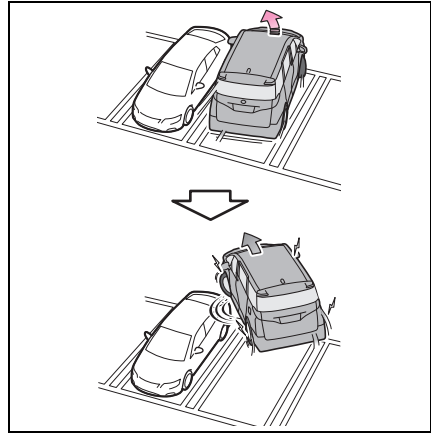

■ 後退中に外輪差で巻き込みによる衝突

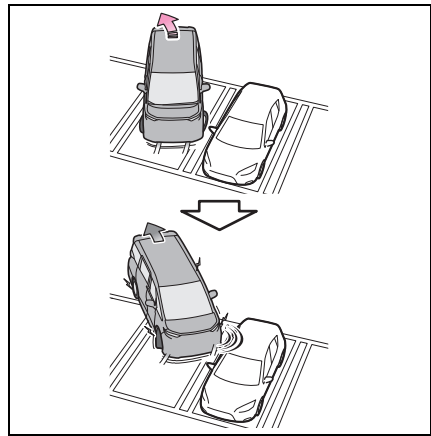

センサーの種類

→P.417

▲ 警告

■ システムを正しく作動させるために

→P.418

警告

■ 万一、踏切内などで PKSB（パーキングサポートブレーキ）が誤って作動したときは

→P.435

■ 洗車時の注意

→P.418

知識

■ パーキングサポートブレーキ（前後方静止物）の作動開始条件

運転支援情報表示灯が点灯（→P.171, 172）しておらず、次の条件をすべて満たすと作動します。

- ハイブリッドシステム出力抑制制御
 - ・ PKSB（パーキングサポートブレーキ）を ON（作動）にしているとき
 - ・ 車速が約 15km/h 以下
 - ・ 車両進行方向に作動対象となる静止物があるとき（約 2 ～ 4m 先まで）
 - ・ 衝突回避には、通常よりやや強めのブレーキ操作が必要とシステムが判断したとき
- ブレーキ制御
 - ・ ハイブリッドシステム出力抑制制御作動中
 - ・ 衝突回避には、急ブレーキ操作が必要とシステムが判断したとき

■ パーキングサポートブレーキ（周囲静止物）の作動開始条件

前後方静止物の作動条件に加えて、次の条件のいずれかを満たすと作動します。

- ハイブリッドシステム始動後、車両が約 7m 前進するあいだ
- シフトポジションが R のとき
- シフトポジションを R から D にしたあと、車両が約 7m 前進するあいだ

■ パーキングサポートブレーキ（前後方静止物／周囲静止物）の作動終了条件

次のいずれかの条件のときに作動が終了します。

- ハイブリッドシステム出力抑制制御
 - ・ PKSB（パーキングサポートブレーキ）を OFF（非作動）にしたとき
 - ・ 通常のブレーキ操作で衝突回避が可能になったとシステムが判断したとき
 - ・ 車両進行方向の作動対象となる静止物がなくなったとき（約 2 ～ 4m 先まで）
- ブレーキ制御
 - ・ PKSB（パーキングサポートブレーキ）を OFF（非作動）にしたとき
 - ・ ブレーキ制御により車両が停止して約 2 秒が経過したとき
 - ・ ブレーキ制御により車両が停止したあとに、ブレーキペダルを踏んだとき
 - ・ 車両進行方向の作動対象となる静止物がなくなったとき（約 2 ～ 4m 先まで）

■ パーキングサポートブレーキ（前後方静止物／周囲静止物）の検知範囲について

パーキングサポートブレーキ（前後方静止物／周囲静止物）の検知範囲は、クリアランスソナーの検知範囲（→P.421）とは異なります。そのため、クリアランスソナーが静止物との接近をお知らせしても、パーキングサポートブレーキ（前後方静止物／周囲静止物）は作動を開始していない場合があります。

■ システムが正常に作動しないおそれのある状況

→P.419

■ 衝突の可能性がなくてもシステムが作動する状況

→P.420

- 衝突の可能性がなくてもシステムが作動する状況（周囲静止物）
- 前後方静止物の作動条件（→P.438）に加えて、次のような状況では、センサーが検知しないおそれがあります。
- 縦列駐車時など側方の幅寄せする場合（→P.462）
- サイドエリアの静止物の検知について
- サイドエリアの静止物は、センサーまたはカメラで直接検知するのではなく、車両前後のサイドセンサーまたはサイドカメラで検知したあと車両の位置を計算することで静止物の位置を算出します。そのためパワースイッチをONにしたあと、しばらく走行してセンサーまたはカメラでサイドエリアのスキャンが完了するまでは、サイドエリアに静止物があっても検知できない場合があります。
- サイドセンサーまたはサイドカメラで車・人・動物などがサイドセンサーまたはサイドカメラの検知範囲から出ても検知している状態が継続します。


パーキングサポートブレーキ（後方接近車両）

後側方レーダーセンサーで自車の右後方または左後方から接近している車両を検知し、システムが衝突の危険性があると判断した場合にブレーキ制御をすることで、接近車両への衝突を緩和し衝突被害軽減に寄与します。

システム作動例

次のようなときに進行方向の車両を検知してシステムが作動します。

- 後退時、車両接近中にブレーキペダルを踏み損なってしまった、または踏み遅れてしまったとき

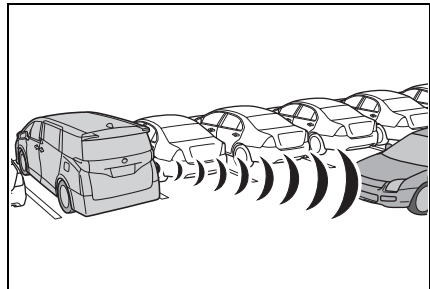

センサーの種類

→P.397



警告

■ システムを正しく作動させるために

→P.397

 知識

■ パーキングサポートブレーキ（後方接近車両）の作動開始条件

運転支援情報表示灯が点灯（→P.171, 172）しておらず、次の条件をすべて満たすと作動します。

- ハイブリッドシステム出力抑制制御
 - ・ PKSB（パーキングサポートブレーキ）を ON（作動）にしているとき
 - ・ 車速が約 15km/h 以下
 - ・ 後側方から接近する車両の車速が約 8km/h 以上
 - ・ シフトポジションが R のとき
 - ・ 後側方からの接近車両への衝突回避には、通常よりやや強めのブレーキ操作が必要とシステムが判断したとき

● ブレーキ制御

- ・ ハイブリッドシステム出力抑制制御作動中
- ・ 後側方からの接近車両への衝突回避には、急ブレーキ操作が必要とシステムが判断したとき

■ パーキングサポートブレーキ（後方接近車両）の作動終了条件

次のいずれかの条件のときに作動が終了します。

- ハイブリッドシステム出力抑制制御
 - ・ PKSB（パーキングサポートブレーキ）を OFF（非作動）にしたとき
 - ・ 通常のブレーキ操作で衝突回避が可能になったとき
 - ・ 自車後側方への接近車両がなくなったとき
- ブレーキ制御
 - ・ PKSB（パーキングサポートブレーキ）を OFF（非作動）にしたとき
 - ・ ブレーキ制御により車両が停止して約 2 秒が経過したとき
 - ・ ブレーキ制御により車両が停止したあとに、ブレーキペダルを踏んだとき

■ システムが正常に作動しないおそれのある状況

→P.427

■ 衝突の可能性がなくてもシステムが作動する状況


→P.428

パーキングサポートブレーキ（後方歩行者）

車両後退時、リヤカメラが検知した車両後方にある歩行者と接触する可能性が高いとシステムが判断した場合は、警報やブレーキ制御により、後方歩行者との衝突を緩和し、衝突被害軽減に寄与します。


システム作動例

後退時、歩行者が車両後方に接近中、ブレーキペダルを踏み損なってしまった、または踏み遅れてしまったときにシステムが作動します。

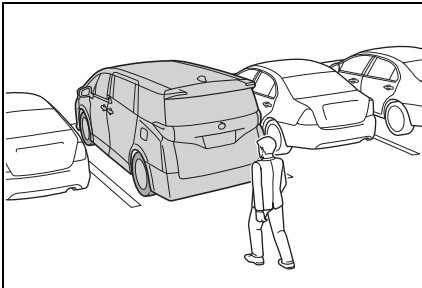

後方歩行者の画面表示

車両後方の歩行者を検知すると自動的にマルチメディアディスプレイ上に表示され、回避操作を促します。

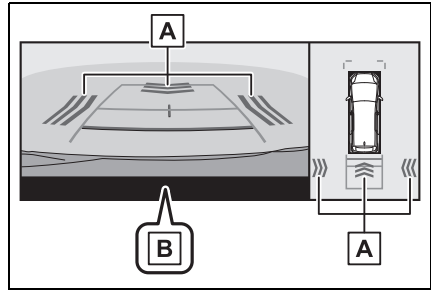

A 歩行者検知表示

B “ブレーキ！”

警告

■ 万一、パーキングサポートブレーキ（後方歩行者）が誤って作動したときは

パーキングサポートブレーキ（後方歩行者）作動後はすぐにブレーキを踏んでください。（ブレーキを踏むとシステムは解除されます。）

■ パーキングサポートブレーキ（後方歩行者）を正しくお使いいただくために

→P.429

知識

■ パーキングサポートブレーキ（後方歩行者）の作動開始条件

運転支援情報表示灯が点灯（→P.171, 172）しておらず、次の条件をすべて満たすと作動します。

- ハイブリッドシステム出力抑制制御
- ・ PKSB（パーキングサポートブレーキ）をON（作動）にしているとき
- ・ 車速が15km/h以下
- ・ シフトポジションがRのとき
- ・ 自車後方に歩行者がいるとき
- ・ 衝突回避には、通常よりやや強めのブレーキ操作が必要とシステムが判断したとき

●ブレーキ制御

- ・ハイブリッドシステム出力抑制制御作
動中
- ・後方歩行者との衝突回避には、急ブ
レーキ操作が必要とシステムが判断し
たとき

■パーキングサポートブレーキ（後方歩行者）の作動終了条件

次のいずれかの条件のときに作動が終了
します。

●ハイブリッドシステム出力抑制制御

- ・PKSB（パーキングサポートブレーキ）
を OFF（非作動）にしたとき
- ・通常のブレーキ操作で衝突回避が可能
になったとき
- ・後方歩行者がいなくなった、または検
知できなくなったとき

●ブレーキ制御

- ・PKSB（パーキングサポートブレーキ）
を OFF（非作動）にしたとき
- ・ブレーキ制御により車両が停止して約
2 秒が経過したとき
- ・ブレーキ制御により車両が停止したあ
とに、ブレーキペダルを踏んだとき

■パーキングサポートブレーキ（後方歩行者）の復帰について

→P.435

■パーキングサポートブレーキ（後方歩行者）の検知範囲について

パーキングサポートブレーキ（後方歩行者）の検知範囲は、RCD の検知範囲（→P.430）とは異なります。そのため、RCD が後方歩行者との接近をお知らせしても、パーキングサポートブレーキ（後方歩行者）は作動を開始していない場合があります。

■システムが正常に作動しないおそれがあるとき

→P.430

■システムが作動するおそれがあるとき

→P.431

プラスサポート（販売店装着オプション）

プラスサポートは、お客様の運転を補助し、より安全なドライブを支援します。

プラスサポートを使用するためには、プラスサポート用スマートキー（以下、サポキー）が必要です。プラスサポートおよびサポキーは販売店装着オプションです。

プラスサポートでできること

プラスサポートを使用すると、機能の追加や、音声案内シーンの追加でより安全なドライブを支援します。また、通常の電子キーとは異なるカスタマイズ設定が可能です。

■ 機能の追加

- 急アクセル時加速抑制
- 交差点対向車注意喚起
- 音声案内シーンの追加（進入禁止区間に進入した場合など）

対象機能：

- PCS（プリクラッシュセーフティ）
- RSA（ロードサインアシスト）
- 急アクセル時加速抑制
- PKSB（パーキングサポートブレーキ）
- 通常の電子キーとは異なるカスタマイズ設定

対象機能：

- PCS（プリクラッシュセーフティ）
- LDA（レーンディパーチャーアラート）
- RSA（ロードサインアシスト）
- BSM（ブラインドスポットモニター）
- PDA（プロアクティブドライビングアシスト）
- RCTA（リアクロストラフィックアラート）
- PKSB（パーキングサポートブレーキ）
- 安心降車アシスト
- クリアランスソナー

知識

■ カスタマイズ初期値の変更

カスタマイズ設定から、各システムの設定を変更することができます。

サポキーで起動した場合、通常の電子キーとは異なる設定でシステムが作動します。

サポキーで起動後に変更した設定はサポキーにのみ記憶されます。通常キーには記憶されません。


より安全に運転いただくため、通常の電子キーでは設定の変更ができた音声案内など、一部の項目が作動状態に固定されます。

プラスサポートを使用するには

■ プラスサポートを始動するには

- 1 サポキーを携帯していることを確認して、ドアを解錠する（→P.198, 204）

パワースイッチが OFF 以外の状態でドアが施錠されているときは、サポキーでドアを解錠しても、プラスサポートは作動可能になりません。

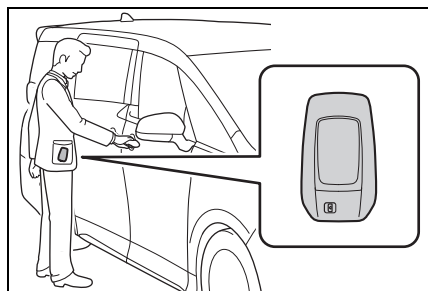



2 通常の手順でハイブリッドシステムを始動する (→P.289)

3 “プラスサポートで起動中 急加速を制限します” というメッセージが表示され、プラスサポート表示灯が点灯したことを確認する

パワースイッチを OFF にするまで、プラスサポートが作動可能な状態になります。

ハイブリッドシステムの始動後は、プラスサポート表示灯が点灯していることを必ず確認してください。プラスサポート表示灯が点灯していないときは、プラスサポートが作動しません。また、プラスサポートが不要なときは、プラスサポート表示灯が消灯していることを必ず確認してください。

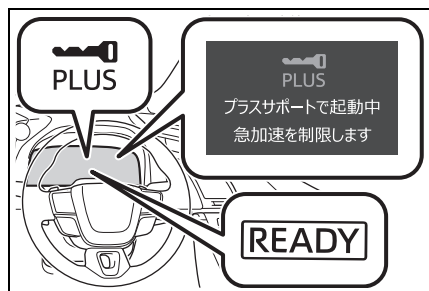

4 ステアリングスイッチの  を押し、メッセージを非表示にする

メッセージ表示後約 30 秒経過するまで、またはスイッチ操作によりメッセージを非表示とするまで、“プラスサポートで起動中 急加速を制限します” のメッセージは表示されたままになります。

■ プラスサポートが不要なときは

標準装備の電子キーを携帯してドアを解錠し、ハイブリッドシステムを始動してください。プラスサポートが非作動になり、標準車と同様の制御になります。

▲ 警告


■ プラスサポートを正しく使用するために

- 必ずサポキーを携帯していることを確認してください。標準装備の電子キーを携帯しているときは、プラスサポートが始動しません。
- サポキーと標準装備の電子キーを同時に携帯しないでください。プラスサポートが始動しない場合があります。
- ハイブリッドシステムの始動後は、プラスサポート表示灯が点灯していることを必ず確認してください (→P.172)。プラスサポート表示灯が点灯していないときは、プラスサポートが作動しません。また、プラスサポートが不要なときは、プラスサポート表示灯が消灯していることを必ず確認してください。

急アクセル時加速抑制について

低速走行 (約 30km/h 以下) 中に、ペダルの踏み間違いなどでア

アクセルペダルが速く強く踏み込まれたとシステムが判断したとき、ハイブリッドシステムの出力を抑制することで、車両が急加速しないように制御します。

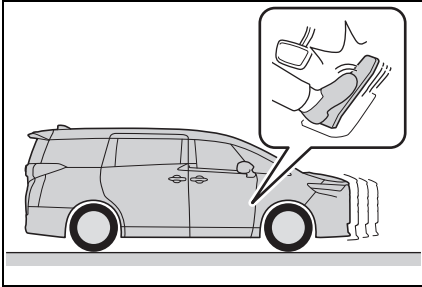

警告

■安全にお使いいただくために

システムを過信しないでください。システムを過信すると思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。必ず車両周辺の安全を確認しながら運転してください。

- 安全運転を行う責任は運転者にあります。常に周囲の状況を把握し、安全運転に努めてください。急アクセル時加速抑制は、状況によっては作動しない場合もあります。
- 急アクセル時加速抑制は衝突を防止するシステムではありません。車両を自動で停止させる機能はないため、加速抑制後も車両は惰性で動きます。周囲の交通状況を確認の上、必ずご自身でブレーキペダルを踏んでください。

●急アクセル時加速抑制は意図せぬ急加速の防止を補助する機能ですが、走行状況によっては、加速が必要なきにもハイブリッドシステムの出力が抑制される場合があります。安全、かつ環境に優しい運転をするためにも、日頃からアクセルペダルはゆっくり操作するように心がけてください。

●お客様ご自身で急アクセル時加速抑制の作動テストを行わないでください。状況によってはシステムが正常に作動せず、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。

■急アクセル時加速抑制が作動したとき

急アクセル時加速抑制が作動すると、ハイブリッドシステムの出力を抑制します。すみやかにアクセルペダルから足を離して、ブレーキペダルを踏んでください。アクセルペダルを踏み込んだまましていると、しばらくしたあとに車両が加速し、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。

■右左折・車線変更するとき


必ず方向指示灯を点滅させてください。方向指示灯が点滅していないと、急アクセル時加速抑制によりハイブリッドシステムの出力が抑制され、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。

急アクセル時加速抑制が作動したとき

急アクセル時加速抑制が作動したときは、ブザーや音声発話でお知らせするとともに、マルチインフォメーションディスプレイにメッセージが表示されます。

メッセージが表示されたときは、すみやかにアクセルペダルから足を離し、ブ

ブレーキペダルを踏んでください。

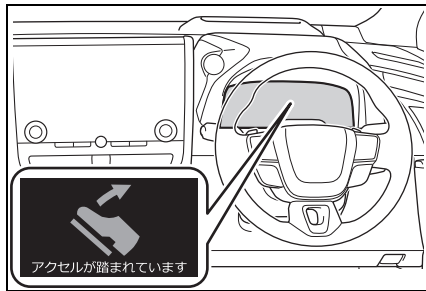

知識

■急アクセル時加速抑制の作動条件

プラスサポートが始動したあと、次の条件をすべて満たした場合、急アクセル時加速抑制が作動します。

- シフトポジションがP・N以外のとき
- 車速が約30km/h以下のとき
- アクセルペダルを速く強く踏み込んだとき（アクセルペダルを踏み込む速度と踏み込み量が一定以上のとき）

次の条件のいずれかを満たした場合、ハイブリッドシステムの出力抑制量を少なくし、前進時は約30km/h、後退時は約12km/h*までゆるやかに加速します。

- 加速抑制作動中にアクセルペダルを約5秒間踏み続けたとき
- 加速抑制作動後すぐにアクセルペダルを速く強く踏み直したとき

*状況によっては所定の速度以下に抑制できない場合があります

■急アクセル時加速抑制が作動しないとき

次の場合は、加速が必要な場合を考慮し、急アクセル時加速抑制が作動しません。アクセルペダルをゆっくり操作し、安全運転を心がけてください。

- 方向指示灯の点滅中、または消灯したあと約2秒間（前進時）

- ブレーキペダルを踏んでいるとき、またはブレーキペダルを離れたあと約2秒間（前進時）

- 急な上り坂に自車がいるとき

■システムが正常に作動しないおそれのある状況

次のような状況ではシステムが正常に作動しない場合があります。

- 車両姿勢の変化
 - ・積載状況などにより車両姿勢が大きく傾いたとき（ノーズアップ・ノーズダウンなど）
 - ・ローダウンサスペンション、純正と異なる径のタイヤなどを取り付けたとき
- 周辺環境の影響
 - ・坂道・凸凹道・砂利道などの非舗装路を走行しているとき
 - ・雪道などスリップが発生するような場所を走行しているとき
 - ・坂道の出口など車両姿勢が急激に変化したとき
 - ・スピードブレイカーや縁石など大きな段差を乗り越えるとき

■加速したい場面でシステムが作動するおそれのある状況

次のような状況では踏み間違いでなくてもシステムが作動する場合があります。アクセルを離してゆっくり踏み直してください。

- 車両姿勢の変化
 - ・積載状況などにより車両姿勢が大きく傾いたとき（ノーズアップ・ノーズダウンなど）
 - ・ローダウンサスペンション、純正と異なる径のタイヤなどを取り付けたとき
- 周辺環境の影響
 - ・坂道・凸凹道・砂利道などの非舗装路を走行しているとき
 - ・雪道などスリップが発生するような場所を走行しているとき
 - ・坂道の入り口など車両姿勢が急激に変

化したとき

- ・ スピードブレイカーや縁石など大きな段差を乗り越えるとき
- 運転操作の影響
- ・ 車線変更や右折などで方向指示灯を点滅させずに急いで加速しようとしたとき
- ・ 惰性走行から急いで加速しようとしたとき
- ・ ETC ゲート通過後に急加速したとき
- ・ ブレーキホールドによるブレーキ保持中に急発進しようとしたとき

差点对向車注意喚起が作動しません。

| 作動対象 | 自車速度 | 対向車速度 |
|---------|---------------|-------------|
| 対向車両 | 約 15 ～ 30km/h | 約 10km/h 以上 |
| 対向自動二輪車 | 約 15 ～ 30km/h | 約 25km/h 以上 |

交差点対向車注意喚起について

交差点で接近してくる対向車がいるときに右折しようとする場合、ブザーと表示で注意喚起を行います。

交差点対向車注意喚起が作動したとき

交差点対向車注意喚起が作動したときは、ブザーでお知らせするとともに、マルチインフォメーションディスプレイにメッセージが表示されます。



知識

■ 交差点対向車注意喚起の作動条件

方向指示灯が点滅していないときは、交

トヨタチームメイト アドバンストパーク

機能概要

アドバンストパークは、画面表示や音声／ブザー音による操作案内および、ハンドル操作、アクセル、ブレーキ、シフトチェンジの全操作を車両が支援するとともに、俯瞰映像に車両周辺の死角や目標駐車位置などを常に表示し、安全／安心でスムーズな駐車や出庫を実現するシステムです。

また、パノラミックビューモニター※で、障害物の位置をディスプレイのカメラ映像上に表示することで、運転者に周辺状況をわかりやすく伝えます。

アシストが開始してから目標駐車位置到達まで方向指示灯を自動的に点滅させることにより、周囲へ駐車中であることをお知らせします。

駐車時の路面や自車の状況／目標駐車位置までの距離などにより、設定した目標駐車位置に到達できない場合があります。

※パノラミックビューモニターの詳細は、別冊「マルチメディア取扱説明書」を参照してください。

■ リモート機能

アドバンストパークのリモート機能は、車外からスマートフォンを操作することで、ハンドル、シフトポジション、アクセルとブレーキ操作を遠隔でアシストし、画面上で確認した目標駐車位置付近へ

の駐車や出庫を補助するシステムです。

前後移動機能を除き、アシストが開始してから目標駐車位置到達まで方向指示灯を自動的に点滅させることにより、周囲へ駐車中であることをお知らせします。

使用前のご準備：→P.475

機能一覧

■ 並列前向き／バック駐車機能

目標駐車位置の横に停車した状態から、目標駐車位置までアシストを行います。(→P.458)

■ 並列前向き／バック出庫機能

並列駐車状態からアシストを開始し、駐車スペースから出られる位置までアシストを行います。(→P.460)

■ 縦列駐車機能

目標駐車位置の横に停車した状態から、目標駐車位置までアシストを行います。(→P.462)

■ 縦列出庫機能

縦列駐車状態からアシストを開始し、駐車スペースから出られる位置までアシストを行います。(→P.465)

■ メモリ機能

事前に登録した駐車スペースまでアシストを行います。(→P.467)

■ リモート機能

車外からスマートフォンを操作することで、画面上で確認した目標駐車位置付近への駐車や出庫を補助します。(→P.471)

知識

■ 商標について

Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。

警告

■ 安全にお使いいただくために

本システムは認識性能／制御性能に限界があります。システムを過信せず、運転者は常に自らの責任で周囲の状況を把握し、安全運転を心がけてください。

- 一般の車と同様、必ず車両周辺の安全を直接確認しながら慎重に前進または後退してください。
- システムを使用するときは、必ず車両周辺の安全を直接確認してください。必要であれば、減速、停車のためにブレーキを踏んでください。
- 駐車するときは、必ず目標駐車位置に車を駐車できるかを確認してから操作を行ってください。
- 駐車時の路面や自車の状況、駐車スペースまでの距離などにより、駐車スペースを認識できなかったり、最後までアシストできないことがあります。
- 本システムは適切な経路で切り返し位置の案内を出しますが、隣接車両への接近など、運転者が不安に感じた場合は、任意のタイミングでブレーキを踏んでからシフトポジションを切りかえてください。ただし、切り返し回数が多くなったり、駐車精度が悪化することがあります。

- 次のようなものは検出できないことがあるため、周辺の安全を直接確認し、接触のおそれがある場合はブレーキを踏んで停車してください。
- ・ 針金／フェンス／ロープなどの細いもの
- ・ 綿／雪などの音波を吸収しやすいもの
- ・ 鋭角的な形のもの
- ・ 背の低いもの（縁石やブロックなど）
- ・ 背が高く上部が張り出しているもの
- 駐車スペース内に障害物が存在しても、検出できずにアシストすることがあります。
- 周辺の車両や障害物／車止め／人などに接触しそうなときは、ブレーキペダルを踏んで停車し、アドバンストパークメインスイッチを押してシステムを中止してください。
- マルチメディアディスプレイだけを見ながら走行することは絶対にしないでください。画面に映っている映像と実際の状況は異なることがあり、画面だけを見て走行すると車をぶつけたり、思わぬ事故を引き起こすおそれがあります。走行するときは、必ず目視やミラーなどで周辺の安全を直接確認してください。
- 外気温が低い場合、画面が暗くなったり、映像が薄れることがあります。特に動いているものの映像が歪む、または画面から見えなくなることがあるため、必ず周囲の安全を直接目で確認しながら運転してください。

警告

- 次のとき、アドバンストパークによる停車保持が解除され、車両が動き出すおそれがあります。思わぬ事故につながるおそれがあるため、ただちにブレーキペダルを踏んでください。
 - ・ 作動中に運転席のドアが開けられたとき
 - ・ 作動中に一定時間システムの指示に従わなかったとき
 - ・ 作動中に一定時間ブレーキペダルを踏んで停車しているとき
 - ・ 作動中に故障が発生したとき
 - 使用中はハンドルが回転するため、次の点に注意してください。
 - ・ ネクタイ／スカーフ／腕などを巻き込むおそれがあります。上体をハンドルに近付けないでください。また、お子さまがハンドルに近付かないよう注意してください。
 - ・ 爪が長いとハンドルが回転する際にけがをするおそれがあります。
 - ・ 万一のときは、ブレーキペダルを踏んで停車し、アドバンストパークメインスイッチを押してシステムを中止してください。
 - 使用中は窓から手を出さないでください。
 - アドバンストパークを正しく作動させるために
- 必ず次のことをお守りください。お守りいただかないと、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。
- 次のような状況では使用しないでください。
 - ・ 駐車場以外の場所

- ・ 砂地／砂利地のような駐車スペースのない整備されていない駐車場
- ・ 傾斜／段差のある平坦でない駐車場
- ・ 機械式駐車場
- ・ 車両下部に接触して固定する装置がある駐車場
- ・ 凍結したり、すべりやすい路面、または雪道
- ・ 真夏の炎天下でアスファルトが溶けているようなとき
- ・ 車両周辺に障害物があるとき
- ・ 目標駐車位置（青色の枠の中）や自車と目標駐車位置とのあいだに障害物があるとき
- ・ 目標駐車位置（青色の枠の中）や自車と目標駐車位置とのあいだに側溝があるとき
- ・ 出庫方向に穴や側溝があるとき
- ・ 人や車両などの通行量が多いとき
- ・ 駐車スペースの確保が困難な場所（車両が入らないほど狭いなど）
- ・ カメラのレンズの汚れ／西日／影／雪などで画面が見にくいとき
- ・ タイヤチェーン／応急用タイヤを使用しているとき
- ・ ドアまたはバックドアが完全に閉まっていないとき
- ・ 窓から手を出しているとき
- ・ 降雪や豪雨の場合
- メーカー出荷時装着タイヤ以外のタイヤは使用しないでください。アドバンストパークが正常に作動しないおそれがあります。また、タイヤを交換すると、画面に表示される線や枠の表示位置に誤差が生じることがあります。タイヤを交換するときはトヨタ販売店にご相談ください。

警告

- 次のような状況では、設定した位置にアシストできない場合があります。
 - ・ タイヤが極端に摩耗していたり、空気圧が低いとき
 - ・ 極端に重いものを積んでいるとき
 - ・ 車両の片側にだけ荷物などを積んで車両が傾いているとき
 - ・ 駐車場にロードヒーター（路面凍結防止用のヒーター）が設置されているとき
 - ・ タイヤを縁石などに強くあてて、ホイールアライメントが正常でないとき
 - ・ アシスト中に歩行者や通行車両を検知したとき
 - ・ 区画線と認識してしまうようなもの（光／建物の映り込み／段差／側溝／路面ペイント／引き直し線など）があるとき

上記以外で設定位置と車両の位置が大きくずれる場合は、トヨタ販売店で点検を受けてください。

リモート機能を使用するとき

- リモート機能はアドバンストパークの関連機能です。リモート機能を公道で使用する場合は、その地域の道路交通法および規則に従ってください。
- スマートフォンアプリの注意事項に同意いただいた方のみリモート機能をご利用いただけます。

- リモート機能は運転操作の一部です。必ず運転免許証を保有している運転者が操作してください。アプリ使用時は電子キーを必ず携帯してください。操作中はアプリ画面を注視せず、車両周辺を直接ご確認ください。緊急時には操作を中断し、車両を停止させてください。
- 一般の車と同様、必ず車両周辺の安全を直接確認しながら慎重に前進または後退してください。
- システムを使用するときは、必ず車両周辺の安全を直接確認してください。
- リモート機能は、駐車や出庫の操作をスマートフォンによる遠隔操作でアシストするシステムです。リモート機能を使用するときは、運転者が電子キーとスマートフォンを保持した上で、車両周辺の安全確認を行ってください。
- リモート機能使用中はスマートフォンの連続操作をやめる（指を止める、指をはなすなど）ことで車両を停止することができます。また、アプリで電源ボタンをタッチすることや電子キーを使った解錠やドアを開けることでも車両を停止することができます。
- 障害物などに接触しそうなときは、スマートフォンの連続操作をやめて、必要に応じてリモート機能を中止して下さい。
- スマートフォンの連続操作の動きを速くしたり遅くしても、車両が加速したり減速したりせず、システムで一定の速度となるように制御されます。
- スマートフォンの画面を注視して、車両を走行させることは絶対にしないでください。

警告

- 走行時は必ず目視で周辺の安全を直接確認してください。
- 車内に人やペットが残っている状態でリモート機能を使用しないでください。
- 万一の時は電子キーのスイッチを操作するか、ドアを開けて車両を停止させてください。
- リモート機能を使用する際は、スマートフォンと最新の Remote Park アプリが必要です。以下のシステムがサポートされています。
 - ・ Android™
 - ・ Apple® iOS
- スマートフォンアプリへの車両登録時は車両と接続しているアプリを OFF にしてください。
- リモート機能を使用する場合は、Apple CarPlay 接続を OFF にして下さい。
- 駐車するときは、必ず目標駐車位置に車を駐車できるかを確認してから操作を行ってください。
- リモート機能作動中は平坦ですべりにくい路面でのみ使用してください。駐車スペースが下り坂または上り坂にあるような場合では使わないでください。
- リモート機能使用中に故障またはシステムの限界が検知された場合は、以下の処理が自動的に行われます。
 - ・ アシストを中止する
 - ・ 車両を停止する
 - ・ シフトポジションを P にし、パーキングブレーキをかける

- ・ パワースイッチを OFF にする（一部の故障ではパワースイッチを OFF にしない、またはできないことがあります。スマートフォン上のメッセージに従って乗車し、処置を実施してください）
- ・ 車両が施錠されたままになる
- リモート機能開始時は電子キーのワイヤレス機能で解錠操作をしてください。
- リモート機能使用中は、運転者は車両から約 3m 以上離れて立たないでください。それ以上離れると、リモート機能が中断され、メッセージがスマートフォン上に表示されます。車両に近付くとリモート機能を再開できます。
- 周囲が暗い場合はヘッドライトを自動で点灯します。
- 異常終了時は非常点滅灯（ハザードランプ）が点滅します。非常点滅灯の消灯条件は以下項目です。
 - ・ ドアを開く
 - ・ 非常点滅灯（ハザードランプ）の点滅開始から 3 分が経過
- 以下の車両状態からのみリモート機能を開始できます。
 - ・ ハイブリッドシステム始動中に、アシストモードを選択後
 - ・ パワースイッチが OFF の時
 - ・ リモート空調作動中
- ワイヤレス機能で解錠後のスマートエントリー&スタートシステムでの施錠操作時に、施錠が遅れる場合があります。

 注意**■ アドバンスパークをお使いいただくために**

補機バッテリーを脱着したときやあがったときはドアミラーの開閉を実施してください。

■ リモート機能を使用するとき

- 使用前にスマートフォンの電池残量をご確認ください。リモート機能作動中にスマートフォンの電池が切れてしまうとアシストを中断します。また、開始時にスマートフォンの電池残量が20%以上ない場合、リモート機能をご利用いただけません。
- 使用前にスマートフォンの Bluetooth[®] 通信機能を ON にしてください。Bluetooth[®] 機能 OFF の状態ではリモート機能をご利用いただけません。
- 使用中にスマートフォンの Bluetooth[®] 機能を OFF にしたり、マルチメディアシステムとの接続を OFF にしないでください。車両と Bluetooth[®] 接続できていない状態ではリモート機能を使用できません。
- リモート機能使用中に電話がかかってきた場合など、他のアプリが起動した場合は、リモート機能は中断します。3分未満で Remote Park アプリの利用を再開すれば、アシストを再開できます。3分以上経過した場合は、アシストを中止します。

- リモート機能使用中にスマートフォンのホームボタンや電源ボタンを押して、画面ロック状態になった場合はリモート機能を中断します。3分未満で Remote Park アプリの利用を再開すれば、アシストを再開できます。3分以上経過した場合は、アシストを中止します。
- リモート機能使用中にアプリを強制終了しないでください。強制終了した場合は、アシストを中止します。
- 低温環境下では、補機バッテリー充電のため、システム開始までに時間がかかる場合があります。
- 補機バッテリーの電圧が低下した場合、アシストを中止します。
- 下り勾配では、平坦な道路にくらべ、走行車速が遅くなり、障害物までの接近距離が遠くなります。
- システム異常時には、シフトポジションが P または、パーキングブレーキで車両を停車後、パワースイッチを OFF して、システムを中止することがあります。その場合は、トヨタ販売店で点検を実施してください。
- システム不調時には、一時的にアシストを中断する場合があります。システムが復帰すれば、再開できますので、スマートフォン画面の内容に従い、再開操作をしてください。
- 用品のリモートスターターが作動している場合はリモート機能を開始できません。


⚠ 注意

- リモート機能終了時は、法規によりパーキングブレーキをロックします。凍結により、パーキングブレーキを解除できない場合がありますので、寒冷地でのご使用はお控えください。また、凍結した場合、パーキングブレーキ解除時に音がある場合がありますが、性能に問題はありません。
- 電池切れの電子キーではリモート機能を使用しないでください。


アドバンストパークで使用するカメラとセンサーの種類

カメラとセンサーにより駐車車両を検出して、駐車位置を特定しやすくします。


▶ フロントカメラ

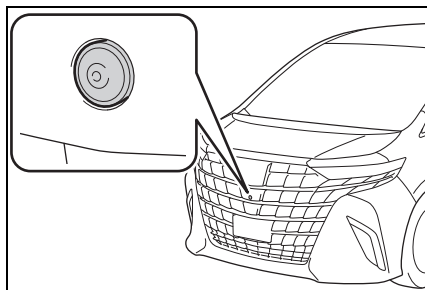

▶ サイドカメラ

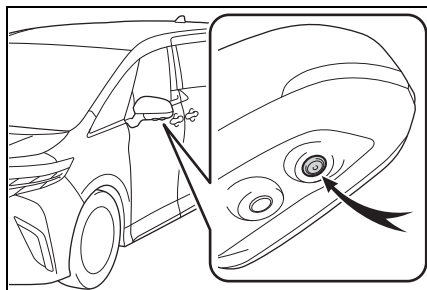

▶ リヤカメラ

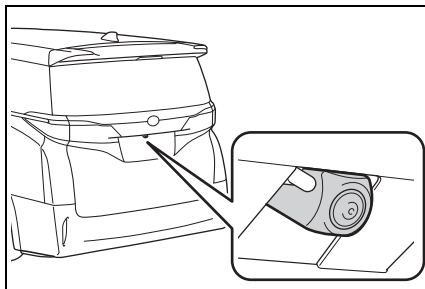

▶ センサー

→P.417

📖 知識

■ カメラの映像について

特殊なカメラを使用しているため、実際と異なる色味で表示されることがあります。

■ 使用上の注意点について

次の内容は、別冊「マルチメディア取扱説明書」／駐車支援システム／パノラミックビューモニターを参照してください。

- 画面の映る範囲について
- カメラについて
- 画面と実際の路面との誤差について
- 画面と実際の立体物との誤差について

■ カメラとセンサーの検知範囲について

- 駐車車両が目標駐車位置の奥にある場合は、距離が遠くなるため検出できないことがあります。駐車車両の形状や条件によっては検出距離が短くなったり、検出できないことがあります。
- 柱や壁など駐車車両以外は検出できません。また、検出できても目標駐車位置がずれることがあります。

■ 区画線認識が正常に作動しないおそれのある状況

- 次のような状況では、路面の区画線を検出することができない場合があります。
 - ・ 区画線のない駐車場（駐車スペースがコーブ、ブロックなどでつくられている場合）
 - ・ 区画線がかすれや汚れなどによってはっきり見えないとき
 - ・ 路面が白っぽく白線とのコントラスト差が小さいとき（コンクリート路面に白線など）
 - ・ 路面の区画線が黄色と白以外の色のとき
 - ・ 夜間や地下、立体駐車場など周囲が暗いとき
 - ・ 降雨時や雨上がりなど、路面がぬれて光っていたり、水たまりがあるとき
 - ・ 朝日や夕日など、太陽の光がカメラに入るとき
 - ・ 積雪や融雪剤があるとき
 - ・ 路面補修痕、路面表示などやポールなどの障害物があるとき
 - ・ 路面の色や明るさが一様でないとき
 - ・ カメラにお湯や水をかけたときなど、レンズが曇っているとき
 - ・ 自車の影や木陰などの影響を受けてしまった場合
 - ・ カメラのレンズが汚れたり、水滴が付着しているとき
- 次のような状況では、目標駐車位置を誤認識する場合があります。
 - ・ 路面補修痕、路面標示などや車止め、ポールなどの障害物があるとき
 - ・ 降雨時や雨上がりなど、路面がぬれて光っていたり、水たまりがあるとき
 - ・ 車両周辺が暗いときや逆光のとき
 - ・ 路面の色や明るさが一様でないとき
 - ・ 勾配がついている駐車場
 - ・ ゼブラゾーンのある駐車スペース
 - ・ 駐車車両の影響を受けてしまった場合（駐車車両の影、駐車車両のグリルやサ

イドステップなど)

- ・ カメラの視界をさまたげるようなアクセサリーを取り付けたとき
- ・ 区画線のかすれや汚れなどによってはっきり見えないとき
- ・ 自車の影や木陰などの影響を受けてしまった場合

■ センサーの検知について

→P.418

■ センサーが正しく検知できないことがある静止物

→P.419

■ センサーが正常に作動しないおそれのある状況

→P.419

■ 衝突の可能性がなくてもアシストが作動しない状況

→P.420

▲ 警告

■ カメラとセンサーの取り扱いについて

- カメラのレンズの特性により、画面に映る人や障害物は、実際の位置や距離と異なります。詳しくは、別冊「マルチメディア取扱説明書」を参照してください。
- センサーが正常に作動しなくなり、思わぬ事故につながるおそれがありますので、クリアランスセンサー使用時の注意を参照してください。（→P.417）
- 次のとき、センサーが正常に作動しないことがあり、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。注意して運転してください。


警告

- ・ 目標駐車位置の隣に駐車車両があるにもかかわらず、駐車枠が目標駐車位置から大きくずれた位置に表示されるときは、センサーの角度がずれているおそれがあります。トヨタ販売店で点検を受けてください。
- ・ センサーが検知する範囲には、アクセサリ用品などを取り付けしないでください。

アドバンストパークのON/OFFを変更する

アドバンストパークメインスイッチを押す

アシスト中にスイッチを押すと、アシストを中止します。

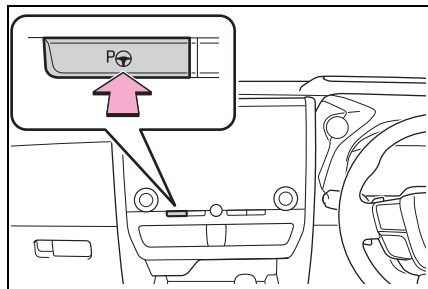

知識

■ アドバンストパークの作動条件

次の条件をすべて満たしているときにアシストを開始できます。

- ブレーキペダルを踏んでいる
- 停車している
- 運転席シートベルトを着用している
- ハンドルを操作していない
- アクセルペダルを踏んでいない
- ドアおよびバックドアが閉まっている


- ドアミラーが格納されていない
- パーキングブレーキがかかっていない
- レーダークルーズコントロールが作動していない
- ABS/VSC/TRC/PCS/PKSB が作動していない
- 急勾配でない
- TRC または VSC を OFF にしていない

アシストを開始できないときは、マルチメディアディスプレイのメッセージを確認してください。(→P.479)

アドバンストパークのガイド画面を使う

マルチメディアディスプレイに表示されます。

▶ ガイド画面 (開始時)

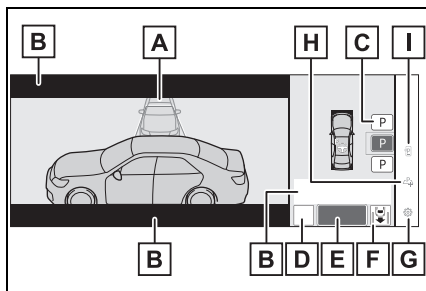

A 目標駐車枠 (青色)

B アドバイス表示

C 駐車形態切りかえスイッチ

複数表示された場合は、スイッチの表示状態により次のことができます。

P または **P** : 他の駐車可能な位置に変更

P または **P** : 選択されている駐車位置

(P) : 縦列駐車機能への切りかえ

P：並列前向き／バック駐車機能への切りかえ

D “MODE” スイッチ

メモリ機能と、並列前向き／バック駐車機能、縦列駐車機能を切りかえます。
(→P.469)

E “開始” スイッチ

駐車アシストを開始します。

F 並列駐車向き切りかえスイッチ

並列前向き駐車機能と並列バック駐車機能を切りかえます。

：並列前向き駐車への切りかえ

：並列バック駐車への切りかえ

G カスタマイズ設定スイッチ

アドバンスパークの設定画面に切りかわります。(→P.478)


H 登録開始スイッチ

駐車スペースの登録を開始します。

I リモート機能開始スイッチ

スマートフォン画面上で駐車をアシスト操作します。

▶ ガイド画面（後退時）

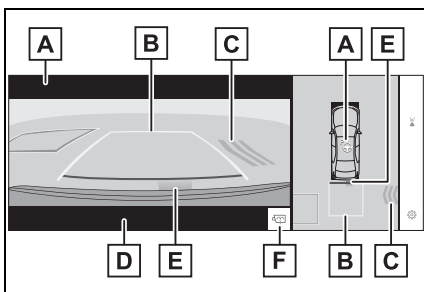

A 作動中アイコン

アドバンスパークが作動中に表示されます。

B ガイド線（黄色と赤色）

車両の前端部または後端部から目標停車位置までの距離（黄色）^{※1}と約0.3m先（赤色）を示しています。

C 移動物警報アイコン

D 緊急ブレーキ制御の作動表示

“ブレーキ！”と表示されます。

E クリアランスソナー表示

→P.417

F リヤカメラウォッシャースイッチ^{※2}

短く押す：

リヤカメラ洗浄が一定時間作動します。

長押しする：

リヤカメラウォッシャースイッチを押し続けている間、リヤカメラ洗浄が作動します。

^{※1}2.5m以上の位置に目標停車位置がある場合は、横線（黄色）が非表示になります。

^{※2}カメラ洗浄システムについては、別冊「マルチメディア取扱説明書」／駐車支援システム／パノラミックビューモニターを参照してください。

□ 知識

■ クリアランスソナーの割り込み表示について

アドバンスパーク作動中は、クリアランスソナーのON / OFF (→P.417)に関係なく、クリアランスソナーが障害物を検知すると、ガイド画面に自動的にクリアランスソナー表示が割り込み表示されます。

■ アドバンスパーク作動中の緊急ブレーキ制御の作動について

アドバンスパーク作動中は、衝突の可能性のある移動物または静止物を検知したとき、ハイブリッドシステム出力抑制

制御／ブレーキ制御が作動します。

ブレーキ作動後はアドバンスパークの作動を中断し、ブレーキの作動がマルチインフォメーションディスプレイに表示されます。

■ 音声案内について

システムの作動状態、運転者への操作案内を音声でお知らせします。

音量はマルチメディアシステムの設定に連動します。

■ ブザー音について

他システムや周囲の音により、本システムのブザー音が聞き取りづらくなることがあります。

■ アドバンスパーク作動中にマルチメディアディスプレイが黒くなったときは

無線の電波による影響を受けているか、システムに何らかの異常が発生しているおそれがあります。無線のアンテナをカメラ近くに設置している場合は、できるだけ離して設置してください。無線のアンテナがカメラの近くになく、パワースイッチを一度 OFF にしてから再度ハイブリッドシステムを始動しても画面が正常に表示されない場合は、トヨタ販売店で点検を受けてください。


アドバンスパークの並列前向き／バック駐車機能を使う

目標駐車位置の中央がほぼ真横に見える位置で停車し、駐車スペースが検出できれば、並列前向き／バック駐車機能を使用することができます。また、駐車スペースなどの状況により、切り返しが必要な場合は、切り返し操作もアシストします。

並列前向き／バック駐車機能を使用して駐車する

1 目標駐車位置の中央がほぼ真横に見える位置で車両を停車する

▶ 区画線がある場合

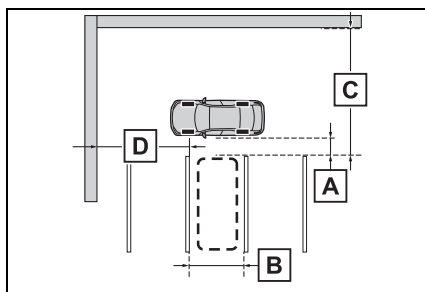

A 約 1m ※

B 約 2.5m ※


C 約 6m 以上 ※

D 約 5.5m 以上 ※

片側しか区画線がない場合でも作動します。

※ 駐車スペースとして検出させるための目安です。周囲の環境によっては検出できないことがあります。

▶ 隣接車両がある場合

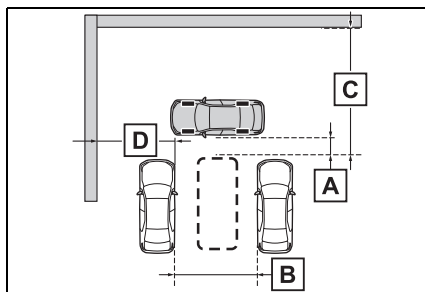

A 約 1m ※

B 約 3m 以上 ※


C 約 6m 以上 ※

D 約 5.5m 以上 ※

片側しか隣接車両がない場合でも作動します。

※ 駐車スペースとして検出させるための目安です。周囲の環境によっては検出できないことがあります。

2 アドバンストパークメインスイッチを押し、マルチメディアディスプレイに駐車可能なスペースが表示されたことを確認する

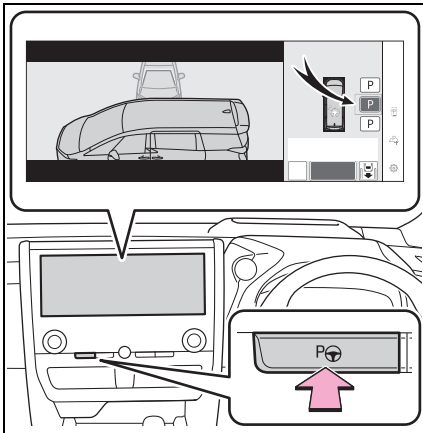


- 自車が駐車できるスペースがある場合に目標駐車枠が表示されます。
- 縦列駐車が可能な場合、駐車スペースを選択して、**(P)** にタッチすると縦列駐車機能に切りかわります。
- 駐車向きの変更が可能な場合、駐車スペースを選択して、**(P)** もしくは **(P)** にタッチすると、駐車向きが変更できます。
- 環境によっては使用できない場

合があります。マルチメディアディスプレイの表示内容を参考に別の駐車スペースで使用してください。

3 “開始” スイッチにタッチする

“ピッ” という音が鳴り、マルチインフォメーションディスプレイに作動中のメッセージを表示して、アシストが開始されます。

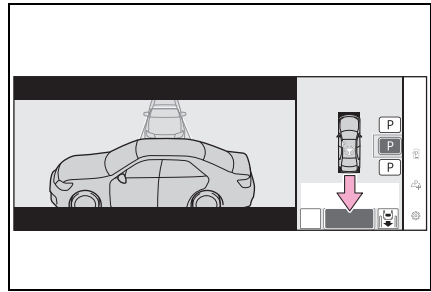

- ブレーキペダルを離すと、“前進します” または “後退します” の音声案内と表示が出たあと、前進/後退が始まります。
- アシストを中止するには、アドバンストパークメインスイッチを押します。

アシストが中止されると “Advanced Park を中止しました” の音声案内と表示が出ます。


周辺の車両や障害物/人/溝などに近いと感じたときは：→P.460

4 車両が目標駐車位置に停車するまで、音声案内とアドバイス表示の指示に従って操作する

車両が停車したら、“Advanced Park を終了しました” の音声案内と表示が出たあと、駐車アシストを終了します。

マルチメディアディスプレイの **(P)** にタッチすると、駐車アシスト完了画面の

車両が回転します。

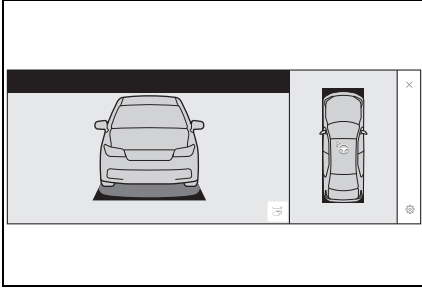

知識

■ 周辺の車両や障害物／人／溝などに近いと感じたときは

ブレーキペダルを踏んで停車し、進行方向とは逆のシフトポジションに切りかえてください。このときアシストは中断されますが、マルチメディアディスプレイの“再開”スイッチにタッチするとシフトポジションの方向へアシストを再開します。

■ ブレーキが作動したとき

ブレーキが作動したときにブレーキの作動音が聞こえることがありますが、異常ではありません。

注意

■ 並列前向き／バック駐車機能を使用するときは

- 黄色のガイド線の中や自車と目標駐車位置とのあいだに障害物がないことを必ず確認してください。黄色のガイド線の中や自車と目標駐車位置のあいだに障害物がある場合は中止してください。
- 路面に段差や勾配があると正しい位置に目標駐車位置を設定できないため、駐車位置がずれたり、車両が傾くことがあります。このような場所では使用しないでください。

- 狭いスペースに駐車するときは隣接車両に接近します。接触しそうなときは、ブレーキペダルを踏んで停車してください。
- 駐車車両の車幅が狭いときや駐車車両が路肩側に極端に近いときは、駐車をアシストする位置も路肩に接近します。接触、脱輪しそうなときはブレーキペダルを踏んで停車し、アドバンストパークメインスイッチを押してシステムを解除してください。


アドバンストパークの並列前向き／バック出庫機能を使う

並列駐車スペースから出庫する際、システムが出庫可能と判断すれば、並列前向き／バック出庫機能を使用することができます。また、周辺の環境により、切り返しが必要な場合は、切り返し操作もアシストします。

並列前向き／バック出庫機能を使用して出庫する

- 1 ブレーキを踏み、シフトポジションがPの状態アドバンストパークメインスイッチを押し、マルチメディアディスプレ

イが出庫方向を選択する画面に切りかわったことを確認する

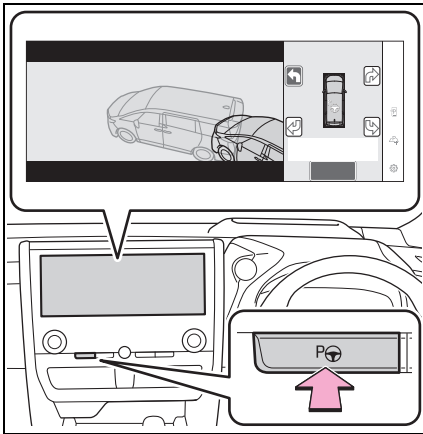


- 2** マルチメディアディスプレイ上の矢印で、出庫したい方向を選択する

方向指示レバーを使って操作する場合は、左右方向のみ選択することができます。

- 3** ブレーキペダルを踏んで“開始”スイッチにタッチする

“ピッ”という音が鳴り、マルチインフォメーションディスプレイに作動中のメッセージを表示して、アシストが開始されます。

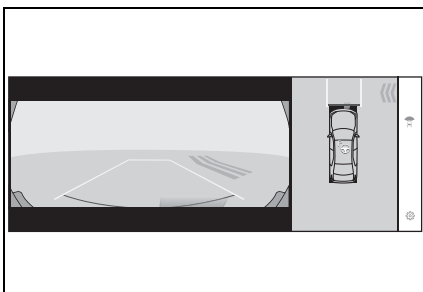


アシストを中止するにはアドバンストパークメインスイッチを押します。

アシストが中止されると“Advanced Park を中止しました”の音声案内と表示が出ます。

周辺の車両や障害物／人／溝などに近いと感じたときは：→P.460

- 4** 車両が出庫可能位置に到達するまで、音声案内とアドバイス表示の指示に従って操作する

車両が出庫可能な位置に到達すると“ハンドルを操作すると終了できます”のメッセージが表示され、ハンドル操作すると、“Advanced Park を終了しました”の音声案内と表示が出たあと、アシストが終了します。走行中にアシストを終了するので、そのままハンドルを持ち、前進してください。ハンドル操作がない場合は、出庫完了位置に停車するため、ブレーキペダルまたはアクセルを踏むと終了できます。

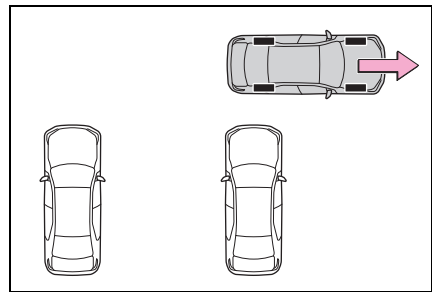

知識

- 周辺の車両や障害物／人／溝などに近いと感じたときは

→P.460


- 並列前向き／バック出庫機能について

並列駐車から出庫する以外の目的では、並列前向き／バック出庫機能を使用しないでください。万が一、誤ってアシストを開始してしまった場合は、ブレーキペダルを踏んで停車し、アドバンストパークメインスイッチを操作してアシストを中止してください。


■ 並列前向き／バック出庫機能が作動しない状況

次のような状況では並列前向き／バック出庫は作動しません。

- 出庫方向に駐車待ちの車両がある場合

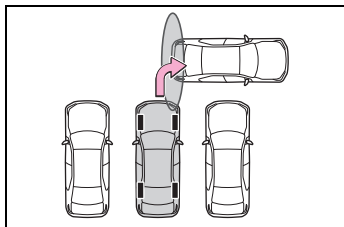

- フロントまたはリアのセンター／コーナーセンサー付近に壁／柱などの障害物がある場合や、人がいる場合

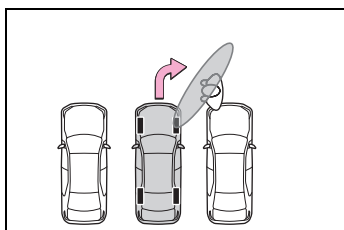

■ ブレーキが作動したとき

→P.460


アドバンストパークの縦列駐車機能を使う

目標駐車位置の中央がほぼ真横に見える位置で停車し、駐車スペースが検出できれば、縦列駐車機能を使用することができます。また、駐車スペースなどの状況により、切り返しが必要な場合は、切り返し操作もアシストします。

縦列駐車機能を使用して駐車する

- 1 目標駐車位置の中央がほぼ真横に見える位置で停車する

▶ 区画線がある場合

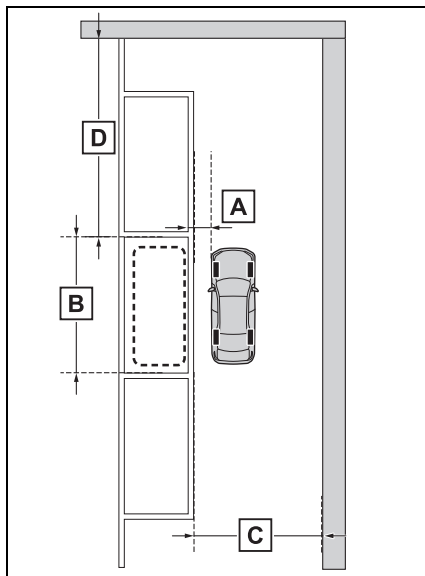

A 約 1m ※


B 約 6m ※

C 約 4.5m 以上 ※

D 約 8m 以上 ※

※ 駐車スペースとして検出させるための目安です。周囲の環境によっては検出できないことがあります。

▶ 駐車車両がある場合

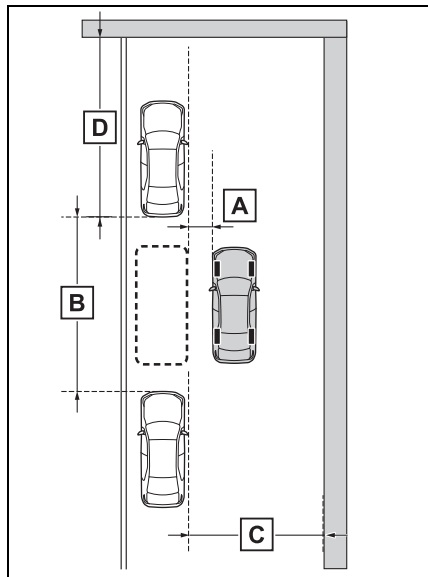

A 約 1m ※

B 約 7m 以上 ※


C 約 4.5m 以上 ※

D 約 8m 以上 ※

※ 駐車スペースとして検出させるための目安です。周囲の環境によっては検出できないことがあります。

2 アドバンストパークメインスイッチを押し、マルチメディアディスプレイに駐車可能なス

ペースが表示されたことを確認する

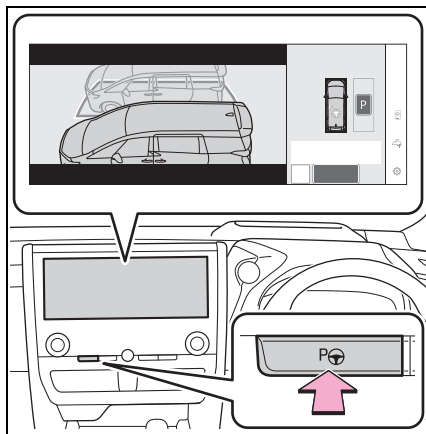

● 自車が駐車できるスペースがある場合に目標駐車枠が表示されます。


● 並列前向き／バック駐車可能な場合、駐車スペースを選択して、**P** にタッチすると並列前向き／バック駐車機能に切りかわります。

● 周囲の環境によっては使用できないことがあります。マルチメディアディスプレイの表示内容を参考に別の駐車スペースで使用してください。

3 “開始” スイッチにタッチする

“ピッ” という音が鳴り、マルチインフォメーションディスプレイに作動中のメッセージを表示して、アシストが開始

されます。

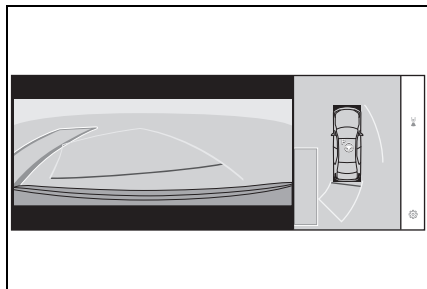


- ブレーキペダルを離すと、“前進します”の音声案内と表示が出たあと、前進が始まります。
- アシストを中止するには、アドバンストパークメインスイッチを押します。


アシストが中止されると“Advanced Parkを中止しました”の音声案内と表示が出ます。

周辺の車両や障害物／人／溝などに近いと感じたときは：→P.460

4 車両が目標駐車位置に停車するまで、音声案内とアドバイス表示の指示に従って操作する

車両が停車したら、“Advanced Parkを終了しました”の音声案内と表示が出たあと、駐車アシストを終了します。

マルチメディアディスプレイのにタッチすると、駐車アシスト完了画面の車両が回転します。

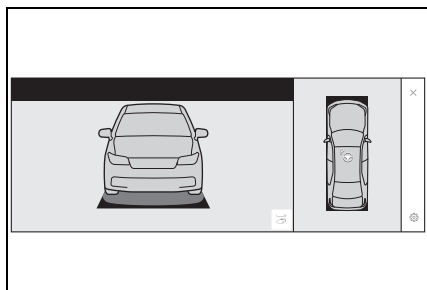


知識

■ 周辺の車両や障害物／人／溝などに近いと感じたときは

→P.460

■ “駐車できる場所が見つかりません”が表示されたときは

駐車位置の横に停車しても駐車車両を検知できていない場合があります。駐車車両を検知できる位置まで進むと開始できる場合があります。

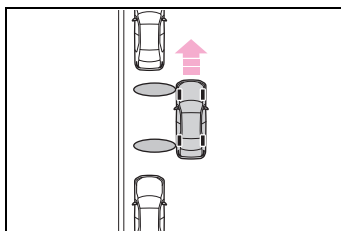

■ ブレーキが作動したとき

→P.460


注意

■ 縦列駐車機能を使用するときは

- 黄色のガイド線の中や自車と目標駐車位置とのあいだに障害物がないことを必ず確認してください。黄色のガイド線の中や自車と目標駐車位置のあいだに障害物がある場合は、縦列駐車機能は中断／中止されます。
- 路面に段差や勾配があると正しい位置に目標駐車位置を設定できないため、駐車位置がずれたり、車両が傾くことがあります。このような場所では、縦列駐車機能は使用しないでください。

⚠ 注意

- 隣接車両の車幅が狭いときや駐車車両が路肩側に極端に近いときは、駐車をアシストする位置も路肩に接近します。接触、脱輪しそうなときはブレーキペダルを踏んで停車し、メインスイッチを押してシステムを解除してください。

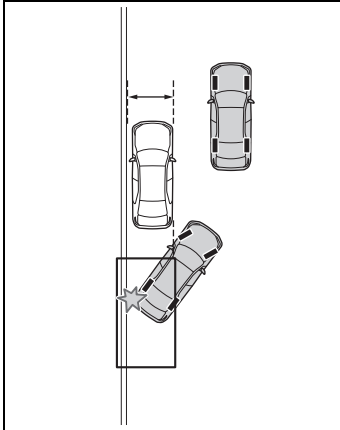


- 駐車スペースの奥側に壁などがある場合は、通路に少しはみ出した位置に目標駐車位置が設定されることがあります。

アドバンストパークの縦列出庫機能を使う

縦列駐車スペースから出庫する際、システムが出庫可能と判断すれば、縦列出庫機能を使用することができます。また、周辺の環境により、切り返しが必要な場合は、切り返し操作もアシストします。

縦列出庫機能を使用して出庫する

- 1 ブレーキを踏み、シフトポジションがPの状態アドバンストパークメインスイッチを押し、マルチメディアディスプレイが出庫方向を選択する画面に切りかわったことを確認する

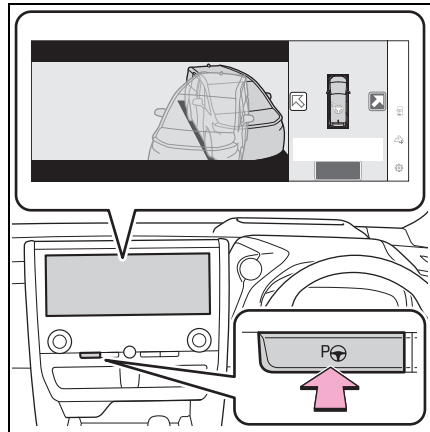

- 2 マルチメディアディスプレイ上の矢印で、出庫したい方向を選択する

方向指示レバーを使って操作する場合は、左右方向のみ選択することができます。

- 3 ブレーキペダルを踏んで“開始”スイッチにタッチする

“ピッ”という音が鳴り、マルチインフォメーションディスプレイに作動中のメッセージを表示して、アシストが開始されます。

アシストを中止するにはアドバンストパークメインスイッチを押します。


アシストが中止されると“Advanced Park を中止しました”の音声案内と表示が出ます。

周辺の車両や障害物／人／溝などに近いと感じたときは：→P.460

4 車両が出庫可能位置に停車するまで、音声案内とアドバイス表示の指示に従って操作する

車両が出庫可能な位置に到達すると“ハンドルを操作すると終了できます”のメッセージが表示され、ハンドル操作すると、“Advanced Park を終了しました”の音声案内と表示が出たあと、アシストが終了します。走行中にアシストを終了するので、そのままハンドルを持ち、前進してください。

ハンドル操作がない場合は、出庫完了位置に停車するため、ブレーキペダルまたはアクセルを踏むと終了できます。

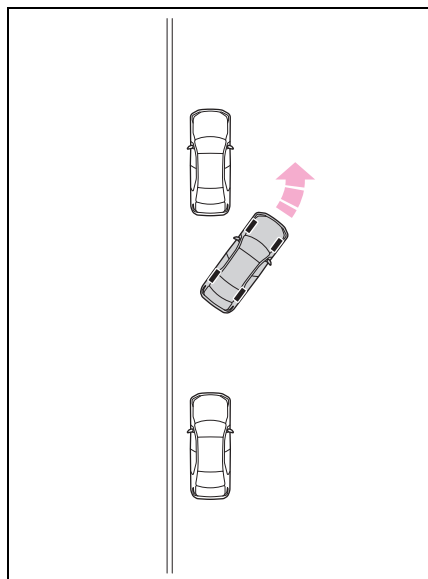

知識

■ 周辺の車両や障害物／人／溝などに近いと感じたときは

→P.460

■ 縦列出庫機能について


縦列駐車から出庫する以外の目的では、縦列出庫機能を使用しないでください。万が一、誤ってアシストを開始してし

まった場合は、ブレーキペダルを踏んで停車し、アドバンストパークメインスイッチを操作してアシストを中止してください。


■ 縦列出庫機能が作動しない状況

次のような状況では縦列出庫機能は作動しません。


● 出庫方向に信号待ちの車両がある場合

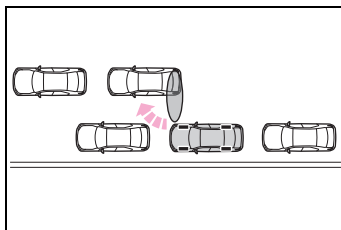


● 出庫方向の後方に車両が待っている場合

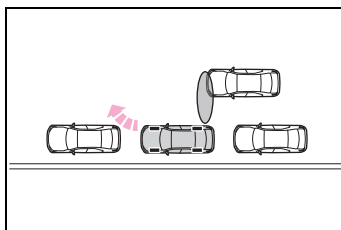

● フロントまたはリアのサイドセンサー付近に壁／柱などの障害物がある場合や、人がいる場合

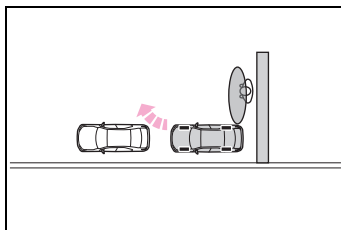

● 縁石に乗り上げて駐車し、サイドセンサーが路面を検知している場合

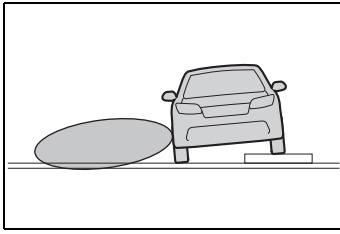

- 車両の前方に駐車車両がない場合
- 車両の前端と駐車車両との間隔があきすぎている場合
- ブレーキが作動したとき


→P.460

アドバンストパークのメモリ機能を使う

事前に駐車スペースを登録することで、区画線や隣接車両のいない駐車スペースでも使用することができます。登録できる駐車スペースは3つです。

駐車スペースの登録


- 1 目標駐車位置の中央がほぼ真横に見える位置で停車する

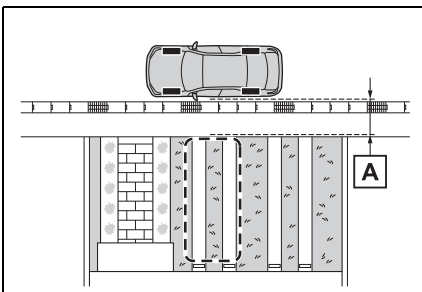

A 約 1m


- 2 アドバンストパークメインスイッチを押し、 P_{A} にタッチする
区画線や隣接車両のいない駐車スペース

でアドバンストパークメインスイッチを押しした場合、“駐車できる場所が見つかりません”と表示されることがありますが、続けて P_{A} にタッチしてください。

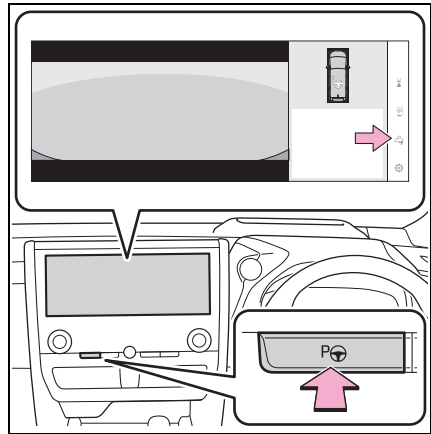

- 3 並列（前向き／バック）駐車または縦列駐車を選択する


アシスト可能な駐車スペースのみが表示されます。

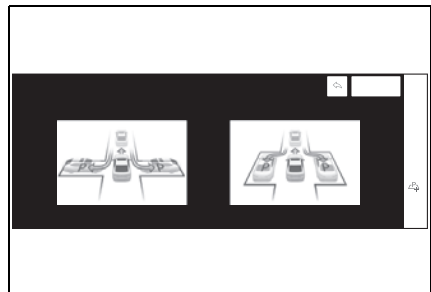


- 4 駐車向きを選択する

手順3で並列（前向き／バック）駐車を


選択した場合：

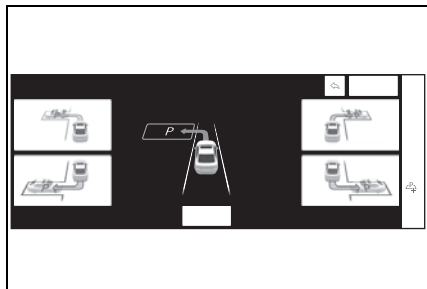

手順 3 で縦列駐車を選択した場合：

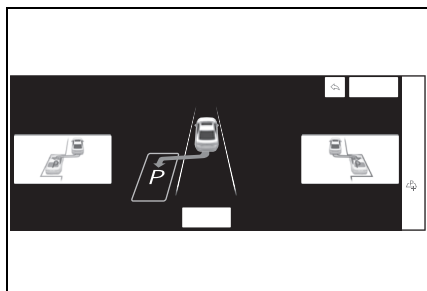

5 登録する駐車スペースの位置を方向キーで調整し、“設定完了”スイッチにタッチする

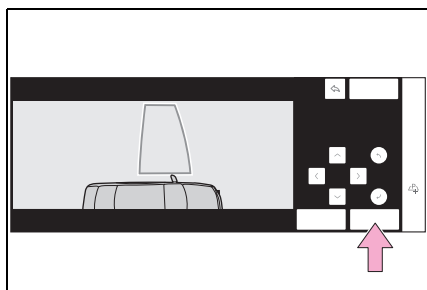



6 “開始”スイッチにタッチする

“ピッ”という音が鳴り、マルチインフォメーションディスプレイに作動中のメッセージを表示して、アシストが開始されます。

ブレーキペダルを離すと、“前進します”の音声案内と表示が出たあと、前進が

始まります。


周辺の車両や障害物／人／溝などに近いと感じたときは：→P.460

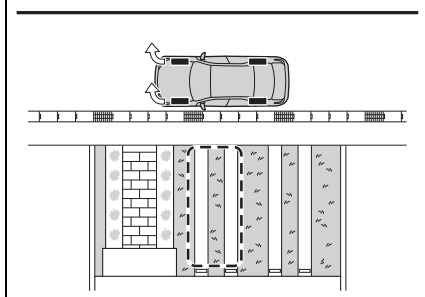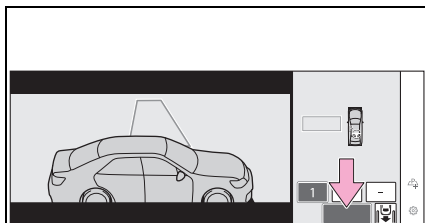

7 車両が目標駐車位置に停車するまで、音声案内とアドバイス表示の指示に従って操作する

8 車両が停車したら登録する位置を確認して、必要に応じて方向キーで調整したら、“登録”スイッチにタッチする

マルチメディアディスプレイに“登録を完了しました”と表示されます。

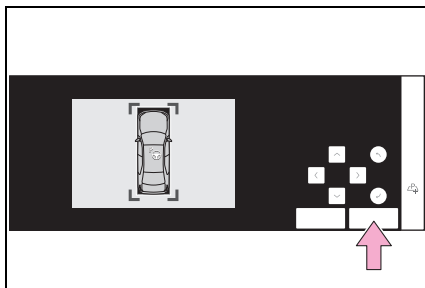


● 太枠内に障害物がない位置で登録してください。

- 調整できる範囲には限りがあります。

メモリ機能を使用して登録した駐車スペースに駐車する

- 1 目標駐車位置の中央がほぼ真横に見える位置で停車する

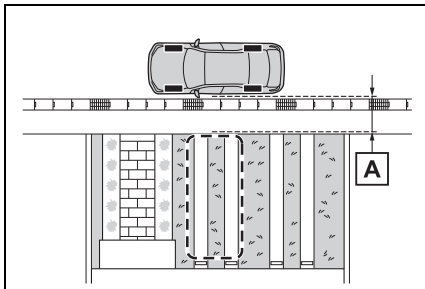


A 約 1m

- 2 アドバンストパークメインスイッチを押し、マルチメディアディスプレイに駐車可能なスペースが表示されたことを確認する

“MODE” スイッチが表示されたときは、スイッチをタッチすることで、メモリ機能と、並列前向き/バック駐車機能、縦列駐車機能を切りかえることができま

す。

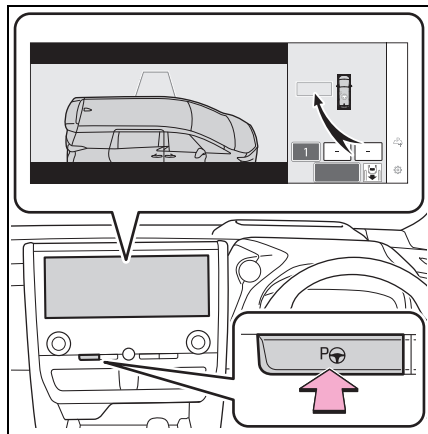

- 3 駐車したいスペースを選択し、“開始” スイッチにタッチする

このあとの手順は、並列前向き/バック駐車機能の手順 3 以降と同じです。
(→P.458)


知識

- 周辺の車両や障害物/人/溝などに近いと感じたときは

→P.460


- 登録した駐車スペースを上書きするとき

登録した駐車スペースのメモリが上限になっている状態で P+ にタッチすると、上書きするメモリを選択して、新しいメモリを登録することができます。

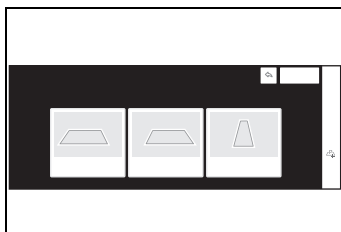

■登録した駐車スペースが複数あるときは

駐車スペースを選択してから、“開始”にタッチします。

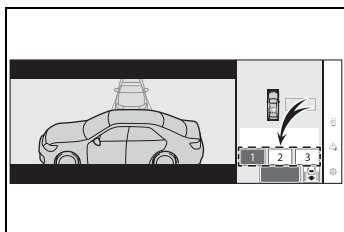

■ブレーキが作動したとき

→P.460



注意

■メモリ機能を使用するときは (→P.460、464)

●メモリ機能は、事前に登録した駐車スペースへアシストするシステムです。路面や自車の状況、周囲の環境が登録時と異なる場合、正しく駐車位置を認識できなかったり、最後までアシストできなかったりする場合があります。

●次のような状況では、駐車スペースの登録を実施しないでください。設定した位置に登録できない、または次回以降のアシストができなくなる場合があります。

・カメラのレンズが汚れたり、水滴が付着しているとき

・雨雪が降っているとき

・夜間（周囲が暗いとき）


●次のような環境では、駐車スペースの登録を実施できない場合があります。

・道幅と駐車位置に十分なスペースがない駐車場

・駐車スペース周辺にシステムが認識できる路面模様がない駐車場


●次のような環境で駐車スペースの登録をした場合、次回以降のアシストが開始できない、または設定した位置にアシストできない場合があります。

・駐車スペースに影が出ているとき（カーポートがある駐車場など）

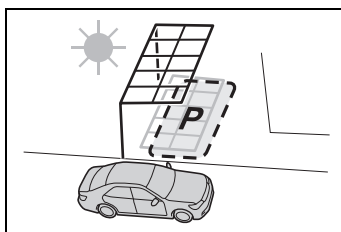

・駐車スペースに落ち葉／ゴミ（次回以降なくなる、または移動する可能性があるもの）が落ちているとき

・駐車スペース周辺の路面が同一の模様で構成されているとき（レンガなど）

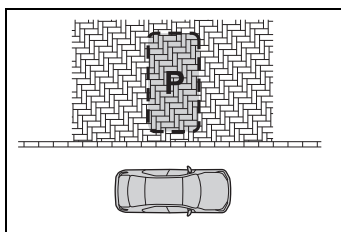

●次のような状況では、設定した位置にアシストできない場合があります。

・自車の影や木陰などの影響を受けてしまった場合

・設定した駐車スペースに障害物があるとき

・システム作動中に歩行者や通行車両を検知したとき

⚠ 注意

- ・アシスト開始時の車両停車位置が登録したときと異なるとき
- ・輪止めなどにより、設定した駐車スペースに到達できないとき
- ・駐車スペース周辺の路面模様が変わったとき（路面の経年劣化、リフォーム等）
- ・日照条件が登録したときと異なるとき（天気／時間帯）
- ・朝日や夕日など、太陽の光がカメラに入るとき
- ・路面の色や明るさが一様でないとき
- ・駐車スペースに一時的な光（他車のライトや防犯用ライトなど）が差し込んでいるとき
- ・駐車スペース周辺の路面が同一の模様で構成されているとき
- ・駐車スペース周辺の路面に低い突起物のようなものがあるとき
- ・勾配がある駐車場
- ・カメラにお湯や水をかけたときなど、レンズが曇っているとき
- ・カメラのレンズが汚れたり、水滴が付着しているとき
- ・カメラの視界をさまたげるようなアクセサリーを取り付けたとき
登録中に制御終了した場合は、再度登録し直してください。
- メモリ機能を登録するとき、路面から模様を検出できない場所では、“登録に必要な駐車目標が見つかりません”と表示されることがあります。

- メモリ機能を使用するときは、停めたい駐車スペースの真横に停車してください。正しく駐車位置を認識できなかったり、最後までアシストできなかったりする場合があります。
- カメラ部をぶつけたときや、パノラミックビューモニター映像のつながりが著しくずれている場合、メモリ機能を使用しないでください。
- カメラ故障時／交換時は、カメラの取り付け角度が変わるため、メモリ機能の登録をやり直す必要があります。

アドバンスパークのリモート機能を使う


スマートフォン操作で駐車機能／出庫機能を遠隔操作することができます。またガレージなどへの前後移動も遠隔操作でアシストできます。

リモート機能を使用して駐車する

目標駐車位置の中央がほぼ真横に見える位置で停車し、駐車スペースが検出できれば、スマートフォン操作で駐車機能を遠隔操作することができます。また、駐車スペースなどの状況により、切り返しが必要な場合は、切り返し操作もアシストします。

- 1 目標駐車位置の中央がほぼ真横に見える位置で車両を停車する（→P.458, 462）
- 2 アドバンスパークメインスイッチを押し、マルチメディアディスプレイに駐車可能なス

ペースが表示されたことを確認する (→P.458, 462)

- 3  スイッチにタッチし、“並列駐車／縦列駐車” にタッチする
- 4 “設定完了” にタッチする
- 5 車内から電子キーとスマートフォンを持って降車し、スマートフォンのアプリを起動する

電子キーが検知できる範囲は、車両周囲約 3m です。

障害物が進行方向に存在する場合は、先に障害物を移動させてください。パイロンは降車後に移動させることもできます。

- 6 車外でスマートフォン画面の駐車スペースを確認し、スマートフォン画面の開始ボタンを選択する

車両から約 50cm 以上離れて、進行方向に立たないように開始してください。

- 7 車両周辺の安全を確認し、車外でスマートフォン画面の操作エリアをなぞり操作する

なぞり操作を継続することで車両が動き、駐車をアシストします。

スマートフォン画面の操作を中止することで、アシストを中断し、車両を停止させることができます。

再びスマートフォン画面の操作を行い車両を動かす場合、車両が動く前に自動でドアが施錠されます。

- 8 駐車位置に到着すると、シフトポジションが P になり、パーキングブレーキで車両停止後、パワースイッチが OFF になり、自動でドアが施錠される

スマートフォンに完了画面が表示されます。

知識

■ 障害物があっても駐車機能を使用できる場合

- 白線で構成される駐車スペースへの駐車機能を使用する場合、駐車スペース内に障害物があってもそのスペースを目標枠として設定できます。これは車いす用の駐車スペース内にパイロンが置かれているときであっても、車内で駐車スペース設定をし、降車後に障害物を移動することで支援を継続するための機能です。
- アドバンストパークでの並列駐車では片側 3 枠ずつの最大 6 枠の駐車枠を検出可能ですが、リモート機能では片側 1 枠ずつの検出となります。


■ ブレーキが作動したとき

→P.460


リモート機能を使用して前後移動する

停車後に前後移動機能を使用して、ガレージなどへの移動をアシストします。

- 1 アシストを開始したい場所に車両を停車する

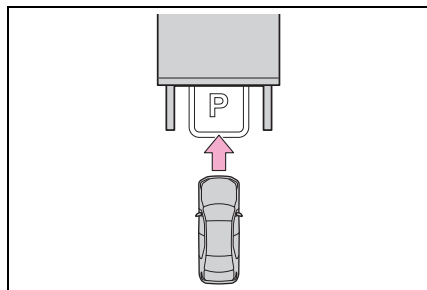

- 2 アドバンストパークメインスイッチを押す

- 3  スイッチにタッチし、“前後に移動” にタッチする
- 4 “設定完了” にタッチする
- 5 車内から電子キーとスマートフォンを持って降車し、スマートフォンのアプリを起動する

電子キーが検知できる範囲は、車両周囲約 3m です。

- 6 車外でスマートフォン画面の進行方向を確認し、スマートフォン画面の開始ボタンを選択する

車両から約 50cm 以上離れて、進行方向に立たないように開始してください。電子キーが検知できる範囲は、車両周囲約 3m です。

- 7 車両周辺の安全を確認し、車外でスマートフォン画面の操作エリアをなぞり操作する

なぞり操作を継続することで車両が動き、前後移動をアシストします。

スマートフォン画面の操作を中止することで、アシストを中断し、車両を停止させることができます。

アシスト中であっても、途中終了や方向転換ができます。

- 8 スマートフォン画面の電源ボタンにタッチする

パワースイッチが OFF になり、自動でドアが施錠されます。

知識

■ 進行方向の変更

前後移動機能では、アシスト中に進行方向を切りかえることができます。

後方に壁があるときなどに、スマートフォン画面の進行方向切りかえスイッチを操作して、車両を少し前進させて荷物を入れたあと、もとの場所にもどすと

いった使い方ができます。

■ ブレーキが作動したとき


→P.460

リモート機能を使用して出庫する

パワースイッチが OFF の車両に対して、並列／縦列駐車した状態からの出庫をアシストできます。前後移動選択の際の移動距離は開始位置から進行方向に対して最大 7m で、スマートフォン操作で進行方向を切りかえることができます。

- 1 駐車中の車両に近付き、電子キーで解錠してからスマートフォンアプリを起動する

スマートフォンアプリが接続できない場合は、電子キーで再度解錠操作を行ってください。

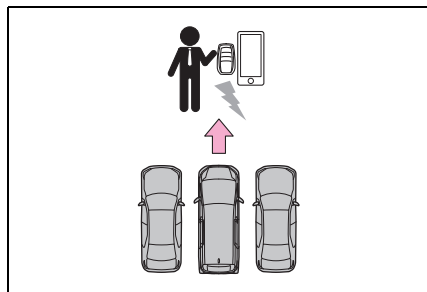

- 2 スマートフォン画面の開始スイッチを選択する

車両のパワースイッチが ON になります。

- 3 出庫可能な方向が表示されたことを確認し、出庫したい方向を選択し、決定する

4 車両周辺の安全を確認し、スマートフォン画面の操作エリアをなぞり操作する

なぞり操作を継続することで車両が動き、出庫をアシストします。

スマートフォン画面の操作を中止することで、アシストを中断し、車両を停止させることができます。

アシスト中であっても、途中終了や方向転換ができます。

5 アシスト完了位置まで移動し、電子キーを持って車両に乗り込む

途中でアシストを完了したい場合は、スマートフォンで途中終了操作をするか、車両に乗り込むことでアシストを終了できます。



知識

■ リモート空調について

- リモート空調中も、リモート機能による出庫支援が可能です。
- リモート空調中にリモート機能を開始した場合、スマートフォンのなぞり操作実施前であれば、車両に乗り込みブレーキを踏むことで支援を終了することができます。


■ ブレーキが作動したとき

→P.460

リモート機能とメモリ機能を使用して駐車する

メモリ機能で事前に登録した駐車スペースの真横で停車し、駐車スペースが検出できれば、スマートフォン操作でメモリ機能を遠隔操作することができます。また、駐車スペースなどの状況により、切

り返しが必要な場合は、繰り返し操作もアシストします。

- 1 目標駐車位置の中央がほぼ真横に見える位置で停車する (→P.469)
- 2 アドバンストパークメインスイッチを押し、マルチメディアディスプレイに駐車可能なスペースが表示されたことを確認する (→P.469)
- 3  スイッチにタッチし、“並列駐車／縦列駐車”にタッチする
- 4 “設定完了”にタッチする

“MODE”スイッチが表示されたときは、スイッチを押すことでメモリ機能と、並列前向き／バック駐車機能、縦列駐車機能を切りかえることができます。

- 5 車内から電子キーとスマートフォンを持って降車し、スマートフォンのアプリを起動する

電子キーが検知できる範囲は、車両周囲約 3m です。パイロンなどの障害物が進行方向に存在する場合は、降車後に障害物を移動させてください。

- 6 車外でスマートフォン画面の駐車スペースを確認し、スマートフォン画面の開始ボタンを選択する

車両から約 50cm 以上離れて、進行方向に立たないように開始してください。

- 7 車両周辺の安全を確認し、車外でスマートフォン画面の操作エリアをなぞり操作する

なぞり操作を継続することで車両が動き、駐車をアシストします。

スマートフォン画面の操作を中止することで、アシストを中断し、車両を停止させることができます。

再びスマートフォン画面の操作を行い車両を動かす場合、車両が動く前に自動でドアが施錠されます。

- 8** 駐車位置に到着するとシフトポジションがPになり、パーキングブレーキで車両停止後、パワースイッチがOFFになり、自動でドアが施錠される

スマートフォンに完了画面が表示されます。

知識

■ ブレーキが作動したとき

→P.460

リモート機能の使用前のご準備

■ 使用前のご準備

リモート機能を使用する際は、事前に以下の手順を行ってください。

- 1 アプリストアから Remote Park アプリをダウンロードする
- 2 車両のパワースイッチをONにし、マルチメディアシステムとスマートフォンのペアリング登録を実施する


ペアリング登録については、別冊「マルチメディア取扱説明書」を参照ください。

- 3 Remote Park アプリを立ち上げ、車両登録を実施する
- 4 ペアリング登録された車両がスマートフォン画面に表示されるため、車両を選択する


新規車両登録画面では、車両の名前や画像の変更が可能です。


メニュー画面から車両を追加することも可能です。

■ リモート機能のON/OFF

- 1 マルチメディアディスプレイの  にタッチして、“Advanced Park” にタッチする
- 2 “Remote Park” の ON / OFF を選択する（初期設定はON）
- 3 アドバンストパークメインスイッチを押す

アシスト中にスイッチを押すと、アシストを中止します。

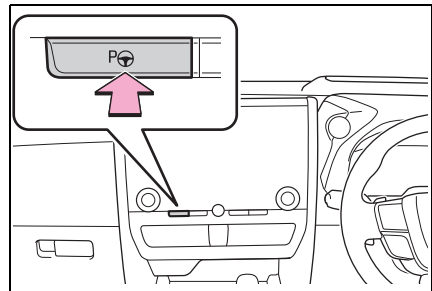

- 4 マルチメディアディスプレイに表示される  スイッチにタッチする

⚠ 注意

■ リモート機能について

- 電子キーをポケットなどに携帯した状態で、リモート機能を使用してください。
- 電子キーとスマートフォンなどを重ねて持つと、電子キーが検知できない場合があります。
- デジタルキーのみの携帯ではリモート機能は使用できません。必ず運転者が電子キーを携帯してください。

注意

- 車に乗り込んでリモート機能を終了する際は、キーが車内にあり全てのドアが閉まっていることを確認してください。
パワーイージーアクセスシステム搭載車：車に乗り込んでリモート機能を終了した後は、シートベルトを着用するかブレーキを踏むとシートリターン制御が実施されます。
- リモート機能終了または中止によりパワースイッチを OFF した場合、自動でドアが施錠しますが、ドアが開いている場合など施錠できないことがあります。リモート機能終了後は車両の状態を確認してください。
- リモート機能終了または中止により自動でドアが施錠した際、車内に人がいた場合は警報が鳴る場合があります。
- 機能が正常に働かないおそれのある状況
- スマートエントリー & スタートシステムの機能が正常に働かないおそれのあるとき (→P.232)
- 近くにインバータ式蛍光灯がある場合
- 電波が及ぼす影響について
→P.235
- 電子キーの電池の消耗について
- リモート機能使用中は、電子キーと電波の送受信を行うため、電池を消耗します。
- 電池が切れたとき：→P.598

■ センサーが正常に作動しないおそれのある状況 (→P.419)

- リモート機能使用中は車両周辺の視界が制限されることがあります。リモート機能使用時は以下の確認を行ってください。
 - ・ 車両と車両の周囲が最もよく見えること
 - ・ 車両の進路に人／動物、または物体がないこと
 - ・ 車両との適切な距離を維持し、運転者も他の道路使用者も危険にさらされるおそれがないこと
 - ・ 車両の周囲には常に注意をして、危険の可能性がないこと
 - ・ 必要に応じて、リモート機能を中止すること

アドバンストパークを中止／中断する

■ アシストが中止されるとき

次のような状況のとき、アドバンストパークのアシストを中止します。ハンドルをしっかりと持ち、ブレーキペダルをしっかりと踏んで車両を停止してください。

システムが解除されているため、最初からやり直すか、通常通りハンドルを操作して駐車してください。

- アドバンストパークメインスイッチを押した
- シフトポジションを P に変更した
- パーキングブレーキをかけた
- ドアまたはバックドアを開けた

- 運転席シートベルトをはずした
- ドアミラーを格納した
- TRC / VSC を OFF にした
- TRC / VSC / ABS が作動した
- パワースイッチを押した
- システムがアシスト継続できない駐車環境と判断した
- システム異常
- 停止中にマルチメディアディスプレイ上で“中止”にタッチした

■ アシストが中断されるとき

次のような状況のとき、アドバンストパークのアシストを中断します。

マルチメディアディスプレイの指示に従うことでアシストを再開できます。

また、アシストが中断されている時にブレーキを踏みながらシフトポジションを2回変更した場合は、そのシフトポジションのままアシストを中止します。ただし、シフトポジションを変更してアシストが中断した場合は、1回のシフトポジション変更によりアシストを中止します。

- ハンドルを操作した
- アクセルペダルを踏んだ
- シフトポジションを変更した
- 衝突の可能性がある移動物または静止物を検知し、ハイブリッドシステム出力抑制制御・ブレーキ制御が作動した
- カメラスイッチを押した

■ リモート機能のアシストが中止されるとき

次のような状況のとき、リモート機能のアシストを中止します。


システムが解除されているため、キーを持って車両に乗り込み、通常通りハンドルを操作して駐車してください。

- アドバンストパークのアシスト中止条件を満たした場合、一部例外としてドアを開いた場合や運転席シートベルトをはずした場合は中断します。
 - リモート空調中にリモート機能を作動し、リモート空調が終了する前にパワースイッチを ON にしたとき
 - リモート機能を起動してから5分以上が経過したとき
 - 何も操作をせずに3分が経過したとき
 - スマートフォン画面で車両の走行操作をしても走行できずに、30秒が経過したとき
 - スマートフォン画面の電源ボタンをタッチしたとき
 - スマートフォンアプリが強制終了されたとき
 - 急勾配のとき
 - リモート機能中断中に車内で電子キーを検知したとき
 - 外気温がマイナス10℃以下のとき
- #### ■ リモート機能のアシストが中断されるとき

次のとき、アシストを中断します。

- スマートフォンとマルチメディアシステムとの Bluetooth[®] 通信が切断されたとき
- スマートフォンの連続操作が中断されたとき
- スマートフォンアプリのバックグラウンド移行（電話ボタンやホームボタン押下など）
- 電子キーが検知できないとき
- 前後の移動先に障害物があるとき
- アシスト走行中に車両が操作されたとき
- 走行中に電子キーの操作があったとき
- 走行中にドアの解錠操作があったとき
- 走行中にドアを開いたとき

アドバンストパークの設定を変更する

マルチメディアディスプレイの  にタッチして、“Advanced Park” にタッチします。

■ Remote Park

リモート機能の ON / OFF を設定できます。

■ 音声案内

音声案内の ON / OFF を設定できます。

■ 速度モード

アシスト中の自車の速度を設定できます。

メモリ機能で登録時は設定できま

せん。

■ 障害物回避距離

アシスト中に回避する障害物との距離を設定できます。

■ 優先駐車方法

並列前向き／バック駐車と縦列駐車のうちでも駐車可能なとき、優先的に表示する駐車方法を設定できます。

■ 優先駐車向き

並列前向き駐車と並列バック駐車がどちらも可能なときに、優先的に表示する駐車向きを選択できます。

■ 優先出庫方向（並列）

並列前向き出庫と並列バック出庫で左右どちらへも出庫可能なときに、優先的に表示する方向を選択できます。

■ 優先出庫方向（縦列）

縦列出庫で左右どちらへも出庫可能なときに、優先的に表示する方向を選択できます。

■ 駐車時の映像

並列前向き／バック駐車中、縦列駐車中に表示するカメラ映像の画角の設定ができます。

■ 出庫時の映像

並列前向き／バック出庫中、縦列出庫中に表示するカメラ映像の画角の設定ができます。

■ 駐車進路調整

駐車アシスト中の進路が外側にふくらんでしまうとき、内側に寄ってしまうときに進路を調整できます。

タイヤがすり減ったりしたとき、駐車進路が駐車する場所の中心からずれてしまいます。その場合、駐車進路を調整してください。

■ 道幅調整

駐車アシスト開始時、前進するときの横方向の移動量を調整できます。

■ 駐車位置調整（前向き）

並列前向き駐車 of 駐車完了位置を調整できます。（メモリ機能は除く）

■ 駐車位置調整（バック）

並列バック駐車 of 駐車完了位置を調整できます。（メモリ機能は除く）

■ 後部取付部品設定

車両後部にトレーラーヒッチなどを取り付けたとき、後方障害物との接触を防ぐために、車両後部の長さを調整できます。

■ 登録した駐車場所の消去

メモリ機能で登録した駐車スペースを消去できます。アシスト中とメモリ機能の登録中は消去できません。

注意

- 「駐車位置調整（前向き）」、「駐車位置調整（バック）」による調整により、車止めや縁石など低いものへ接触するおそれがあるため、注意して使用してください。
- 周辺の車両や障害物／車止め／縁石などに接触しそうなときは、ブレーキペダルを踏んで停車し、アドバンストパークメインスイッチを押してシステムを中止してください。

Remote Park アプリの設定を変更する

■ クリアランスソナー警告音の ON / OFF（スマートフォンでの設定）

スマートフォンアプリからクリアランスソナー警告音の ON / OFF を設定できます。

■ クリアランスソナー警告音の音量調整（スマートフォンでの設定）

スマートフォンアプリからクリアランスソナー警告音の音量を設定できます。

マルチメディアディスプレイに表示されるアドバンストパークのメッセージ

アドバンストパークの作動状態や操作のアドバイスなどをマルチメディアディスプレイに表示します。メッセージが表示されたときは、内容に従って対処してください。

知識

- “駐車できる場所が見つかりません” が表示されたときは
駐車スペース、または認識できる駐車枠がある場所に移動して使用してください。
- “この環境では使用できません” が表示されたときは
別の場所に移動して使用してください。
- “出庫可能なスペースがありません” が表示されたときは
自車前後と駐車車両との間隔が狭い、または出庫方向に障害物があるなどの状況により、縦列出庫機能を使用できません。

周囲の状況を確認した上で、運転者自身の操作で出庫してください。

■ “速度が調整できません” が表示されたときは

傾斜や段差のある場所で使用したときに、速度が調整できないとシステムが判断すると、アシストを中止します。

平坦な場所で使用してください。

■ “障害物を検知しました” が表示されたときは

衝突の可能性がある移動物または静止物を検知したため、ハイブリッドシステム出力抑制制御・ブレーキ制御が作動し、アシストを中断します。

周囲の状況を確認してください。アシストを再開するときは、マルチメディアディスプレイの“再開”スイッチにタッチしてください。

■ “登録に必要な駐車目標が見つかりません” が表示されたときは

駐車スペースを認識できない駐車場で P_{P} にタッチしたときに表示されます。

システムが認識できる路面模様がある駐車場で操作してください。(→P.470)

運転を補助する装置

走行の安全性や運転性能を確保するため、走行状況に応じて次の装置が自動で作動します。ただし、これらの装置は補助的なものなので、過信せずに運転には十分に注意してください。

運転を補助する装置について

■ ECB (電子制御ブレーキシステム)

電子制御により、ブレーキ操作に応じたブレーキ力を発生させます。

■ ABS (アンチロックブレーキシステム)

急ブレーキ時やすべりやすい路面でのブレーキ時にタイヤのロックを防ぎ、スリップを抑制します。

■ ブレーキアシスト

急ブレーキ時などに、より大きなブレーキ力を発生させます。

■ VSC (ビークルスタビリティコントロール)

急なハンドル操作や、すべりやすい路面で旋回するときに横すべりを抑え、車両の姿勢維持に寄与します。

■ S-VSC (ステアリングアシスト
テッドビークルスタビリティコントロール)

ABS・TRC・VSC・EPS を協調して制御します。

すべりやすい路面などの走行で急なハンドル操作をした際に、ハンドル操作力を制御することで、車

両の方向安定性確保に貢献します。

■ TRC (トラクションコントロール)

すべりやすい路面での発進時や加速時にタイヤの空転を抑え、駆動力確保に貢献します。

■ ヒルスタートアシストコントロール

上り坂で発進するときに、車が後退するのを緩和します。

■ EPS (エレクトリックパワーステアリング)

モーターを利用して、ハンドル操作を補助します。

■ E-Four (電気式 4WD システム)

通常走行時からコーナリング時、登坂時、発進時、加速時や雪や雨などによりすべりやすい路面などでさまざまな走行状況に応じて FF (前輪駆動) 走行状態から 4WD (4 輪駆動) 走行状態まで自動的に制御し、安定した操作性、走行安定性に寄与します。

■ 緊急ブレーキシグナル

急ブレーキ時に非常点滅灯を自動的に点滅させることにより、後続車に注意をうながし、追突される可能性を低減させます。

■ セカンダリーコリジョンブレーキ

SRS エアバッグのセンサーが衝突を検知して作動したとき、自動的にブレーキと制動灯を制御することで、車両を減速させ二次衝突による被害の軽減に寄与します。

■ ブレーキ車両姿勢制御 (ピッチ制御)

ブレーキペダルを強く踏み込んだことで車両が前のめりになるのを抑え、乗員の姿勢変化を低減するよう補助します。

ゆっくりとブレーキペダルを踏んだときは作動しません。

■ スムーズストップ


停止直後の急激な車両の揺れ動きを抑え、乗員の姿勢変化を低減するよう補助します。

ブレーキペダル操作の不足を補う機能ではありません。

■ 衝突時の急加速抑制

SRS エアバッグのセンサーが軽度の衝突を検知したときに、急アクセルによるハイブリッドシステム出力を自動的に抑制することで、二次衝突による被害の軽減に寄与します。

システム作動時はブザー、音声案内とマルチインフォメーションディスプレイのメッセージでお知らせします。

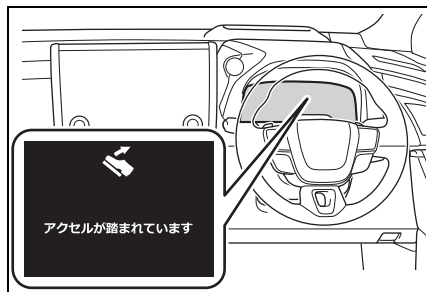


□ 知識

■ TRC・VSC・ABS が作動しているとき


TRC・VSC・ABS が作動しているとき


は、スリップ表示灯が点滅します。

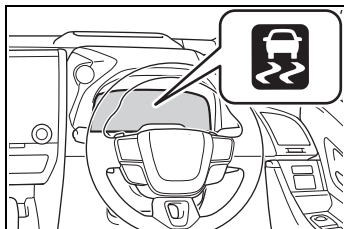


■ TRC を停止するには


ぬかるみや砂地、雪道などから脱出するときに、TRCが作動していると、アクセルペダルを踏み込んでもハイブリッドシステムの出力が上がらず、脱出が困難な場合があります。

このようなときに  を押すことにより、脱出しやすくなる場合があります。

TRC を停止するには  を押す

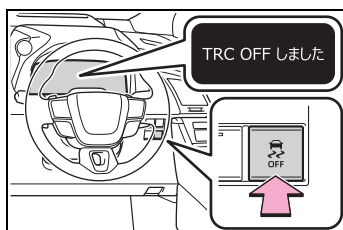


マルチインフォメーションディスプレイに“TRC OFF しました”と表示されます。


もう一度  を押すと、システム作動可能状態にもどります。

■ TRC と VSC を停止するには

TRC と VSC を停止するには停車時に

 を押し 3 秒以上保持する

VSC OFF 表示灯が点灯し、マルチインフォメーションディスプレイに“TRC OFF しました”と表示されます。*

もう一度  を押すと、システム作動可能状態にもどります。

* ブリクラッシュブレーキアシスト・ブリクラッシュブレーキの作動も停止します（衝突警報のみ作動可能状態になります）。PCS 警告灯が点灯し、マルチインフォメーションディスプレイにメッセージが表示されます。（→P.339）

■ を押さなくてもマルチインフォメーションディスプレイに“TRC OFF しました”が表示されたとき

TRC が一時的に作動できない状態になっています。表示が継続する場合はトヨタ販売店にご相談ください。

■ ヒルスタートアシストコントロールの作動条件

次のときシステムが作動します。

- シフトポジションの位置がPまたはN以外（前進または後退での上り坂発進時）
- 車両停止状態
- アクセルペダルを踏んでいない
- パーキングブレーキがかかっていない
- パワースイッチがON

■ ヒルスタートアシストコントロールの自動解除

次のいずれかのときシステムが解除されます。

- シフトポジションをPまたはNにした
- アクセルペダルを踏んだ
- ブレーキペダルを踏んで、かつパーキングブレーキをかけた
- ブレーキペダルから足を離して最大2秒経過した
- パワースイッチをOFFにした

■ ABS・ブレーキアシスト・TRC・VSC・ヒルスタートアシストコントロールの作動音と振動

- ハイブリッドシステム始動時や発進直

後、ブレーキペダルをくり返し踏んだときなどに、エンジンルームから作動音が聞こえることがありますが、異常ではありません。

- 上記のシステムが作動すると、次のような現象が発生することがありますが、異常ではありません。
 - ・ 車体やハンドルに振動を感じる
 - ・ 車両停止後もモーター音が聞こえる

■ ECB の作動音

次のような場合に ECB の作動音が聞こえることがありますが、異常ではありません。

- ブレーキペダルを操作したときに、エンジンルームから聞こえる作動音（“カチ”、“シュー”、“ジー”という音）
- 運転席ドアを開けたときに車両前方から聞こえるブレーキシステムのモーター音（“ジー”という音）
- ハイブリッドシステム停止後1～2分経過時に、エンジンルームから聞こえる作動音（“カチ”、“シュー”、“ジー”という音）

■ TRC や VSC の自動復帰について

TRC や VSC を作動停止にしたあと、以下のときはシステム作動可能状態にもどります。

- パワースイッチを OFF にしたとき
- (TRC のみを作動停止にしている場合) 車速が高くなったとき
ただし、TRC と VSC の作動を停止している場合は、車速による自動復帰はありません。


■ 衝突時の急加速抑制について

- 次の条件をすべて満たすと、システムが作動します。
 - ・ 車速が約 60km/h 以下のとき
 - ・ SRS エアバッグのセンサーが車両前方に軽度の衝突を検知したとき

- ・ 衝突の直前にブレーキ操作をしていないとき
- ・ アクセルペダルを速く強く踏み込んだとき
※ あとに衝突した、または衝突後にアクセルペダルを速く強く踏み込んだとき

※ アクセルペダルを踏み込む速度と踏み込み量が一定以上のとき

- 次のような状況では衝突していても、システムが作動する場合があります。
 - ・ 縁石や歩道の端など、固いものにぶつかったとき
 - ・ 深い穴や溝に落ちたり、乗り越えたとき
 - ・ ジャンプして地面にぶつかったり、道路から落下したとき

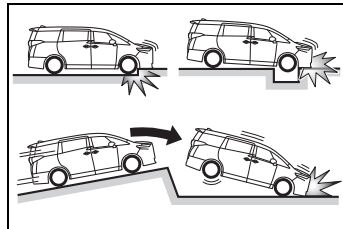

- アクセルペダルを離すとシステムの作動が解除されます。

■ EPS の効果が下がる時

停車中か極低速走行中に長時間ハンドルをまわし続けると、EPS システムのオーバーヒートを避けるため、EPS の効果が下がりハンドルが重く感じられるようになります。その場合は、ハンドル操作を控えるか、停車し、ハイブリッドシステムを停止してください。

10 分程度でもとの状態にもどります。

■ 緊急ブレーキシグナルの作動条件

次のときシステムが作動します。

- 非常点滅灯が点滅していないこと
- 車速 55km/h 以上

- 車両の減速度から急ブレーキであるとシステムにより判断された

■緊急ブレーキシグナルの自動解除

次のいずれかのときシステムが解除されます。

- 非常点滅灯を点滅させた
- 車両の減速度から急ブレーキではないとシステムにより判断された

■セカンダリーコリジョンブレーキの作動条件

走行中にSRSエアバッグのセンサーが衝突を検知して作動したとき。ただし構成部品が破損した場合システムは作動しません。

■セカンダリーコリジョンブレーキの解除条件

次のいずれかのとき自動的にシステムが解除されます。

- 車速が約0km/hになったとき
- 作動して一定時間経過したとき
- アクセルペダルを大きく踏み込んだとき

■ブレーキ車両姿勢制御（ピッチ制御）の作動条件

次の条件をすべて満たしているときに、ブレーキ車両姿勢制御（ピッチ制御）が作動します。

- ブレーキペダルを操作しているとき
- 車両が前進しているとき
- 極低速走行時を除く
- スリップ表示灯が点灯・点滅していないとき（ABS・VSC・TRCなどの車両安定化制御中は作動しません）
- 車両の減速度から急ブレーキではないとシステムが判断したとき
- 車両の左右加速度から急な旋回状態ではないとシステムが判断したとき

■ブレーキ車両姿勢制御（ピッチ制御）の解除条件

作動条件が満たされなくなった場合、ブレーキ車両姿勢制御（ピッチ制御）は解除されます。

■ブレーキ車両姿勢制御（ピッチ制御）について

ブレーキ車両姿勢制御（ピッチ制御）では、ブレーキ操作時の車両の姿勢変化を低減できるように前後のブレーキを制御します。

■スムーズストップの作動条件

次の条件をすべて満たしているときに、スムーズストップが作動します。

- ブレーキペダルを踏んでいるとき（レーダークルーズコントロールなどの自動ブレーキ制御中は作動しません）
- 車両が前進しているとき
- 極低速走行時を除く
- スリップ表示灯が点灯・点滅していないとき（ABS・VSC・TRCなどの車両安定化制御中は作動しません）
- 車両の減速度から急ブレーキではないとシステムが判断したとき
- 車両の左右加速度から急な旋回状態ではないとシステムが判断したとき

■スムーズストップの解除条件

作動条件が満たされなくなった場合、スムーズストップは解除されます。

■マルチインフォメーションディスプレイに4WDシステムに関するメッセージが表示されたとき

それぞれ、次のように対処してください。

- “4WDシステム高温 高負荷走行を控えてください”

4WDシステムが過熱しています。ハイブリッドシステムを作動させたまま安全な場所に停車してください。*

しばらくして表示が消えれば問題ありません。表示が消えないときは、すみやかにトヨタ販売店で点検を受けてください。

- “4WD システム高温 2WD 走行に切替 りました”

過熱のため 4WD システムが一時解除され、前輪駆動走行に切りかわりました。ハイブリッドシステムを作動させたまま安全な場所に停車してください。*

しばらくして表示が消えれば、4WD システムが自動的に復帰します。表示が消えないときは、すみやかにトヨタ販売店で点検を受けてください。

- “4WD システム故障 2WD 走行になります 販売店で点検”

4WD システムに異常が発生しています。すみやかにトヨタ販売店で点検を受けてください。

* 停車時は表示が消えるまでハイブリッドシステムを停止しないでください。

警告

■ ABS の効果を発揮できないとき

- タイヤのグリップ性能の限界をこえたとき（雪に覆われた路面を過剰に摩耗したタイヤで走行するときなど）
- 雨でぬれた路面やすべりやすい路面での高速走行時に、ハイドロブレーキング現象が発生したとき

■ ABS が作動することで、制動距離が通常よりも長くなる可能性があるとき

ABS は制動距離を短くする装置ではありません。特に次の状況では、常に速度を控えめにして前車と安全な車間距離をとってください。

- 泥・砂利の道路や積雪路を走行しているとき
- タイヤチェーンを装着しているとき

- 道路のつなぎ目など、段差をこえたとき

- 凹凸のある路面や石だたみなどの悪路を走行しているとき

■ TRCやVSCの効果を発揮できないとき

すべりやすい路面では、TRC や VSC が作動していても、車両の方向安定性や駆動力が得られないことがあります。車両の方向安定性や駆動力を失うような状況では、特に慎重に運転してください。

■ ヒルスタートアシストコントロールの効果を発揮できないとき

- ヒルスタートアシストコントロールを過信しないでください。急勾配の坂や凍った路面ではヒルスタートアシストコントロールが効かないことがあります。

- ヒルスタートアシストコントロールはパーキングブレーキのように車を長時間駐車するための機能ではありませんので、同機能を坂道での駐停車のために使用しないでください。思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。

■ スリップ表示灯が点滅しているときは

TRC・ABS・VSC が作動中であることを知らせています。常に安全運転を心がけてください。無謀な運転は思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。表示灯が点滅したら特に慎重に運転してください。

警告

■ TRC や VSC を OFF にするときは

TRC や VSC は駆動力や車両の方向安定性を確保しようとするシステムです。そのため、必要なとき以外は TRC・VSC を作動停止状態にしないでください。TRC や VSC を作動停止状態にしたときは、路面状況に応じた速度で、特に慎重な運転を心がけてください。

■ タイヤまたはホイールを交換するときは

4 輪とも指定されたサイズで、同じメーカー・ブランド・トレッドパターン（溝模様）のタイヤを使用し、推奨された空気圧にしてください。（→P.658）

異なったタイヤを装着すると、ABS・TRC・VSC など、運転を補助するシステムが正常に作動しません。

タイヤ、またはホイールを交換するときは、トヨタ販売店に相談してください。

■ タイヤとサスペンションの取り扱い

問題があるタイヤを使用したり、サスペンションを改造したりすると、運転を補助するシステムに悪影響をおよぼし、システムの故障につながるおそれがあります。

■ セカンダリーコリジョンブレーキについて

セカンダリーコリジョンブレーキを過信しないでください。本システムは、二次衝突による被害の軽減に寄与することを目的としていますが、その効果はさまざまな条件によりかわります。システムを過信すると重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

■ ブレーキ車両姿勢制御（ピッチ制御）／スムーズストップについて

● 本システムは、ブレーキペダルの操作に不慣れな方や、乗員の快適性を意識した運転が難しい方向への補助機能です。普段からなめらかに停車できる方の操作性が向上する機能ではありません。

● 本システムは“なめらかに止まる”機能ではなく、“ブレーキペダル操作時の乗員の快適性向上をサポート”する機能です。ブレーキペダルから足を離すとブレーキ力は維持されません。

● 本システムは、ブレーキペダルの踏み方・車両状態によって効果が変わります。また、凹凸のある路面などの悪路や急勾配の坂を走行する際は十分な効果を発揮できない場合がありますので、ブレーキペダルの操作で慎重に運転してください。

● 本システムは、ブレーキペダルの操作に応じたブレーキ力が発生するよう設計されていますが、総ブレーキ力を変えない範囲で減速度が変化する場合があります。

● 本システムは、タイヤやブレーキの限界性能を高める機能ではありません。速度・車間距離などに十分注意し、安全運転を心がけてください。

■ 衝突時の急加速抑制

● 衝突時の急加速抑制を過信しないでください。本システムは、二次衝突による被害軽減に寄与することを目的としていますが、その効果はさまざまな条件によりかわります。システムを過信すると重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

 **警告**

- 本システムは急加速を抑制するものであり、ブレーキを作動させるものではありません。必要に応じてブレーキペダルを操作してください。

寒冷時の運転

寒冷時に備えて、準備や点検など正しく処置していただいた上で適切に運転してください。

冬を迎える前の準備について

- 次のものはそれぞれ外気温に適したものをお使いください。
 - ・ エンジンオイル
 - ・ 冷却水
 - ・ ウォッシュャー液
 - 補機バッテリーの点検を受けてください。
 - 冬用タイヤ（4輪）やタイヤチェーン※（前2輪）を使用してください。

タイヤは4輪とも指定サイズで同一銘柄のものを、タイヤチェーン※はタイヤサイズに合ったものを使用してください。（タイヤについて：→P.583）
- ※ 17インチタイヤ装着車には、タイヤチェーンを取り付けしないでください。

知識

■ タイヤチェーンについて

▶ 17インチタイヤ装着車

取り付け・取りはずし・取り扱い方法については次の指示に従ってください。

- 安全に作業できる場所で行う
- 前2輪に取り付ける
- タイヤチェーンに付属の取扱説明書に従う
- 取り付け後約0.5～1.0km走行したら締め直しを行う

▶ 17インチタイヤ非装着車

タイヤとボデーの隙間が狭いため、タイヤチェーンを装着できません。

⚠ 警告

■ 冬用タイヤ装着時の警告

次のことを必ずお守りください。お守りいただかないと、車両のコントロールが不能となり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡事故につながるおそれがあります。

- 指定サイズのタイヤを使用する
- 空気圧を推奨値に調整する
- 装着する冬用タイヤの最高許容速度や制限速度をこえる速度で走行しない
- 冬用タイヤを装着する際は、必ず4輪とも装着する

■ タイヤチェーンを装着するとき（17インチタイヤ装着車）

次のことを必ずお守りください。お守りいただかないと、安全に車を運転することができず、思わぬ事故につながり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

- 装着したチェーンに定められた制限速度、もしくは30km/hのどちらか低い方をこえる速度で走行しない
- 路面の凹凸や穴を避ける
- 急加速・急ハンドル・急ブレーキやシフト操作による急激なエンジンブレーキの使用は避ける
- カーブの入り口手前で十分減速して、車のコントロールを失うのを防ぐ
- LTA（レーントレーシングアシスト）を使用しない
- LDA（レーンディパーチャーアラート）を使用しない

 注意

■ タイヤチェーンの使用について（17インチタイヤ装着車）

この車両に適合したトヨタ純正タイヤチェーンのご使用をおすすめします。なお、トヨタ純正品以外のタイヤチェーンの中には、使用すると車体にあたり、走行のさまたげになるおそれがあるものもあります。市販のタイヤチェーンを使用する場合は、車体に干渉しないことをあらかじめご確認ください。詳しくはトヨタ販売店にご相談ください。

運転する前に

状況に応じて次のことを行ってください。

- ドアやワイパーが凍結したときは無理に開けたり動かしたりせず、ぬるま湯をかけるなどして氷を溶かし、すぐに水分を十分にふき取ってください。
- フロントウインドウガラス前の外気取り入れ口に雪が積もっているときは、エアコンのファンを正常に作動させるために、雪を取り除いてください。
- 外装ランプ・ドアミラー・ドアガラス・車両の屋根・タイヤの周辺やブレーキ装置に雪や氷が付いているときは、取り除いてください。
- 乗車する前に靴底に付いた雪をよく落としてください。

 知識

■ 寒冷地用ワイパーブレードについて

- 降雪期に使用する寒冷地用ワイパーブ

レードは、雪が付着するのを防ぐために金属部分をゴムで覆ってあります。トヨタ販売店で各車指定のブレードをお求めください。

- 高速走行時は、通常のワイパーブレードよりガラスがふき取りにくくなる場合があります。その場合には速度を落としてください。

 注意

■ ガラスに付いた氷を除去するとき

氷をたたいて割らないでください。ガラスがひび割れるおそれがあります。

運転するとき

ゆっくりスタートし、車間距離を十分にとって控えめな速度で走行してください。

駐車するとき

- パーキングブレーキのオートモードを OFF にしてください。パーキングブレーキが自動的に作動し、ブレーキ装置が凍結して解除できなくなるおそれがあります。

また、次のシステムの使用は控えてください。オートモードを OFF にしていても、パーキングブレーキが自動的に作動します。

- ・ ブレーキホールドシステム
- ・ アドバンストパーク
- パーキングブレーキをかけると、ブレーキ装置が凍結して解除できなくなるおそれがあります。パーキングブレーキはかけずに、シフトポジションを P にして駐車し、必ず輪止め[※]をしてくだ

さい。

輪止めをしないと、車が動き思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。

- パーキングブレーキがオートモードのときは、シフトポジションをPにしたあとにパーキングブレーキを解除してください。(→P.301)
パーキングブレーキスイッチを押しながら、パワースイッチをOFFしてください。
- パーキングブレーキをかけずに駐車するときは、シフトポジションをPにした状態でシフトポジションが動かないことを確認してください。
- 寒冷時にブレーキ部品がぬれた状態で車を駐車したままにすると、凍結するおそれがあります。

※ 輪止めは、トヨタ販売店で購入することができます。

6-1. ディスプレイ

| | |
|--------------------------|-----|
| リヤマルチオペレーションパネル | 492 |
|--------------------------|-----|

6-2. エアコンの使い方

| | |
|------------------------------------|-----|
| ALL AUTO 制御..... | 502 |
| スマートコンフォート..... | 503 |
| フロントオートエアコン..... | 506 |
| リヤオートエアコン..... | 514 |
| ステアリングヒーター／シートヒーター／シートベンチレーター..... | 518 |

6-3. 室内灯のつけ方

| | |
|------------|-----|
| 室内灯一覧..... | 521 |
|------------|-----|

6-4. 収納装備

| | |
|-----------------|-----|
| 収納装備一覧..... | 528 |
| ラゲージルーム内装備..... | 535 |

6-5. その他の室内装備の使い方


| | |
|--|-----|
| その他の室内装備..... | 538 |
| アクセサリーコンセント (AC100V・1500W)・非常時給電システム..... | 558 |
| 正常にアクセサリーコンセント (AC100V 1500W) または非常時給電システムが使用できないときは..... | 567 |

リヤマルチオペレーションパネル

リヤアームレスト内のオペレーションパネルを使って、リヤのオーディオ・エアコン・シート・リラクゼーションシート・ランプの操作をすることができます。

リヤマルチオペレーションパネルはリヤアームレストから取りはずして操作することもできます。

各部の名称

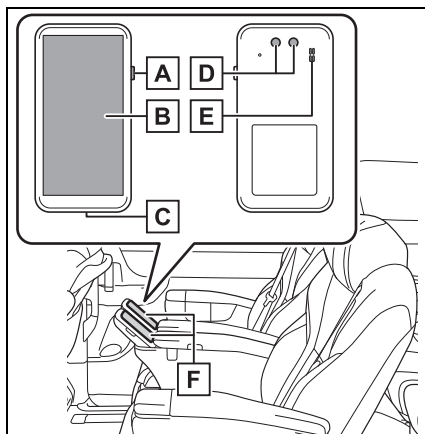

- A** 電源ボタン
- B** ディスプレイ
- C** USB Type-C 端子
- D** 充電端子
- E** スピーカー
- F** 充電台

知識

■ リヤマルチオペレーションパネルの取り扱いについて

オープンソースソフトウェアについて

- 本製品には、GNU General Public License (GPL)、GNU Lesser General Public License (LGPL)、その他のライセンスに基づくソフトウェアが含まれています。当該ソフトウェアのライセンスに関する詳細は、ホーム画面で [] → [機種情報] → [法的情報] → [ライセンス情報] をご参照ください。
- GPL、LGPL、Mozilla Public License (MPL) に基づくソフトウェアのソースコードは、下記サイトで無償で開示しています。詳細は下記サイトをご参照ください。

(https://k-tai.sharp.co.jp/auto/remote_control/index.html)

電波障害自主規制について

リヤマルチオペレーションパネルは、VCCI自主規制措置運用規程に基づく技術基準に適合しており、その適合マークをリヤマルチオペレーションパネルの電子銘板に表示しています。

電子銘板は、リヤマルチオペレーションパネルで以下の操作を行うことで、ご確認いただくことができます。

ホーム画面で [] → [機種情報] → [認証情報]


Bluetooth機能を利用する場合のお願い

●周波数帯について

本端末のBluetooth機能が利用する周波数帯は、ホーム画面で

[] → [機種情報] → [認証情報]

で確認できます。ラベルの見かたは次のとおりです。

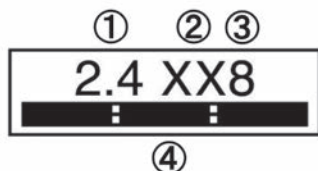

- ① 2.4 : 2400MHz帯を利用する無線設備を表します。
- ② XX : 変調方式がその他の方式であることを示します。
- ③ 8 : 想定される与干渉距離が80m以下であることを示します。
- ④ : 2400MHz～2483.5MHzの全帯域を利用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避不可であることを意味します。

●Bluetooth機器使用上の注意事項

本端末の利用周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで利用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など（以下「他の無線局」と略します）が運用されています。

1. 本端末を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
2. 万が一、本端末と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに利用場所を変えるか、「電源を切る」など電波干渉を避けてください。

Bluetooth® word mark and logo are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG Inc., and SHARP CORPORATION is licensed to use these trademarks.



⚠ 警告

■ 運転中の使用について

安全のため、運転者は走行中に操作をしないでください。

法令で定める場合を除き、運転中にリヤマルチオペレーションパネルの画面を注視したり、手で持って操作することは、罰則の対象となります。

■ リヤマルチオペレーションパネルの取り扱いについて

● 次のことを必ずお守りください。

お守りいただかないと、火災、やけど、けが、感電などにつながるおそれがあります。

- ・ 砂や土、泥をかけたり、直に置いたりしないでください。また、砂などが付着した手で触れないでください。
- ・ 水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）で濡れた状態では、充電台の上に置かないでください。
- ・ 強い圧力を加えたり、落下させたり、衝撃、振動を与えないでください。
- ・ 分解、改造をしないでください。
- ・ 充電端子や USB Type-C 端子に導電性異物（金属片、鉛筆の芯など）を接触させたり、ほこりが内部に入ったりしないようにしてください。
- ・ お手入れの際は、消毒液や水分がすぎ間、USB Type-C 端子に入らないようにしてください。

- ・ 異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形などの異常がみられた場合は、リヤマルチオペレーションパネルを充電台から取り外して電源を OFF にしてください。
- ・ おさまが使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教え、誤った使いかたをさせないでください。
- ・ ディスプレイのガラスを破損した場合は、割れたガラスや露出したリヤマルチオペレーションパネルの内部に触れないでください。
- リヤマルチオペレーションパネル内部の物質が目や口などに入った場合は、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診療を受けてください。リヤマルチオペレーションパネル内部の物質などの影響により、失明や体調不良などの原因となります。
- リヤマルチオペレーションパネルの使用により、皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診療を受けてください。お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。

 **警告****■ 走行中の警告**

走行中はリヤマルチオペレーションパネルを充電台や安全な場所に格納してください。

お守りいただかないと、車内に投げ出されて、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

■ 電波がおよぼす影響について

植込み型心臓ペースメーカー、植込み型両心室ペーシングパルスジェネレータまたは植込み型除細動器を装着されている方は、リヤマルチオペレーションパネルを 15cm 以上離してご使用ください。電波により植込み型心臓ペースメーカー、植込み型両心室ペーシングパルスジェネレータまたは植込み型除細動器の作動に影響を与えるおそれがあります。

 **注意****■ リヤマルチオペレーションパネルがよごれたときは**

- ディスプレイは乾いた柔らかい布（めがね拭きなど）で拭いてください。強く擦ると傷がつく場合があります。
- ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになる場合があります。乾いた柔らかい布（めがね拭きなど）で拭いてください。
- シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、印刷が消えたり、色があせたりする場合があります。

- リヤマルチオペレーションパネルはアルコール除菌シートを使用することができます。

尚、すべての条件で、変色・退色や塗装の剥がれ、変形しないことを保証するものではありません。

■ リヤマルチオペレーションパネルの取り扱いについて

- 直射日光が長時間当たると故障の原因となります。使用後は充電台に戻してください。
- 極端な高温または低温の環境での使用は避けてください。正しく動作しない場合があります。温度は 5℃～35℃、湿度は 35%～85% の範囲で使用することをおすすめします。
- リヤマルチオペレーションパネルの背面に貼ってある認証ラベルは絶対にはがさないでください。認証が無効となります。

⚠ 注意

- リヤマルチオペレーションパネルを改造したり分解したりしないでください。

改造した機器を使用した場合は電波法に抵触します。

リヤマルチオペレーションパネルは、電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則を順守しており、その証として「技適マーク」がリヤマルチオペレーションパネルの電子銘板に表示されております。

電子銘板は、リヤマルチオペレーションパネルで次の手順でご確認いただけます。

ホーム画面で  → [機種情報] → [認証情報]

リヤマルチオペレーションパネル内部の改造を行った場合、技術基準適合証明などが無効となります。

技術基準適合証明などが無効となった状態で使用すると、電波法に抵触し法律より罰せられることがあります。

- リヤマルチオペレーションパネルの盗難に注意してください。車外で保管するときは安全な場所に保管してください。

■ リヤマルチオペレーションパネルの廃棄について

リヤマルチオペレーションパネルは個人で廃棄しないでください。廃棄方法についてはトヨタ販売店にご相談ください。

リヤマルチオペレーションパネルを ON / OFF する

電源ボタンを長押しする

電源を OFF するには電源ボタンを長

押しします。

📖 知識

■ リヤマルチオペレーションパネルの再起動について

リヤマルチオペレーションパネルが動作を停止したり入力を受け付けなくなったりしたときは、電源ボタンを約 20 秒長押ししたあと、再度電源を ON にしてリヤマルチオペレーションパネルを再起動してください。

リヤマルチオペレーションパネルを充電する

リヤマルチオペレーションパネルを充電台に置く

しっかりと固定されていることを確認してください。

📖 知識

■ リヤマルチオペレーションパネルの充電について


リヤマルチオペレーションパネルは USB Type-C 接続端子（充電専用）を搭載しています。

USB Type-C 接続端子を使用する場合は車外で充電をおこなってください。

リヤマルチオペレーションパネルを取りはずす

ボタンを押して取りはずす

リヤマルチオペレーションパネルは車内で使用してください。

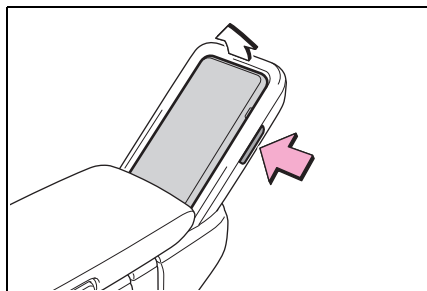


リヤマルチオペレーションパネルの操作について

画面を指で直接ふれて操作します。


■ タッチ (選択)

画面を指で軽くタッチします。

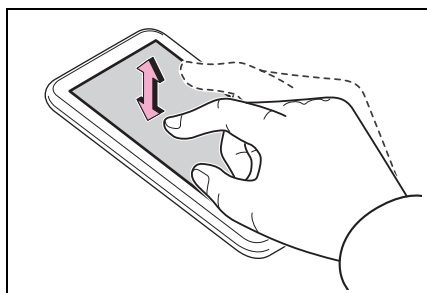


■ ドラッグ

画面にふれたまま指を動かします。

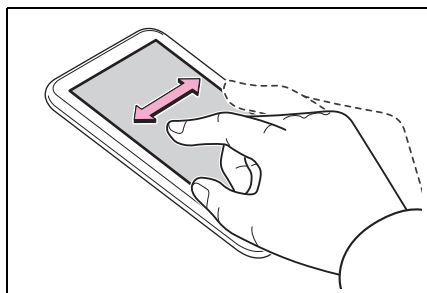


■ フリック

画面にふれた指先を素早く払います。

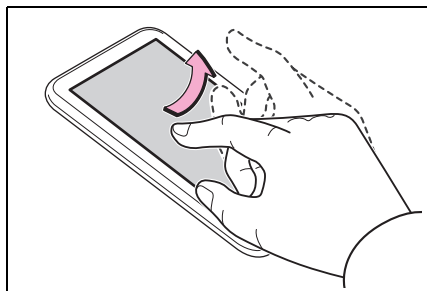

リヤマルチオペレーションパネル画面の概要

■ HOME 画面

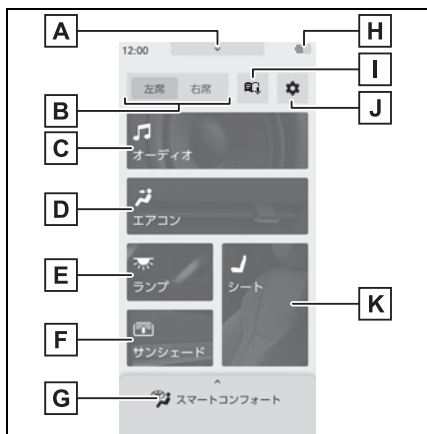

A ショートカット画面表示スイッチ (→P.499)

スイッチを下にフリックするとショートカット画面を表示します

B 操作する席を選択する

C オーディオ操作画面を表示する (詳しくは別冊「マルチメディア取扱説明書」を参照してください。)

D リヤエアコン操作画面を表示する (→P.514)

E リヤのランプ操作画面を表示す

る (→P.521)

F サンシェード操作画面を表示する (→P.548, 550)

G スマートコンフォート操作画面を表示する (→P.503)


H バッテリー残量表示
残量を4段階で表示します

I 音声認識ガイドを表示する (詳しくは別冊「マルチメディア取扱説明書」を参照してください。)

J リヤマルチオペレーションパネル設定画面を表示する (→P.499)

K リヤシート操作画面を表示する (→P.237)

■ ショートカット画面

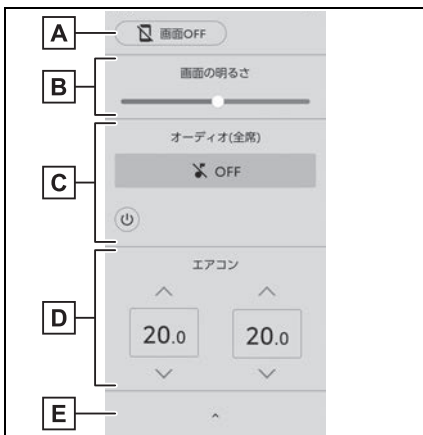

A 画面を消す

B 画面の明るさを調整する


C オーディオを操作する (詳しくは別冊「マルチメディア取扱説明書」を参照してください。)

D リヤエアコンの温度を調整する (→P.514)

E ホーム画面表示スイッチ
スイッチを上フリックするとホーム画面を表示します

■ リヤマルチオペレーションパネル設定画面

画面の操作規制の設定や画面の明るさなどを調整できます。

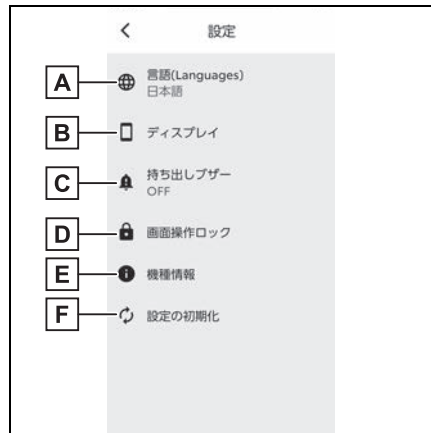

A 言語を変更する

B 画面の調整をする

C 持ち出しブザーの設定をする


D 画面操作をロックする

操作ロック中に画面中央のボタンを長押しすると、ロックが解除されます。

E 機器情報を表示する

F 初期化する

■ ディスプレイ設定画面

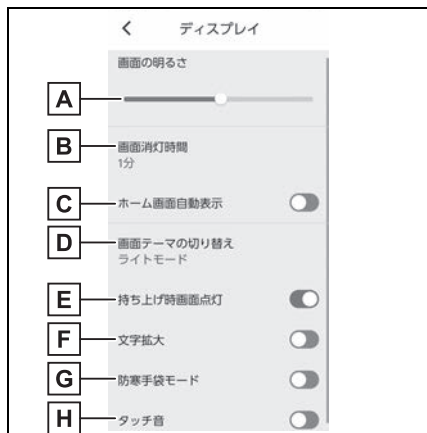

A 画面の明るさを調整する

B 画面が消灯するまでの時間を調整する

C 自動画面遷移の設定をする

一定時間画面操作を行わなかった場合、ホーム画面へ自動で切りかわるかを設定できます。

D 画面テーマの設定をする

ライトモードとダークモードを切り替えることができます。

E 画面の自動点灯を設定する

充電台から取り外したときに画面が自動で点灯するかを設定できます。

F 文字を拡大する

G 手袋モードの設定をする

H タッチ音の設定をする

画面をタッチしたときの操作音の ON/OFF を設定できます。




知識

■ 操作画面について

画面に“<”が表示されているときに

“<”を選択すると、ひとつ前の画面に戻ります。

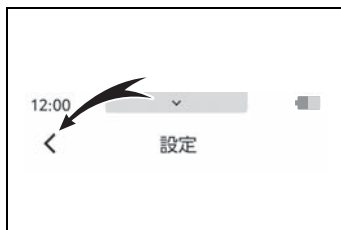

■ リヤマルチオペレーションパネルの取り扱いについて

● 以下の場合、リヤマルチオペレーションパネルが正しく反応しなかったり、誤作動することがあります。

- ・ 手袋を着用しているとき（着用する手袋によっては、手袋モードが ON のときは操作できません）
- ・ 爪の先で操作したとき
- ・ ディスプレイに異物があるとき
- ・ ディスプレイにフィルムやシールを貼ったとき
- ・ ディスプレイが濡れているとき
- ・ 指が濡れているとき
- ・ 水中で操作したとき
- ・ 近くにテレビ塔・発電所・ガソリンスタンド・放送局・大型ディスプレイ・空港があるなど、強い電波やノイズの発生する場所にいるとき
- ・ 無線機や携帯電話などの無線通信機器を携帯しているとき

● リヤマルチオペレーションパネルが、次のような金属製のものに接していたり、覆われたりしているときは、リヤマルチオペレーションパネルが反応しなかったり、誤作動することがあります。

- ・ 小銭
- ・ 鍵
- ・ 財布や鞆の金属部品
- ・ アルミ箔などの金属の貼られたカード
- ・ アルミ箔を使用したタバコの箱やケース

- ・ カイロ
- ・ CD / DVD などのメディアや USB などのケーブル
- ・ スマートフォンや携帯電話、タブレット端末などの機器
- ・ 強い磁石

■ 持ち出しブザー

リヤマルチオペレーションパネルを車外に持ち出すと、ブザーが鳴り安全のために一部の機能が制限されます。

リヤマルチオペレーションパネルを充電台に戻すと制限が解除されます。

ALL AUTO 制御★

エアコンの設定温度・外気温・車室内温度などに応じて、各席のシートヒーターやシートベンチレーター・ステアリングヒーターがそれぞれ自動制御されます。

各システムの調整の手間を省き、快適な状態を維持するよう制御します。

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

ALL AUTO 制御を使用する

ALL AUTO 制御はエアコン“AUTO”に連動して作動します。

- 1 エアコン操作画面（→P.506）でエアコンオプション画面表示スイッチを選択する
- 2 “All auto”を選択し、ONにする
- 3 “AUTO”スイッチをONにする

各システムの作動について

■ エアコン（→P.506）

運転席および助手席の設定温度を別々に調整することができます。

■ シートヒーター／シートベンチレーター（→P.518）

エアコンの設定温度・外気温などに応じて、暖房・換気が自動的に切りかわります。また、暖房・換気がOFFになることもあります。

助手席およびセカンドシートのシートヒーターやシートベンチレーターは、乗員を検知してオート設定で作動します。

■ ステアリングヒーター（→P.518）

エアコンの設定温度・外気温などに応じて自動で作動します。

知識

■ シートヒーター／シートベンチレーターの作動について

シートヒーター／シートベンチレーターのスイッチでオート設定にした場合は、乗員の検知を行いません。

スマートコンフォート

リヤマルチオペレーションパネルから、エアコン、シート、室内照明、サンシェードを、様々な状況にあった設定で呼び出すことができます。

スマートコンフォートを使用する

リヤマルチオペレーションパネルの“スマートコンフォート”を選択する




知識

■ 音声対話サービスについて★

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

音声対話サービスを使用して、スマートコンフォートを操作することができます。詳しくは、別冊「マルチメディア取扱説明書」を参照してください。

スマートコンフォート画面について

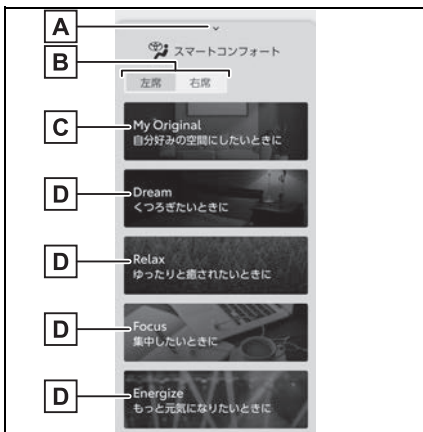

A ホーム画面を表示する

下にフリックするとホーム画面を表示します

B 操作する席を選択する

C “My Original”

エアコン、シート、室内照明、サンシェードをお好みの設定で登録する事ができます。

D “Dream”、“Relax”、“Focus”、“Energize”

それぞれの状況にあわせて、あらかじめ登録された設定を呼び出すことができます。

あらかじめ登録された設定を変更することもできます。

“My Original” を使用する

あらかじめ以下の項目をお好みの設定で登録しておく事で、登録したお好みの設定を呼び出すことができます。

● エアコン調整

体感温度をお好みに調整できます。

● シート

● リラクゼーション

● 室内灯・読書灯

● イルミネーション

● サンシェード

■ “My Original” 画面



A “設定”

登録した設定を変更する事ができます。


B “モード終了”

スマートコンフォートを使用する前の状態に戻ります。

リラクゼーションの設定で“開始する”を設定していた場合は、リラクゼーションシステムは作動し続けます。

■ “MY ORIGINAL” スイッチ

登録したお好みの設定を呼び出すことができます。

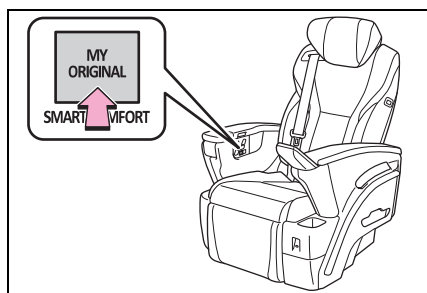

■ 設定のしかた

- 1 “My Original” 画面の“設定”を選択する
- 2 各項目を選択してお好みの設定に調整する

“設定値の初期化”を選択すると初期状態に戻すことができます。

“Dream” を使用する

お好みの時間をあらかじめ設定することで、設定された時間の間だけ登録された設定を使用することができます。

■ “Dream” 画面



A “設定”

あらかじめ登録された設定を変更する事ができます。

B “タイマー設定”

タイマーの設定ができます。

C “モード終了”

スマートコンフォートを使用する前の状態に戻ります。

リラクゼーションの設定で“開始する”を設定していた場合は、リラクゼーションシステムは作動し続けます。

■ タイマーを使用する

- 1 “Dream” 画面の“タイマー設定”を選択する
- 2 タイマー設定画面でお好みの時間に調整する

3 タイマー設定画面の“スタート”を選択する

設定した時間の3分前になると室内照明が点灯し、リラクゼーションシステムが作動します。

設定した時間になるとシートがニュートラルポジションに戻ります。

■ あらかじめ登録された設定から変更するときは

- 1 “Dream”画面の“設定”を選択する
- 2 各項目を選択してお好みの設定に調整する

“設定値の初期化”を選択すると初期状態に戻すことができます。

“Relax”、“Focus”、“Energize”を使用する

あらかじめ登録された設定を呼び出すことができます。

“Relax”、“Focus”、“Energize”は、あらかじめ登録された設定は異なりますが、設定できる項目は同じです。

■ “Relax”、“Focus”、“Energize”画面



イラストは“Relax”画面で代表としています。

A “設定”

あらかじめ登録された設定を変更することができます。

B “モード終了”

スマートコンフォートを使用する前の状態に戻ります。

リラクゼーションの設定で“開始する”を設定していた場合は、リラクゼーションシステムは作動し続けます。

■ あらかじめ登録された設定から変更するときは


- 1 各画面の“設定”を選択する
- 2 各項目を選択してお好みの設定に調整する

“設定値の初期化”を選択すると初期状態に戻すことができます。

フロントオートエアコン

“AUTO” スイッチを ON にすることで、設定温度に合わせて吹き出し口と風量を自動で調整します。

エアコン操作スイッチについて

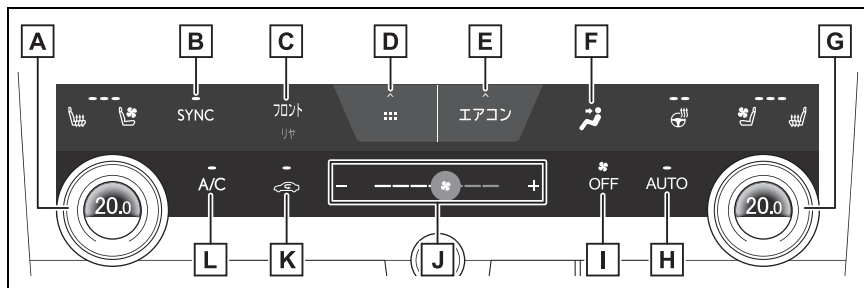

- A** 助手席側温度調整スイッチ
- B** “SYNC” スイッチ（連動モード）
- C** フロント／リヤ切りかえスイッチ
- D** ショートカット画面表示スイッチ
いくつかの機能へのショートカットアイコンが表示されます。
- E** エアコンオプション画面表示スイッチ
- F** 吹き出し口切りかえスイッチ
- G** 運転席側温度調整スイッチ
- H** “AUTO” スイッチ
- I** “OFF” スイッチ
- J** 風量調整スイッチ
- K** 内外気切りかえスイッチ
- L** “A/C” スイッチ

■ 温度を調整する

設定温度を上げるときは温度調整スイッチを右へまわし、下げるときは左へまわします。

“SYNC” スイッチのインジケーター

ターが点灯しているときは、運転席側の設定温度調整に合わせて助手席側の設定温度とリヤ席の設定温度が調整されます。

“SYNC” スイッチのインジケーター

ターが消灯しているときに

“SYNC” スイッチを選択すると、“SYNC” スイッチのインジケーターが点灯し、助手席側の設定温度とリヤ席の設定温度が運転席側と同じ設定温度になります。

助手席側温度調整スイッチを操作すると“SYNC” スイッチのインジケーターが消灯し、助手席側の設定温度だけを調整できます。

リヤ席の温度設定を操作したときも“SYNC” スイッチのインジケーターが消灯し、リヤ席の設定温度だけを調整できます。

“A/C” スイッチのインジケーターが消灯している場合は、送風または暖房で使用できます。

助手席およびリヤ席の設定温度操作により、運転席と助手席およびリヤ席の設定温度を別々に設定できます。(独立モード)

■ 風量を切りかえる

風量を増やすときは風量調整スイッチの“+”を選択するか、風量調整スイッチのアイコンを右へスライドします。風量を減らすときは風量調整スイッチの“-”を選択するか、風量調整スイッチのアイコンを左へスライドします。

“OFF” スイッチを選択すると、ファンが止まります。

“-” スイッチを選択し続ける、または風量調整スイッチのアイコンを左方向へスライドすることでもファンが止まります。

■ 吹き出し口を切りかえる

吹き出し口切りかえスイッチを選択する

選択するたびに吹き出し口が切りかわり

ます。

吹き出し口の切りかえ設定により、風が出る位置や風量が変化します。



: 上半身に送風



: 上半身と足元に送風



: 足元に送風



: 足元に送風／ガラスの曇りを取る

■ 内気循環／外気導入を切りかえる

トンネルや渋滞などで、汚れた外気を車内に入れたくないときや、外気温度が高いときに冷房効果を高めたい場合は、内気循環にすると効果的です。

内外気切りかえスイッチを選択する

スイッチを選択するたびに内気循環／外気導入が切りかわります。内気循環を選択しているときはインジケーターが点灯します。

□ 知識

■ 外気 24℃以上でのエアコン作動中の内外気切りかえについて

- エアコンによる消費電力を抑えるために自動で内気循環に切り替わる場合があります。これによりガソリンの消費も抑えることができます。
- パワースイッチをONすると内気循環に切りかわります。

- 内外気切りかえスイッチ操作により内気循環／外気導入をいつでも選択できます。

■ フロント席集中送風モード (S-Flow)

スイッチ操作によりフロント席のみへの送風と全席への送風を切りかえることができます。無駄な冷暖房を抑えることで、燃費の向上に貢献します。

- 1 エアコンオプション画面表示スイッチを選択する (→P.506)
 - 2 “S-Flow” スイッチを選択する
- スイッチが ON：フロント席のみへの送風
 - スイッチが OFF：全席への送風

□ 知識

■ 送風の自動制御について

フロント席のみへの送風に切りかえた場合でも、リヤ席に乗員がいると自動的に全席に送風されることがあります。

■ エコ空調モード

エコ空調モードに切りかえると、燃費を優先するために空調の効きを抑えます。

- 1 エアコンオプション画面表示スイッチを選択する (→P.506)
 - 2 “Eco Heat/Cool” スイッチを選択する
- エコ空調モードでは燃費性能を優先させるため、空調が次のように制御されます。空調の効きをよくしたいときは、エコ空調モードを解除してください。
 - ・ エンジン回転数やコンプレッサーの作

動を制御し、暖房／冷房の能力を抑制します。

- ・ オート設定での使用時、ファンの風量を抑制します。
- エコドライブモード時は自動でエコ空調モードに切りかわっていますが、その場合でも“Eco Heat/Cool”を選択するとエコ空調モードを解除することができます。

■ 車内を急速に温める (Max heat) ★

“Max heat” を ON にすると、車内を急速に温めるために、空調設定が一括で切り替わります。

- 1 ショートカット画面表示スイッチを選択する (→P.506)
- 2 “Max heat” スイッチを選択する

- エアコンの運転席側設定温度が“Hi”になり、“AUTO”スイッチが ON になります。
- 運転席側シートヒーターの設定が強くなります。
- ステアリングヒーターの設定が強くなります。
- 次の場合、助手席側シートヒーター／ベンチレーターの設定が“AUTO”になります。

- ・ “All auto” が ON のとき
- ・ 助手席に乗員がいるとシステムが判断したとき
- “SYNC” のインジケーターが点灯しているときは、助手席の設定温度とリヤ席の設定温度も“Hi”になります。

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

■ 車内を急速に冷やす (Max cool) ★

“Max cool” を ON にすると、車内を急速に冷やすために、空調設定が一括で切り替わります。

- 1 ショートカット画面表示スイッチを選択する (→P.506)
 - 2 “Max cool” スイッチを選択する
- エアコンの運転席側設定温度が “Lo” になり、“AUTO” スイッチが ON になります。
 - 運転席側シートベンチレーターの設定が強くなります。
 - 次の場合、ステアリングヒーターの設定が “AUTO” になります。
 - ・ “All auto” が ON のとき
 - 次の場合、助手席側シートヒーター／ベンチレーターの設定が “AUTO” になります。
 - ・ “All auto” が ON のとき
 - ・ 助手席に乗員がいるとシステムが判断したとき
 - “SYNC” のインジケーターが点灯しているときは、助手席の設定温度とリヤ席の設定温度も “Lo” になります。
- ★ : グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

■ ナノイー X^{※1, 2} について


エアコンにはナノイー X 発生装置が搭載されています。この装置は運転席窓側とコンソールボックスの吹き出し口からナノイー X を放出し、車室内を快適な空気環境に導きます^{※3}。

- 1 エアコンオプション画面表示スイッチを選択する (→P.506)
 - 2 “nanoe™ X” スイッチを選択する
- ナノイー X が ON のとき、ファンが作動すると、自動的にナノイー X 発生装置が作動します。
 - ナノイー X 発生装置が作動中、次の条件で効果を発揮します。
 - ・ 吹き出し口が上半身に送風、上半身と足元に送風、足元に送風のとき
 - ・ 運転席窓側とコンソールボックスの吹き出し口が開いているとき
 - ナノイー X 発生装置作動時は、微量のオゾンが発生し、かすかに臭うことがありますが、森林など、自然界に存在する程度の量なので、人体に影響はありません。
 - ナノイー X 発生装置作動中、かすかに作動音が聞こえることがありますが、故障ではありません。
 - ・ ナノイー X 発生装置が作動するまでに多少時間がかかることがあります。
 - ・ 作動直後は作動音が大きい場合があります。
- ※¹ nanoe、ナノイーおよび nanoe マークは、パナソニック ホールディングス株式会社の商標です。
- ※² ナノイー X は、ナノイーに比べて、効果の元である OH ラジカルをより多く含む微粒子イオンです。
- ※³ 温湿度環境、風量・風向きによってはナノイーの効果が十分に得られない場合があります。

■ フロントウインドウガラスの曇りを取る

フロントデフロスターは、フロントウインドウの曇りを取るために使用します。

フロントデフロスタースイッチを押す

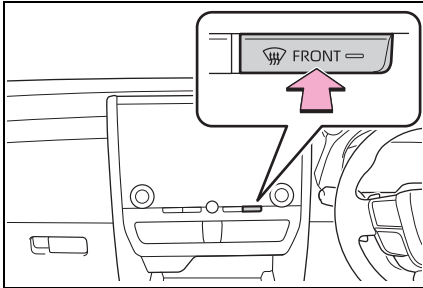


除湿機能が作動し、風量が増えます。内気循環にしている場合は、外気導入にしてください。(自動的に外気導入に切りかわることがあります)

風量を強くし、設定温度を上げると、より早く曇りを取ることができます。曇りが取れたら再度フロントデフロスタースイッチを押すと前のモードにもどります。

■ リヤウインドウデフォグガー&ミラーヒーター

リヤウインドウガラスの曇りを取るときや、ドアミラーから雨滴や霜を取るときに使用してください。

リヤウインドウデフォグガー&ミラーヒータースイッチを押す

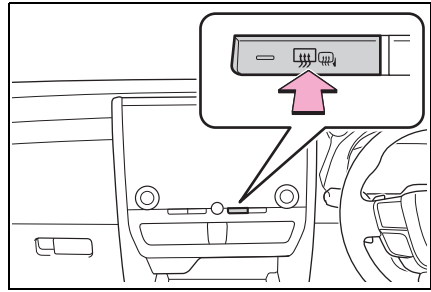

リヤウインドウデフォグガーを作動させると、ミラーヒーターが同時に作動し、曇りを取ることができます。

リヤウインドウデフォグガーとミラーヒーターは、しばらくすると自動的にOFFになります。

■ ウインドシールドデアイサー★

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

フロントウインドウガラスとワイパーブレードの凍結を防ぐために使用してください。

- 1 エアコンオプション画面表示スイッチを選択する (→P.506)
- 2 “デアイサー” スイッチを選択する

ウインドシールドデアイサーは、しばらくすると自動的にOFFになります。

☐ 知識

■ 暖房について

- HV モード時は、エンジン冷却水の排熱による暖房を行うため、ガソリンエンジンが作動することがあります。
- EV モード・AUTO EV / HV モード時は、水加熱ヒーターによる暖房を行います。
“AUTO” スイッチがONのときに設定温度を調整することで安定的な空調を行うように設定されています。

● 次のときは、EV モードであってもエンジン冷却水の排熱による暖房を行うため、ガソリンエンジンが作動することがあります。

- ・ 外気温が約 -10℃ 以下のとき
- ・ フロントデフロスターが ON のとき

■ 外気導入・内気循環について

● トンネルや渋滞などで、汚れた外気を車内に入れたくないときや、外気温度が高いときに冷房効果を高めたい場合は、内気循環にすると効果的です。

● 設定温度や室内温度などにより、エアコン設定に関わらず自動的に切りかわる場合があります。

■ 外気温度が 0℃ 近くまで下がったとき

冷房・除湿スイッチを押しても除湿機能が働かない場合があります。

■ 換気とエアコンの臭いについて

● 車室外の空気を車室内に取り入れたいときは、外気導入にしてください。

● エアコン使用中に、車室内外のさまざまな臭いがエアコン装置内に取り込まれて混ざり合うことにより、吹き出し口からの風に臭いがすることがあります。

● エアコン始動時に発生する臭いを抑えるために：

- ・ 駐車時は外気導入にしておくことをおすすめします。
- ・ オート設定での使用時にはエアコン始動直後、しばらく送風が停止する場合があります。

● 駐車時に自動的に外気導入に切りかえることにより駐車中の換気をうながし、始動時に発生する臭いを緩和します。

■ “Max heat” について

● “Max heat” スイッチでは設定を OFF にできません。

● “Max heat” スイッチを操作後、エア

コンの温度調整スイッチで設定温度を調整することができます。

● “All auto” が ON の時は、“AUTO” スイッチを ON にすることで、シートヒーター、シートベンチレーター、ステアリングヒーターも設定温度に合わせて自動調整されます。

● 各機能をお好みで調整頂くこともできます。

■ “Max cool” について

● “Max cool” スイッチでは設定を OFF にできません。

● “Max cool” スイッチを操作後、エアコンの温度調整スイッチで設定温度を調整することができます。

● “All auto” が ON の時は、“AUTO” スイッチを ON にすることで、シートヒーター、シートベンチレーター、ステアリングヒーターも設定温度に合わせて自動調整されます。

● 各機能をお好みで調整頂くこともできます。

■ ガラスの曇りについて

● 車室内の湿度が高いときはガラスが曇りやすくなります。その場合は、“A/C” スイッチを ON にすると、吹き出し口から除湿された風が出るため、効果的に曇りを取ることができます。

● “A/C” スイッチを ON から OFF にすると、ガラスが曇りやすくなります。

● 内気循環を使うとガラスが曇る場合があります。

■ 音声対話サービスについて

音声対話サービスを使用して、エアコンを操作することができます。詳しくは、別冊「マルチメディア取扱説明書」を参照してください。

■ エアコンフィルターについて

→P.591

■カスタマイズ機能

マルチメディアディスプレイの“車両カスタマイズ”で、“AUTO”スイッチがONのときに連動する機能を設定できます。排ガスセンサの検知感度もカスタマイズ設定できます。(→P.659)

⚠ 警告

■マイルームモード・外部給電システムの使用上の警告

お子さまや介護を必要とする方、ペットを車内に残さないでください。システムの自動停止等により車室内が高温または低温になり、熱中症・脱水症状・低体温症になるおそれがあり、重大な健康障害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。


■ナノイーX発生装置について

高電圧の部品を含むため、分解/修理はしないでください。修理が必要な場合は、トヨタ販売店にお問い合わせください。

■フロントウインドウガラスの曇りを防止するために

●外気の湿度が非常に高いときにエアコンを低い設定温度で作動させているときは、フロントデフロスタースイッチを押さないでください。外気とガラスの温度差でガラスの外側が曇り、視界をさまたげる場合があります。

●吹き出し口を遮るようなものを置かないでください。送風がさえぎられ、曇りが取れにくくなることがあります。

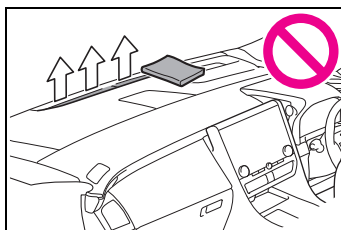

■リヤウインドウデフォグガー&ミラーヒーター作動中の警告

ドアミラーの表面が非常に熱くなります。やけどをするおそれがあるのでふれないでください。

■ウインドシールドデアイサー★作動中の警告

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

フロントウインドウガラス下部およびフロントピラー横の表面が熱くなります。やけどをするおそれがあるのでふれないでください。

⚠ 注意

■補機バッテリーあがりを防ぐために

ハイブリッドシステム停止中は、エアコンを必要以上に使用しないでください。


■ナノイーX発生装置の損傷を防ぐために

運転席側とコンソールボックスの吹き出し口の近くでスプレーを使用したり、吹き出し口にものをはめ込んだり貼ったりしないでください。正常に働かなくなるおそれがあります。


吹き出し口の配置・操作

■ 吹き出し口の配置

▶ 4人乗り車以外

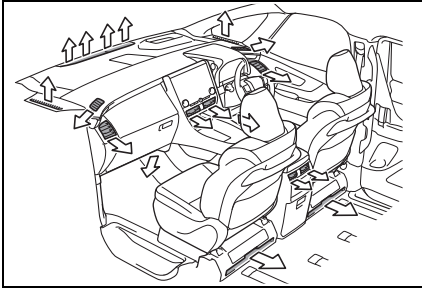


▶ 4人乗り車

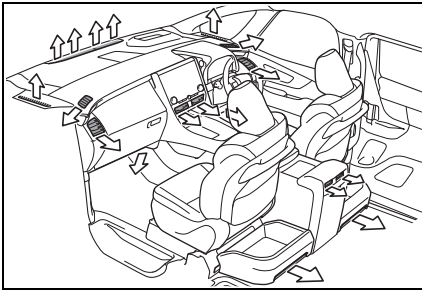


■ 風向きの調整と吹き出し口の開閉

次のように操作して、風向きの調整や吹き出し口の開閉をします。

▶ フロントセンター

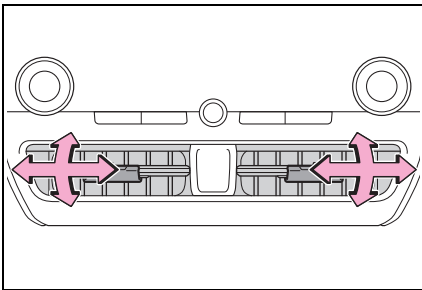


▶ フロントサイド

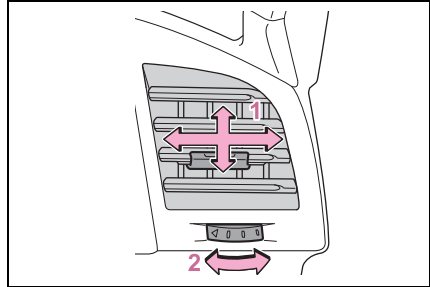

- 1 風向きを調整する
- 2 吹き出し口を開閉する

▶ リヤ

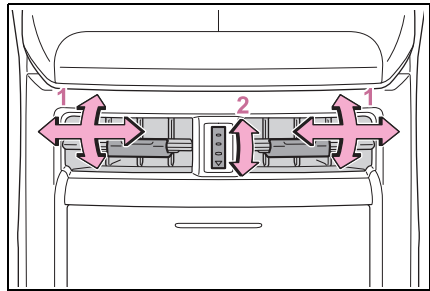


- 1 風向きを調整する
- 2 吹き出し口を開閉する

リヤオートエアコン

“AUTO” スイッチを ON にすることで、設定温度に合わせて吹き出し口と風量を自動で調整します。

リヤエアコン操作について（マルチメディアディスプレイ）

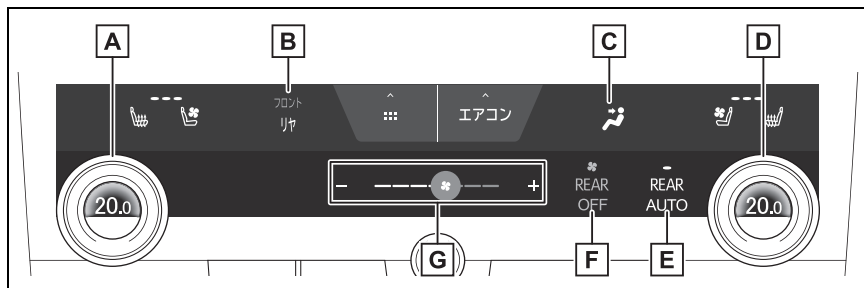

- A 助手席側温度調整スイッチ
- B フロント／リヤ切りかえスイッチ
- C 吹き出し口切りかえスイッチ
- D 運転席側温度調整スイッチ
- E “AUTO” スイッチ
- F “OFF” スイッチ
- G 風量調整スイッチ

■ 温度を調整する

設定温度を上げるときは温度調整スイッチを右へまわし、下げるときは左へまわします。

■ 風量を切りかえる

風量を増やすときは風量調整スイッチの“+”を選択するか、風量調整スイッチのアイコンを右へスライドします。風量を減らすときは風量調整スイッチの“-”を選択するか、風量調整スイッチのアイコンを左へスライドします。

“OFF” スイッチを選択すると、ファンが止まります。

“-” スイッチを選択し続ける、または風量調整スイッチのアイコンを左方向へスライドすることでもファンが止まります。

■ 吹き出し口を切りかえる

吹き出し口切りかえスイッチを選択する

選択するたびに吹き出し口が切りかわります。



: 上半身に送風




: 足元に送風



: 上半身と足元に送風

リヤエアコン操作について（リヤエアコン操作パネル）

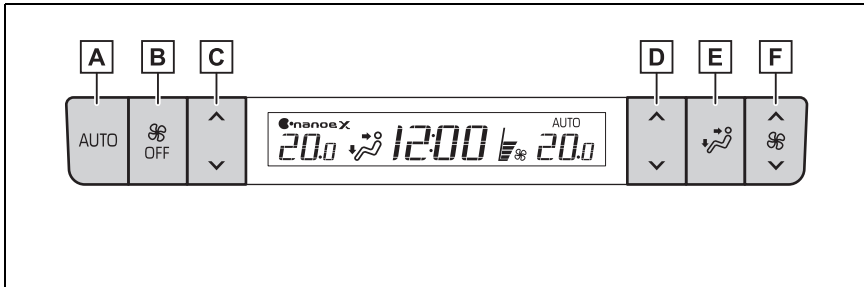

- A** “AUTO” スイッチ
- B** “OFF” スイッチ
- C** 助手席側温度調整スイッチ
- D** 運転席側温度調整スイッチ
- E** 吹き出し口切りかえスイッチ
- F** 風量調整スイッチ

■ 温度を調整する

設定温度を上げるときは温度調整スイッチの“^”を、下げるときは“v”を押します。

■ 風量を切りかえる

風量を増やすには風量調整スイッチの“^”を、減らすには“v”を押します。

“OFF” スイッチを押すと、ファンが止まります。

■ 吹き出し口を切りかえる

吹き出し口切りかえスイッチを押

す

押すたびに吹き出し口が切りかわります。



: 上半身に送風




: 上半身と足元に送風



: 足元に送風

リヤエアコン操作について（リヤマルチオペレーションパネル）

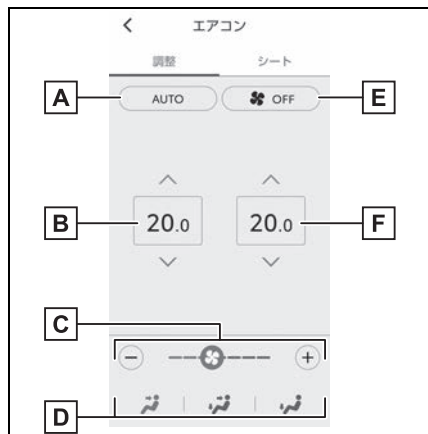

- A** “AUTO” スイッチ
- B** 助手席側温度調整スイッチ
- C** 風量調整スイッチ
- D** 吹き出し口切りかえスイッチ
- E** “OFF” スイッチ
- F** 運転席側温度調整スイッチ

■ 温度を調整する

設定温度を上げるときは温度調整スイッチの“^”を、下げるときは“v”を選択します。

温度調整スイッチを直接選択して調整することもできます。

■ 風量を切りかえる

風量を増やすときは風量調整スイッチの“+”を選択するか、風量調整スイッチのアイコンを右へスライドします。風量を減らすときは風量調整スイッチの“-”を選択するか、風量調整スイッチのアイコンを左へスライドします。

“OFF” スイッチを選択すると、ファンが止まります。

風量調整スイッチのアイコンを左方向へスライドすることでファンが止まります。

■ 吹き出し口を切りかえる

吹き出し口切りかえスイッチを選択する

選択するたびに吹き出し口が切りかわります。



：上半身に送風



：上半身と足元に送風



：足元に送風

各席の温度を設定する

次のいずれかの操作をすることで、リヤ席の温度を設定できます。

- “SYNC” インジケーターが点灯しているときに運転席の温度を設定する


リヤ席の温度が運転席と同じ温度に設定されます。

- リヤエアコン操作画面もしくはリヤエアコン操作パネルでリヤ席の温度を設定する


吹き出し口の配置・操作

■ 吹き出し口の配置

▶ 4人乗り車以外

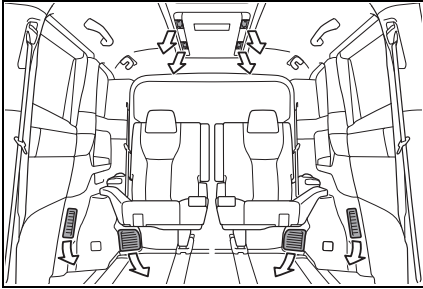


▶ 4人乗り車

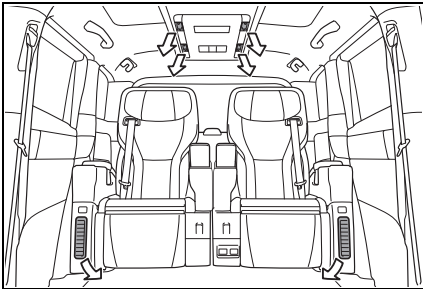

■ 風向き調整と吹き出し口の開閉

次のように操作して、風向き調整や吹き出し口の開閉をします。

風向きを車両後方側いっぱい調整すると、吹き出し口を閉じることができます。

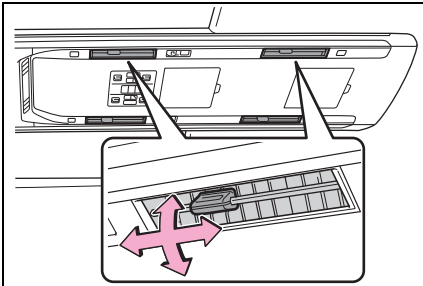

⚠ 注意

■ 補機バッテリーあがりを防ぐために
ハイブリッドシステム停止中は、エアコンを必要以上に使用しないでください。

ステアリングヒーター／シートヒーター／シートベンチレーター

● ステアリングヒーター

ハンドルのグリップ部を暖めることができます。

● シートヒーター

シートの表面を暖めることができます。

● シートベンチレーター

シート内部に装備されたファンで換気することにより、シート表面の通気をよくします。

▲ 警告

■ 低温やけどについて

次の方がステアリングヒーター／シートヒーターにふれないようにご注意ください。

- 乳幼児、お子さま・お年寄り・病人・体の不自由な方
- 皮膚の弱い方
- 疲労の激しい方
- 深酒や眠気をさそう薬（睡眠薬・風邪薬など）を服用された方

▲ 注意

■ シートヒーターの損傷を防ぐために


凹凸のある重量物をシートの上に置いたり、針金や針などの鋭利なものを突き刺したりしないでください。

■ 補機バッテリーあがりを防ぐために

ハイブリッドシステムが停止した状態で使用しないでください。

ステアリングヒーター

マルチメディアディスプレイの

を選択する。

スイッチを選択するたびに、作動状態が次のように切りかわります。

AUTO→強（2個点灯）→弱（1個点灯）→OFF

作動中は、スイッチ上のインジケータと、レベルインジケータ（赤）が点灯します。AUTO 作動中は“AUTO”が点灯します。

📖 知識

■ 作動条件

パワースイッチが ON のとき

■ カスタマイズ機能

マルチメディアディスプレイの“車両カスタマイズ”で、ステアリングヒーターの温度を設定できます。（→P.659）

シートヒーター

■ フロントシート

マルチメディアディスプレイの

またはを選択する。

スイッチを選択するたびに、作動状態が次のように切りかわります。

AUTO→強（3個点灯）→中（2個点灯）→弱（1個点灯）→OFF

作動中は、スイッチ上のインジケータと、レベルインジケータ（赤）が点灯します。AUTO 作動中は“AUTO”が点灯します。

■ セカンドシート（スイッチ）

スイッチを押す

スイッチを押すたびに、作動状態が次のように切りかわります。

AUTO→強（3個点灯）→中（2個点灯）→弱（1個点灯）→OFF


作動中は、レベルインジケーター（黄）

A が点灯します。


AUTO 作動中は AUTO インジケーター

B が点灯します。


▶ 4人乗り車以外

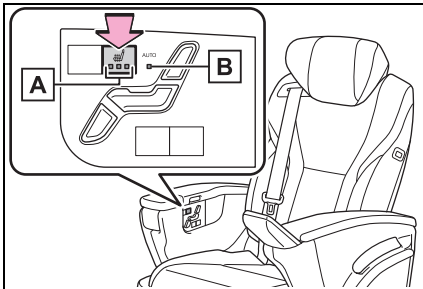

▶ 4人乗り車

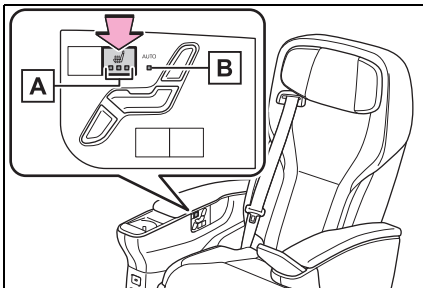

■ セカンドシート（リヤマルチオペレーションパネル）

- 1 リヤマルチオペレーションパネル（→P.492）のホーム画面で“エアコン”を選択する
- 2 “シート”を選択する
- 3  を選択する

スイッチを選択するたびに、作動状態が次のように切りかわります。

AUTO→強（3個点灯）→中（2個点灯）→弱（1個点灯）→OFF

作動中はレベルインジケーター（赤）が

点灯します。

AUTO 作動中は“AUTO”が点灯します。

□ 知識

■ シートヒーターの作動条件

パワースイッチが ON のとき

■ シートヒーターの作動について

リヤマルチオペレーションパネルの“シート”画面で、シート・アームレスト・オットマンを選択すると、それぞれを独立して ON / OFF する事ができます。

■ カスタマイズ機能

マルチメディアディスプレイの“車両カスタマイズ”で、フロントシートヒーターの温度を設定できます。（→P.659）

▲ 警告

■ 異常加熱や低温やけどを防ぐために

シートヒーターを使用するときは次のことをお守りください。

- 長時間連続使用しないでください。
- 毛布・クッションなどを使用しないでください。

■ シートベンチレーター

■ フロントシート

マルチメディアディスプレイの

 または  を選択する。

スイッチを選択するたびに、作動状態が次のように切りかわります。

AUTO→強（3個点灯）→中（2個点灯）→弱（1個点灯）→OFF

作動中は、スイッチ上のインジケーターと、レベルインジケーター（青）が点灯します。AUTO 作動中は“AUTO”が

点灯します。

■ セカンドシート (スイッチ)

スイッチを押す

スイッチを押すたびに、作動状態が次のように切りかわります。

AUTO→強 (3 個点灯) →中 (2 個点灯) →弱 (1 個点灯) →OFF


作動中は、レベルインジケーター (黄緑)

A が点灯します。


AUTO 作動中は AUTO インジケーター

B が点灯します。

▶ 4 人乗り車以外

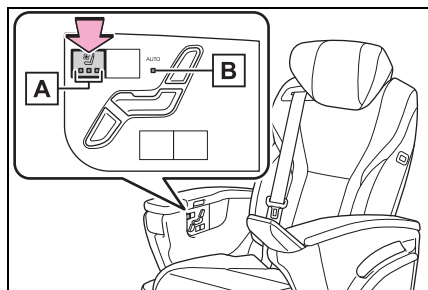

▶ 4 人乗り車

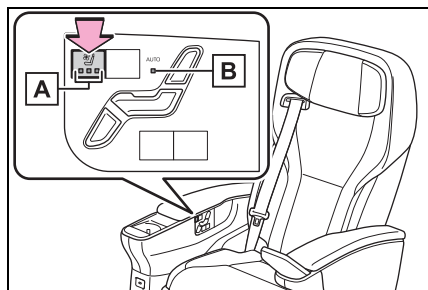

■ セカンドシート (リヤマルチオペレーションパネル)

- 1 リヤマルチオペレーションパネル (→P.492) のホーム画面で “エアコン” を選択する
- 2 “シート” を選択する

3 を選択する

スイッチを選択するたびに、作動状態が次のように切りかわります。

AUTO→強 (3 個点灯) →中 (2 個点灯) →弱 (1 個点灯) →OFF

作動中はレベルインジケーター (青) が点灯します。

AUTO 作動中は “AUTO” が点灯します。

知識

■ 作動条件

パワースイッチが ON のとき

■ エアコン連動制御モードについて

フロントシートベンチレーターが強のとき、エアコンの風量に応じてフロントシートベンチレーターの風量が強くなります。

■ カスタマイズ機能


マルチメディアディスプレイの “車両カスタマイズ” で、フロントシートベンチレーターの温度を設定できます。

(→P.659)

室内灯一覧


室内灯の位置

▶ 4人乗り車以外

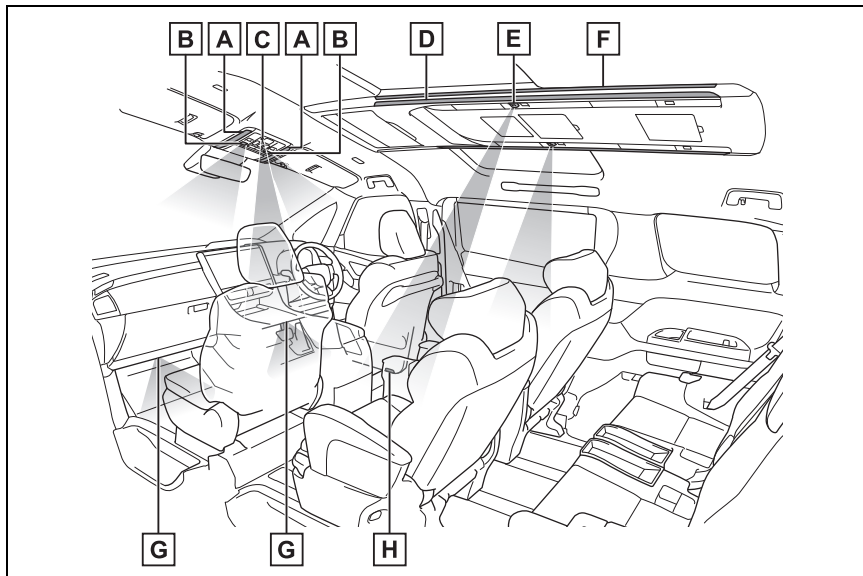

- A** ルームランプ (→P.523) /フロントパーソナルランプ (→P.523)
- B** フロントパーソナルランプ (→P.523)
- C** センターコンソールランプ
- D** リヤパーソナルランプ (→P.523)
- E** 読書灯 (→P.525)
- F** ルーフカラーイルミネーション (→P.525)
- G** フロント足元照明
- H** ドアカーテシランプ

▶ 4人乗り車

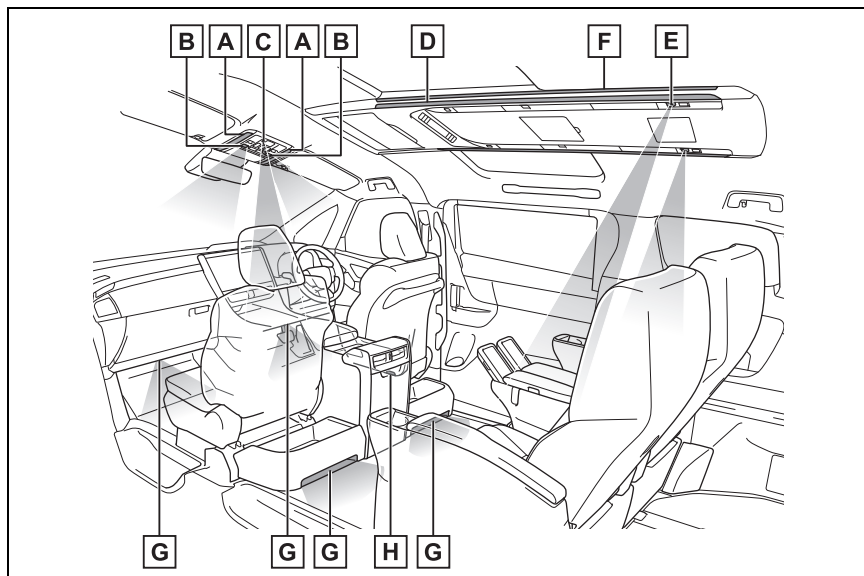

A ルームランプ (→P.523) / フロントパーソナルランプ (→P.523)

B フロントパーソナルランプ (→P.523)

C センターコンソールランプ

D リヤパーソナルランプ (→P.523)

E 読書灯 (→P.525)

F ルーフカラーイルミネーション (→P.525)

G 足元照明

H ドアカーテシランプ

知識

■イルミネーテッドエントリーシステム

電子キーの検知・ドアの施錠／解錠・ドアの開閉・パワースイッチのモードにより、各部の照明が自動的に点灯・消灯します。

■補機バッテリーあがりを防ぐために

パワースイッチを OFF にしたときに、室内灯が点灯したままの場合、約 20 分後

に自動消灯します。

■室内灯の自動点灯について

SRS エアバッグの作動時または後方から強い衝撃を受けたときは、室内灯が約 20 分間自動で点灯します。

手動操作で消灯することもできますが、二次災害を防ぐため、安全が確保できるまでは消灯しないことをおすすめします。(衝撃の度合いや事故の状況によっては点灯しないことがあります)

■ 音声対話サービスでの操作について★

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

音声対話サービスを使用して室内灯を操作することができます。

音声対話サービスについては、別冊「マルチメディア取扱説明書」を参照してください。

■ カスタマイズ機能

機能の一部は、設定を変更することができます。(カスタマイズ一覧：→P.659)



注意

■ 補機バッテリーあがりを防止するために


ハイブリッドシステムが停止した状態で、長時間ランプを点灯しないでください。

ルームランプを操作するには

ランプを点灯・消灯する

リヤパーソナルランプも連動して点灯・消灯します。

ドアポジション（ドア連動）がONのときは、ドアが開くとランプが点灯します。

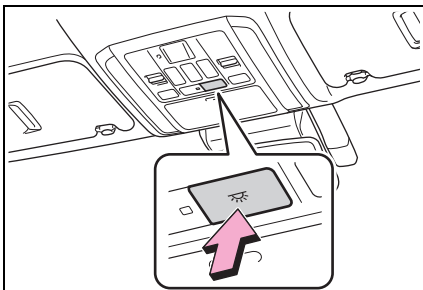


■ ドアポジション（ドア連動）をONにする

ドア連動スイッチを押す

スイッチの作動表示灯 **A** が点灯します。


ドアの開閉に連動してランプの点灯・消灯が切りかわります。

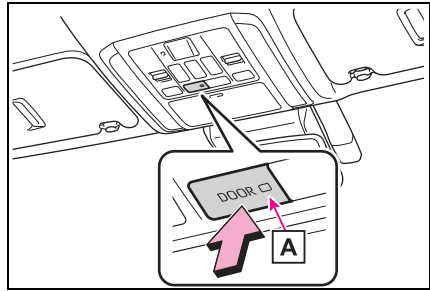

フロントパーソナルランプを操作するには

■ フロントパーソナルランプを点灯・消灯する

ランプを点灯・消灯する

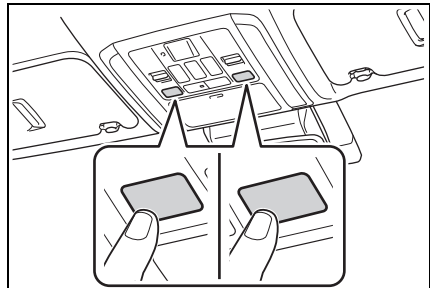

リヤパーソナルランプを操作するには


■ 個別で操作する

▶ スイッチ（4人乗り車以外）

ランプを点灯・消灯する

スイッチを押すたびに明るさを4段階に切りかえることができます。

スイッチを押し続けると、どの段階の明るさからでも消灯します。

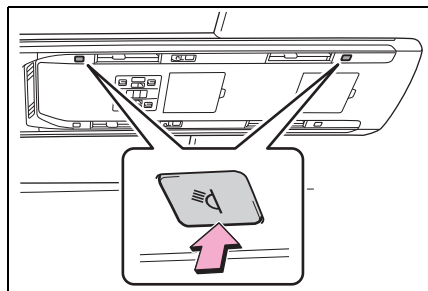


▶ スイッチ (4人乗り車)

ランプを点灯・消灯する

スイッチを押すたびに明るさを4段階に切りかえることができます。

スイッチを押し続けると、どの段階の明るさからでも消灯します。

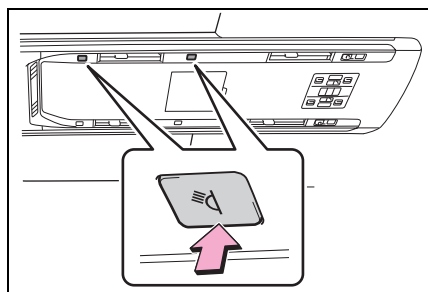

▶ リヤマルチオペレーションパネル

- 1 リヤマルチオペレーションパネル (→P.492) のホーム画面で“ランプ”を選択する
- 2 “室内灯”を選択する
- 3 点灯・消灯したいランプを選択する

明るさを4段階に切りかえることができます。

■ 一括で操作する


▶ スイッチ (4人乗り車以外)

ランプを点灯・消灯する

スイッチを押すたびに明るさを4段階に

切りかえることができます。

スイッチを押し続けると、どの段階の明るさからでも消灯します。

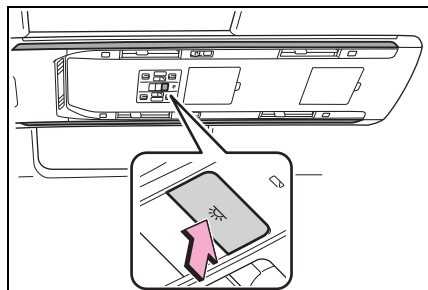


▶ スイッチ (4人乗り車)

ランプを点灯・消灯する

スイッチを押すたびに明るさを4段階に切りかえることができます。

スイッチを押し続けると、どの段階の明るさからでも消灯します。

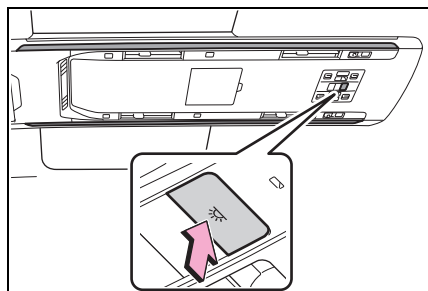

▶ リヤマルチオペレーションパネル

- 1 リヤマルチオペレーションパネル (→P.492) のホーム画面で“ランプ”を選択する
- 2 “室内灯”を選択する
- 3 “後席全体”の“ON” / “OFF”を選択する


読書灯を操作するには

■ 個別で操作する

- ▶ スイッチ（4人乗り車以外）
ランプを点灯・消灯する

スイッチを押すたびに明るさを4段階に切りかえることができます。


スイッチを押し続けると、どの段階の明るさからでも消灯します。

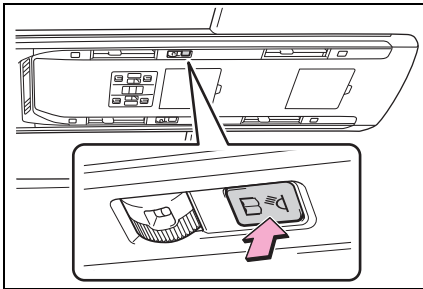

- ▶ スイッチ（4人乗り車）
ランプを点灯・消灯する

スイッチを押すたびに明るさを4段階に切りかえることができます。

スイッチを押し続けると、どの段階の明るさからでも消灯します。

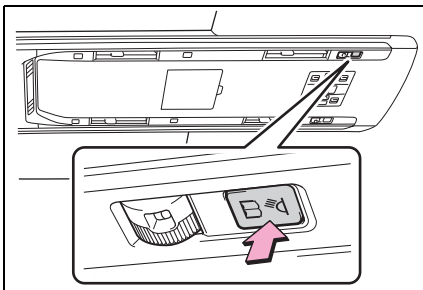

- ▶ リヤマルチオペレーションパネル
- 1 リヤマルチオペレーションパネル（→P.492）のホーム画面で“ランプ”を選択する

- 2 “読書灯”を選択する
- 3 点灯・消灯したいランプを選択する

明るさを4段階に切りかえることができます。


■ 一括で消灯する（リヤマルチオペレーションパネル）

- 1 リヤマルチオペレーションパネル（→P.492）のホーム画面で“ランプ”を選択する
- 2 “読書灯”を選択する
- 3 “後席全体”の“OFF”を選択する

知識

■ 読書灯について

- 読書灯を消灯させたあとで再度点灯させたときは、消灯前と同じ明るさになります。
- お好みの角度に調整できます。

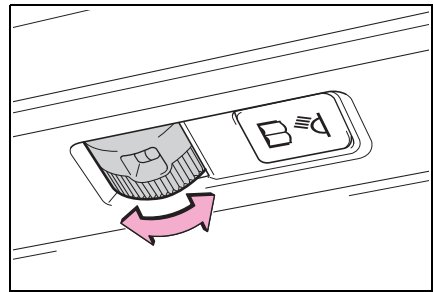

ルーフカラーイルミネーションを操作するには


■ 点灯・消灯する

- ▶ スイッチ（4人乗り車以外）

スイッチを押す

スイッチを押すたびに明るさを4段階に切りかえることができます。

スイッチを押し続けるとどの段階の明るさからでも消灯します。

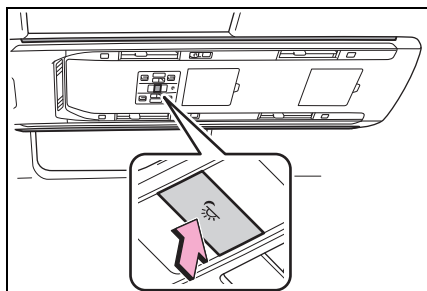


▶ スイッチ (4人乗り車)

スイッチを押す

スイッチを押すたびに明るさを4段階に切りかえることができます。

スイッチを押し続けるとどの段階の明るさからでも消灯します。

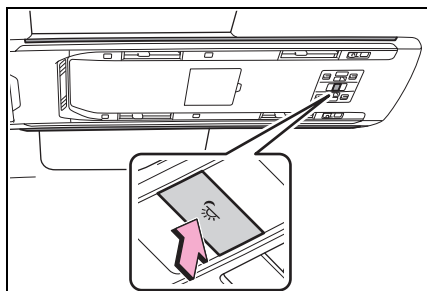


▶ リヤマルチオペレーションパネル

- 1 リヤマルチオペレーションパネル (→P.492) のホーム画面で“ランプ”を選択する
- 2 “イルミネーション”を選択する
- 3 “+”または“-”を選択する
“-”を“0”にすると消灯します。

■ 色を変える

- ▶ スイッチ (4人乗り車以外)
スイッチを押す


スイッチを押すたびに15色から選択できます。

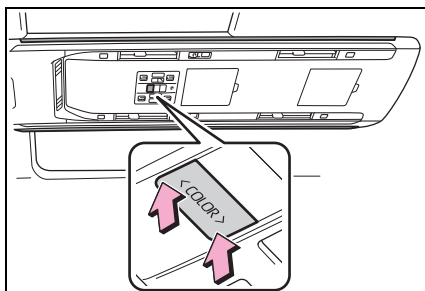

▶ スイッチ (4人乗り車)

スイッチを押す

スイッチを押すたびに15色から選択できます。

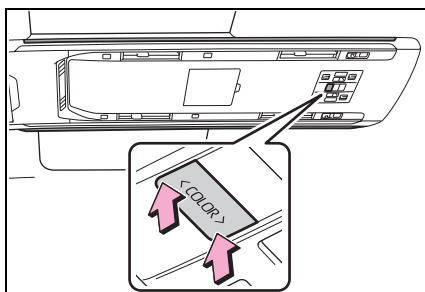

▶ リヤマルチオペレーションパネル

- 1 リヤマルチオペレーションパネル (→P.492) のホーム画面で“ランプ”を選択する
- 2 “イルミネーション”を選択する
- 3 “テーマカラー変更”を選択する
- 4 お好みの色に調整する

☐ 知識

■ ルーフカラーイルミネーションについて


ルーフカラーイルミネーションが部分的

に点灯している、またはカラーが混ざって点灯しているときは、使用しないでトヨタ販売店で点検を受けてください。

収納装備一覧


収納装備の位置

▶ 4人乗り車以外

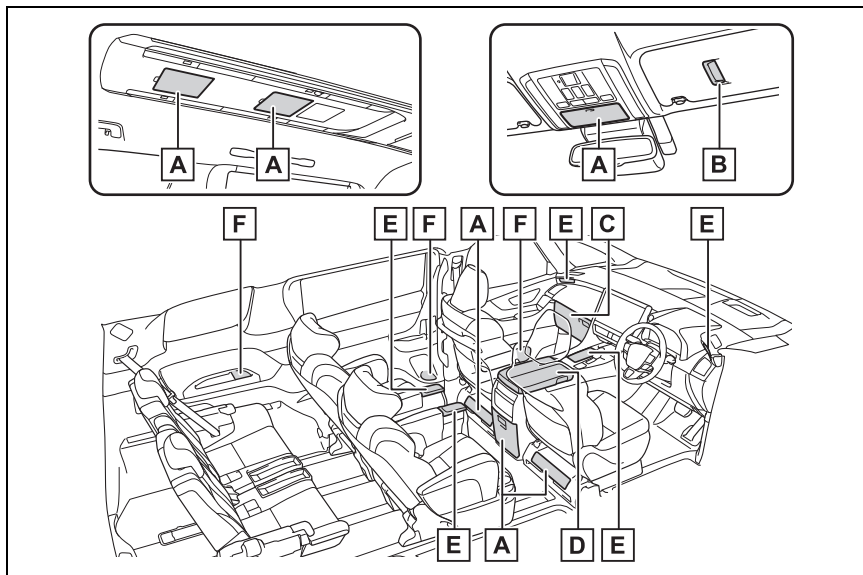

- A** 小物入れ (→P.532)
- B** チケットホルダー (→P.532)
- C** グローブボックス (→P.530)
- D** コンソールボックス (→P.530)
- E** カップホルダー (→P.530)
- F** ボトルホルダー (→P.531)

▶ 4人乗り車

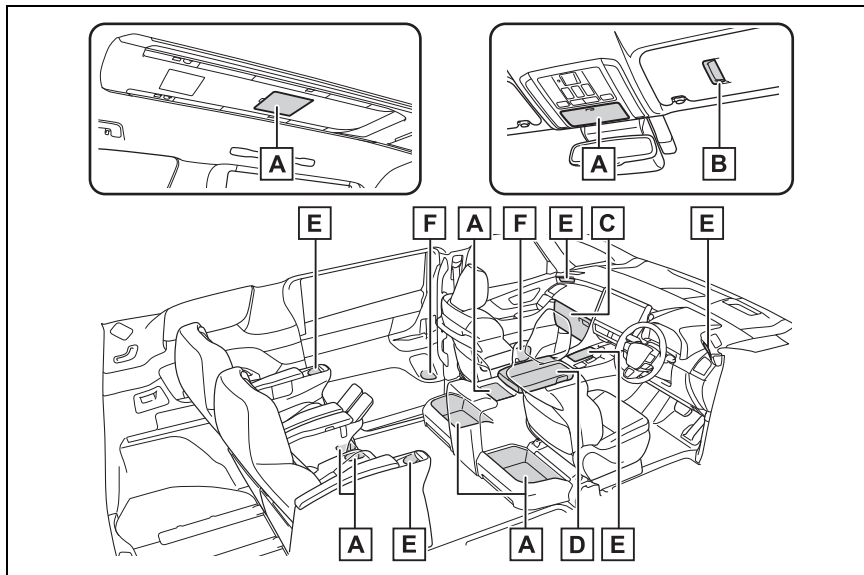

- A** 小物入れ (→P.532)
- B** チケットホルダー (→P.532)
- C** グローブボックス (→P.530)
- D** コンソールボックス (→P.530)
- E** カップホルダー (→P.530)
- F** ボトルホルダー (→P.531)

警告

■ 収納装備に放置してはいけないもの

メガネ・ライターやスプレー缶を収納装備内に放置したままにしないでください。

放置したままですと、次のようなことが起こるおそれがあり危険です。


- 室温が高くなったときの熱や、他の収納物との接触などにより、メガネが変形やひび割れを起こす

- 室温が高くなったときにライターやスプレー缶が爆発したり、他の収納物との接触でライターが着火したりスプレー缶のガスがもれるなどして火災につながる

■ 収納装備を使用しないとき

収納装備を使わないときは、フタを必ず閉じてください。急ブレーキや急旋回時などに、開いたフタに体が当たったり、収納していたものが飛び出したりして、思わぬ事故につながるおそれがあります。

グローブボックスを使うには

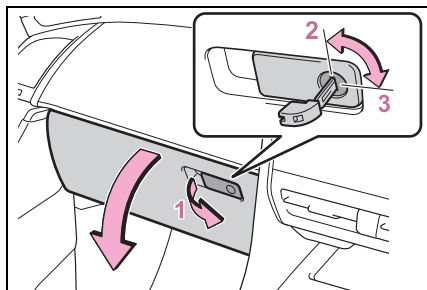

- 1 開ける（レバーを引く）
- 2 メカニカルキーで解錠
- 3 メカニカルキーで施錠

知識


■ グローブボックスランプ

車幅灯点灯時は、グローブボックス内のランプが点灯します。

コンソールボックスを使うには

ボタンを押してフタを開ける

左右どちらからでも開けることができます。

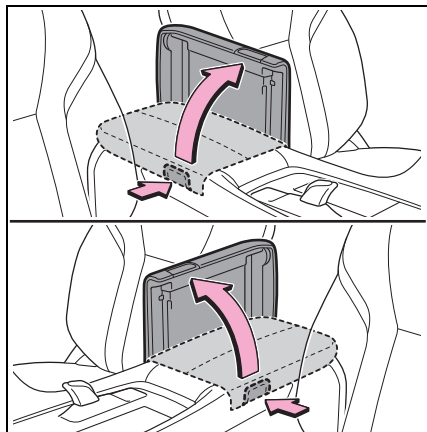

⚠ 注意


■ コンソールボックスの損傷を防ぐために

コンソールボックスが開いた状態で、開いている方向に無理な力をかけないでください。

カップホルダーを使うには


■ フロント

押し開ける

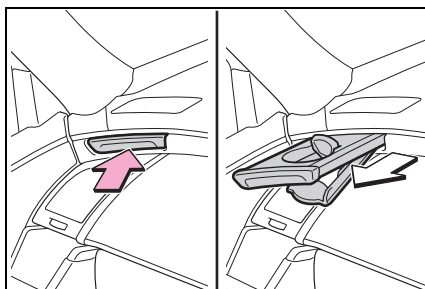


■ センターコンソールボックス

押し開ける

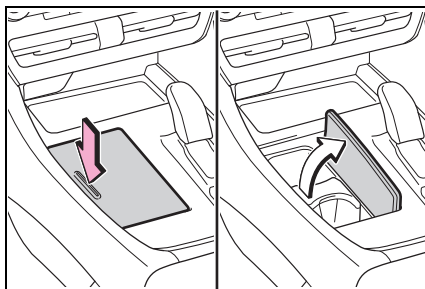


■ セカンドシート（4人乗り車以外）

ボタンを押してカバーを開ける

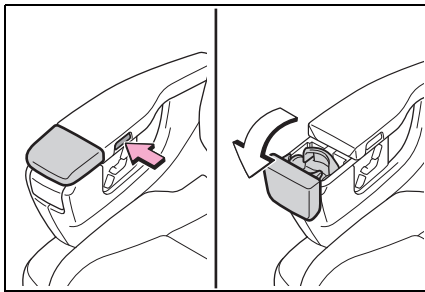


■ セカンドシート（4人乗り車）

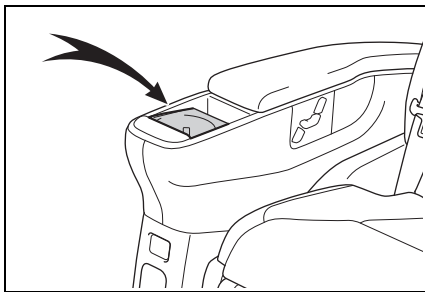

📖 知識

■ カップホルダーの仕切りについて

- 位置を調整することができます。
- 清掃のために取りはずすことができます。

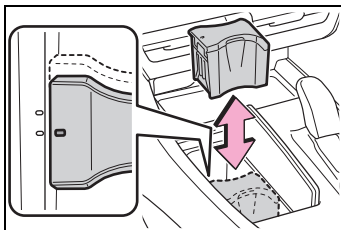

■ セカンドシート（4人乗り車）の中敷きについて

清掃のため取りはずすことができます。

⚠️ 警告

■ 収納してはいけないもの

カップホルダーにはカップや缶以外のものを置かないでください。また、フタを閉じているときでも、ものを収納しないでください。

急ブレーキや事故により落ちてけがをするおそれがあります。

- やけどを防ぐために、カップホルダーに温かい飲み物を置くときはフタを閉めておいてください。
- フロントシートカップホルダーを使用するとき、背の高いカップを置くと、運転者の視界をさまたげ、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。


⚠️ 注意

■ フロントシートカップホルダーを使用するとき


フロントシートのカップホルダーを使用するときは、過度の負荷を与えないでください。また、車に乗り降りする際に手をついたり、体があたってりしないように注意してください。

■ ボトルホルダーを使うには

■ フロントドア

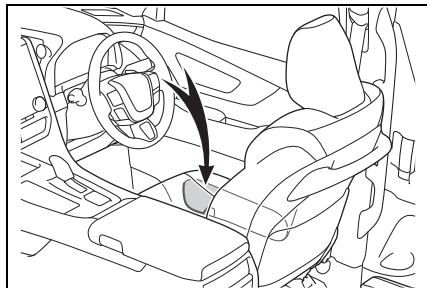


■ スライドドア

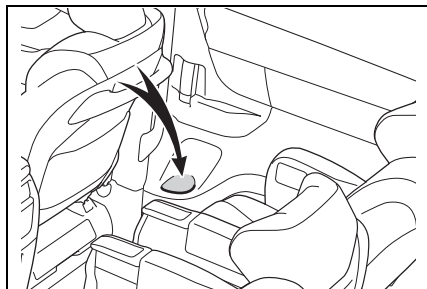

■ クォータートリム★

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

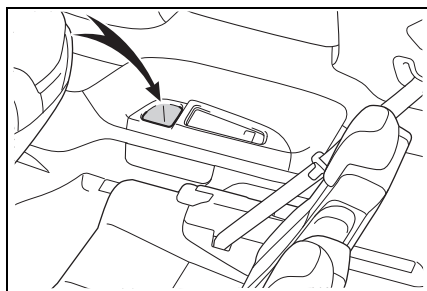

□ 知識

■ ボトルホルダーについて

- ペットボトルのフタを必ず閉めてから収納してください。
- ペットボトルの大きさ・形によっては収納できないことがあります。

▲ 警告

■ 収納してはいけないもの


ボトルホルダーにはペットボトル以外のものを置かないでください。急ブレーキをかけたときや衝突時に収納していたものが飛び出し、けがをすることがあります。

▲ 注意

■ 収納してはいけないもの

- ボトルホルダーには、ジュースなどが入っている紙コップ・ガラス製のコップなどを収納しないでください。ジュースなどがこぼれたり、ガラス製品が割れたりするおそれがあります。
- スライドドアを開ける前にスライドドアのボトルホルダーを使用していないことを確認してください。ドアの開閉を妨げたりドアを損傷するおそれがあります。


チケットホルダーを使うには

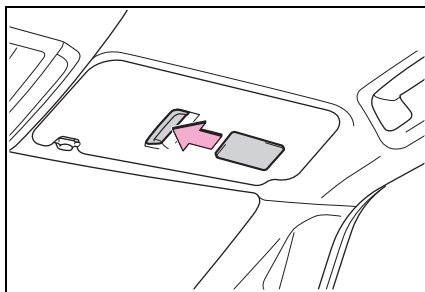

小物入れ


■ オーバーヘッドコンソール（フロント）

押し開ける

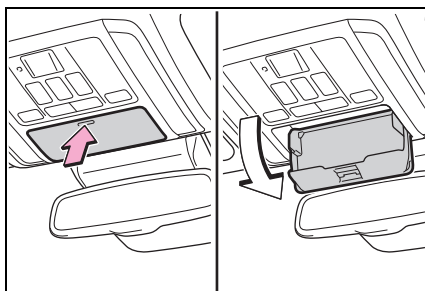


■ オーバーヘッドコンソール (リヤ)

押して開ける

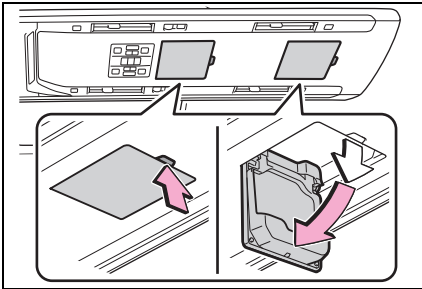


■ コンソールボックス後部 (4人乗り車以外)


ノブを引いて開ける

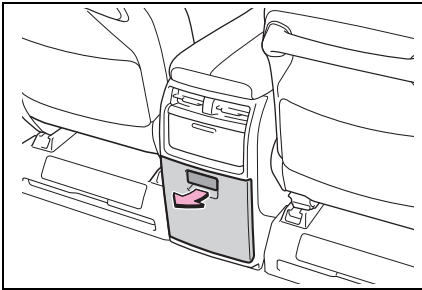


■ コンソールボックス後方 (4人乗り車)

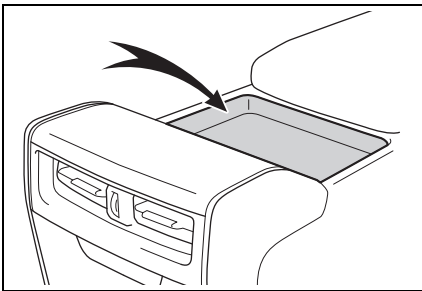


■ セカンドシートアームレスト部 (4人乗り車 [外側])

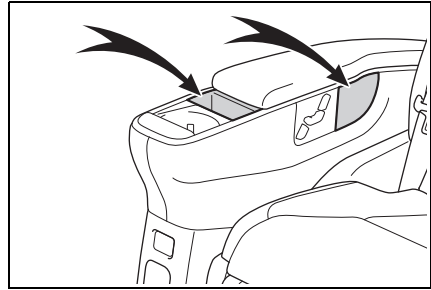


■ セカンドシート (4人乗り車 [中央])

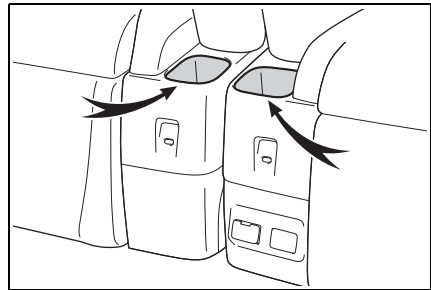


■ フロントシート下部 (4人乗り車以外)

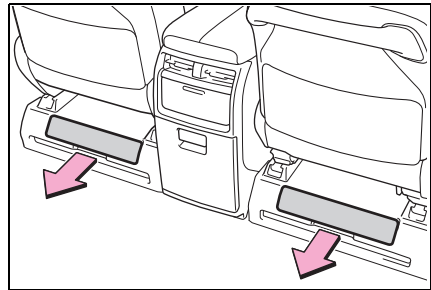

■ フロントシート下部 (4人乗り車)

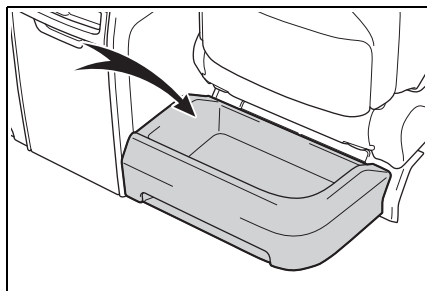

■ サードシート (4人乗り車以外)

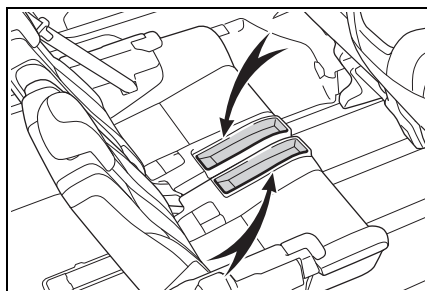

知識

■ フロントシート下部 (4人乗り車) の中敷きについて

清掃のため取りはずすことができます。

▲ 警告

■ オーバーヘッドコンソールの小物入れを使用するとき

オーバーヘッドコンソールに200g以上のものを入れないでください。

200g以上のものを入れると、オーバーヘッドコンソールが開き収納されているものが飛び出したりして、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。



■ 収納してはいけないもの

フタのない小物入れに物を置くときは、次の注意事項を守ってください。急ブレーキや急ハンドル時などに収納していたものが飛び出し、思わぬ事故につながるおそれがあります。

- 転がりやすいものや凹面より高さがあるものを置かないでください。
- 小物入れの端よりも高くものを積み重ねないでください。
- 小物入れの端からはみ出してものを置かないでください。


ラゲージルーム内装備

ラゲージマット (4人乗り車)

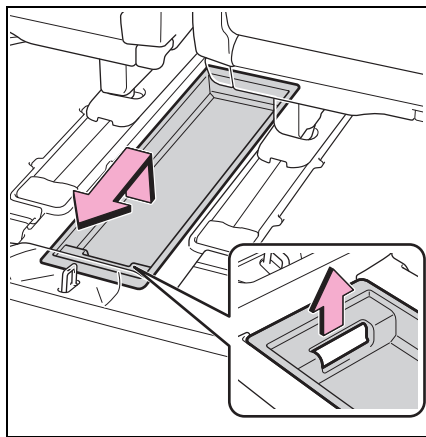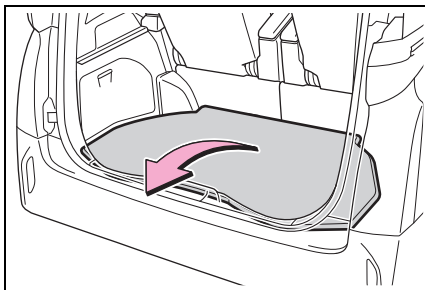

デッキボード

ストラップを持ってデッキボードを上げる

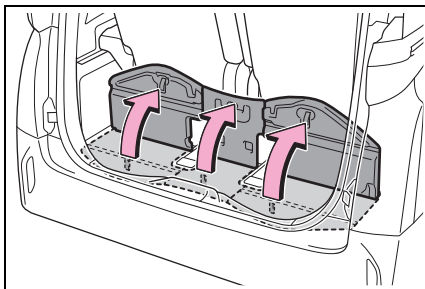


知識

■ ラゲージボックスについて

ラゲージボックスは取りはずすことができます。

■ デッキボードについて

左右のデッキボードを折り曲げて図のくぼみにかけることができます。

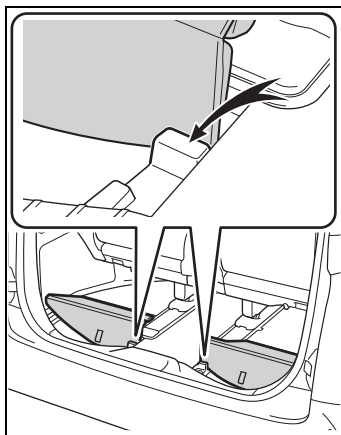

▲ 警告

■ デッキボードを取りはずしたときは

デッキボードを取りはずしたときは、走行前に必ずもとどおりに取り付けてください。取りはずしたまま走行すると、急ブレーキをかけたときなどにデッキボードや収納していたものが飛び出し、思わぬ事故につながるおそれがあります。

⚠ 注意


■ 破損を防ぐために

破損を防ぐために、デッキボードの上に立ったり、無理な力をかけたりしないでください。

デッキフック

フック起こして使用する

デッキフックを使って荷物を固定することができます。

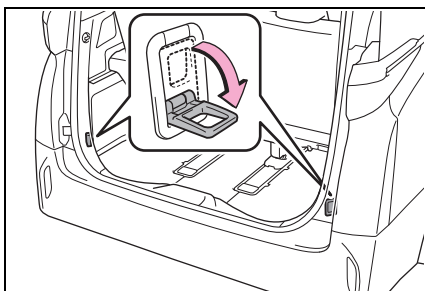


⚠ 警告

■ デッキフックを使用しないときは

デッキフックを使用しないときは、けがをしないように、必ずもとの位置にもどしておいてください。

ネットフック

積荷ネットなどをかけるときに使用する

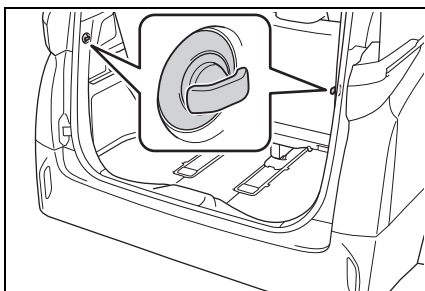


⚠ 注意

■ 破損を防ぐために

ネットフックの破損を防ぐために、3kg 以上のものをフックに吊り下げないでください。

フックが折れたり、走行中にはずれたりするおそれがあります。


洋服掛け（4人乗り車）

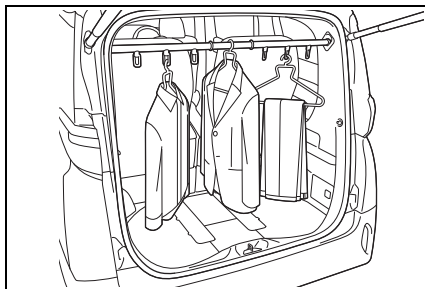

📖 知識

■ 洋服掛けについて

洋服掛けは取りはずすことができます

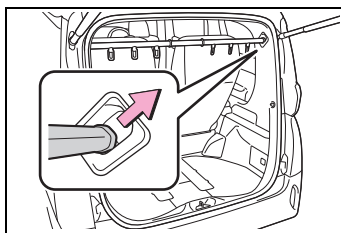

⚠ 注意

■ 破損を防ぐために

洋服掛けの破損を防ぐため、次のことをお守りください

- 各フックに 3 kg 以上のものをかけない
- 全体で 30 kg 以上のものをかけない
- ぶら下がらない


 注意

- 走行中は空のハンガーを掛けない
- バックドアに服を挟まない

洋服掛けが折れたり、走行中にハンガー同士があたり異音が発生することやはずれたりするおそれがあります。

その他の室内装備


サンバイザーを使うには

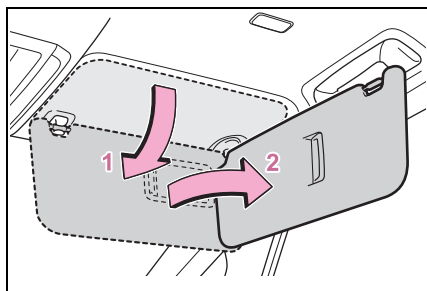

- 1 前方をさえぎるには、バイザーを下ろす
- 2 側方をさえぎるには、バイザーを下ろした状態でフックからはずし、横へまわす

バニティミラーを使うには

カバーをスライドして開ける
カバーを開けるとバニティミラーランプが点灯します。

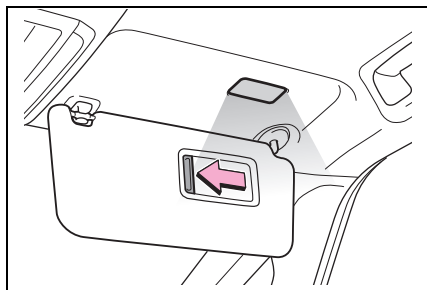


⚠ 注意

■補機バッテリーあがりを防ぐために
ハイブリッドシステムが停止した状態で、長時間ランプを点灯しないでください。

時計

マルチメディアディスプレイと同じ時刻を表示します。

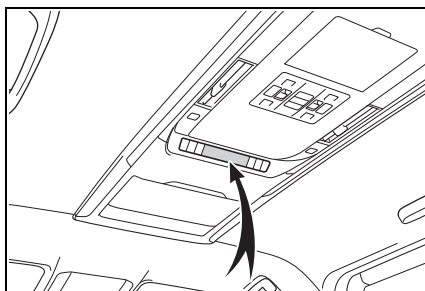

□ 知識


■ 作動条件

パワースイッチが ON のとき

アクセサリソケットを使うには

DC12V/10A (消費電力 120W)
未満の電気製品を使用するときの
電源としてお使いください。

フタを開けて使用する

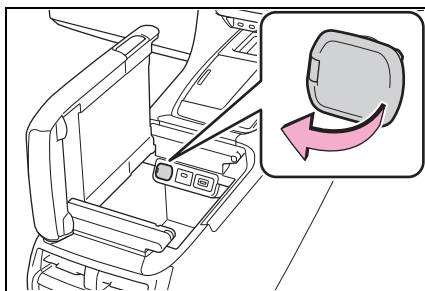

□ 知識

■ 作動条件

パワースイッチが ACC、ON またはマルチメディアシステムの電源が ON のとき

■ ハイブリッドシステムを停止するとき

モバイルバッテリーなどの、充電機能を備えた電気製品をはずしてください。接続したままにしておくと、ハイブリッドシステムが正常に停止しなくなる場合があります。



注意

■ アクセサリーソケットを使用しないときは

異物が入ったり、飲料水などがかかったりしないように、使用しないときはフタを閉めておいてください。


■ 補機バッテリーあがりを防ぐためにハイブリッドシステムが停止した状態で、アクセサリーソケットを使用しないでください。

充電用 USB Type-C 端子


DC5V/3.0A (消費電力 15W) の電源としてお使いください。この USB Type-C 端子は充電専用でありデータ転送などは行えません。

また、使用する機器によっては、正常に充電できない場合があります。ご使用になる機器に付属の取扱説明書もお読みください。


■ インストルメントパネル

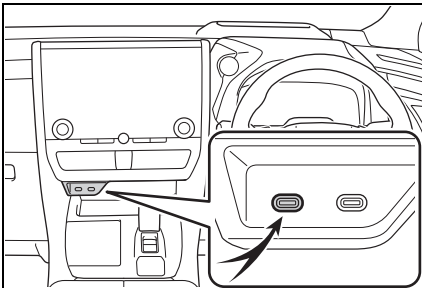


■ フロントコンソール

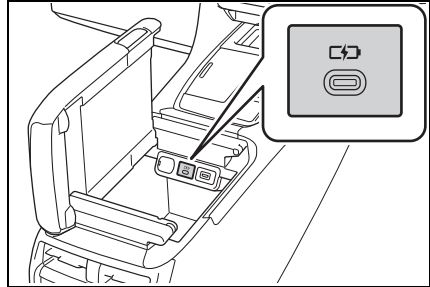


■ セカンドシート (4人乗り車以外)

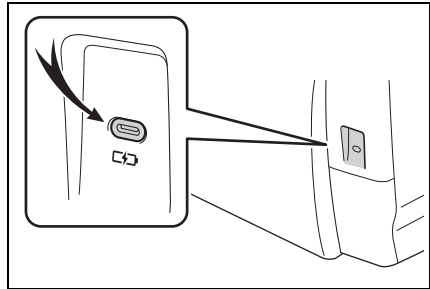

■ セカンドシート (4人乗り車) (タイプ A)

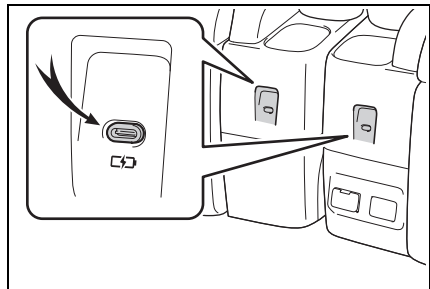


■ セカンドシート（4人乗り車） （タイプB）

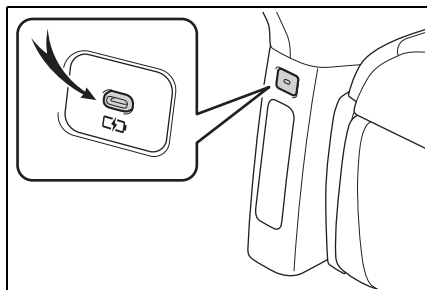

■ リヤクォータートリム

ふたを開ける

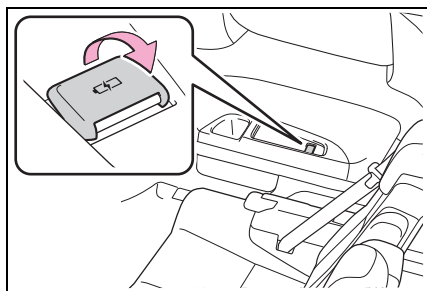

□ 知識

■ 作動条件

パワースイッチが ACC、ON またはマルチメディアシステムの電源が ON のとき

■ 正常に働かないおそれのある状況

- DC5V/3.0A（消費電力 15W）をこえる電力を要求する機器を接続したとき
- パソコンと通信を行う機器を接続したとき
- 接続機器の電源が OFF のとき（機器により異なります）
- 炎天下に駐車したあとなど、車室内の温度が高いとき

■ 使用する外部機器について

一部の機器では、充電中に充電がいったん停止後、再充電を開始する場合があります。

ますが、故障ではありません。

⚠ 注意

■ 充電用 USB Type-C 端子の損傷を防ぐために

- 端子部に異物を入れないでください。
- 水や液体をかけないでください。
- 強い力や衝撃を加えないでください。
- 分解や改造、取りはずしをしないでください。

■ 外部機器の損傷を防ぐために

- 機器を車室内に放置しないでください。車室内が高温となり、故障の原因になります。
- 機器が接続されているときに、外部機器や外部機器のケーブルを押し下げたり、不要な力を加えたりしないでください。

■ 補機バッテリーあがりを防ぐために

ハイブリッドシステムが停止した状態で、充電用 USB Type-C 端子を長時間使用しないでください。

ワイヤレス充電器（おくだけ充電）を使うには

ワイヤレスパワーコンソーシアム（WPC）によるワイヤレス充電規格 Qi に適合したスマートフォンやモバイルバッテリーなどの携帯機器を充電エリアに置くだけで、携帯機器を充電することができます。

適合機器は WPC のホームページ (<https://www.wirelesspowerconsortium.com/>) でご確認ください。

ワイヤレス充電器より大きい携帯機器には本機能を使用できません。また、携帯機器によっては、正常

に作動しない場合があります。
ご使用になる携帯機器に付属の取扱説明書もお読みください。

■「Qi」マークについて

「Qi」、Qi マークは、ワイヤレスパワーコンソーシアム (WPC) の商標です。




■「おだけ充電」マークについて

「おだけ充電」、「おだけ充電」ロゴは、株式会社 NTT ドコモの登録商標です。



■ 各部の名称

▶ フロント

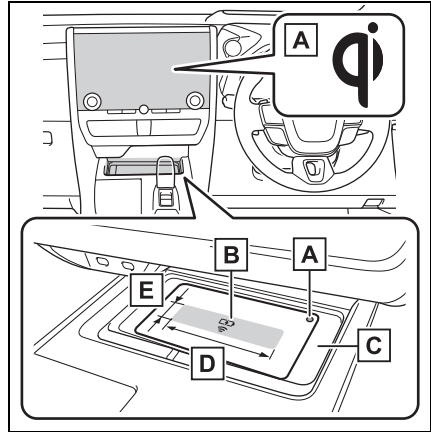

A 作動表示灯

B 充電エリア ※

C 充電トレイ


D 約 10 cm

E 約 2.5 cm

※ ワイヤレス充電器内の充電用コイルは、携帯機器内の充電用コイル位置まで充電エリア内を移動することができます。携帯機器のコイル中心が充電エリア内に入っていれば充電が可能です。

また、2 つ以上の携帯機器を同時に充電エリアに置くと、正しく充電用コイルを検出できず、充電できないことがあります。

▶ リヤ (4人乗り車)

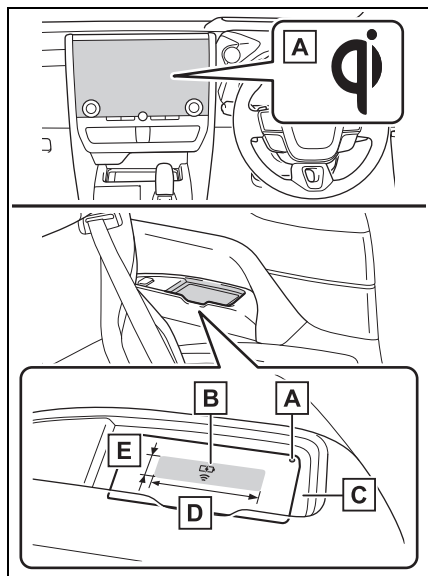

A 作動表示灯

B 充電エリア※

C 充電トレイ

D 約 10 cm

E 約 2.5 cm

※ ワイヤレス充電器内の充電用コイルは、携帯機器内の充電用コイル位置まで充電エリア内を移動することができます。携帯機器のコイル中心が充電エリア内に入っていれば充電が可能です。

また、2つ以上の携帯機器を同時に充電エリアに置くと、正しく充電用コイルを検出できず、充電できないことがあります。

■ 充電する


携帯機器を置く

携帯機器の充電面がを下にして、機器の中央が充電エリアの中央に来るように置いてください。

充電中は充電トレイ上の作動表示灯が橙色に点灯します。

充電が行われないときは、「機能が正常に働かないおそれのある状況」(→P.546)をご確認ください。

充電が完了するとワイヤレス充電器側の作動表示灯が緑色に点灯します。

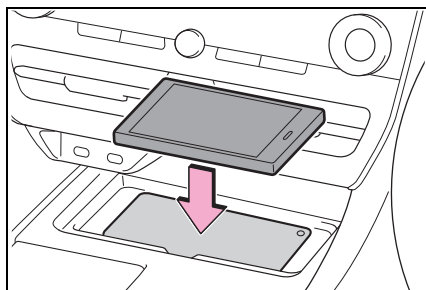

■ 再充電機能

- 充電が完了し、充電停止状態が一定時間経過すると充電を再開します。
- 充電エリア内で携帯機器が大きく動くと、充電用コイルがはずれて充電がいったん停止しますが、充電エリア内に充電用コイルの中心がある場合は、ワイヤレス充電器内の充電用コイルがその付近まで移動して充電を再開します。充電エリア外まで携帯機器が動くと、充電が停止します。充電エリアの中央付近に携帯機器を置き直してください。

■ 急速充電機能

- 次の携帯機器に対しては急速充電が行えます。
 - ・ WPC の Ver1.3.2 に準拠した、急速充電に対応した携帯機器
 - ・ 7.5W 充電に対応した iOS を搭載している iPhone (iPhone 8 以降の機種)
 - ・ Galaxy 独自の急速充電規格に対応し

た携帯機器

充電すると、自動的に急速充電機能に切りかわります。

● 急速充電に対応した携帯機器を

■ 作動表示灯の点灯状況

| 作動表示灯 | | 状況 |
|--------|----------------|------------------------------------|
| 充電トレイ側 | マルチメディアディスプレイ側 | |
| 消灯 | 非表示 | マルチメディア電源が OFF、またはパワースイッチが OFF のとき |
| 緑（点灯） | 灰 | 待機中（充電可能状態）※ ¹ |
| | | 充電完了時※ ² |
| 橙（点灯） | 青 | 充電中 |

※¹待機中は充電用の電力は出力していません。この状態で金属製のものを充電エリアに置いて、加熱されることはありません。

※²携帯機器によっては、充電完了後も表示灯が橙色に点灯し続ける場合があります。

■ ワイヤレス充電器が正しく作動しない状況

ワイヤレス充電器が正しく作動しない状況と、想定される原因の対処方法は次のとおりです。

| 作動表示灯 | | 想定される原因・対処方法 |
|-------------------|----------------|---|
| 充電トレイ側 | マルチメディアディスプレイ側 | |
| 橙（1秒間に1回の点滅をくり返す） | 灰 | <p>車両とワイヤレス充電器の通信不良</p> <p>→ ハイブリッドシステムが始動しているときは、一度ハイブリッドシステムを停止し、再始動してください。</p> <p>パワースイッチのモードが ACC のときは、一度ハイブリッドシステムを始動してください。（→P.289）</p> |
| 緑（1秒間に1回の点滅をくり返す） | 非表示 | <p>ワイヤレス充電器とマルチメディアシステムの通信異常</p> <p>→ ハイブリッドシステムが始動しているときは、一度ハイブリッドシステムを停止し、再始動してください。</p> <p>パワースイッチのモードが ACC のときは、一度ハイブリッドシステムを始動してください。（→P.289）</p> |

| 作動表示灯 | | 想定される原因・対処方法 |
|--------|----------------|--|
| 充電トレイ側 | マルチメディアディスプレイ側 | |
| 緑（点灯） | 青 | <p>AM 放送局を自動選局している</p> <p>→ AM 放送局の自動選局が完了するのをお待ちください。また、自動選局が完了しないときは、自動選局を停止させてください。</p> |
| | | <p>スマートエントリー&スタートシステムが電子キーの検出を行っている。</p> <p>→ 電子キーの検出が完了するのを待ちください。</p> |
| 緑（点灯） | 灰 | <p>異物検知：</p> <p>充電エリア内に金属製の異物があり、異物の異常過熱防止機能が働いた</p> <p>→ 充電エリア内にある異物を取り除いてください。</p> |
| | | <p>携帯機器のすれ・充電面からの浮き：</p> <p>携帯機器の充電用コイルの中心が充電エリアからはずれた、レンズの凸量が大きい、又はケースが厚いため、異常過熱防止機能が働いた</p> <p>→ 携帯機器を充電トレイから取り出し、5 秒後に充電トレイの中央付近に置き直してください。また、ケースやカバーを携帯機器に装着している場合は、はずしてください。</p> |

| 作動表示灯 | | 想定される原因・対処方法 |
|-----------------|----------------|--|
| 充電トレイ側 | マルチメディアディスプレイ側 | |
| 緑（点灯） | 灰 | 携帯機器のバッテリー保護機能： 満充電に達する前に、携帯機器のバッテリー保護機能により充電が停止した → 携帯機器の仕様のため、設定を確認してください。 |
| | | 電子キーの検出状態が継続： 車両カスタマイズによってマルチメディア機能を利用しているとき、電子キーが確定されず検出状態が継続された → パワースイッチを ACC または ON にして、キーを確定させてください。 |
| 橙（4回連続の点滅をくり返す） | 灰 | ワイヤレス充電器内の温度が一定値をこえたことによる安全停止 → いったん充電を停止し、携帯機器を充電エリアから取り出して、温度が下がるまでしばらく待ってから充電を開始してください。 |

知識

■ 使用条件

パワースイッチが ACC、ON またはマルチメディアシステムの電源が ON のとき

■ 使用できる携帯機器について

- ワイヤレス充電規格 Qi 準拠機器を使用できます。ただし、Qi Ver1.0 及び 1.3.2 以降および Qi2 規格の MPP (Magnet Power Profile) に対応した携帯機器に対しては、互換性を保証しているものではありません。
- 携帯電話やスマートフォンをはじめとする携帯機器を対象とした 5W 以下の低電力給電を対象としています。
- ただし、次の携帯機器に対しては、5W をこえる充電に対応しています。
 - ・ 7.5W の充電に対応した iPhone に対しては、7.5W 以下の充電に対応しています。

- ・ Galaxy 独自の充電規格に準拠した携帯機器に対して、10W 以下の充電に対応しています。
- ・ WPC 規格の Ver1.3.2 に規定されている EPP 出力に準拠した携帯機器に対しては、15W 以下の充電に対応しています。

■ スマートエントリー&スタートシステムの使用について

充電動作中にスマートエントリー&スタートシステムが電子キーの検出を行うと、一時的に充電を停止します。電子キーが検出されると、充電は自動的に再開します。

■ 携帯機器にカバーやアクセサリを付けるときは

携帯機器に、「Qi」非対応のカバーやアクセサリを付けた状態で充電しないでください。カバー（一部メーカー純正品を含む）やアクセサリの種類によっては

充電できない場合があります。また、Qi2に対応していないため、Qi2に対応したアクセサリーおよびカバーを装着した状態では充電できない場合があります。充電エリアに携帯機器を置いて充電が行われないときは、カバーやアクセサリーをはずしてください。

■ 充電中の AM ラジオ放送連携機能

- 充電中、AM ラジオにノイズが入る場合、充電の周波数を自動で切りかえてノイズを低減します。
- AM ラジオを自動選局中は、充電によって発生するノイズで誤選局しないよう、一時的に充電を停止します。選局が終了すると、充電は自動的に再開します。

■ 充電中についての留意事項

- 車室内に電子キーを検出できない場合は、充電することができません。ドアの開閉時は、一時的に充電が停止することがあります。
- 充電中は、ワイヤレス充電器と携帯機器が温かくなりますが、異常ではありません。充電中に携帯機器が温かくなったときは、携帯機器側の保護機能により、充電が停止することがあります。この場合、携帯機器の温度が十分に下がってから、再度、充電を行ってください。
また、ワイヤレス充電器内の温度を下げるためファンが作動することがありますが、異常ではありません。

■ 作動中の音について

パワースイッチを押して ACC または ON に変更したとき、および携帯機器を検出中は“ジー”や“カチッ”と作動音がしますが、異常ではありません。

■ 清掃について

→P.576

■ 機能が正常に働かないおそれのある状況

次のような場合は正常に充電しない場合があります。

- 携帯機器が満充電のとき
- 有線接続で携帯機器を充電中のとき
- 充電エリアと携帯機器のあいだに異物があるとき
- 充電により、携帯機器の温度が高温になっているとき
- 炎天下などにより、充電エリア付近の温度が 35℃以上になっているとき
- 携帯機器の充電面を上にして置いたとき
- 折りたたみ式等の小型の携帯機器の充電コイルが充電エリアからはずれているとき
- 携帯機器が充電トレイよりも大きいとき
- 近くにテレビ塔や発電所・ガソリンスタンド・放送局・大型ディスプレイ・空港があるなど、強い電波やノイズの発生する場所にいるとき
- 電子キーが車内にないとき
- 携帯機器の充電面と充電エリアのあいだに次のようなものを挟んだり、装着したとき
 - ・ 厚みがあるケースやカバー
 - ・ 充電面が平面状ではなく、段差や傾斜があるケースやカバー
 - ・ 厚みがあるデコレーション
 - ・ 指リングやストラップなどのアクセサリー
 - ・ カメラレンズを保護するカバー
- 携帯機器の充電面にカメラなどの突起があり、携帯機器の充電面と充電エリアとのあいだにすき間ができるとき
- 携帯機器が、次のような金属製のものに接していたり、覆われたりしている

とき

- ・ アルミ箔などの金属の貼られたカード
 - ・ アルミ箔を使用したタバコの箱
 - ・ 金属製の財布やかばん
 - ・ 小銭
 - ・ カイロ
 - ・ CD や DVD などのメディア
 - ・ 金属製のデコレーション
 - ・ 金属製のケースやカバー
 - ・ 携帯機器の充電面側に磁石が入った手帳型ケース
- 近くで電波式ワイヤレスリモコンを使用しているとき
 - 2つ以上の携帯機器を同時に充電エリアに置いたとき
 - S ペン (Galaxy 端末付属のタッチペン) 内蔵の端末 (Note シリーズ等) をご使用の場合、S ペンを挿入したままトレイに置いたとき

また、上記以外で、充電が正常に行われ
ない、または、作動表示灯が点滅したま
まのときは、ワイヤレス充電器の異常が
考えられます。トヨタ販売店へお問い合
わせください。

■スマートフォンのOSを更新したとき

スマートフォンのOSバージョンを更新
したとき、充電の仕様が大きく変更され
ることがあります。WPC の対応バージョ
ンが変更された場合、急速充電機能が使
えなくなる場合があります。詳しくは各
メーカーのホームページ情報等でご確認
ください。

■商標について

- iPhone は、米国および他の国々で登録
された Apple Inc. の商標です。なお、
iPhone の商標はアイホン株式会社のラ
イセンスにもとづき使用されています。
- Galaxy は、Samsung Electronics
Co.,Ltd. の商標または登録商標です。

警告

■運転中の注意

携帯機器を充電する場合、安全のため、
運転者は運転中に携帯機器本体の操作
をしないでください。

■走行中の注意

コードレスヘッドフォンなど小型軽量
の携帯機器は、走行中に充電しないで
ください。非常に軽量のため充電トレ
イから飛び出し、思わぬ事故の原因に
なるおそれがあり危険です。

■電波がおよぼす影響について

植込み型心臓ペースメーカー、植込み
型両心室ペーシングパルスジェネレー
タおよび植込み型除細動器などの医療
用電気機器を装着されている方は、ワ
イヤレス充電器のご使用にあたっては
医師とよくご相談ください。ワイヤレ
ス充電器の動作が医療用電気機器に影
響を与えるおそれがあります。

■故障ややけどを防ぐために

次のことをお守りください。
お守りいただかないと装置の故障や損
傷、車両火災、発熱によるやけど、ま
たは感電につながるおそれがあります。

- 充電中に、充電エリアと携帯機器の
あいだに金属物を挟まない
- 充電エリアにアルミなどのシールや
金属製のを貼り付けない
- 携帯機器本体および外付けのケース
やカバーなどに対して、充電エリア
と接触する側に、アルミなどのシール
や金属製のを貼り付けたまま
充電しない
- 小物入れがわりにものを置かない
- 強い力や衝撃をかけない
- 分解や改造、取りはずしをしない

警告

- 指定された携帯機器以外は充電しない
- 磁気を帯びたものを近付けない
- 充電エリアに、ほこりがかぶった状態で充電しない
- 布などをかぶせて充電しない

注意

■ 故障やデータ破損を防止するために

- 充電中に、充電エリアにクレジットカード・ETCカードなどの磁気カードや磁気記録メディアなどを近付けると、磁気の影響によりデータが消えるおそれがあります。さらに、車の電子キーを充電中の携帯端末上や空きスペースに置くと磁気の影響により電子キーが作動しなくなるおそれがあります。また、腕時計などの精密機器を近付けると、こわれたりするおそれがありますので、近付けないでください。
- 携帯機器の充電面と充電エリアのあいだに、交通系ICカードなど非接触型ICカードを挟んだまま充電しないでください。ICチップが非常に高温になり、携帯機器やICカードが破損するおそれがあります。特に、非接触型ICカードを取り付けられるケースやカバーを携帯機器に装着したまま充電しないようご注意ください。
- 携帯機器は車室内に放置しないでください。炎天下など車室内が高温となり、故障の原因になります。


■ 補機バッテリーあがりを防止するために

ハイブリッドシステムを停止した状態で、ワイヤレス充電器を長時間使用しないでください。

ルーフサンシェード

■ 個別で操作する

▶ スイッチ

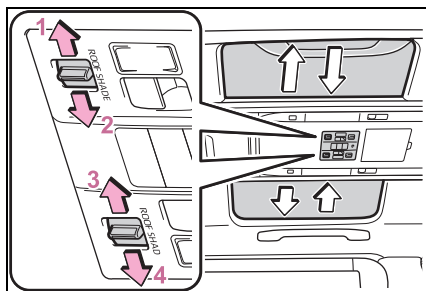

- 1 助手席側ルーフサンシェードを開ける*
- 2 助手席側ルーフサンシェードを閉める*
- 3 運転席側ルーフサンシェードを閉める*
- 4 運転席側ルーフサンシェードを開ける*

*途中で停止するときには、スイッチを軽く押します。


▶ リヤマルチオペレーションパネル

- 1 リヤマルチオペレーションパネル(→P.492)のホーム画面で“サンシェード”を選択する
- 2 “ルーフ”を選択する
- 3 開閉したいルーフサンシェードを選択する

“停止”を選択すると途中で停止します。

■ 一括で操作する

▶ スイッチ

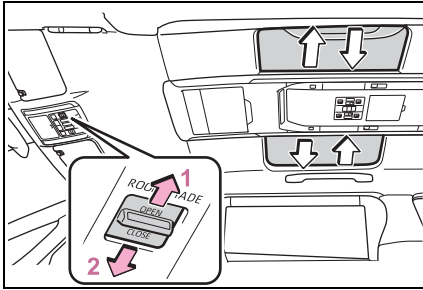

1 開ける ※

2 閉める ※

※途中で停止するとき、スイッチを軽く押します。

▶ リヤマルチオペレーションパネル

- 1 リヤマルチオペレーションパネル (→P.492) のホーム画面で“サンシェード”を選択する
- 2 “ルーフ”を選択する
- 3 “一括操作”の“両側”を選択する
- 4 “開ける” / “閉める”を選択する

📖 知識

■ ルーフサンシェードの作動条件

パワースイッチが ON のとき

■ 音声対話サービスでの操作★

★: グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

音声対話サービスを使用して、ルーフサンシェードの操作をすることができます。

音声対話サービスについては、別冊「マルチメディア取扱説明書」を参照してください。

■ ルーフサンシェードの挟み込み防止機能

- ルーフサンシェードを閉めるとき、異物の挟み込みを感知すると、作動が停止し少し開きます。
- 挟み込み防止機能が作動したときは、再度スイッチの閉める側を押しても、完全に反転作動が停止するまでは閉まる方向に動きません。
- ルーフサンシェードは、周囲の状況や走行状況により衝撃があった場合、反転作動することがあります。

■ ルーフサンシェードの作動について

短時間にルーフサンシェードの開閉をくり返すと、モーターのオーバーヒート防止のために作動制限することがあります。

その場合は操作を控えてください。しばらくするともとの状態にもどります。

■ ルーフサンシェードの自動全開／自動全閉機能が作動しないとき

次の手順で初期化を行ってください。

- 1 パワースイッチを ON にする
- 2 スイッチの閉める側を押し続ける
全閉付近の位置まで閉じ、停止します。その後、開く方向に作動してから全閉位置で停止します。

途中でスイッチから手をはなすと、最初からやり直しとなります。

以上の操作を行っても自動全開／自動全閉機能が作動しない場合は、トヨタ販売店で点検を受けてください。


⚠ 警告

次のことを必ずお守りください。
お守りいただかないと重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

警告

■ ルーフサンシェードを開閉するとき

- ルーフサンシェードを開閉するときは、乗員の手・腕・頭・首を挟んだり巻き込んだりしないように注意してください。

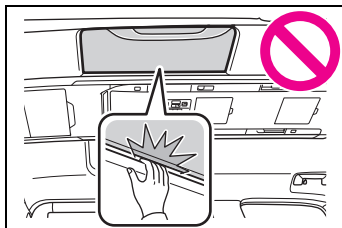

- お子さまには、ルーフサンシェードの操作をさせないでください。ルーフサンシェードに挟まれたり巻き込まれたりするおそれがあります。

■ ルーフサンシェードの挟み込み防止機能

- 挟み込み防止機能を故意に作動させるため、乗員の手・腕・頭・首などを挟んだりしないでください。
- 挟み込み防止機能は、ルーフサンシェードが完全に閉まる直前に異物を挟むと作動しない場合があります。また、挟み込み防止機能は、スイッチを押し続けた状態では作動しません。指などを挟まないように注意してください。


■ やけどやけがを防ぐために

ルーフの下側とルーフサンシェードのすき間にはふれないでください。手を挟んでけがをするおそれがあります。また、車を直射日光のあたる場所に長時間駐車するとルーフの下側が熱くなるため、やけどをするおそれもあります。

サイドサンシェード

■ 個別で操作する

▶ リヤドアガラス

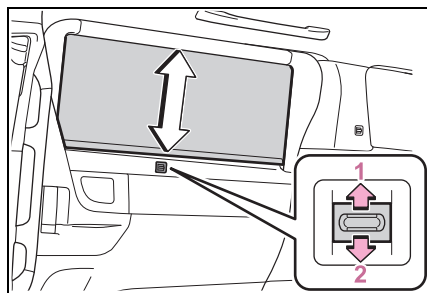


1 開ける ※

2 閉める ※

※途中で停止するときは、スイッチを軽く押します。

▶ リヤクォーターガラス

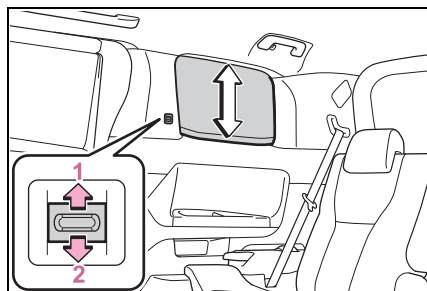

1 開ける ※

2 閉める ※

※途中で停止するときは、スイッチを軽く押します。

▶ リヤマルチオペレーションパネル

- 1 リヤマルチオペレーションパネル (→P.492) のホーム画面で“サンシェード”を選択する
- 2 “サイド”を選択する

3 開閉したいサイドサンシェードを選択する


4 “開ける” / “閉める” を選択する

アイコンを上下にスライドして操作することもできます。

“停止” を選択すると途中で停止します。

■ 右側 / 左側を一括で操作する

▶ スイッチ

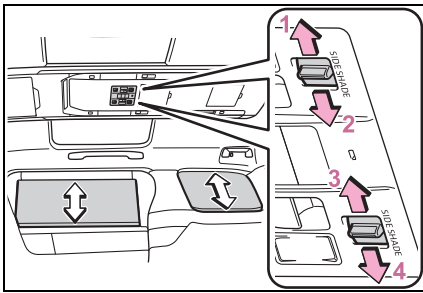

1 助手席側サイドサンシェードを閉める*

2 助手席側サイドサンシェードを開ける*

3 運転席側サイドサンシェードを開ける*

4 運転席側サイドサンシェードを閉める*

*途中で停止するときには、スイッチを軽く押します。

▶ リヤマルチオペレーションパネル

1 リヤマルチオペレーションパネル (→P.492) のホーム画面で“サンシェード”を選択する

2 “サイド”を選択する


3 “一括操作”の“右側” / “左側”を選択する

4 “開ける” / “閉める” を選択する

“停止”を選択すると途中で停止します。

■ 全てのサイドサンシェードを一括で操作する

▶ スイッチ

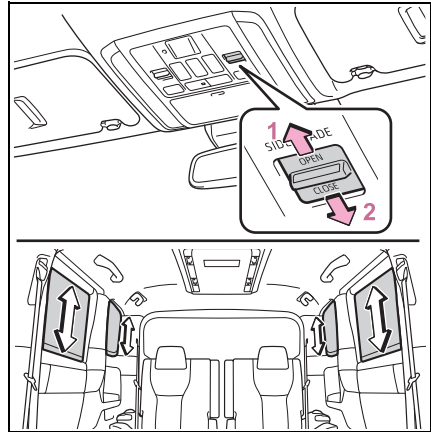

1 開ける*

2 閉める*

*途中で停止するときには、スイッチを軽く押します。

▶ リヤマルチオペレーションパネル

1 リヤマルチオペレーションパネル (→P.492) のホーム画面で“サンシェード”を選択する

2 “サイド”を選択する

3 “一括操作”の“両側”を選択する

4 “開ける” / “閉める” を選択する

“停止”を選択すると途中で停止します。

知識

■ 作動条件

- パワースイッチが ON のとき
- リヤドアガラスが閉まっているとき (リヤドアガラスのみ)

■ 音声対話サービスでの操作★

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

音声対話サービスを使用して、サイドサンシェードの操作をすることができます。

音声対話サービスについては、別冊「マルチメディア取扱説明書」を参照してください。

■ サイドサンシェードの挟み込み防止機能

- サイドサンシェードを閉めるとき、異物の挟み込みを感知すると、作動が停止し少し開きます。
- 挟み込み防止機能が作動したときは、再度スイッチの閉める側を押しても、完全に反転作動が停止するまでは閉まる方向に動きません。
- サイドサンシェードは、周囲の状況や走行状況により衝撃があった場合、反転作動することがあります。

■ サイドサンシェードの作動について

短時間にサイドサンシェードの開閉をくり返すと、モーターのオーバーヒート防止のために作動制限することがあります。

その場合は操作を控えてください。しばらくするともとの状態にもどります。

■ リヤドアガラスのサイドサンシェードについて

- サイドサンシェードが閉まっているときにリヤドアガラスを開けると、サイドサンシェードも開きます。
- リヤドアガラスが開いているときにサ

イドサンシェードを操作しても、ブザーが鳴りサイドサンシェードは作動しません。

■ サイドサンシェードが正常に開閉しないとき

サイドサンシェードを開閉することができないときは、開閉できないサイドサンシェードのスイッチで、次の操作をおこなってください。

- 1 パワースイッチを ON にする。
- 2 スwitchの開ける側を押し続け、サイドサンシェードを全開にする。
全開にならない場合は停止した位置で次の手順に進んでください。
- 3 いったんスイッチから手を離して、再度スイッチの開ける側を約 10 秒以上押し続ける。
- 4 いったんスイッチから手を離して、再度スイッチの開ける側を約 1 秒以上押し続ける。
サイドサンシェードが全開位置以外で停止している場合は、サイドサンシェードが全開になります。全開にしたあと、さらにスイッチを約 1 秒以上押し続けてください。
- 5 スwitchの閉める側を押し続け、サイドサンシェードを全閉にしたあと、さらにスイッチを約 1 秒以上押し続ける。

途中でスイッチから手をはなすと、最初からやり直しとなります。


以上の操作をおこなっても正常に作動しない場合は、トヨタ販売店で点検を受けてください。

⚠ 警告

次のことを必ずお守りください。
お守りいただかないと重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

警告**■ サイドサンシェードを開閉するとき**

- サイドサンシェードを開閉するときは、乗員の手・腕・頭・首を挟んだり巻き込まれたりしないように注意してください。

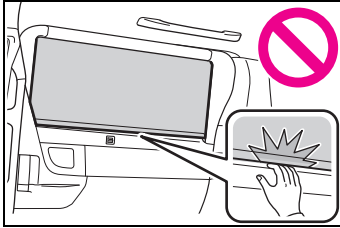

- お子さまには、サイドサンシェードの操作をさせないでください。サイドサンシェードに挟まれたり巻き込まれたりするおそれがあります。

■ サイドサンシェードの挟み込み防止機能

- 挟み込み防止機能を故意に作動させるため、乗員の手・腕・頭・首などを挟んだりしないでください。
- 挟み込み防止機能は、サイドサンシェードが完全に閉まる直前に異物を挟むと作動しない場合があります。指などを挟まないように注意してください。

■ サイドサンシェード作動中は

サイドサンシェードが作動しているとき、サイドサンシェードの留め金部分や溝に指を置かないでください。

巻き込まれてけがをするおそれがあります。


注意**■ 正常に機能させるために**

次のことをお守りください。


- サイドサンシェードのモーターや他の部分に負荷をかけすぎない
- 開閉のさまたげになる部分にものを置かない
- サイドサンシェードにものを貼らない
- 溝をきれいに保つ
- 長時間サイドサンシェードの操作を続けない

サイドテーブル


- 1 ボタンを押してフタを開け、サイドテーブルを引き起こす

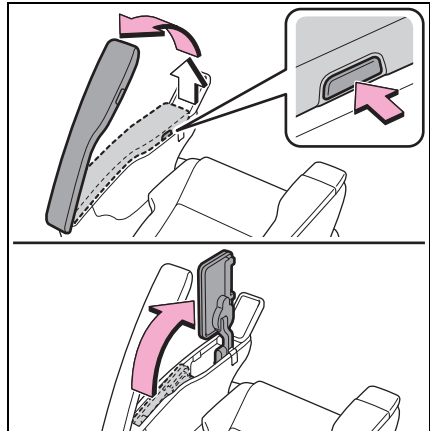

2 サイドテーブルを倒す

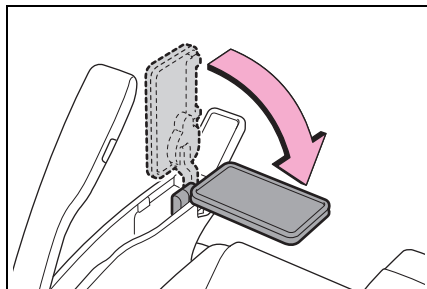


3 フタを閉じる

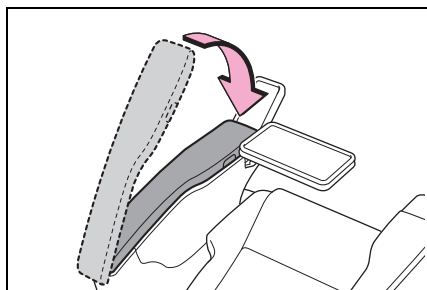


■ 乗り降りをするときは

乗り降りをしやすくするため、テーブルを回転させることができます。

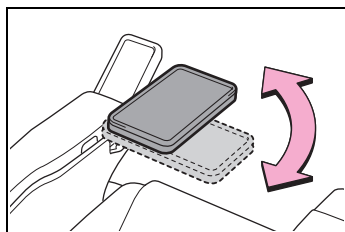

■ バニティミラー

テーブルにはバニティミラーが搭載されています。

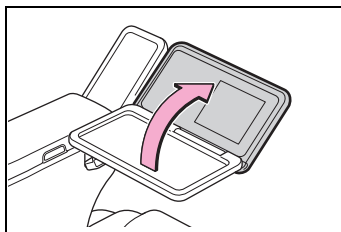

⚠ 警告

■ サイドテーブルについて

サイドテーブルを使用するときは次の警告をお守りください。

お守りいただかないと事故や急ブレーキの際に傷害につながるおそれがあり危険です。

- サイドテーブルの上に乗ったり、重いものをのせないでください。
- 使用しないときは、けがをしないように、必ずもとの位置にもどしておいてください。
- 走行中はサイドテーブルを使用しないでください。
- サイドテーブルを使用するときは、フタを閉じてください。


⚠ 注意

■ サイドテーブルの損傷を防ぐために

- テーブルの破損を防ぐために、重いものをのせないでください。
- いちばん上の位置にあげてからサイドテーブルを倒してください。

買い物フック

フックを引き起こす

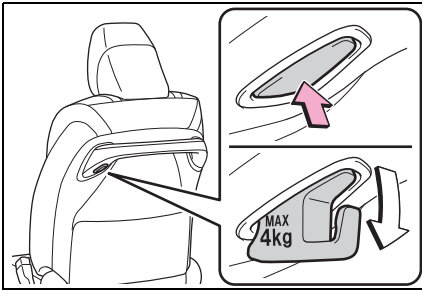

⚠ 警告

■ 買い物フックを使用しないときは

使用しないときは、けがをしないように、必ずもとの位置にもどしておいてください。

⚠ 注意

■ 買い物フックの損傷を防ぐために


買い物フックの破損を防ぐために、4kg 以上のものをフックに吊り下げないでください。

フックが折れたり、走行中にはずれたりするおそれがあります。

アシストグリップを使うには


■ タイプ A

天井に取り付けられているアシストグリップは、走行中にシートに座っている状態で体を支えるときにお使いください。

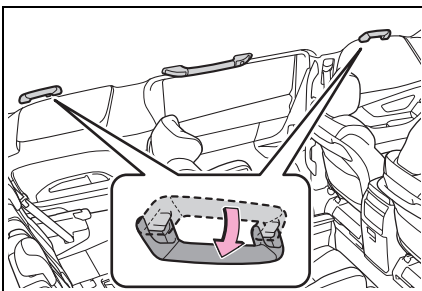

■ タイプ B

乗降時などでは、ピラーに取り付けられているアシストグリップをお使いください。

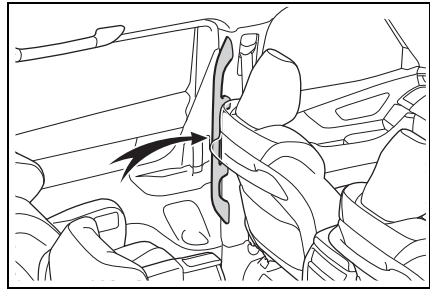

⚠ 警告

■ アシストグリップについて (タイプ A)

アシストグリップは、乗降時やシートから立ち上がる時などに使用しないでください。

⚠ 注意


■ アシストグリップの破損を防ぐために

破損を防ぐために、アシストグリップに重いものをかけたり、過度の負荷をかけないでください。


コートフック

コートフックは、アシストグリップに付いています。

■ リヤサイドパネル

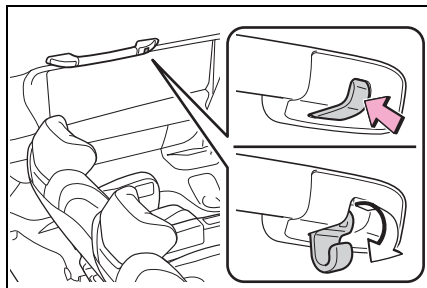

■ リヤクォーターパネル

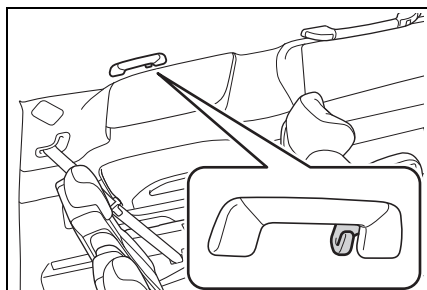

⚠ 警告

■ コートフックへかけてはいけないもの

ハンガーや他の硬いもの、鋭利なものをかけないでください。
SRS カーテンシールドエアバッグがふくらんだときにそれらのものが飛び、重大な傷害または死亡につながるおそれがあります。

⚠ 注意


■ コートフックの破損を防ぐために

- コートフックに重いものをかけたり、過度の負荷をかけないでください。
- リヤサイドパネルにあるコートフックを使用するときは、スライドドアを開閉する際にドアへ引っかからないよう注意してください。

冷蔵庫（4人乗り車）

■ 開閉のしかた

ボタンを押して開ける

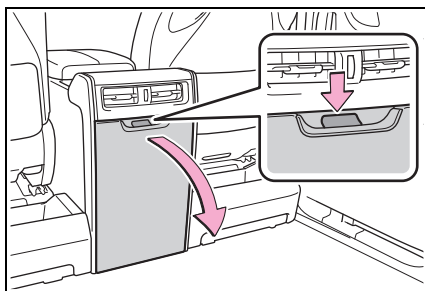


■ 電源の ON・OFF

スイッチを押す

スイッチを押すたびに、作動状態が次のように切りかわります。

Low（1個点灯）→Hi（2個点灯）→Off

作動中は、レベルインジケーター **A** が点灯します。

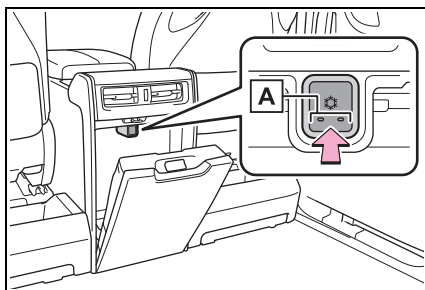

📖 知識

■ 作動条件

パワースイッチが ON のとき

■ 冷蔵庫に入れるものとして適さないもの

- ふたがされていない容器に入ったもの
- 割れもの、腐るもの、匂いが強いもの

■ 温度調整について

次の表は冷蔵庫が空の場合のダイヤル位置ごとのおおよその内部温度範囲を示しています。(冷蔵庫内の温度は、外気温や補機バッテリーの充電状態により異なりますので、目安としてご利用ください。)

● 冷蔵 (通常使用時)

| 作動状態 | 温度 (冷蔵庫が空の時) |
|------|--------------|
| Low | 約 5° C |

● 冷蔵 (急速に冷やす時)

| 作動状態 | 温度 (冷蔵庫が空の時) |
|------|--------------|
| Hi | 約 -5° C |

■ 冷蔵庫を効果的に使用するために

- 庫内に物を詰め込み過ぎない。
- 冷蔵庫内へ貯蔵する食料品をあらかじめ冷やしておく。特に温かい食料品は冷ましてから貯蔵する。
- 水気の多いもの、香りの強いものは包んでから貯蔵する。
- Hi での使用はできるだけ短時間にする。長時間使用すると、庫内が冷えすぎて物が凍結したり、ビン類などが割れるおそれがあります。
- 冷蔵庫内の温度上昇を防ぐため、冷蔵庫を使用するときは長時間ハイブリッドシステムを停止しない

■ 冷蔵庫を使用したあとは

冷蔵庫内に溜まった水滴はにおいの原因となります。布でふき取りとるなど、こまめなお手入れをおすすめします。

⚠ 警告

■ 走行中の警告

冷蔵庫を開けたままにしないでください。急ブレーキ時などに、開いたふたが体に当たったり、収納していたものが飛び出したりして、思わぬ事故につながるおそれがあります。


⚠ 注意

■ 補機バッテリーあがりを防ぐために

ハイブリッドシステムが停止した状態で、長時間使用しないでください。

フレグランス (4人乗り車)

フタを回転させ香りを調整する

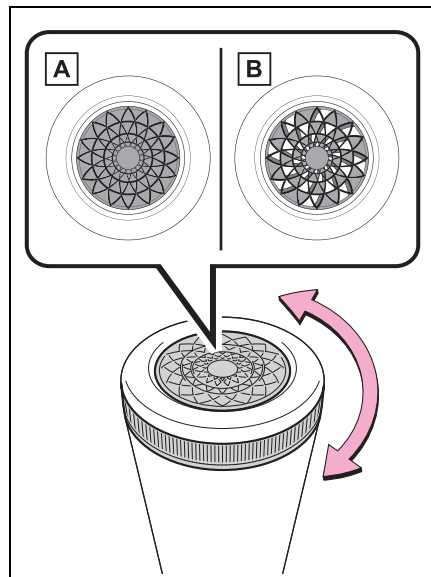


A 全閉時

B 全開時

知識

■ 使用するときは

香料瓶の中栓を外してから使用してください。

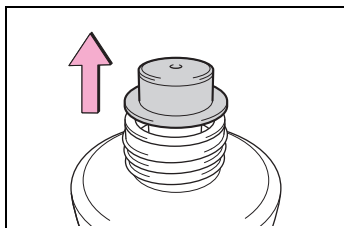


■ 収納場所について

カップホルダーやボトルホルダーに収納できます。

■ 香料の入れ替え方法

フタを取り外し香料を入れ替えることができます。

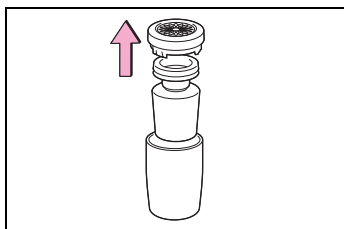

注意

■ フレグランスについて

- 香料を直接目や口にいけないください。
- さかさまにしたり横向きにしないでください。香料がもれるおそれがあります。
- フレグランスの破損を防ぐために落としたり強い衝撃を与えないください

アクセサリーコンセント (AC100V・1500W)・ 非常時給電システム

● アクセサリーコンセント

車内において、AC100Vで消費電力の合計が1500Wの電気製品を使用することができるシステムです。(→P.565)

災害などによる非常時に電力が必要なときは非常時給電システムのご使用をおすすめします。(→P.565)

● 非常時給電システム

災害などによる非常時に電力が必要なとき、車両の走行機能を停止した状態で、AC100Vで消費電力の合計が1500W以下の電気製品を使用することができるシステムです。(→P.565)

燃料残量警告灯が点灯するまで給電機能が使用できるシステムです。

知識

■ アクセサリーコンセント、非常時給電システムについて

- AC100Vで消費電力の合計が1500W以下の電気製品を使用してください。規定容量をこえる電気製品を使用すると、保護機能が働き、給電機能が停止することがあります。
- 消費電力が大きな電気製品（ホットプレートなど）の中には、コンセントを単独で使うことを必須としているものがあります。その場合は、他の電気製品と併用しないでください。
- 複数の電気製品に給電する場合、電気

製品によっては正常に作動しない可能性があります。その場合は、単独で電気製品を使用してください。

- コンセントの使用時、使用する電気製品によっては、大きな電流が流れ、瞬間電力が 1500W をこえることがあります。この場合は、保護機能が働き、給電機能が停止することがあります。
- コンセントの使用時、使用する電気製品によっては、テレビやラジオに雑音が入ることがあります。
- コンセントの使用時、センターコンソール付近から冷却用ファンの音がすることがありますが、異常ではありません。
- 非常時給電システムの使用時は、燃料残量警告灯が点灯すると給電機能が停止します。

■ 正しく作動しないおそれがある電気製品

次のような電気製品は、消費電力の合計が 1500W 以下でも正常に作動しないおそれがあります。

- 起動時の電力が大きい電気製品
- 取扱説明書などに記載されている消費電力よりも大きな供給電力を必要とする電気製品
- 精密なデータ処理をする計測機器
- きわめて安定した電力供給を必要とする電気製品
- タイマー設定する機器など、コンセントの出力が連続して必要な電気製品

■ アイドリングストップ条例について

駆動用電池の残量減少などにより、自動でエンジンが始動し、充電を行います。一部の自治体では、駐車または停車中にエンジンが始動した場合、条例にふれる可能性があります。アクセサリコンセント、非常時給電システムの使用につい

ては関係する自治体に確認した上で、適切に使用してください。

■ 駐車中または停車中に使用する時

- スマートエントリー&スタートシステムでドアを施錠・解錠することはできません。
- メカニカルキー（→P.642）でドアの施錠・解錠ができます。
- ドアの開閉などにより、ブザーが鳴ったり、マルチインフォメーションディスプレイに“キーが見つかりません キーの所在を確認してください”と表示されたりすることがあります。電子キーを携帯していることを確認してください。
- 給電中に周囲が暗くなると、自動でヘッドランプなどが点灯します。ランプについては、→P.306 を参照してください。

■ 非常時給電システムを使用するとき

- 普通充電または急速充電はできません。
- AC 外部給電はできません。車内のコンセントに接続してください。
- DC 外部給電または V2H 給電はできません。

⚠ 警告


■ 安全にお使いいただくために

次のことを必ずお守りください。お守りいただかないと、思わぬ事故の原因となり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

警告

- 非常時給電システムの使用中は、お子さまや介護を必要とする方、ペットを車内に残さないでください。エアコンを使用していても、システムの自動停止等により室内が高温、または低温になる場合があります。熱中症・脱水症状・低体温症になるおそれがあります。
- お子さまなど、不慣れな方だけで給電作業を行わないでください。
- めれた手で電気製品の電源プラグを抜き挿ししたり、ピンなどをコンセントに挿し込んだりしないでください。また、コンセントに雨水・飲料水・雪などが付着した場合は乾燥させてから使用してください。
- コンセントの改造・分解・修理などはしないでください。修理についてはトヨタ販売店にご相談ください。
- コンセントにほこりやゴミが付着しないようにしてください。また、定期的にコンセントを掃除してください。
- コンセントへは電源プラグ本体を持って抜き挿しをし、プラグの刃にふれないようにしてください。コードを引っ張って電源プラグを抜くと、電源プラグやコードが損傷するおそれがあります。
- コードやコンセントに異常な発熱を感じたらただちに使用を中止してください。また、コードやコンセントの発熱を防ぐために、次のことをお守りください。

- ・ コンセントに分岐用コンセントを複数接続しない

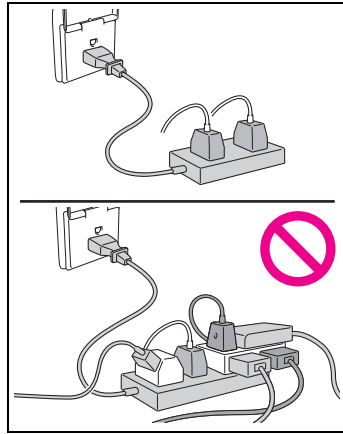

- ・ コードリールを使用する場合、コードはリールからすべて引き出す
 - アース線のある電気製品を使用するときは、市販の変換アダプターを使用してアース線を変換アダプターのアース端子に接続してください。
 - 電気製品の電源プラグをコンセントに挿し込んでゆめるときは、コンセントを交換してください。交換についてはトヨタ販売店にご相談ください。
- 接続する電気製品について
- 使用する電気製品に付属の取扱説明書や、製品に記載されている注意事項を必ずお守りください。
 - 電源プラグや、電気製品が故障しているときは使用しないでください。
 - 特に外気温が低いときや高いときは、故障や作動不良になる可能性があります。
 - 水平設置が必要な電気製品は、正常に作動しない可能性があります。

警告

- 防水仕様の電気製品を除き、雨や水のかかる場所、湿気の多い場所では使用しないでください。
- 水没や浸水した、またそのおそれのある電気製品は使用しないでください。
- 車両の状態によっては、一時的に給電機能が停止することがあります。

電源周波数について

- 工場出荷時、車両側の電源周波数は、50Hz に設定されています。コンセントと電源周波数が異なる電気製品を使用しないでください。誤作動や故障などの原因になるおそれがあります。電気製品によっては、電源周波数の切りかえ（50/60Hz）機能があるので、車両と電気製品の電源周波数を同じにしてください。車両側の電源周波数切りかえが必要な場合は、トヨタ販売店にご相談ください。
- 特に電子レンジは使用中に発熱するおそれがあるため、必ずコンセントと電源周波数が合っていることを確認してください。


駐車中または停車中に使用するとき

- コンセントは、照明器具などの電気製品と直接接続して使用するものです。家屋などへ電気を供給する発電機として使用しないでください。また、家屋などに設置されている非常時の給電システム（外部電源と接続ができる専用設備、外部電源からの供給回路が電力会社からの電気配線と分離されている設備など）に使用する場合は、当該システムの製造業者または販売業者にご相談ください。

- コンセントの使用中はパーキングブレーキをしっかりとかけ、シフトポジションをP から切りかえないでください。車両が動いて思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。
- コンセントの使用中は車両から離れないでください。
- 落雷の可能性がある天候のときは給電を行わないでください。給電中、雷に気付いたときは給電を停止してください。
- 車両をカーカバーなどで覆った状態で使用しないでください。
- 暖房器具などの電気製品を使用して車中に泊まる際は、十分注意してください。給電システムの自動停止などにより、電気製品が意図せず停止するおそれがあります。
- 傾いた場所や坂道などに停めて使用しないでください。使用中に車両を移動させたり、傾けたりしないでください。
- 車外にコードを引いて使用する場合は、次のことに注意してください。
 - ・ 雨水の侵入などに注意する

コンセントに雨水が付着した場合は、乾燥させてから使用してください。

- ・ コードを窓やドアで挟まない
- ・ たるみをもたせ、異常な張りが発生しないようにする

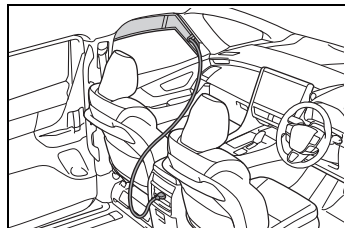

- ・ 誤って車両を発進させない

警告

- 給油や洗車は行わないでください。
 - ボンネットが閉まっていることを確認してください。状況によっては、エンジンが自動で始動するため排気管付近に近付いたり、荷物を置いたりしないでください。また、エンジンルーム内に顔や手を近づけないでください。ラジエーター冷却用のファンが急にまわりだすことがあります。ファンの回転部分にふれたり、近付いたりすると、手や着衣（特にネクタイ・スカーフ・マフラーなど）が巻き込まれるおそれがあります。
 - 燃えやすいものの近くに停めて使用しないでください。過熱した排気管で発火するおそれがあります。
 - 腐食性のガスまたは溶液の発散する場所では使用しないでください。
 - 駆動用電池の残量減少により、自動的にガソリンエンジンが作動します。車庫内など換気が悪い場所や囲まれた場所（雪が積もった場所）などでは、酸素欠乏や排気ガスの充満、滞留を防ぐため、給排気を可能とする関連装置などを適切に設置して、使用してください。設置できない場合は使用しないでください。
- 走行中に使用するとき**
- 走行中、次のような場合は、電気製品を使用しないでください。また、電気製品を確実に固定できない状態で使用しないでください。
 - ・ わき見運転など、安全運転のさまたげになる場合（テレビ・ビデオ・DVD など）
 - ・ 急ブレーキをかけたときや衝突したときなどに、固定が不完全で転倒のおそれがある場合

- ・ 落下による事故や、発熱により火災が発生するおそれがある場合
- ・ やけどなどのおそれがある場合（トースター・電子レンジ・電熱器・ポット・コーヒーマーカーなど）
- ・ ペダルの下に電気製品が入り込み、ブレーキペダルが踏めなくなるおそれがある場合（ドライバー・ACアダプター・マウスなど）
- 窓を閉めたまま、蒸気が出る電気製品を使用しないでください。ガラスが曇って視界が悪化し、運転に支障が出るなどのおそれがあります。また、他の電装品に悪影響をおよぼすおそれがあります。やむを得ず使用するときは、車両を停車した状態で窓を開けて使用してください。

注意

■ ショートや故障を防ぐために

- 次のことを必ずお守りください。お守りいただかないと、正常に作動しなかったり、車両や電気製品が損傷したりするおそれがあります。
- 車内のトリムの近くやシートの上などで、トースターなどの熱気を出す電気製品を使用しないでください。熱により溶損や焼損のおそれがあります。
 - 振動や熱などに弱い電気製品を車内で使用しないでください。車両の振動や、炎天下での駐車時の熱などにより、電気製品が故障するおそれがあります。
 - コンセントを使用しないときは、フタを閉めてください。コンセントに異物が入ったり、飲料水などがかかると、故障したり、ショートしたりするおそれがあります。

 注意

■ 駐車中または停車中の使用について

- 長時間給電をするときは、エンジン始動中に排気管から水が出る場合がありますが、異常ではありません。
- 特に外気温が低いときは、排気管の中にある水が凍り、エンジンが始動しにくくなったり、排気管からにおいが発生したりする場合があります。その場合は、いったん給電作業を中断して15分から30分ほど走行してください。

■ 非常時給電システムを使用したあと、走行させるとき

非常時給電システムを停止してからハイブリッドシステムを始動してください。

いること

- 給電中はオートアラームを設定することができません。盗難を防ぐために、車内やラゲージルーム内に貴重品などを放置しないこと

非常時給電システムを使用するときには次の点についても確認ください

- 普通充電または急速充電を行っていないこと
- AC外部給電を行っていないこと
- DC外部給電またはV2H給電を行っていないこと

駐車中に使用するときの重要確認事項

必ず、給電作業前に次の点をご確認ください。


- システム作動中はエンジンが作動するおそれがあるので、車庫内等、換気の悪い場所を避け、換気のよい場所に駐車すること
- 地面が固く平らな場所に駐車すること

輪止めの使用をおすすめします。輪止めはトヨタ販売店で購入することができます。

- ボンネットが閉まっていること
- パーキングブレーキがかかっていること
- シフトポジションがPになっていること
- パワースイッチがOFFになっていること

各部の名称

▶ 4人乗り車以外

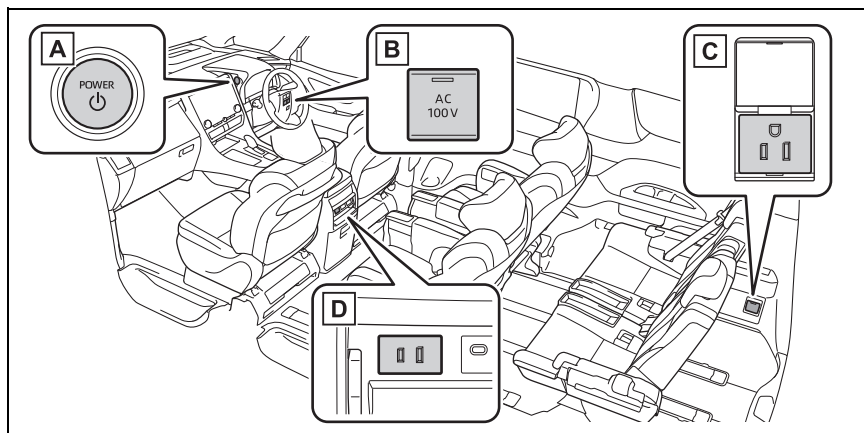


A パワースイッチ (→P.289)

B AC100V スイッチ

C ラゲージルームコンセント

D 室内コンセント

▶ 4人乗り車

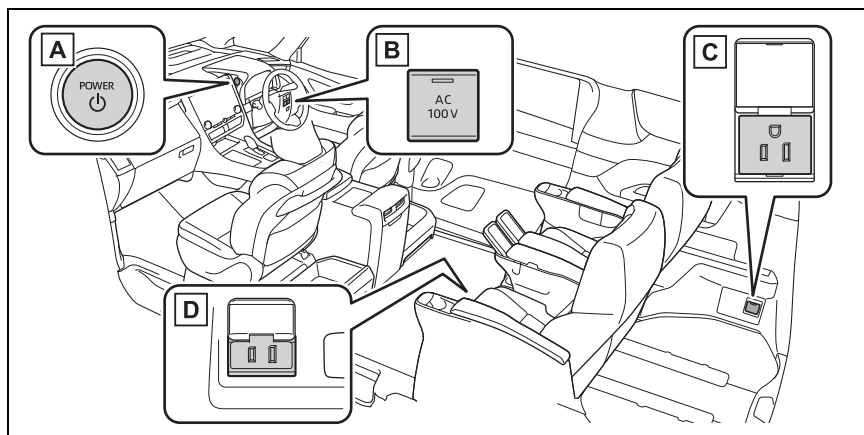

A パワースイッチ (→P.289)

B AC100V スイッチ

C ラゲージルームコンセント

D 室内コンセント


アクセサリコンセントを使用するには

■ コンセントを ON するとき

- 1 パーキングブレーキがかかっていることを確認し、ブレーキペダルをしっかりと踏みながらパワースイッチを押す
(→P.291)
- 2 READY インジケーターが点灯したことを確認し、AC100Vスイッチを押す

AC100V スイッチ上の作動表示灯が点灯し、使用可能な状態になります。

AC100V スイッチを押すたびにコンセントの ON / OFF が切りかわります。

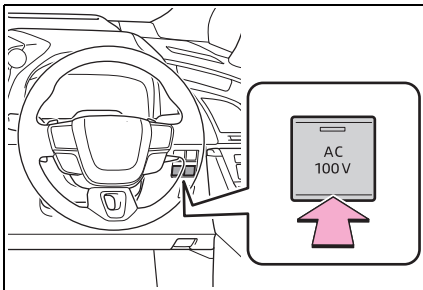

- 3 フタを開けて電気製品の電源プラグをコンセントの奥までしっかり挿し込む (→P.566)

■ コンセントを OFF するとき

次の手順をお守りください。

- 1 使用している電気製品の電源を OFF にする
- 2 AC100V スイッチを押して OFF にする
- 3 コンセントから電源プラグを取りはずす


4 コンセントのフタを閉める

非常時給電システムを使用するには

■ 非常時給電システムを起動するとき

- 1 ブレーキペダルを踏まずに、パワースイッチを ON にする
(→P.291)

ブレーキペダルを踏んだまま、パワースイッチを押し、READY インジケーターが点灯した場合、非常時給電システムは使用できません。

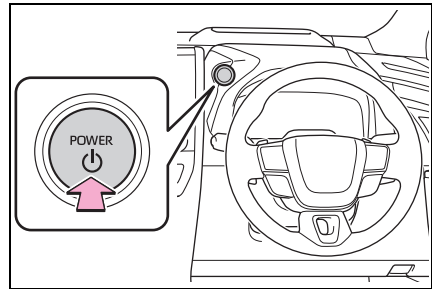


- 2 READY インジケーターが点灯していないことを確認し、AC100V スイッチを 3 回連続で押す

AC100V スイッチ上の作動表示灯が点灯し、マルチインフォメーションディスプレイに非常時給電モードの表示がされ起動が完了します。

AC100V スイッチを押す間隔が 1 秒以上あいた場合、マルチインフォメーションディスプレイの表示がされないときがあります。この場合は、はじめから操作をやり直してください。

AC100V スイッチを 4 回以上連続で押した場合、非常時給電システム起動直後、

停止することがあります。この場合は、はじめから操作をやり直してください。

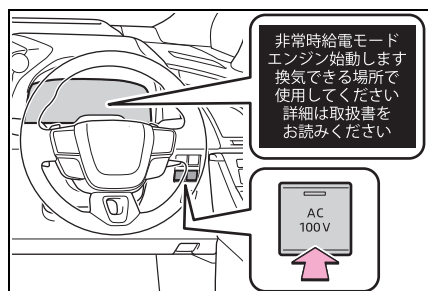

- 3 フタを開けて電気製品の電源プラグをコンセントの奥までしっかり差し込む (→P.566)

■ 非常時給電システムを停止するとき

次の手順をお守りください。

- 1 使用している電気製品の電源を OFF にする
- 2 AC100V スイッチを押して OFF にする
- 3 コンセントから電源プラグを取りはずす
- 4 コンセントのフタを閉める
- 5 パワースイッチを OFF にする

電気製品の電源プラグを接続するには

■ 電源プラグを接続するとき

各電気製品の取扱説明書に記載されている注意事項に従ってください。

電源プラグをコンセントに接続する前に、電気製品の電源が OFF になっていることを確認してください。


- 1 フタを開けて電気製品の電源プラグをコンセントの奥までしっかり差し込む

電源プラグが半挿しの状態にならないようにしてください。

次の場合は、延長ケーブルなどを使用し、電源プラグを確実に接続してご使用ください。

- 電源プラグが大きくコンセントの奥までしっかり差し込めない
- 電源プラグが重くコンセントから抜けるおそれがある

アース線のある電気製品を使用するときは、市販の変換アダプターを使用してアース線を変換アダプターのアース端子に接続してください。

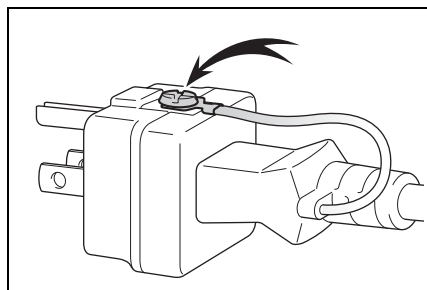

■ 車外にコードを引いて使用するとき

付属の外部給電アタッチメントを前席ドアガラスに取り付けてください。外部給電アタッチメントを使用するときは、外部給電アタッチメント付属の取扱説明書に従って、安全に作業してください。

正常にアクセサリーコンセント (AC100V 1500W) または非常時給電システムが使用できないときは

正しい手順に従って作業してもアクセサリーコンセントまたは非常時給電システムが使用できない場合は、それぞれ次の事項をご確認ください。

正常にアクセサリーコンセントが使用できないとき

正しい手順に従って作業しても給電が開始されない場合は、それぞれ次の事項をご確認ください。

■ アクセサリーコンセントが使用できない

| 考えられる原因 | 対処法 |
|-----------------------------|---|
| 燃料が少なくなり、駆動用電池の残量が不足している | 燃料を給油後、しばらく走行するなどして駆動用電池の残量を回復させてから、再度 AC100V スイッチを押してください。 |
| 特に外気温が高いときなど、駆動用電池が高温になっている | 車両を日陰などへ移動したり、エアコンを使用するなどして車内温度を下げ、しばらくしてから、再度 AC100V スイッチを押してください。 |

| 考えられる原因 | 対処法 |
|-----------------------------|---|
| 特に外気温が低いときなど、駆動用電池が低温になっている | しばらく走行したり、エアコンを使用するなどして車内温度を上げ、しばらくしてから、再度 AC100V スイッチを押してください。 |
| 電気製品が作動しない | 電気製品の電源プラグを抜き、電気製品自体が故障していないか確認後、再度 AC100V スイッチを押してください。電気製品の取扱説明書を確認してください。 |
| 消費電力の合計が 1500W を超えている | 電気製品の電源プラグを抜き、消費電力の合計が 1500W 以下になっているか確認後、再度 AC100V スイッチを押してください。 |
| コンセントがショートしている | 電気製品の電源プラグを抜き、下記項目を確認後、再度 AC100V スイッチを押してください。 <ul style="list-style-type: none"> ・ ピンなどの異物が挿さっていないか ・ 飲料水、雨水、雪などが付着していないか ・ ほこりやゴミが付着していないか |

以上の処置を行ってもアクセサリコンセントが使用できない場合は、トヨタ販売店で点検を受けてください。

正常に非常時給電システムが使用できないとき

正しい手順に従って作業しても給電が開始されない場合は、それぞれ次の事項をご確認ください。

■ 非常時給電システムが使用できない

| 考えられる原因 | 対処法 |
|---|---|
| ブレーキペダルを踏みながらパワースイッチを操作している | ブレーキペダルから足を離してパワースイッチを操作してください。 |
| パワースイッチがACCになっている | パワースイッチがOFFの状態から、ブレーキペダルを踏まずに、パワースイッチをONにしてください。(→P.291) メーターに“パワー ON”と表示されていることを確認してください。 |
| AC100V スイッチを押す間隔が長すぎる、またはAC100V スイッチを3回よりも多く押している | AC100V スイッチは1秒以上間隔をあけずに3回連続で押してください。 |

| 考えられる原因 | 対処法 |
|-----------------------------|--|
| 特に外気温が高いときなど、駆動用電池が高温になっている | 車両を日陰などへ移動したり、エアコンを使用するなどして車内温度を下げ、しばらくしてから、パワースイッチをOFFにし、はじめから操作をやり直してください。 |
| 特に外気温が低いときなど、駆動用電池が低温になっている | しばらく走行したり、エアコンを使用するなどして車内温度を上げ、しばらくしてから、パワースイッチをOFFにし、はじめから操作をやり直してください。 |
| 電気製品が作動しない | 電気製品の電源プラグを抜き、製品自体が故障していないかを確認後、パワースイッチをOFFにし、はじめから操作をやり直してください。電気製品の取扱説明書を確認してください。 |
| 消費電力の合計が1500Wを超えている | 電気製品の電源プラグを抜き、消費電力の合計が1500W以下になっているかを確認後、パワースイッチをOFFにし、はじめから操作をやり直してください。 |

| 考えられる原因 | 対処法 |
|----------------------------------|---|
| コンセントがショートしている | <p>電気製品の電源プラグを抜き、下記項目を確認後、パワースイッチをOFFにし、はじめから操作をやり直してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ ピンなどの異物が挿さっていないか ・ 飲料水、雨水、雪などが付着していないか ・ ほこりやゴミが付着していないか |
| 普通／急速充電またはAC／DC外部給電・V2H給電を実施している | <p>普通／急速充電またはAC／DC外部給電・V2H給電を終了してからパワースイッチをOFFにし、はじめからやり直してください。</p> |

以上の処置を行っても非常時給電システムが使用できない場合は、トヨタ販売店で点検を受けてください。

非常時給電に関するメッセージが表示されたとき

メッセージの指示に従って、それぞれ必要な処理を行ってください。

■ “燃料の残量低下により給電停止しました” と表示されたとき

| 考えられる原因 | 対処法 |
|-----------|---|
| 燃料が少なくなった | <p>燃料を給油後、再度非常時給電システムを起動することが可能になります。</p> |

7-1. お手入れのしかた

外装の手入れ 572

内装の手入れ 576

7-2. 簡単な点検・部品交換

ボンネット 579

ガレージジャッキ 581

ウォッシャー液の補充 582

タイヤについて 583

タイヤの交換 585

タイヤ空気圧について 590

エアコンフィルターの交換 591

DC / DC コンバータ冷却用吸入口
の清掃 593

車載充電器冷却用排気口の清掃
..... 596

電子キーの電池交換 598

ヒューズの点検・交換 600

外装のランプの交換 603

外装の手入れ

お手入れは、部位や素材にあった適切な方法で実施してください。

手入れの作業要領

- 水を十分かけながら車体・足まわり・下まわりの順番に上から下へ汚れを洗い落とす
- 車体はスポンジやセーム皮のようなやわらかいもので洗う
- 汚れがひどいときはカーシャンプーを使用し、水で十分洗い流す
- 水をふき取る
- 水のはじきが悪くなったときは、ワックスをかけを行う

ボデーの表面の汚れを落としても水が玉状にならないときは、車体の温度が冷えているときにワックスをかける（およそ体温以下を目安としてください）

なお、ボデーコート・ホイールコート・ガラスコートなど、トヨタケミカル商品を施工された場合は、お手入れ方法が異なります。

詳しくはトヨタ販売店にお問い合わせください。

知識

■セルフリストアリングコートについて

お車のボデーには、洗車などによる小さなすり傷を自然に復元する、傷付きにくい塗装を使用しています。

- 新車時から5～8年のあいだ、効果が持続します。

- 傷が復元するまでの時間は、傷の深さや周囲の温度により変化します。なお、お湯をかけて塗装を温めると、復元するまでの時間が短くなる場合があります。

- 鍵や硬貨などによる深い傷は復元できません。

- 成分にコンパウンド（磨き粉）が含まれるワックス類は使用しないでください。

■自動洗車機を使うとき

- お車を洗う前に：
 - ・ ドアミラーを格納する
 - ・ パワースライドドアを停止する（→P.212）
 - ・ パワーバックドアを停止する（→P.229）

車両前側から洗車してください。また、走行前は必ずドアミラーを復帰状態にしてください。

- ブラシで車体などに傷が付き、塗装を損なうことがあります。

- 洗車機によっては、リヤスポイラーが引っかかり洗車できない場合や傷付いたり、破損したりするおそれがあります。

- Nポジションに保持したままにする必要があるときは、P.298を参照してください。

- パーキングブレーキの解除が必要なときは、ブレーキホールドシステムをOFFにしてパーキングブレーキを解除し、Nポジションを保持したままパワースイッチをACCにしてください。（→P.300）

■高圧洗浄機を使うとき

室内に水が入るおそれがあるため、ノズルの先端をドアやガラスの開閉部に近付けすぎたり、同じ場所に連続してあてたりしないでください。

■スマートエントリー&スタートシステムについて

電子キーを携帯して洗車などで水をドアハンドルにかけた場合、施錠・解錠動作をくり返すことがあります。その場合は次のような処置をして、洗車などをしてください。

- 電子キーを車両から2m以上離れた場所に保管する
(電子キーの盗難に注意してください)
- 電子キーを節電モードに設定し、スマートエントリー&スタートシステムの作動を停止する(→P.231)

■ホイール・ホイールキャップについて

- 中性洗剤を使用し、早めに汚れを落としてください。
- 洗剤を使用したあとは放置せずに水で十分洗い流してください。
- 塗装の損傷を防ぐため、次のことを必ずお守りください。
 - ・酸性・アルカリ性および研磨剤の入った洗剤を使用しない
 - ・硬いブラシを使用しない
 - ・夏場の走行後や駐車後でホイールが熱いときは、洗剤を使用しない

■ブレーキパッドやディスクローターについて

水にぬれた状態のまま駐車しておく、錆びて貼り付くことがあります。洗車後は低速で走行し、ブレーキを数回かけて乾燥させてから駐車してください。

■バンパーについて

研磨剤入りの洗剤でこすらないようにしてください。

■フロントドアガラスの撥水コーティングについて

撥水効果を長持ちさせるため、次のことに注意してください。

- フロントドアガラス表面の泥などの汚

れを落とす

- 汚れは早めにやわらかい湿った布などで清掃する
- コンパウンド(磨き粉)が入ったガラスクリーナーやワックスを使用しない
- 金属製の道具で霜取りをしない

■メッキ部分のお手入れについて

メッキ部分の汚れが落ちにくい場合は、次の方法でお手入れをしてください。

- 中性洗剤を水で約5%にうすめてやわらかい布に含ませふき取る
- 乾いたやわらかい布で表面の水分をふき取る
- 油分を含んだ汚れはアルコール系ウェットティッシュなどで油を浮かせてからふき取る

⚠ 警告

■洗車をするとき


エンジンルーム内に水をかけないでください。電気部品などに水がかかると、車両火災につながるおそれがあり危険です。

警告

■ フロントウインドウガラスを清掃するとき

ワイパースイッチを OFF にしてください。

AUTO モードになっていると、次のようなときにワイパーが不意に作動し、指などを挟み重大な傷害を受けたり、ワイパーブレードなどを損傷するおそれがあります。

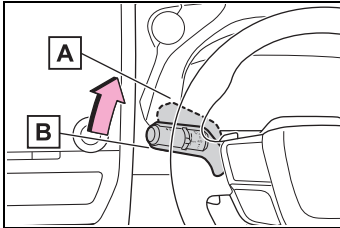

A OFF

B AUTO

- 雨滴センサー上部のフロントウインドウガラスに手でふれたとき
- 水分を含んだ布などを雨滴センサーに近付けたとき
- フロントウインドウガラスに衝撃を与えたとき
- 車内から雨滴センサー本体にふれるなどして衝撃を与えたとき

■ 排気管について

排気管は排気ガスにより高温になります。洗車などでふれる場合は、十分に排気管が冷めてからにしてください。やけどをするおそれがあります。

■ リヤバンパー・フロントバンパー

リヤバンパーまたはフロントバンパーの塗装に傷がつくと、次のシステムが正常に作動しなくなるおそれがあります。トヨタ販売店にご相談ください。

- Toyota Safety Sense
- BSM
- 安心降車アシスト
- クリアランスソナー
- RCTA
- FCTA
- PKSB
- 後方車両接近告知
- 周辺車両接近時サポート
- 後方車両への接近通報
- セカンダリーコリジョンブレーキ (停車中後突対応)

注意

■ 塗装の劣化や車体・部品（ホイールなど）の腐食を防ぐために

- 次のような場合は、ただちに洗車してください。
 - ・ 海岸地帯を走行したあと
 - ・ 凍結防止剤を散布した道路を走行したあと
 - ・ コールタール・花粉・樹液・鳥のふん・虫の死がいなどが付着したとき
 - ・ ばい煙・油煙・粉じん・鉄粉・化学物質などの降が多い場所を走行したあと
 - ・ ほこり・泥などで激しく汚れたとき
 - ・ 塗装にベンジンやガソリンなどの有機溶剤が付着したとき
- 塗装に傷が付いた場合は、早めに補修してください。
- ホイール保管時は、腐食を防ぐために汚れを落とし、湿気の少ない場所へ保管してください。


注意
■ ランプの清掃

- 注意して洗ってください。有機溶剤や硬いブラシは使用しないでください。
ランプを損傷させるおそれがあります。
- ランプにワックスがけを行わないでください。
レンズを損傷するおそれがあります。

■ 自動洗車機を使用するとき

ワイパースイッチを OFF にしてください。
AUTO モードになっていると、不意にワイパーが作動してワイパーブレードなどを損傷するおそれがあります。

■ 高圧洗浄機を使用するときは

- 洗浄時に高圧洗浄機でカメラやカメラ周辺に直接水をあてないでください。

高い水圧により衝撃が加わり、装置が正常に作動しなくなるおそれがあります。

- エンブレム裏に搭載されているレーダーに直接水をかけないでください。
部品故障の原因になるおそれがあります。
 - ノズルの先端を、下記部品の結合部やブーツ類（ゴムまたは樹脂製のカバー）、コネクタ類に近付けすぎないでください。
高い水圧がかかることにより、部品が損傷するおそれがあります。
- ・ 駆動系部品
 - ・ ステアリング部品
 - ・ サスペンション部品
 - ・ ブレーキ部品

- モール、バンパーなど樹脂部分は変形、損傷するおそれがあるため、洗浄ノズルと車体との距離を 30cm 以上離してください。また、同じ場所へ連続して水をあてないでください。
- フロントウインドウガラス下部へ連続して水をあてないでください。エアコンの空気取り入れ口があり、エアコンが正常に作動しなくなるおそれがあります。
- 高圧洗浄機で車両の下まわりを洗浄しないでください。
- 充電リッド付近に使用しないでください。充電インレットに水が入り、車両故障につながるおそれがあります。

■ ワイパーアームを起こすときは

必ず運転席側を先に立ててから助手席側を立ててください。また、もとにもどすときは、必ず助手席側から先にもどしてください。

内装の手入れ

お手入れは、部位や素材に合った適切な方法で実施してください。

室内の手入れをするには

- 掃除機などでほこりを取り除き、水またはぬるま湯を含ませた布でふき取る
- 汚れが落ちない場合は、中性洗剤を水で約 1%にうすめてやわらかい布に含ませふき取る
水を浸した布を固くしぼり、表面に残った洗剤・水分をふき取る

知識

■ カーペットの洗浄について

カーペットは常に乾いた状態を保つことをおすすめします。洗浄には、市販の泡タイプクリーナーがご利用になれます。スポンジまたはブラシを使用して泡をカーペットに広げ、円を描くように塗り込んでください。直接水をかけたりせず、ふき取ってから乾燥させてください。

■ シートベルトの取り扱いについて

刺激の少ない洗剤とぬるま湯で、布やスポンジを使って洗ってください。シートベルトのすり切れ・ほつれ・傷などを定期的に点検してください。

■ スーパー UV カットガラスについて

- ドアガラスが汚れているときは、早めに水またはぬるま湯を含ませた布で軽くふいて清掃してください。
- ドアガラスの汚れがひどいときは、ドアガラスの開閉をくり返さないでください。

■ デジタルインナーミラーのお手入れについて

→P.261

警告

■ 車両への水の浸入

- 床・ラゲージルーム内・DC / DC コンバータ冷却用吸入口・車載充電器冷却用排気口など、車内に水をかけたり液体をこぼしたりしないでください。(→P.75)

DC / DC コンバータや電気部品などに水がかかると、故障や車両火災につながるおそれがあります。

- SRS エアバッグの構成部品や電気配線をぬらさないでください。(→P.34)

電気の不具合により、SRS エアバッグが作動したり、正常に機能しなくなり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

- ワイヤレス充電器（おくだけ充電）(→P.540)をぬらさないでください。

発熱によるやけど、または感電により重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

■ 内装の手入れをするときは（特にインストルメントパネル）

艶出しワックスや艶出しクリーナーを使用しないでください。インストルメントパネルがフロントウィンドウガラスへ映り込み、運転者の視界をさまたげ思わぬ事故につながり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

警告**■ シート周辺の注意**

車内を清掃するときや、シートの下に落としたものを拾うときなど、シートの下に手を入れるときは十分注意してください。シートレール、シートの土台部分などにあたり、けがをすることがあります。

注意**■ 清掃するとき使用する溶剤について**

- 変色・しみ・塗装はがれの原因になるため、次の溶剤は使用しないでください。
 - ・ シート・デジタルインナーミラー・ハンドル以外の部分：ベンジン・ガソリンなどの有機溶剤や酸性またはアルカリ性の溶剤・染色剤・漂白剤
 - ・ シート・デジタルインナーミラー：シンナー・ベンジン・アルコール・その他の酸性やアルカリ性の溶剤
 - ・ ハンドル：シンナーなどの有機溶剤、アルコール類を含むクリーナー
 - 艶出しワックスや艶出しクリーナーを使用しないでください。インストルメントパネルやその他内装の塗装のはがれ・溶解・変形の原因になるおそれがあります。
- 床に水がかかると**

水で洗わないでください。オーディオやフロアカーペット下にある電気部品に水がかかると、車の故障の原因になったり、ボデーが錆びるおそれがあります。

■ フロントウインドウガラスの内側を掃除するときは

前方カメラのレンズに、ガラスクリーナーが付着しないようにしてください。また、レンズにはふれないでください。(→P.327)

■ リヤウインドウガラス／リヤクォーターガラスの内側を掃除するときは

- 熱線やアンテナを損傷するおそれがあるため、ガラスクリーナーなどを使わず、熱線やアンテナにそって水またはぬるま湯を含ませた布で軽くふいてください。
- 熱線やアンテナを引っかいたり、損傷させないように気を付けてください。

■ スーパー UV カットガラスを清掃するとき

ドアガラスを清掃するときは、コンパウンドまたは研磨剤入り用品（ガラスクリーナー・洗剤・ワックスなど）を使用しないでください。コーティングを損傷させるおそれがあります。


■ 本革部分の手入れをするには

- 掃除機などでほこりや砂を取り除く
 - うすめた洗剤をやわらかい布に含ませ、汚れをふき取る
- ウール用の中性洗剤を水で約 5% にうすめて使用してください。
- 水を浸した布を固くしぼり、表面に残った洗剤をふき取る
 - 乾いたやわらかい布で表面の水分をふき取り、風通しのよい日陰で乾燥させる

 知識

■ 本革部分のお手入れの目安

品質を長く保つため、年に2回程度の定期的なお手入れをおすすめします。

 注意

■ 革の傷みを避けるために

皮革の表面の劣化や損傷を避けるために、次のことをお守りください。

- 革に付着したほこりや砂はすぐに取り除く
- 直射日光に長時間さらさないようにする
特に夏場は日陰で車を保管する
- ビニール製・プラスチック製・ワックス含有のものは、車内が高温になると革に張り付くおそれがあるため、革張りの上に置かない


合成皮革部分の手入れをするには

- 掃除機などでほこりを取り除く
- 中性洗剤を水で約1%にうすめてやわらかい布に含ませふき取る
- 水を浸した布を固くしぼり、表面に残った洗剤・水分をふき取る


ボンネット

ボンネットを開けるには


- 1 ボンネット解除レバーを引く
ボンネットが少し浮き上がります。

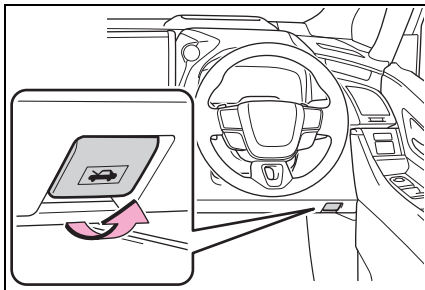

- 2 レバーを引いてボンネットを開ける

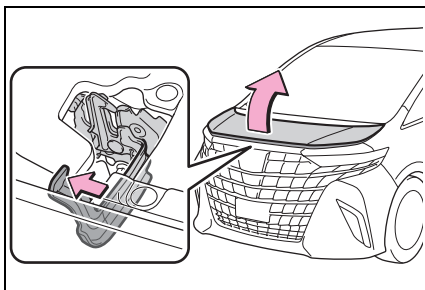

- 3 ボンネットステーをステー穴に挿し込む

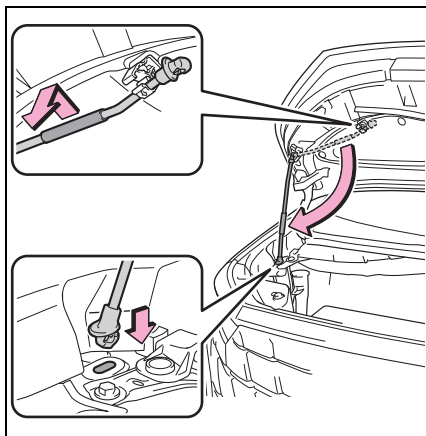


ボンネットを閉めるには

- 1 ボンネットを支えながら、ボンネットステーをはずしてホルダーに格納する
- 2 車体から約 20cm の高さまで、ボンネットをゆっくりおろす
- 3 ボンネットを落として閉め、ロックされていることを確認する

知識

■ ボンネットを開くとき

ボンネットステーは樹脂部分を持って取り扱ってください。また、走行直後にボンネットを開ける必要がある場合は、ボンネットステーが熱くなっていることがあるため、金属部分にふれないよう、特に注意してください。

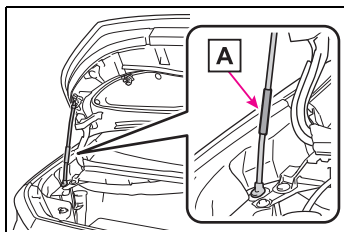


A 樹脂部分

■補機バッテリーについて

この車両の補機バッテリーは、ラゲージルーム（助手席側）のカバー内にあり、エンジンルームには搭載されていません。

補機バッテリーがあがってしまったときは、エンジンルーム内にある救援用端子を使用して、処置を行います。

（→P.644）

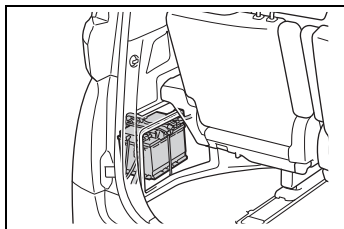

⚠ 警告

■走行前の確認

ボンネットがしっかりロックされていることを確認してください。ロックせずに走行すると、走行中にボンネットが突然開いて、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

■修理・車検・整備点検をする場合は

整備モードに切りかえる必要がありますので、必ずトヨタ販売店にご相談ください。高電圧システムを使用しているため、取り扱いを誤ると、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

■けがを防ぐために


走行後のエンジンルーム内は高温になっています。熱くなった部品にさわるとやけどなどの重大な傷害を受けるとおそれがあります。

■エンジンルーム点検後の確認

エンジンルーム内に工具や布を置き忘れていないことを確認してください。点検や清掃に使用した工具や布などをエンジンルーム内に置き忘れてしまうと、故障の原因になったり、また、エンジンルーム内は高温になるため車両火災につながるおそれがあり危険です。

■ボンネットを閉めるとき

手などを挟まないように注意してください。重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。

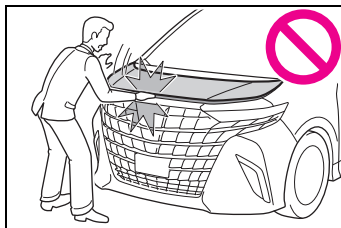

■ボンネットステーをステー穴に挿し込んだあとは

ボンネットが頭や体の上に落ちてこないように、正しく挿し込まれているか確認してください。

■補機バッテリーの取り扱いについて

→P.647

■補機バッテリーを交換するときは

→P.648

⚠ 注意**■ ボンネットへの損傷を防ぐために**

ボンネットを閉めるときは、体重をかけるなどして強く押さないでください。ボンネットがへこむおそれがあります。

閉め方：→P.579

■ ボンネットを閉めるときは


ボンネットステーをステー穴から取りはずし、クリップに正しくもどしてください。ステーを正しくもどさない状態でボンネットを閉めると、ボンネットやステーが損傷するおそれがあります。

ガレージジャッキ


ガレージジャッキを使用するときは、ガレージジャッキに付属の取扱説明書に従って、安全に作業してください。

ガレージジャッキを使用して車両を持ち上げるときは、正しい位置にガレージジャッキをセットしてください。

正しい位置にセットしないと、車両が損傷したり、けがをするおそれがあります。

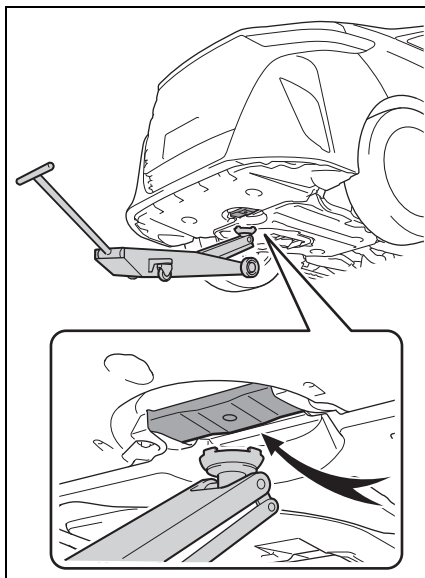ジャッキポイントの位置を確認する**■ フロント側**


■ リヤ側

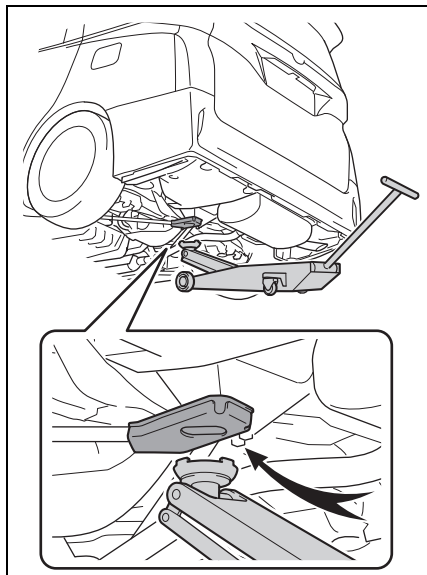

⚠ 注意

■ 車両の前側をジャッキアップするときは

ジャッキの受け皿が車両下部の樹脂カバーにかかっていないことを確認してください。樹脂カバーにジャッキがかかった状態でジャッキアップすると、フロントサスペンションの部品が損傷するおそれがあります。

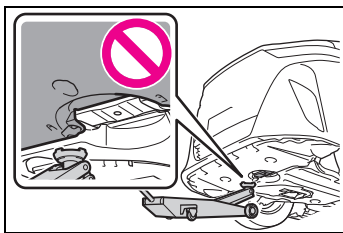


ウォッシャー液の補充

補充するには

ウォッシャー液が減っているときは、ウォッシャー液を補充してください。

キャップの中央部を指で押さえたまま、まっすぐ引き上げると、ウォッシャー液量を確認することができます。

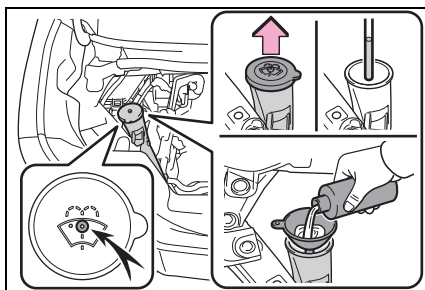

⚠ 警告

■ ウォッシャー液を補充するとき

ハイブリッドシステムが熱いときやハイブリッドシステムが作動しているときは、ウォッシャー液を補充しないでください。

ウォッシャー液にはアルコール成分が含まれているため、ハイブリッドシステムなどにかかると出火するおそれがあります。

⚠ 注意

■ ウォッシャー液について

ウォッシャー液のかわりに、せっけん水やエンジン不凍液などを入れないでください。塗装にしみが付くことや、ポンプが故障してウォッシャー液が出なくなるおそれがあります。

 注意

■ ウォッシャー液のうすめ方

必要に応じて水でうすめてください。
水とウォッシャー液の割合は、ウォッシャー液の容器に表示してある凍結温度を参考にしてください。

タイヤについて

タイヤの点検は、法律で義務付けられています。日常点検として必ずタイヤを点検してください。

タイヤの摩耗を均等にし寿命をのばすために、タイヤローテーション（タイヤ位置交換）を5,000kmごとに行ってください。

タイヤの点検項目

タイヤは次の項目を点検してください。

点検方法は別冊「メンテナンスノート」を参照してください。

● タイヤ空気圧

空気圧の点検は、タイヤが冷えているときに行ってください。

● タイヤの亀裂・損傷の有無
● タイヤの溝の深さ
● タイヤの異常摩耗（極端にタイヤの片側のみが摩耗していたり、摩耗程度が他のタイヤと著しく異なるなど）の有無
 知識

■ タイヤ空気圧の数値

▶ 225/65R17 102H

前輪：230kPa (2.3kg/cm²) ※


後輪：230kPa (2.3kg/cm²) ※

▶ 225/55R19 103H XL

前輪：260kPa (2.6kg/cm²) ※

後輪：260kPa (2.6kg/cm²) ※

※ タイヤが冷えているときの空気圧

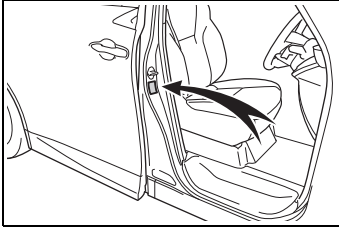

■ タイヤ関連の部品を交換するとき

タイヤ・ディスクホイール・ホイール取り付けナットを交換するときは、トヨタ販売店にご相談ください。

⚠ 警告

■ 点検・交換時の警告

必ず次のことをお守りください。お守りいただかないと、駆動系部品の損傷や不安定な操縦特性により、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

- タイヤはすべて同一メーカー・同一銘柄・同一トレッドパターンで、摩耗差のないタイヤを使用する
- メーカー指定サイズ以外のタイヤやホイールを使用しない
- ラジアルタイヤ・バイアスベルテッドタイヤ・バイアスプライタイヤを混在使用しない
- サマータイヤ・オールシーズンタイヤ（マッド&スノータイヤ）・冬用タイヤ（スタッドレスタイヤ）を混在使用しない
- 他の車両で使用していたタイヤを使用しない

以前どのように使用されていたか不明のタイヤは使用しない

■ 異常があるタイヤの使用禁止

異常があるタイヤをそのまま装着していると、走行時にハンドルをとられたり、異常な振動を感じる場合があります。また、次のような事態になり、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。

- 破裂などの修理できない損傷を与える
- 車両が横すべりする
- 車両の本来の性能（燃費・車両の安定性・制動距離など）が発揮されない

■ 異常があるホイールの使用禁止

亀裂や変形などがあるホイールは使用しないでください。走行中にタイヤの空気が抜けて、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。

⚠ 注意

■ 走行中に空気もれが起これたら

走行を続けしないでください。タイヤまたはホイールが損傷することがあります。

■ 悪路走行に対する注意


段差や凹凸のある路上を走行するときには注意してください。タイヤの空気が抜けて、タイヤのクッション作用が低下します。また、タイヤ・ホイール・車体などの部品も損傷するおそれがあります。

■ タイヤローテーションをするには

図で示すようにタイヤのローテーションを行います。

タイヤの摩耗状態を均一にし、寿命をのばすために、トヨタは定期点検ごとのタ

イヤローテーションをおすすめします。

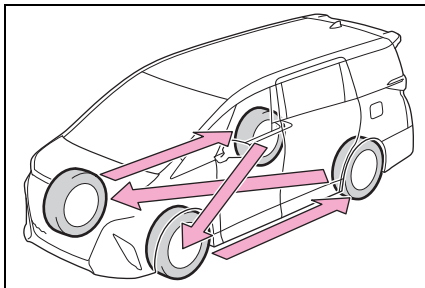

タイヤの交換

ジャッキ※を使用してお車を持ち上げるときは、正しい位置にジャッキを取り付けてください。正しい位置に取り付けないと、車両が破損したり、けがをすることおそれがあります。

ご自身でのタイヤの交換に不安がある場合は、トヨタ販売店にご相談ください。

※ トヨタ販売店で購入することができません。

ジャッキで車体を持ち上げる前に

- 地面が固く平らで安全な場所に移動する
- パーキングブレーキをかける
- シフトポジションをPにする
- ハイブリッドシステムを停止する
- 非常点滅灯を点滅させる (→P.607)
- パワードアオフスイッチをONにする (→P.212)

知識


■ 工具とジャッキについて

お客様の車にはタイヤパンク応急修理キットが標準装着のため、タイヤ交換に使用する以下の工具とジャッキは搭載されていません。工具とジャッキはトヨタ販売店で購入することができます。

- ホイールナットレンチ
- ジャッキ

● ジャッキハンドル

工具とジャッキの位置

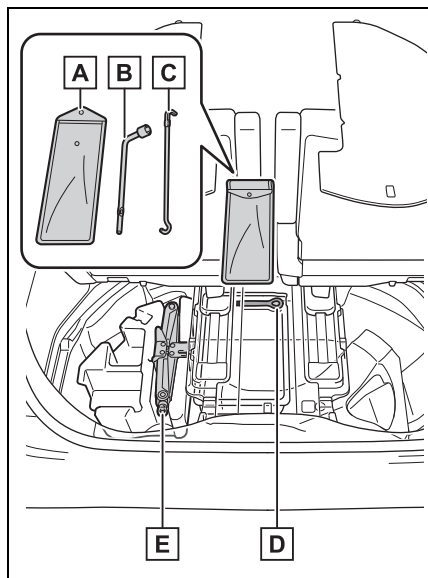

A 工具袋※

B ホイールナットレンチ※

C ジャッキハンドル※

D けん引フック

E ジャッキ※

※ジャッキ、工具袋、ジャッキハンドル、ホイールナットレンチは工場出荷時には搭載されていませんが、トヨタ販売店で購入することができます。詳しくは販売店におたずねください。

⚠ 警告

■ ジャッキの使用について


次のことをお守りください。
ジャッキの取り扱いを誤ると、車が落下して重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

- ジャッキはタイヤ交換・タイヤチェーン取り付け・取りはずし以外の目的で使用しない
- 他の車のジャッキを使用しないこと
- ジャッキはジャッキセット位置に正しくかける
- ジャッキで支えられている車の下に体を入れない
- 車がジャッキで支えられている状態で、ハイブリッドシステムを始動したり車を走らせない
- 車内に人を乗せたまま車を持ち上げない
- 車を持ち上げるときは、ジャッキの上または下にものを置かない
- 車を持ち上げるときは、タイヤ交換できる高さ以上に上げない
- 車の下にもぐり込んで作業する場合は、ジャッキスタンドを使用する
- 車を下げるときは、周囲に人がいないことを確認し、人がいるときは声をかけてから下げる


工具袋・ジャッキを取り出すには

- 1 4人乗り車以外：助手席側のサードシートをいちばん前まで移動させる（→P.245）
- 2 助手席側と中央のデッキボードを取りはずす

3 工具袋を取り出す

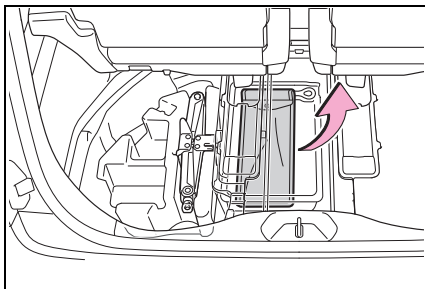


4 ジャッキを取り出す

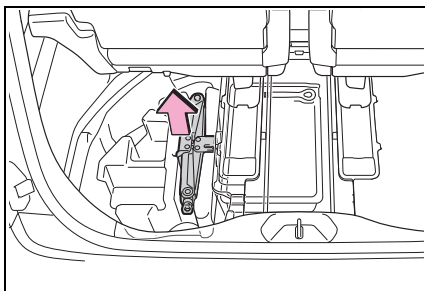

タイヤの取りはずし

1 輪止め※をする

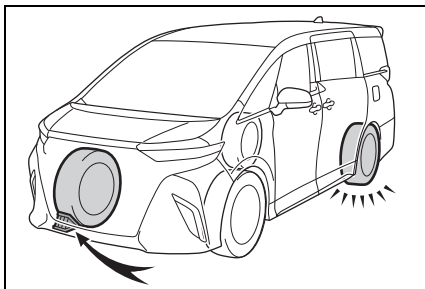


| 交換するタイヤ | | 輪止めの位置 |
|---------|----|---------|
| 前輪 | 左側 | 右側後輪うしろ |
| | 右側 | 左側後輪うしろ |
| 後輪 | 左側 | 右側前輪前 |
| | 右側 | 左側前輪前 |


※ 輪止めは、トヨタ販売店で購入するこ

とができます。


2 ナットを少し(約1回転)ゆるめる

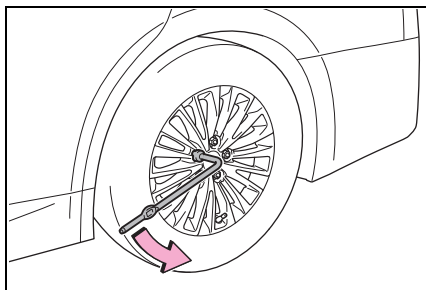


3 ジャッキのA部を手でまわして、ジャッキの溝をジャッキセット位置にしっかりかける

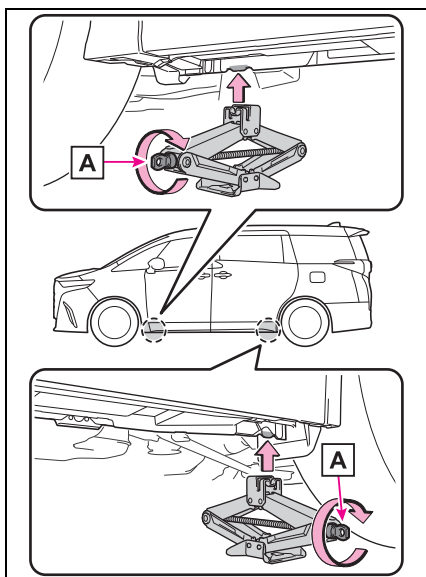

4 ジャッキハンドルとホイールナットレンチを図のように組み合わせる

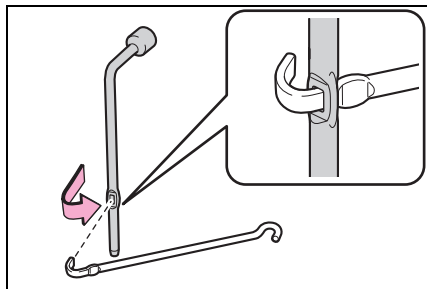


5 タイヤが地面から少し離れるまで、車体を上げる

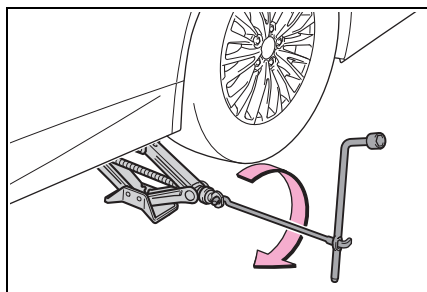

6 ナットすべてを取りはずし、タイヤを取りはずす

タイヤを直接地面に置くときは、ホイールの表面に傷が付かないよう表面を上にします。

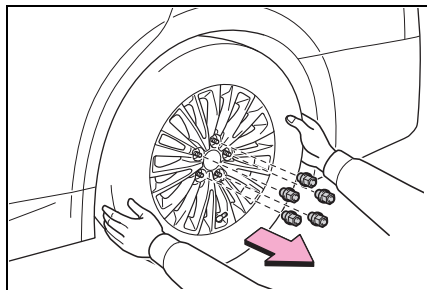

警告

■ タイヤ交換について

● 走行直後、ディスクホイールやブレーキまわりなどにはふれないでください
走行直後のディスクホイールやブレーキまわりは高温になっているため、タイヤ交換などで手や足などがふれると、やけどをするおそれがあります。

● タイヤ交換などをする際は、パワードアオフスイッチ（→P.212）をONにしてください。ONにしないと、誤ってパワースライドドアスイッチ／パワーバックドアスイッチを操作したときにスライドドア／バックドアが動き、指や手などを挟んでけがをするおそれがあります。

● 次のことをお守りいただかないとナットがゆるみ、ホイールがはずれ落ち、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

・ ねじ部にオイルやグリースを塗らない

ナットを締めるときに必要以上に締め付けられ、ボルトが破損したり、ディスクホイールが損傷するおそれがあります。ナットを取り付けるときに、オイルやグリースがねじ部に付いている場合はふき取ってください。

・ タイヤを交換したあとは、速やかに締め付けトルクを確認してください。
締め付けトルク：140N・m
(1428kgf・cm)

・ タイヤを交換したあとは、速やかに締め付けトルクを確認してください。お客様ご自身で締め付けトルクの確認ができない場合は、トヨタ販売店で点検を受けてください。


警告

- ・ タイヤの取り付けには、使用しているホイール専用のホイールナットを使用し、トヨタ純正品以外のホイールナットなどは使用しないでください。
- ・ ボルトやナットのねじ部や、ホイールのボルト穴につぶれや亀裂などの異常がある場合は、トヨタ販売店で点検を受ける

タイヤの取り付け

1 ホイール接触面の汚れをふき取る


ホイール接触面が汚れていると、走行中にナットがゆるみ、タイヤがはずれるおそれがあります。

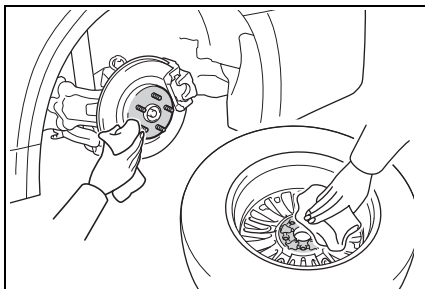


2 タイヤを取り付け、タイヤがたつかない程度まで手でナットを仮締めする

ナットの座金 **A** がホイール **B** にあたる

までまわします。

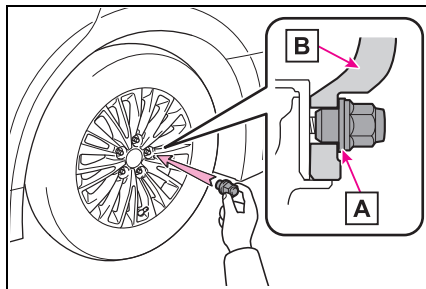


3 車体を下げる

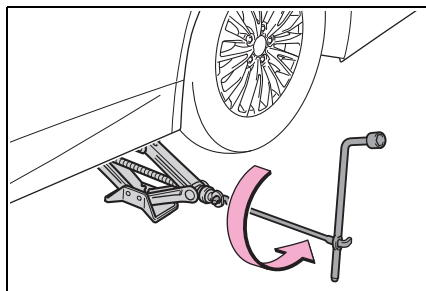

4 ホイールナットレンチを使用し、図の番号順でナットを2、3度しっかり締め付ける

締め付けトルク：

140N・m (1428kgf・cm)

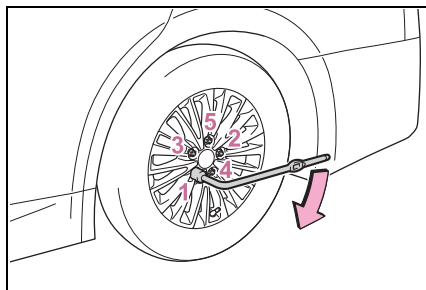

5 すべての工具・ジャッキを収納する

警告**■ ジャッキや工具を使用したあとは**

走行前に正しい位置に格納されているか確認してください。正しく格納されていないと、事故や急ブレーキの際、重大な傷害につながるおそれがあります。

タイヤ空気圧について

タイヤの空気圧を適正に維持するために、タイヤの空気圧点検を月に1回以上実施してください。

 **知識****■ タイヤ空気圧が適正でない場合**

適切に調整されていないタイヤ空気圧で走行すると、次のようなことが起こる場合があります。

- 燃費の悪化
- 乗り心地や操縦安定性の低下
- 摩耗によるタイヤ寿命の低下
- 安全性の低下

ひんぱんにタイヤ空気圧が低下する場合は、トヨタ販売店でタイヤの点検を受けてください。

■ タイヤ空気圧の点検のしかた

タイヤ空気圧の点検の際は、次のことをお守りください。

- タイヤが冷えているときに点検する
- タイヤ空気圧ゲージを必ず使用する
タイヤの外観だけでは空気圧が適正かどうか判断できません。
- 走行後はタイヤの発熱により空気圧が高くなります。異常ではありませんので減圧しないでください。
- 荷物を積んだり、多人数で乗車するときは荷重を不均等にかけないようにする

警告

■ タイヤの性能を発揮するために

適正なタイヤ空気圧を維持してください。

タイヤ空気圧が適正に保たれていないと、次のようなことが起こるおそれがあり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

- 過度の摩耗
- 偏摩耗
- 操縦安定性の低下
- タイヤの過熱による破裂
- タイヤとホイールのあいだからの空気もれ
- ホイールの変形、タイヤの損傷
- 走行時にタイヤが損傷する可能性の増大
(路上障害物、道路のつなぎ目や段差など)

注意

■ タイヤ空気圧の点検・調整をしたあとは

タイヤのバルブキャップを確実に取り付けてください。


バルブキャップをはずしていると、ほこりや水分がバルブに入り空気もれ、タイヤの空気圧が低下するおそれがあります。

エアコンフィルターの交換


エアコンを快適にお使いいただくために、エアコンフィルターを定期的に交換してください。

交換するには

- 1 パワースイッチを OFF にする
充電コネクターが接続されていないことを確認してください。
- 2 グローブボックスを開き、ダンパーステーのピンをはずす

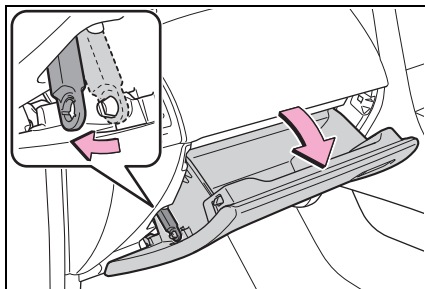


- 3 グローブボックス側面を内側に押し、上部のツメを片側ずつはずし、グローブボックスを支えながらゆっくりと全開させる

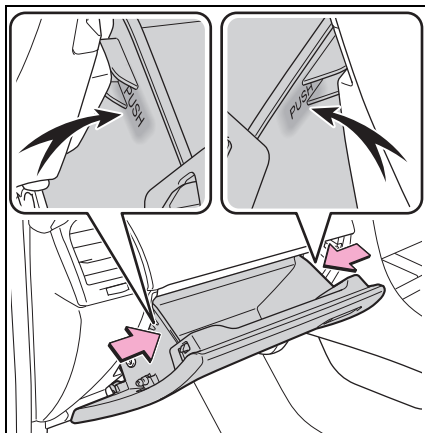


- 4 グローブボックスがいっぱいまで開いた状態から、少しだけ持ち上げた位置で手前に引き、グローブボックス下部の結合部をはずす


軽く引いても結合部がはずれない場合は、無理に引っ張らず、持ち上げる量を微調整しながら手前に引いてください。

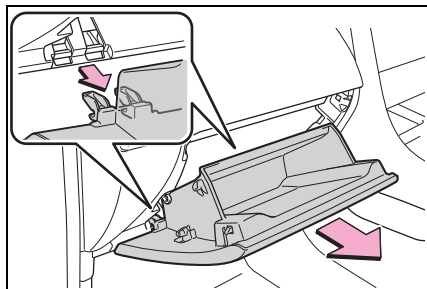

- 5 フィルターカバーのロックをはずし (A)、ツメからフィルターカバーを抜き (B)、フィルターカバーを取りはずす

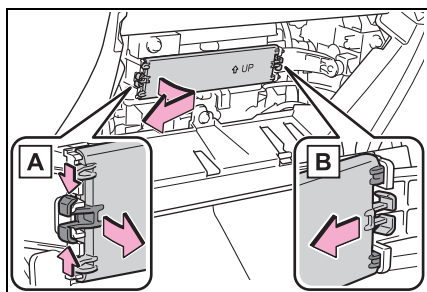


- 6 フィルターケースを取りはずす

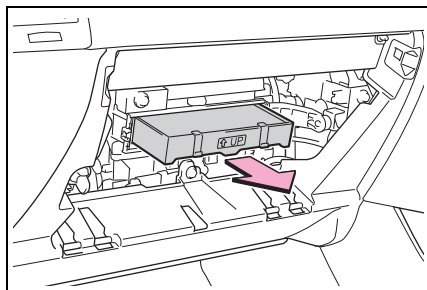

- 7 フィルターケースからフィルターを取りはずし、新しいフィルターと交換する

「↑UP」マークの矢印が上を向くように取り付けます。

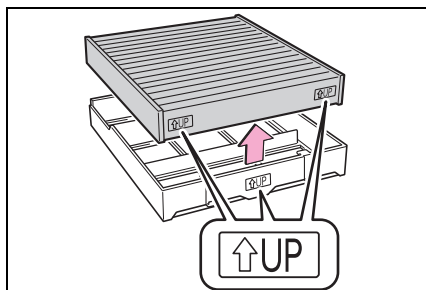

- 8 取り付けるときは、取りはずしたときと逆の手順で取り付ける

知識

■エアコンフィルターの交換について

エアコンフィルターは下記の時期を目安に交換してください。

15000km[7500km^{※1}]ごと、ただし12ヶ月をこえないこと^{※2}

※1 大都市や寒冷地など、交通量や粉じんの多い地区

※2 芳香剤などの使用により脱臭寿命が著しく低下する場合があります。エアコンの臭いが気になりだしたらフィルターを交換してください。

■エアコンの風量が減少したときは

フィルターの目詰まりが考えられますので、フィルターを交換してください。

警告

■ エアコンフィルターを交換するとき

充電コネクタが接続されていないことを確認してください。お守りいただかないと、作業中に駆動用電池冷却（→P.100）などにより、エアコンが作動する場合があります、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。

注意

■ エアコンを使用するときの注意


- フィルターを装着せずにエアコンを使用すると、故障の原因になることがあります。必ずフィルターを装着してください。
- フィルターは、交換するタイプです。水洗いやエアブローによる清掃はしないでください。

■ グローブボックスを取りはずすとき

必ず指定の手順（→P.591）に従って取りはずしてください。正しい方法で取りはずさない、グローブボックス下部の結合部が破損するおそれがあります。

■ フィルターカバーの破損を防ぐために

フィルターカバーのロックをはずすときに、フィルターカバーを矢印の方向に動かす際は、ツメに無理な力がかからないように注意してください。ツメが破損するおそれがあります。

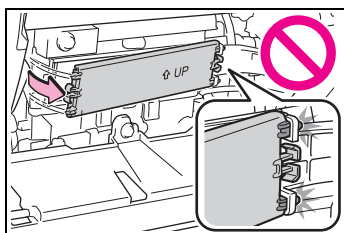

DC / DC コンバータ冷却用吸入口の清掃

補機バッテリーあがりを防ぐために、DC / DC コンバータ冷却用吸入口が目づまりしていないか、定期的に点検してください。ほこりがたまっているときやマルチインフォメーションディスプレイに“DCDC コンバータの冷却部品のメンテナンス必要 取扱書を確認”が表示されたときは、次の要領で清掃してください。

知識

■ 吸入口の清掃について

- 吸入口／フィルターにほこりがたまるなどして目づまりした状態で走行し続けると、DC / DC コンバータの冷却に悪影響をおよぼします。DC / DC コンバータの冷却性能・出力に制限がかかるなどすると、補機バッテリーあがりにつながる場合があります。吸入口にほこりなどがたまらないよう、定期的に点検・清掃をしてください。
- 誤った取り扱いをすると、吸入口カバーまたはフィルターが損傷するおそれがあります。ご自身での清掃に不安がある場合は、トヨタ販売店にご相談ください。

⚠ 注意

■ マルチインフォメーションディスプレイに“DCDC コンバータの冷却部品のメンテナンス必要 取扱書を確認”が表示されたときは


警告メッセージが表示されている状態（DC / DC コンバータの冷却性能・出力に制限がかかった状態）で走行を続けると、DC / DC コンバータの故障の原因になる場合があります。警告メッセージが表示されたときは、すみやかに清掃してください。

清掃のしかた

- 1 パワースイッチを OFF にする
- 2 吸入口カバーを取りはずす

傷が付くのを防ぐため、マイナスドライバーの先端に布などを巻いて保護してください。


図で示す 8ヶ所のツメをはずし、吸入口カバーを手前に引いて取りはずします。

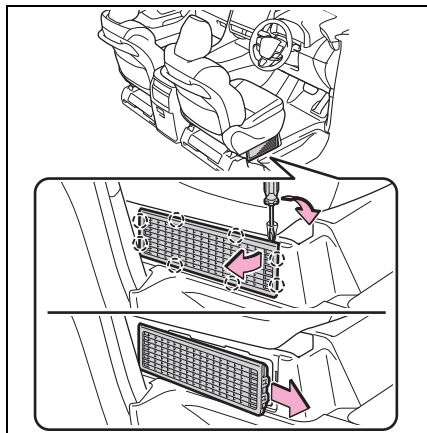

- 3 フィルターを取りはずす


図で示すツメ **A** からフィルターをはずし、2ヶ所のツメ **B** をはずしてフィルターを取りはずします。

吸入口カバーにほこりがたまっているときは、掃除機などで取り除いてください。

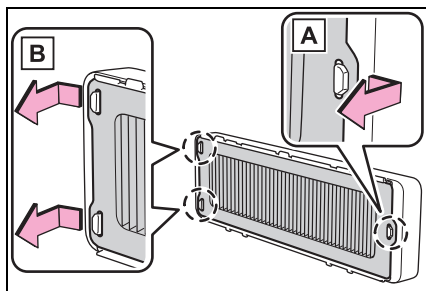


- 4 フィルターからほこりや砂などを取り除く

掃除機などを使用して、折り目に沿って軽くなぞるように吸引してください。

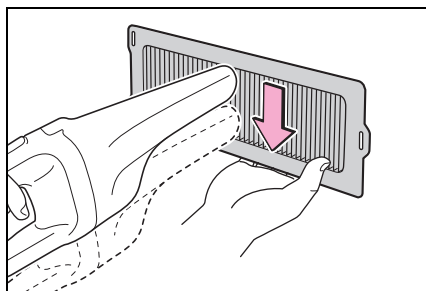

- 5 フィルターを光にかざし、目づまりがないか確認する

ほこりや砂などを取り除ききれないときは、トヨタ販売店にご相談ください。

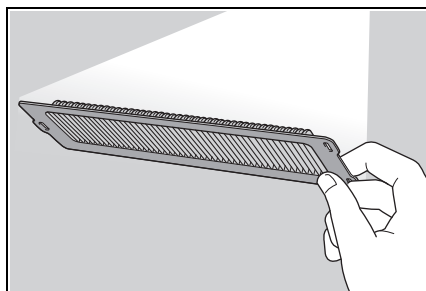

- 6 フィルターをもと通りに取り付け、吸入口カバーを取り付ける

- ▶ マルチインフォメーションディスプレイに“DCDC コンバータの冷却部品のメンテナンス必要 取扱書を確認”と表示されていたとき
- 7 ハイブリッドシステムを始動し、警告メッセージが消えたことを確認する**

警告メッセージが再度表示され、表示が消えるまで約 20 分ほど走行が必要な場合があります。

しばらくしても消えないときは、トヨタ販売店で点検を受けてください。

📖 知識

■ フィルターのほこりや砂を取り除けないときは

樹脂製ブラシがついた掃除機のご使用をおすすめします。

⚠️ 警告

■ 吸入口の清掃をするときは


- 水や液体などで清掃しないでください。DC / DC コンバータなどに水がかかると、故障や車両火災につながるおそれがあり危険です。
- 清掃前に必ずパワースイッチを OFF にしてハイブリッドシステムを停止してください。

⚠️ 注意

■ 吸入口の清掃をするときは

エアブローなどを使用しないでください。

ほこりが押し込まれてしまい DC / DC コンバータの出力低下や故障の原因となるおそれがあります。

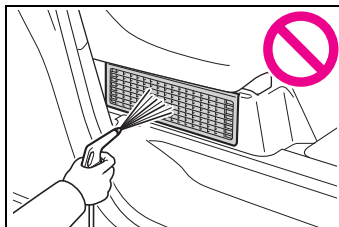

■ 車両の故障を防ぐために

次のことをお守りください。

- 吸入口に水や異物などが入らないように注意する
- 清掃後は、必ずフィルターと吸入口カバーをもとどおりに取り付ける
- この車両用のフィルター以外のものを吸入口に取り付けたり、フィルターを取りはずした状態で車を使用したりしない

■ フィルターの損傷を防ぐために

次のことをお守りください。

フィルターが損傷した場合は、トヨタ販売店で新しいフィルターに交換してください。

- エアブローなどを使用しない
- 掃除機などをフィルターに強く押し付けない
- 金属製など、硬いブラシを使用しない
- フィルターの折り目をつぶさない

車載充電器冷却用排気口の 清掃

車載充電器冷却用排気口が目づまりしていないか、定期的に点検してください。ほこりがたまっているときは、次の要領で清掃してください。

知識


■ 排気口の清掃について

- 排気口／フィルターにほこりがたまるなどして目づまりした状態で走行し続けると、車載充電器の冷却に悪影響をおよぼします。車載充電器の冷却性能出力に制限がかかるなどすると、充電速度が遅くなったり、故障する場合があります。排気口にほこりなどがたまらないよう、定期的に点検・清掃してください。
- 誤った取り扱いをすると、排気口カバーまたはフィルターが損傷するおそれがあります。ご自身での清掃に不安がある場合は、トヨタ販売店にご相談ください。

清掃のしかた

- 1 パワースイッチを OFF にする
- 2 排気口カバーを取りはずす
傷が付くのを防ぐため、マイナスドライバーの先端に布などを巻いて保護してください。
図で示す 8ヶ所のツメをはずし、排気口


カバーを手前に引いて取りはずします。

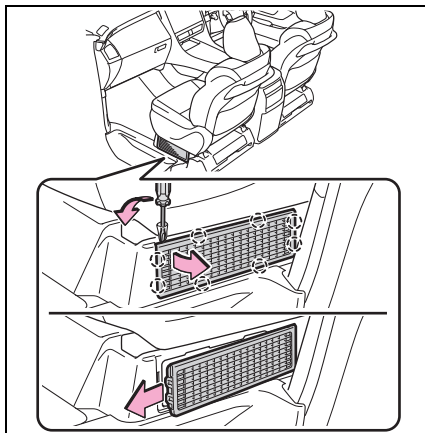

3 フィルターを取りはずす

図で示すツメ **A** からフィルターをはずし、2ヶ所のツメ **B** をはずしてフィルターを取りはずします。


排気口カバーにほこりがたまっているときは、掃除機などで取り除いてください。

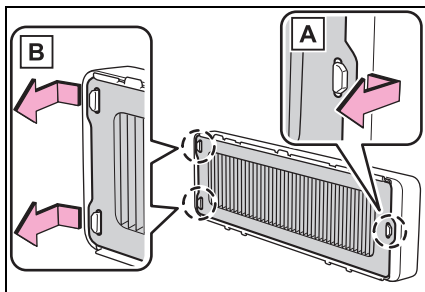

4 フィルターからほこりや砂などを取り除く


掃除機などを使用して、折り目に沿って

軽くなぞるように吸引してください。

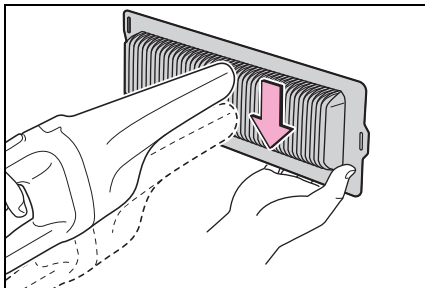

5 フィルターを光にかざし、目づまりがないか確認する

ほこりや砂などを取り除ききれないときは、トヨタ販売店にご相談ください。

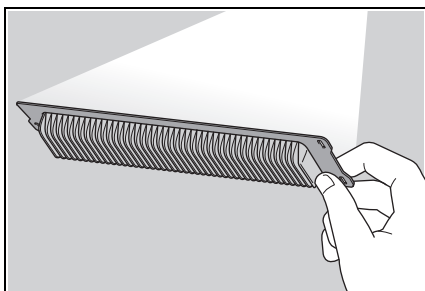

6 フィルターをもと通りに取り付け、排気口カバーを取り付ける

知識

■ フィルターのほこりや砂を取り除けないときは

樹脂製ブラシがついた掃除機のご使用をおすすめします。

警告

■ 排気口の清掃をするときは

- 水や液体などで清掃しないでください。車載充電器などに水がかかると、故障や車両火災につながるおそれがあり危険です。


- 清掃前に必ずパワースイッチを OFF にしてハイブリッドシステムを停止してください。
- 排気口の中に手や足などを入れないでください。冷却用ファンに巻き込まれたり高電圧部位にふれて感電するなど、重大な障害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

注意

■ 排気口の清掃をするときは

エアブローなどを使用しないでください。

ほこりが押し込まれてしまい車載充電器の出力低下や故障の原因となるおそれがあります。

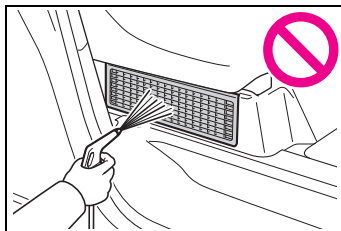

■ 車両の故障を防ぐために

次のことをお守りください。

- 排気口に水や異物などが入らないように注意する
- 清掃後は、必ずフィルターと排気口カバーをもとどおりに取り付ける
- この車両用のフィルター以外のものを排気口に取り付けたり、フィルターを取りはずした状態で車を使用したりしない

⚠ 注意

■ フィルターの損傷を防ぐために

次のことをお守りください。

フィルターが損傷した場合は、トヨタ販売店で新しいフィルターに交換してください。

- エアブローなどを使用しない
- 掃除機などをフィルターに強く押し付けない
- 金属製など、硬いブラシを使用しない
- フィルターの折り目をつぶさない

電子キーの電池交換

電池が消耗しているときは、新しい電池に交換してください。

📖 知識

■ 電子キーの電池が消耗していると

次のような状態になります。

- スマートエントリー&スタートシステム・ワイヤレス機能が作動しない
- 作動距離が短くなる

事前に準備するもの

電池交換するには、次のものを準備してください。

- マイナスドライバー
- 小さいマイナスドライバー
- リチウム電池：CR2450


📖 知識

■ リチウム電池 CR2450 の入手

電池はトヨタ販売店・時計店およびカメラ店などで購入できます。


電池を交換するには

- 1 ロックを解除してメカニカルキーを抜く

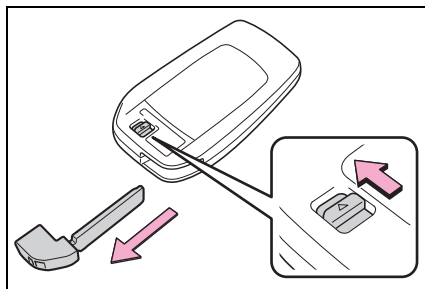

2 カバーをはずす


傷が付くのを防ぐため、マイナスドライバーの先端に布などを巻いて保護してください。

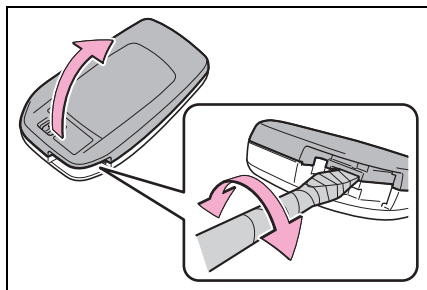

3 消耗した電池を取り出す

カバーをはずしたときに、上側のカバーに電子キーのモジュールが貼り付き、電池面が隠れている場合があります。この場合、電子キーのモジュールをひっくり返し、図のように電池が見える状態で作業してください。

新しい電池は、+極を上にして取り付けます。

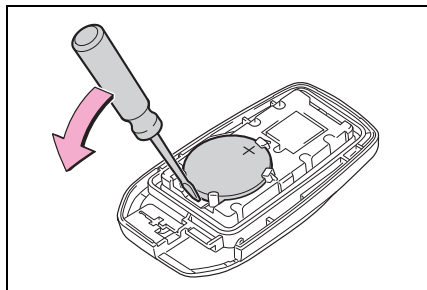

4 取り付けるときは、取りはずしたときと逆の手順で取り付ける

⚠ 警告

■ 電子キーの電池について

次のことを必ずお守りください。お守りいただかないと、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

- 誤って電池を飲み込まないように注意してください。化学熱傷のおそれがあります。
- 電子キーにはコイン電池もしくはボタン電池が使われています。電池を飲み込むと、わずか2時間で重度の化学熱傷を引き起こし、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。
- 新しい電池および取りはずした電池は、お子さまにさわらせないでください。
- カバーがしっかり閉まらない場合はそのまま使用せず、お子さまの手の届かない場所に保管し、トヨタ販売店で点検を受けてください。
- 誤って電池を飲み込んだ、または体の一部に入れてしまった場合は、すぐに医師の診察を受けてください。
- **電池の爆発や可燃性の液体またはガスの漏れを防ぐために**
- 同じタイプの電池と交換してください。異なったタイプの電池を使用すると、電池が爆発するおそれがあります。
- 極端に温度の高いところや、高度が高く極端に気圧が低いところに電池を持ち込まないでください。
- 電池を燃やしたり、つぶしたり、切ったりしないでください。

⚠ 注意

■ 電池を交換するときは

適切なサイズのマイナスドライバーを使用してください。無理な力がかかると、カバーが変形したり破損したりするおそれがあります。

⚠ 注意

■ 交換後、正常に機能させるために

次のことを必ずお守りください。


- ぬれた手で電池を交換しない
錆の原因になります。
- 電池以外の部品に、ふれたり動かし
たりしない
- 電極を曲げない

ヒューズの点検・交換


ランプがつかないときや電気系
統の装置が働かないときは、
ヒューズ切れが考えられます。
ヒューズの点検を行ってください。

ヒューズの点検・交換をするに は

- 1 パワースイッチを OFF にする
充電コネクタが接続されていないこと
を確認してください。
- 2 ヒューズボックスを開ける
 - ▶ エンジンルーム（運転席側）
ツメを押しながら、カバーを持ち上げま
す。

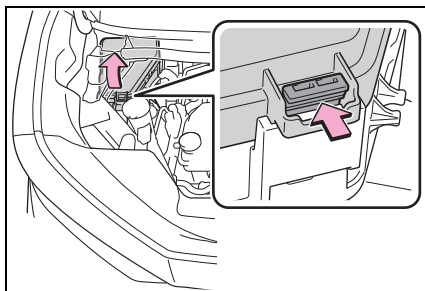


- ▶ エンジンルーム（助手席側）
ツメを押しながら、カバーを持ち上げま
す。

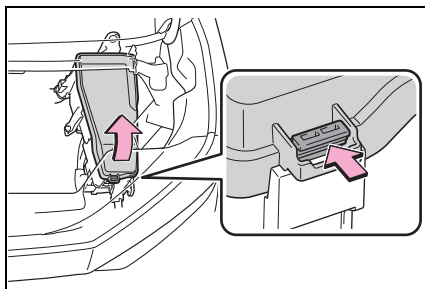


▶ 助手席足元（インストルメントパネル）

ナットを取りはずし、カウルサイドパネルを取りはずします。

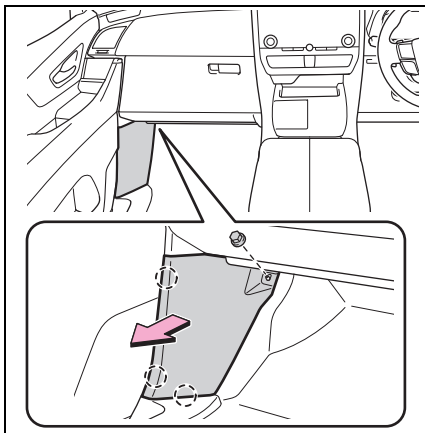

足元のカバーを取りはずします。

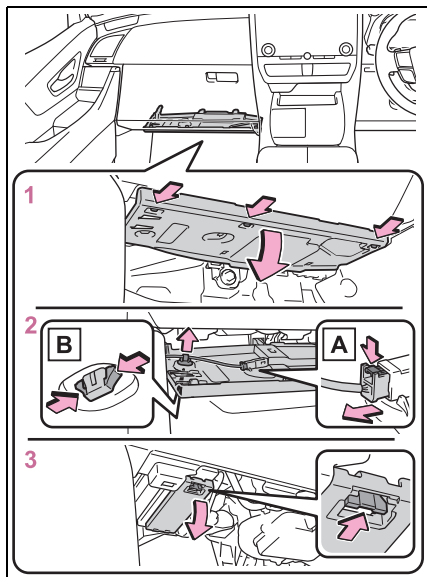


1 ツメを押してアンダーカバーを取りはずします。

2 ツメを押してコネクタ **A** と固定部 **B** を取りはずします。

3 ツメを押してロックをはずし、カバーを取りはずします。


▶ ラゲージルーム内

カバーを取りはずします。

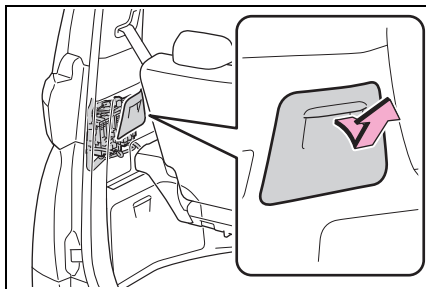


3 ヒューズを引き抜く

ヒューズははずしでヒューズを引き抜くことができます。

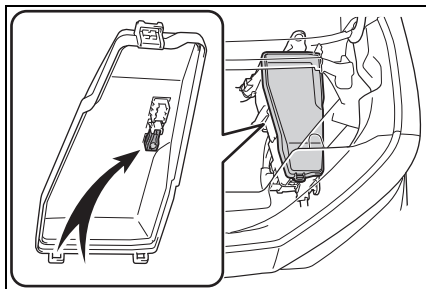

4 ヒューズが切れていないか点検する

ヒューズボックスの表示に従い、規定容量のヒューズに交換します。

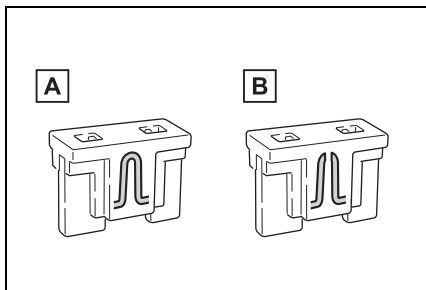

A 正常

B ヒューズ切れ

知識

■ ヒューズを交換したあとは

- カバーを取り付けるときは、ツメをしっかり取り付けてください。
- 交換してもランプ類が点灯しないときは、ランプを交換してください。(→P.603)
- 交換しても再度ヒューズが切れる場合は、トヨタ販売店で点検を受けてください。

■ 補機バッテリーからの回路に過剰な負荷がかかると

配線が損傷を受ける前にヒューズが切れるように設計されています。

■ ランプなどの電装部品を交換するとき

この車両に指定されているトヨタ純正品のご使用をおすすめします。一部の電装部品は過電流を防止する専用回路に接続されているため、この車両指定のトヨタ純正品以外は使用できない場合があります。

警告

■ 車の故障や、車両火災を防ぐために

次のことをお守りください。
お守りいただかないと、車の故障や火災、けがをするおそれがあります。

- 規定容量以外のヒューズ、またはヒューズ以外のものを使用しないでください。
- 必ずトヨタ純正ヒューズか同等品を使用してください。
- ヒューズやヒューズボックスを改造しないでください。

■ パワーコントロールユニット近くのヒューズボックスについて

高電圧部位・高電圧の配線が近くにあるため、絶対に点検・交換を行わないでください。取り扱いを誤ると感電し、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

注意

■ ヒューズを交換する前に

ヒューズが切れた原因が電気の過剰負荷だと判明したときは、トヨタ販売店で点検を受けてください。

外装のランプの交換

外装のランプが点灯しないときは、トヨタ販売店で交換してください。



■LED ランプについて

すべてのランプは、数個の LED で構成されています。もし LED がひとつでも点灯しないときは、トヨタ販売店で交換してください。

■レンズ内の水滴と曇り

レンズ内の一時的な曇りは、機能上問題ありません。ただし、次のようなときは、トヨタ販売店にご相談ください。

- レンズ内側に大粒の水滴が付いている
- ランプ内に水がたまっている

■ランプなどの電装部品を交換するとき

→P.602

8-1. まず初めに

- 故障したときは 606
- 非常点滅灯（ハザードランプ） 607
- 発炎筒 607
- 車両を緊急停止するには 608
- 水没・冠水したときは 609
- 車中泊が必要なときは 610

8-2. 緊急時の対処法

- けん引について 611
- 警告灯がついたときは 616
- 警告メッセージが表示されたときは
..... 622
- パンクしたときは 630
- ハイブリッドシステムが始動できな
いときは 640
- キーをなくしたときは 641
- 電子キーが正常に働かないときは
..... 642
- 補機バッテリーがあがったときは
..... 644
- オーバーヒートしたときは 649
- スタックしたときは 652


故障したときは

故障のときはすみやかに次の指示に従ってください。

対処のしかた

- 非常点滅灯（→P.607）を点滅させながら、車を路肩に寄せ停車する


非常点滅灯は、故障などでやむを得ず路上駐車する場合、他車に知らせるため使用します。

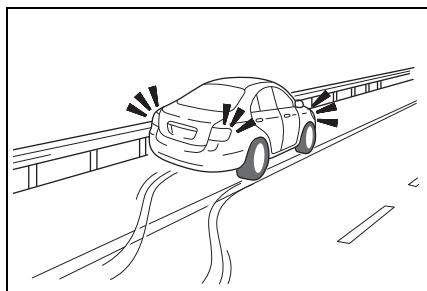

- 高速道路や自動車専用道路では、次のことに従う

- 1 同乗者を避難させる
- 2 車両の50m以上後方（A）に発炎筒（→P.607）と停止表示板を置くか、停止表示灯を使用する
 - ・ 見通しが悪い場合はさらに後方に置いてください。
 - ・ 発炎筒は、燃料もれの際やトンネル内では使用しないでください。


- 3 その後、ガードレールの外側などに避難する

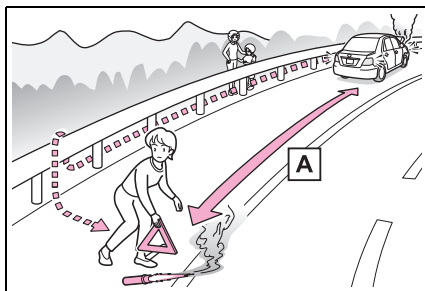

知識

■ 停止表示板・停止表示灯について

- 高速道路や自動車専用道路でやむを得ず駐停車する場合は、停止表示板または停止表示灯の表示が、法律で義務付けられています。

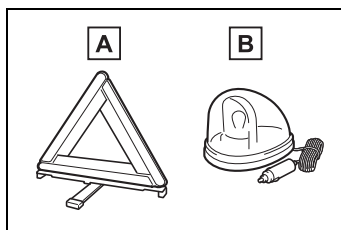

A 停止表示板

B 停止表示灯

- 停止表示板のご購入については、トヨタ販売店にお問い合わせください。

非常点滅灯（ハザードランプ）


故障などでやむを得ず路上駐車する場合、他車に知らせるために使用してください。

点滅させるには

スイッチを押す

すべての方向指示灯が点滅します。

もう一度押すと消灯します。

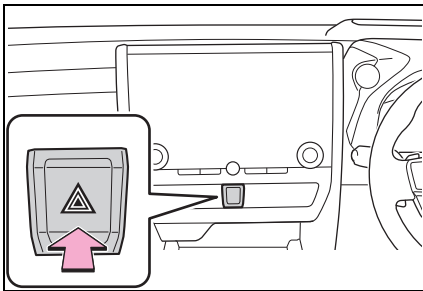

知識

■非常点滅灯について

- ハイブリッドシステム停止中（READYインジケータが点灯していないとき）に、非常点滅灯を長時間使用すると、補機バッテリーがあがるおそれがあります。
- SRSエアバッグの作動時または後方から強い衝撃を受けたときは、非常点滅灯が自動で点滅します。非常点滅灯スイッチを2回押すか、約20分経過すると消灯します。（衝撃の度合いや事故の状況によっては点滅しないことがあります。）

発炎筒


高速道路や踏切などでの故障・事故時に非常信号用として使用します。

（トンネル内や可燃物の近くでは使用しないでください）


発炎時間は約5分です。非常点滅灯と併用してください。

発炎筒を使うには

- 1 助手席足元の発炎筒を取り出す

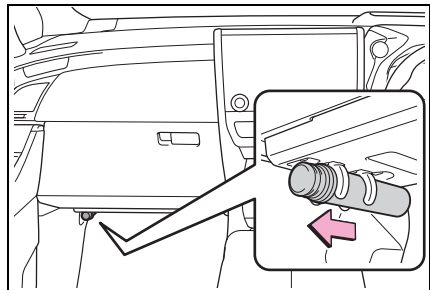

- 2 本体をまわしながら抜き、本体を逆さにして挿し込む

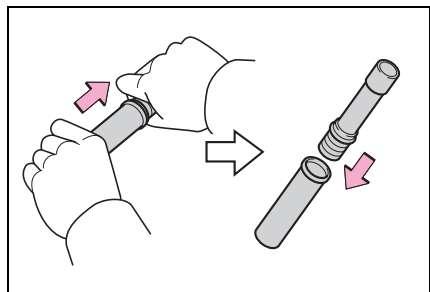


- 3 先端のフタを取り、すり薬

A で発炎筒の先端をこすり、着火させる

必ず車外で使用してください。

着火させる際は、筒先を顔や体に向けな

いでください。

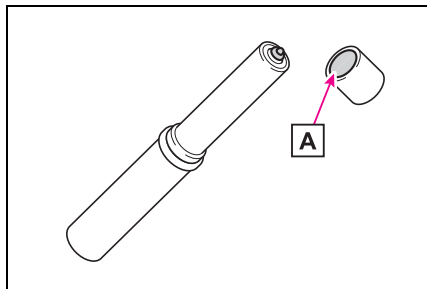

知識

■ 発炎筒の交換について

本体に表示してある有効期限が切れる前に、トヨタ販売店でお求めください。有効期限が切れると、着火しなかったり、炎が小さくなる場合があります。

警告

■ 発炎筒を使用してはいけない場所

次の場所では、発炎筒を使用しないでください。

煙で視界が悪くなったり、引火するおそれがあるため危険です。

- トンネル内
- ガソリンなど可燃物の近く

■ 発炎筒の取り扱いについて

次のことを必ずお守りください。お守りいただかないと、重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。

- 使用中は、発炎筒を顔や体に向けたり、近付けたりしない
- 発炎筒は、お子さまにさわらせない

車両を緊急停止するには

万一、車が止まらなくなったときの非常時のみ、手順に従って車を停止させてください。

車を停止するには

- 1 ブレーキペダルを両足でしっかりと踏み続ける

ブレーキペダルをくり返し踏まないでください。通常より強い力が必要となり、制動距離も長くなります。

- 2 シフトポジションを N にする

▶ シフトポジションが N になった場合


- 3 減速後、車を安全な道路脇に停める

- 4 ハイブリッドシステムを停止する

▶ シフトポジションが N にならない場合

- 3 ブレーキペダルを両足で踏み続け、可能な限り減速させる

- 4 パワースイッチを 2 秒以上押し続けるか、素早く 3 回以上連続で押し、ハイブリッドシステムを停止する

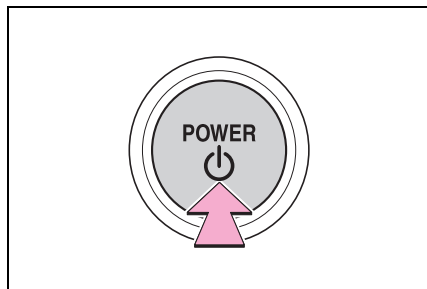

- 5 車を安全な道路脇に停める

 知識

■ 緊急停止したときは

補機バッテリーの消費電力を抑えるためにエアコンなどの一部機能の作動を制限することがあります。

 **警告**
■ 走行中にやむを得ずハイブリッドシステムを停止するとき

走行中にハイブリッドシステムを停止してもハンドルやブレーキの操作は可能ですが、補機バッテリーの残量や使用状況によっては、車両が停止する前にハンドルの操作力補助がなくなり、ハンドル操作が困難になるおそれがあるため、車のコントロールがしにくくなり危険です。ハイブリッドシステムを停止する前に、十分に減速するようにしてください。

水没・冠水したときは

この車両は水深が深い道路を走行できるように設計されていません。冠水路または冠水のおそれがある道路は、走行しないでください。車両が水没や漂流することが予想される場合は、車内に留まると危険です。落ち着いて次のように対処してください。

- ドアを開けることができる場合、ドアを開けて車外に出てください。
- ドアを開けることができない場合、パワーウインドウスイッチでドアガラスを開けて避難経路を確保してください。
- ドアガラスが開けられる場合、窓から車外に出てください。
- 水没によりドアおよびドアガラスを開けることができない場合、落ち着いて車内外の水圧差がなくなるまで車内が浸水するのを待ってからドアを開けて車外に出てください。

車外の水位がドア高さの半分をこえると、水圧で車内からドアを開けることができなくなります。

 知識

■ 水位がフロアをこえると

水位がフロアをこえて時間が経過すると、電気装置が損傷し、パワーウインドウやパワースライドドアが作動しなくなったり、エンジンやモーターが停止し、車が移動できなくなるおそれがあります。

■緊急脱出用ハンマー[※]の使用について


この車両のフロントウインドウガラスとドアガラスには合わせガラス★が使用されております。合わせガラスは、緊急脱出用ハンマー[※]で割ることができません。

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

※詳しくはトヨタ販売店にお問い合わせください。

■合わせガラスの見分け方

ガラスの断面を上から見たとき、2枚の板ガラスを貼り合わせてあるのが合わせガラスです。

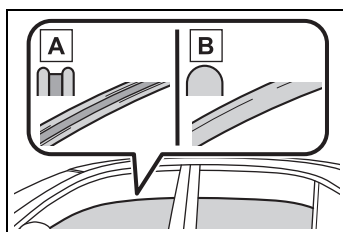

A 合わせガラス

B 強化ガラス

▲警告

■走行中の警告

冠水路または冠水のおそれがある道路は、走行しないでください。車両が故障して動かくなり、水没や漂流から死亡につながるおそれがあります。


車中泊が必要なときは

▲警告

車中泊としてお車をご利用になる場合は、エコノミークラス症候群や熱中症、一酸化炭素中毒などのリスクを伴うため十分注意してください。

●詳しい注意事項などを以下の URL で確認することができます。

https://www.toyota.co.jp/jpn/sustainability/social_contribution/tdrs/emergency

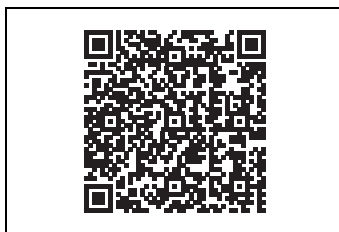

けん引について

けん引は、できるだけトヨタ販売店または専門業者にご依頼ください。その場合は、レッカー車または、車両運搬車を使用することをおすすめします。



注意

■長い下り坂でけん引するときは

レッカー車または、車両運搬車でけん引してください。他車にけん引してもらうと、ブレーキが過熱し効きが悪くなるおそれがあります。

他車によるけん引が不可能な状況

次の場合は、パーキングロックにより前輪が固定されている可能性があるため、他車にロープでけん引してもらうことはできません。トヨタ販売店または専門業者にご依頼ください。

- シフト制御システムに異常があるとき (→P.291, 623)
- イモビライザーシステムに異常があるとき (→P.58)
- スマートエントリー&スタートシステムに異常があるとき (→P.642)
- 補機バッテリーがあがったとき (→P.644)

けん引の前に販売店への連絡が必要な状況


次の場合は、駆動系の故障が考えられるため、トヨタ販売店または

専門業者へご連絡ください。

- ハイブリッドシステムの異常を示す警告メッセージが表示され、車が動かない
- 異常な音がする


レッカー車でけん引するとき

▶ 前向きにけん引するときは

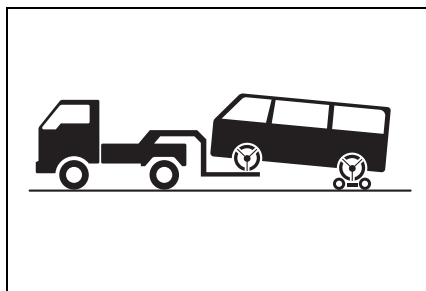

台車を使用して後輪を持ち上げる

▶ うしろ向きにけん引するときは

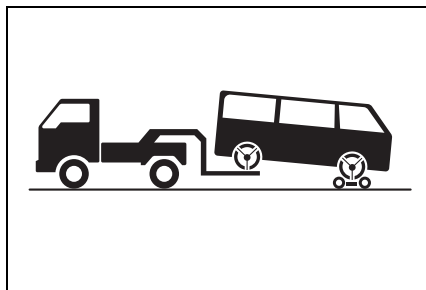

台車を使用して前輪を持ち上げる




警告


次のことを必ずお守りください。お守りいただかないと、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

警告**■ レッカー車でけん引するとき**

4輪とも持ち上げた状態で運搬してください。タイヤが地面に着いた状態でけん引すると、駆動系部品の破損や、車が台車から飛び出したり、モーターが回転することにより発電され、故障や破損の状態によっては火災が発生するおそれがあります。

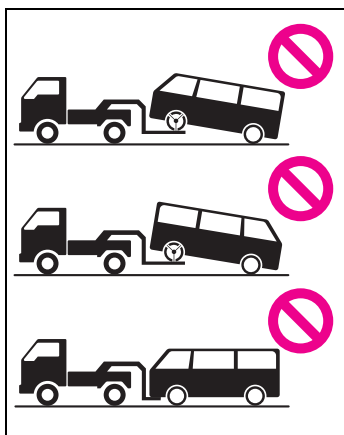
**注意****■ レッカー車でけん引するとき**

車両の損傷を防ぐために図のようなレッカー車ではけん引しないでください。

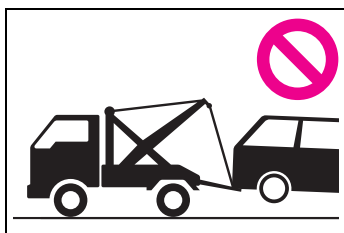
**車両運搬車を使用するとき**

車両運搬車で輸送するときは、図

の場所で固縛する

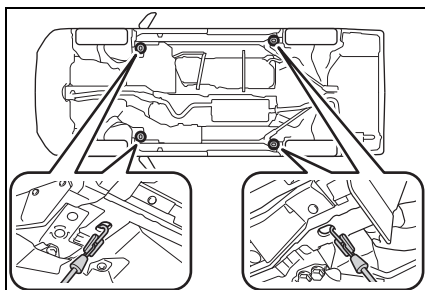

鎖やケーブルなどを使用して車両を固縛する場合は図に黒く示す角度が45°になるように固縛する

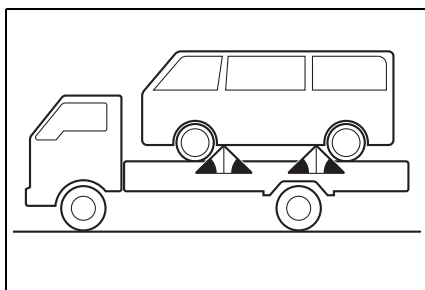**注意****■ 車両運搬車に車を固縛するとき**

ケーブル等を過度に締め付けすぎないでください。車両の損傷につながるおそれがあります。


他車にけん引してもらうとき

他車にけん引してもらうときは、けん引フックを取り付ける必要があります。手順に従って取り付けてください。


- 1 ラゲージルーム内のけん引フックを取り出す (→P.631)
- 2 マイナスドライバーを使ってフタをはずす

傷が付くのを防ぐため、マイナスドライ

バーの先端に布などを巻いて保護してください。

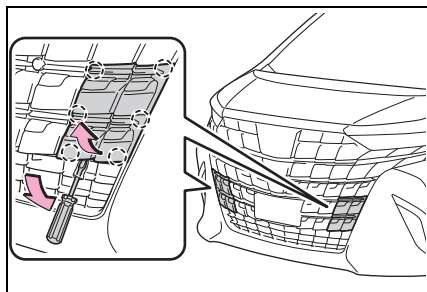


- 3** けん引フックを穴に挿し込んでまわし、軽く締める

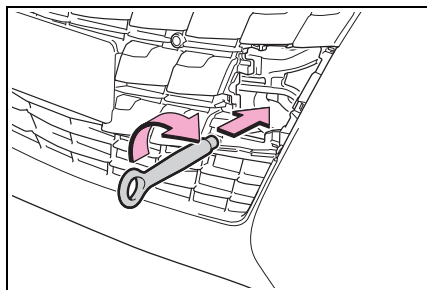

- 4** ホールナットレンチ^{*}や金属の固い棒などを使い確実に取り付ける

^{*}トヨタ販売店で購入することができます。

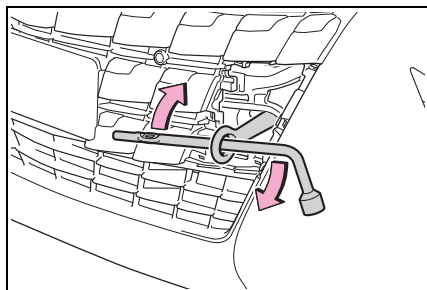


- 5** 車体に傷が付かないようにロープをけん引フックにかける

車体に傷が付かないように注意してください。また、前進方向でけん引してくだ

さい。

- 6** ロープの中央に白い布を付ける

布の大きさ：0.3m 平方（30cm × 30cm）以上

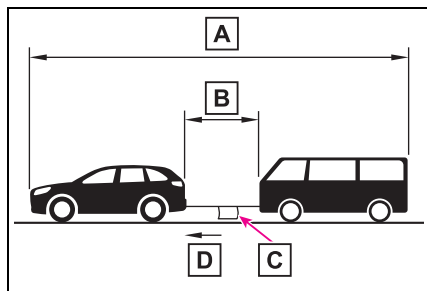

A 25m 以内

B 5m 以内

C 白い布

D けん引方向

- 7** 運転者はけん引される車両に乗り、ハイブリッドシステムを始動する

ハイブリッドシステムが始動しないときは、パワースイッチを ON にしてください。

- 8** けん引される車両のシフトポジションを N にしてから、パーキングブレーキを解除する

オートモードを OFF にしてください。（→P.301）

けん引中は、ロープがたるまないよう、減速時なども前の車の速度に合わせてください。

知識

■けん引フックの使用目的

けん引フックはけん引してもらうときに使うものであり、他車をけん引するためのものではありません。

■他車にけん引してもらうときに


ハイブリッドシステムが停止しているとブレーキの効きが悪くなったり、ハンドル操作が通常より重くなったりします。

■ホイールナットレンチについて

トヨタ販売店で購入することができます。

■緊急用フックについて

雪の吹きだまりなどでスタックして走行できなくなったとき、やむを得ず他車に引っ張り出してもらうために使用することができます。他車をけん引することはできません。

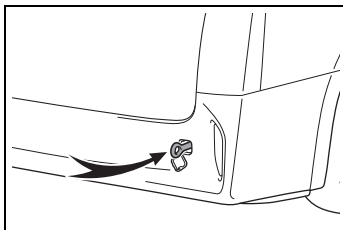


■緊急用フックを取り付けるには

緊急用フックを取り付けるときは、手順に従って取り付けてください。

- 1 ラゲージルーム内のけん引フックを取り出す (→P.631)
- 2 マイナスドライバーを使ってフタをはずす

傷が付くのを防ぐため、マイナスドライバーの先端に布などを巻いて保護してください。

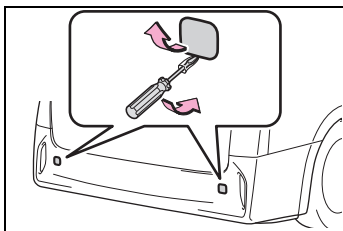

- 3 けん引フックを穴に押し込んでまわし、軽く締める

- 4 ホイールナットレンチ^{*}や金属の固い棒などを使い確実に取り付ける

^{*} トヨタ販売店で購入することができません。

⚠ 警告

次のことを必ずお守りください。お守りいただかないと、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

■他車にけん引してもらうときの運転について

- けん引フックやロープに過剰な負荷をかける急発進などを避けてください。けん引フックやロープが破損し、その破片が周囲の人などにあたり、重大な傷害を与えるおそれがあります。
- パーキングロックにより前輪が固定され、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。次のことをしないでください
 - ・ 運転席シートベルトを外し、運転席のドアを開ける
 - ・ パワースイッチを OFF にする

■けん引フックを車両に取り付けるとき

指定の位置にしっかりと取り付けてください。指定の位置にしっかりと取り付けていないとけん引時にフックがはずれるおそれがあります。

 注意**■ 車両の損傷を防ぐために**

- 他車にけん引してもらうときは次のことを必ずお守りください。
 - ・ ワイヤロープは使用しない
 - ・ 速度 30km/h 以下、距離は車両積載車までの移動など、できるだけ短距離にとどめる
 - ・ 前進方向でけん引する
 - ・ サスペンション部などにロープをかけたけない
- この車両で他車やボート（トレーラー）などをけん引しないでください。

■ 緊急用フックについて

次のことを必ずお守りください。お守りいただかないと、装置の変形や車両の損傷などにつながるおそれがあります。


- やむを得ない場合以外は使用しないでください。
- 緊急用フックで他車をけん引しないでください。

警告灯がついたときは


警告灯が点灯または点滅したままの場合は、落ち着いて次のように対処してください。なお、点灯・点滅しても、その後消灯すれば異常ではありません。ただし、同じ現象が再度発生した場合は、トヨタ販売店で点検を受けてください。

警告灯・警告ブザーへの対応


■ ブレーキ警告灯（警告ブザー）

| 警告灯 | 警告内容・対処方法 |
|---|--|
|  (赤色) | <ul style="list-style-type: none"> ●ブレーキ液の不足 ●ブレーキシステムの異常 → ただちに安全な場所に停車し、トヨタ販売店へ連絡してください。走行を続けると危険です。 |

■ ブレーキ警告灯（警告ブザー）


| 警告灯 | 警告内容・対処方法 |
|---|--|
|  (黄色) | <ul style="list-style-type: none"> ●回生ブレーキシステムの異常 ●電子制御ブレーキシステムの異常 ●パーキングブレーキシステムの異常 → ただちにトヨタ販売店で点検を受けてください。 |

■ 高水温警告灯※（警告ブザー）

| 警告灯 | 警告内容・対処方法 |
|---|---|
|  | エンジン冷却水の高温異常 → ただちに安全な場所に停車し、対処方法（→P.649）に従ってください。 |


※メッセージと一緒にマルチインフォメーションディスプレイに表示されます。

■ 充電警告灯※（警告ブザー）

| 警告灯 | 警告内容・対処方法 |
|---|---|
|  | 充電システムの異常 → ただちに安全な場所に停車し、トヨタ販売店へ連絡してください。 |


※メッセージと一緒にマルチインフォメーションディスプレイに表示されます。

■ 油圧警告灯※（警告ブザー）

| 警告灯 | 警告内容・対処方法 |
|---|--|
|  | エンジンオイル圧力の異常 → ただちに安全な場所に停車し、トヨタ販売店へ連絡してください。 |


※ メッセージと一緒にマルチインフォメーションディスプレイに表示されます。

■ ハイブリッドシステム過熱警告灯※（警告ブザー）


| 警告灯 | 警告内容・対処方法 |
|---|--|
|  | ハイブリッドシステムの過熱 → 安全な場所に停車し、対処方法（→P.649）に従ってください。 |

※ メッセージと一緒にマルチインフォメーションディスプレイに表示されます。


■ エンジン警告灯（警告ブザー）

| 警告灯 | 警告内容・対処方法 |
|---|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> ●ハイブリッドシステムの異常 ●エンジン電子制御システムの異常 ●電子制御スロットルの異常 → ただちに安全な場所に停車し、トヨタ販売店へ連絡してください。 |


■ SRS エアバッグ／プリテンショナー警告灯（警告ブザー）

| 警告灯 | 警告内容・対処方法 |
|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> ●SRS エアバッグシステムの異常 ●プリテンショナー付きシートベルトシステムの異常 → ただちにトヨタ販売店で点検を受けてください。 |

■ ABS & ブレーキアシスト警告灯（警告ブザー）



| 警告灯 | 警告内容・対処方法 |
|---|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> ●ABS の異常 ●ブレーキアシストの異常 → ただちにトヨタ販売店で点検を受けてください。 |

■ ペダル誤操作警告灯 ※（警告ブザー）


| 警告灯 | 警告内容・対処方法 |
|---|---|
|  | <p>ブザーが鳴った場合：</p> <ul style="list-style-type: none"> ●ブレーキオーバーライドシステムの異常 ●ドライブスタートコントロールの異常 ●ドライブスタートコントロール作動時 <p>→ マルチインフォメーションディスプレイに表示されているメッセージの指示に従ってください。</p> <p>ブザーが鳴らなかった場合：</p> <p>ブレーキオーバーライドシステム作動時</p> <p>→ アクセルペダルから足を離し、ブレーキペダルを踏んでください。</p> |

※ メッセージと一緒にマルチインフォメーションディスプレイに表示されます。


■ パワーステアリング警告灯（警告ブザー）

| 警告灯 | 警告内容・対処方法 |
|---|---|
|  (赤色) | <p>EPS（エレクトリックパワーステアリング）の異常</p> <p>→ ただちにトヨタ販売店で点検を受けてください。</p> |
|  (黄色) | |

■ 燃料残量警告灯

| 警告灯 | 警告内容・対処方法 |
|---|---|
|  | <p>燃料の残量が約 7.1L 以下になった</p> <p>→ 燃料を補給する</p> |


■ 運転席・助手席シートベルト非着用警告灯（警告ブザー ※）

| 警告灯 | 警告内容・対処方法 |
|---|---|
|  | <p>運転席・助手席シートベルトの非着用</p> <p>→ シートベルトを着用する</p> <p>助手席乗員がいるときは、助手席乗員もシートベルトを着用してください。</p> |

※ 運転席・助手席シートベルト非着用警告ブザー：

運転席・助手席シートベルト非着用のまま車速が一定以上になると、警告ブザーが一定時間断続的に鳴ります。

■ リヤ席シートベルト非着用警告灯 ※1, 2 (警告ブザー ※3)

| 警告灯 | 警告内容・対処方法 |
|---|--------------------------------|
|  | リヤ席シートベルトの非着用 → シートベルトを着用する |


※1 リヤ席の乗員の有無に関わらず、リヤ席ドアが開閉された場合にも一定時間点灯します。

※2 車両の仕様により実際の表示と異なる場合があります。


※3 リヤ席シートベルト非着用警告ブザー：

リヤ席シートベルト非着用（いずれかのシートベルト脱着により、リヤ席シートベルト非着用警告灯が点灯している状態）のまま車速が一定以上になると、警告ブザーが一定時間継続的に鳴ります。


■ PCS 警告灯 (警告ブザー)

| 警告灯 | 警告内容・対処方法 |
|---|--|
|  | PCS（プリクラッシュセーフティ）の異常が考えられます。 → マルチインフォメーションディスプレイに表示されているメッセージの指示に従ってください。 プリクラッシュセーフティが OFF、または VSC（ビークルスタビリティコントロール）システムが停止しているときも点灯します。 |


■ LTA 表示灯 (警告ブザー)

| 警告灯 | 警告内容・対処方法 |
|--|--|
|  (黄色) | LTA（レーントレーシングアシスト）の異常が考えられます。 → マルチインフォメーションディスプレイに表示されているメッセージの指示に従ってください。 |


■ LDA 表示灯 (警告ブザー)

| 警告灯 | 警告内容・対処方法 |
|---|---|
|  (黄色) | LDA（レーンディパーチャーアラート）の異常が考えられます。 → マルチインフォメーションディスプレイに表示されているメッセージの指示に従ってください。 |


■ PDA 表示灯（警告ブザー）

| 警告灯 | 警告内容・対処方法 |
|---|---|
|  (黄色) | <p>PDA（プロアクティブドライビングアシスト）の異常が考えられます。</p> <p>→ マルチインフォメーションディスプレイに表示されているメッセージの指示に従ってください。</p> |


■ クルーズコントロール表示灯（警告ブザー）

| 警告灯 | 警告内容・対処方法 |
|---|---|
|  (黄色) | <p>クルーズコントロールの異常が考えられます。</p> <p>→ マルチインフォメーションディスプレイに表示されているメッセージの指示に従ってください。</p> |


■ レーダークルーズコントロール表示灯（警告ブザー）

| 警告灯 | 警告内容・対処方法 |
|---|---|
|  (黄色) | <p>レーダークルーズコントロールの異常が考えられます。</p> <p>→ マルチインフォメーションディスプレイに表示されているメッセージの指示に従ってください。</p> |


■ 運転支援情報表示灯

| 警告灯 | 警告内容・対処方法 |
|---|--|
|  | <p>次のシステムに異常が考えられます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●PCS（プリクラッシュセーフティ） ●LDA（レーンディパーチャーアラート） ●後方車両への接近警報 ●後方車両接近告知 ●セカンダリーコリジョンブレーキ（停車中後突対応） <p>→ マルチインフォメーションディスプレイに表示されているメッセージの指示に従ってください。</p> <p>次のシステムのいずれかが異常、または停止しています。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●PKSB（パーキングサポートブレーキ） ●RCD（リヤカメラディテクション） ●BSM（ブラインドスポットモニター） ●RCTA（リヤクロスストラフィックアラート） ●安心降車アシスト <p>→ マルチインフォメーションディスプレイに表示されているメッセージの指示に従ってください。</p> |


■ クリアランスソナー OFF 表示灯（警告ブザー）

| 警告灯 | 警告内容・対処方法 |
|---|--|
|  | <p>クリアランスソナーの異常</p> <p>→ ただちにトヨタ販売店で点検を受けてください。</p> <p>センサー部の汚れなどによりシステムが一時的に使用できない</p> <p>→ マルチインフォメーションディスプレイに表示されているメッセージの指示に従ってください。（→P.627）</p> |


■ スリップ表示灯

| 警告灯 | 警告内容・対処方法 |
|---|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> ●VSC（ビークルスタビリティコントロール）システムの異常 ●TRC（トラクションコントロール）システムの異常 ●ヒルスタートアシストコントロールシステムの異常 <p>→ ただちにトヨタ販売店で点検を受けてください。</p> |

■ パーキングブレーキ表示灯

| 警告灯 | 警告内容・対処方法 |
|---|---|
|  <p>(点滅)</p> | <p>パーキングブレーキが完全にかかっていない、または解除されていない可能性がある</p> <p>→ パーキングブレーキスイッチを再度操作してください。</p> <p>パーキングブレーキが解除されていないときは点灯します。解除後、消灯すれば正常です。</p> |

■ ブレーキホールド作動表示灯（警告ブザー）

| 警告灯 | 警告内容・対処方法 |
|---|--|
|  <p>(点滅)</p> | <p>ブレーキホールドシステムの異常</p> <p>→ ただちにトヨタ販売店で点検を受けてください。</p> |

知識

■ 警告ブザーについて

状況によっては、外部の騒音やオーディオの音などにより、ブザー音が聞こえない場合があります。

■ シートベルト非着用警告灯の乗員検知センサーの作動について

- 助手席に乗員がいなくても、シートに

荷物などを置くと、センサーが重量を検知して警告灯が点滅し、ブザーが鳴ることがあります。

- 助手席に座布団などを敷くと、センサーが乗員を検知せず警告灯が作動しないことがあります。

■ パワーステアリング警告灯／警告ブザーについて

補機バッテリーの充電が不十分な場合、

または一時的に電圧が下がった場合に警告灯が点灯し、警告ブザーが鳴ることがあります。

⚠️ 警告

- 警告灯の点灯や警告ブザーの吹鳴に合わせて、マルチインフォメーションディスプレイに警告メッセージが表示されたとき

メッセージの内容に従って対処してください。お守りいただかないと、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

- ABS 警告灯とブレーキ警告灯が同時に点灯したときは


ただちに安全な場所に停車し、トヨタ販売店にご連絡ください。ABS またはブレーキアシストシステムに異常が発生しているだけでなく、強めのブレーキの際に車両が不安定になるおそれがあり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

- パワーステアリング警告灯が点灯したときは

黄色に点灯したときは操作力補助が制限され、赤色に点灯したときは操作力補助がなくなるため、ハンドル操作が非常に重くなることがあります。ハンドル操作が通常より重いときは、ハンドルをしっかりと持ち、通常より強く操作してください。

警告メッセージが表示されたときは

マルチインフォメーションディスプレイには、システムの故障や誤った操作をしたときの警告、メンテナンスが必要であることをお知らせするメッセージが表示されます。メッセージが表示されたときは、メッセージの内容に従って対処してください。

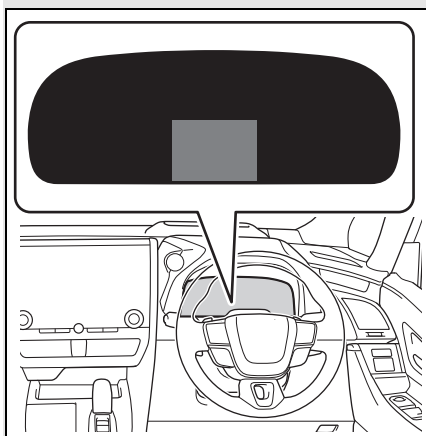

処置後に再度メッセージが表示されたときは、トヨタ販売店へご連絡ください。

メッセージと警告作動

メッセージの内容によって警告灯や警告ブザーの作動が次のように切りかわります。販売店で点検をするように表示されたときは、ただちにトヨタ販売店で点検を受けてください。

| 警告灯 | 警告ブザー※ | 警告内容 |
|---------|--------|--|
| — | あり | <ul style="list-style-type: none"> 走行にかかわるシステムの故障や、そのまま放置すると思わぬ危険を招くおそれがあるなどの重要なメッセージを意味します。 車両への損傷や、思わぬ危険を招くおそれがあるなどのメッセージを意味します。 |
| 点灯または点滅 | あり | 表示されたシステムに故障のおそれがあるなどのメッセージを意味します。 |
| — | なし | <ul style="list-style-type: none"> 電装品の故障や状態、メンテナンスのお知らせなどのメッセージを意味します。 車両を正しく操作していない場合や、操作方法のアドバイスなどを意味します。 |

※メッセージを最初に表示したときに作動します。

知識

■ 警告メッセージについて

文中の警告メッセージの表示は、使用状況や車両の仕様により実際の表示と異なる場合があります。

■ 警告ブザーについて

状況によっては、外部の騒音やオーディオの音などにより、ブザー音が聞こえない場合があります。

■ 販売店での点検をうながすメッセージが表示されたときは

警告メッセージで名称が表示されたシステム、または部位などに問題が発生しています。すみやかにトヨタ販売店で点検を受けてください。

■ 各部の操作に関するメッセージが表示されたときは

- アクセルペダル・ブレーキペダルの操

作に関するメッセージが表示されたときは

- ・ PCS（プリクラッシュセーフティ）やレーダークルーズコントロールなどの運転支援システムの作動中、ブレーキ操作に関する警告メッセージが表示される場合があります。
メッセージが表示されたときは、必ず減速、または画面で指示された操作を行ってください。
- ・ ブレーキオーバーライドシステムが作動したときに、警告メッセージが表示されます。（→P.282）
- ・ ドライブスタートコントロールが作動したときに、警告メッセージが表示されます（→P.287, 432）。画面の指示に従って対処してください。
- パワースイッチの操作に関するメッセージが表示されたときは
正しい手順で始動操作をしていないときや、誤操作の可能性があるときなどに、

パワースイッチの操作に関するアドバイスが表示されます。

画面の指示に従って操作し直してください。

- 各部の開閉状態や、消耗品の補充などに関するメッセージ・画像が表示されたとき

画面の表示、または警告灯で指示された部位を確認し、開いているドアを閉めたり、消耗品を補充したりするなどの対処を行ってください。

- シフト操作に関するメッセージが表示されたときは

誤ったシフトポジションの選択や、停車中の意図せぬ車両の動き出しなどを防止するため、自動的にシフトポジションが切りかわったり、シフトレバーの操作が指示されたりすることがあります。その場合は、画面の指示に従ってシフトポジションを変更してください。

■取扱書の確認をうながすメッセージが表示されたときは

- 次のメッセージが表示されたときは、対処方法に従ってください。
 - ・“エンジン冷却水高温” (→P.649)
- 次のメッセージが表示されたときは、故障している可能性があります。ただちにトヨタ販売店で点検を受けてください。
 - ・“プラグイン充電システム故障”
 - ・“スマートエントリー&スタートシステム故障”
 - ・“ハイブリッドシステム故障”
 - ・“エンジン系故障”
 - ・“バッテリー系故障”
 - ・“アクセル系故障”
 - ・“シフトシステム故障 駐車時はパーキングブレーキ をかけ 取扱書確認”
 - ・“Pスイッチ故障 駐車時はパーキングブレーキ をかけ 取扱書確認”
 - ・“シフトシステム不作動 駐車時パーキングブレーキ をかけ 取扱書確認”

- ・“シフトシステム故障 取扱書確認”
- ・“シフトシステム故障 安全な場所に停車して 取扱書確認”
- ・“バッテリー充電不足 シフト切りかえできません 取扱書確認”

- 次のメッセージが表示されたときは、故障している可能性があります。ただちに安全な場所に停車し、トヨタ販売店へ連絡してください。走行を続けると危険です。

- ・“故障のためブレーキ力が低下”
- ・“充電システム故障”
- ・“エンジン油圧不足”

- 次のメッセージが表示されたときは、ガス欠になっている可能性があります。ただちに安全な場所に停車し、燃料残量が少ない場合は給油してください。(→P.73)

- ・“ハイブリッドシステム停止”
- ・“エンジン停止”

- “DCDC コンバータの冷却部品のメンテナンス必要 取扱書を確認” が表示されたときは、冷却用の吸入口／フィルターが目づまりしている、冷却用の吸入口がふさがれている、またはダクトにすき間があるなどが考えられますので、次の対処方法に従ってください。

- ・DC / DC コンバータ冷却用吸入口／フィルターが汚れている場合は、P.593 を参考に清掃を行ってください。
- ・DC / DC コンバータ冷却用吸入口／フィルターが汚れていないのにメッセージが表示されたときは、トヨタ販売店で点検を受けてください。

- “補機バッテリー（始動用）充電不足” が表示されたときは、次の対処方法に従ってください。

- ・数秒後^{*} に表示が消えたときは：ハイブリッドシステムが作動した状態を約15分以上保持し、補機バッテリーを充電してください。

- ・表示が消えないときは：
“補機バッテリーがあがったときは”
(→P.644) の手順でハイブリッドシステムを始動してください。

※ 約 6 秒間表示されます。

- “補機バッテリー充電システム異常 安全な場所に停車し取扱書を確認” が表示されたときは

充電システムが故障している可能性があります。安全を確認した上で、すみやかに道路脇に停車してください。メッセージが表示されているときは、補機バッテリーの消費電力を抑えるためにエアコンなどの一部機能の作動を制限することがあります。

- “エンジンオイル量不足 補充するか、交換してください” が表示されたときは

エンジンオイルが不足しているときにメッセージが表示されます。エンジンオイル量を点検し、オイルを補給してください。

また、傾斜路などに停車したときに表示される場合があります。水平な路面に移動し、メッセージが表示されるか確認してください。

- “ハイブリッドシステム停止のためハンドルが重くなります” が表示されたときは

走行中にハイブリッドシステムが停止したときにメッセージが表示されます。

ハンドル操作が通常より重いときは、ハンドルをしっかりと持ち、通常より強く操作してください。

- “ハイブリッドシステム高温 出力制限中です” が表示されたときは

負荷の高い走行状況（例えば、長い上り坂を走行）のときにメッセージが表示される場合があります。

対処方法：→P.649

- “駆動用電池保護が必要 N レンジの使用を控えてください” が表示されたときは

シフトポジションが N のときにメッセージが表示されることがあります。

シフトポジションが N では充電できないため、停車するときはシフトポジションを P にしてください。

- “駆動用電池保護が必要 P レンジにして再始動してください” が表示されたときは

一定時間シフトポジションが N になっていると、駆動用電池の残量が低下し、メッセージが表示されます。

車両を動かす場合は、シフトポジションを P にして、ハイブリッドシステムを再始動してください。

- “駐車時は P レンジに入れてください” が表示されたときは

シフトポジションが P 以外でパワースイッチを OFF にせずに運転席ドアが開いたときにメッセージが表示されます。駐車時は P にしてください。

- “N レンジです アクセルを緩めて希望レンジに切りかえてください” が表示されたときは

シフトポジションが N で、アクセルペダルを踏んだときにメッセージが表示されます。

アクセルペダルから足を離し、シフトポジションを D または R にしてください。

- “停車時はブレーキを踏んでください” が表示されたときは

上り坂などでの停車時にアクセルペダルを踏んで車両を保持するとメッセージが表示される場合があります。

そのままの状態を続けるとハイブリッドシステムが過熱するおそれがあります。アクセルペダルから足を離し、ブレーキ

ペダルを踏んでください。

- “シフトシステム故障 シフト切りかえ不可 安全な場所まで走行し 停車” または “シフトシステム故障 走行を継続できません” が表示されたときは

シフト制御システムが故障しています。ただちにトヨタ販売店で点検を受けてください。

- “バッテリー保護のため自動で電源を OFF しました” が表示されたときは

自動電源 OFF 機能が作動したときにメッセージが表示されます。次回ハイブリッドシステム始動時に、約 5 分間ハイブリッドシステムが作動した状態を保持し、補機バッテリーを充電してください。



- “アクセルを戻してください” が表示されたときは

次の機能が作動したときに表示されます。アクセルペダルから足を離し、ブレーキペダルを踏んでください。

- ・ ドライブスタートコントロール (→P.287)
- ・ プラスサポート (販売店装着オプション) (→P.443)

- “機能停止 周辺監視用カメラ視界不良 取扱書を確認” が表示されたときは

次のいずれかのシステムが停止しています。

-  RCD (リヤカメラディテクション)
-  PKSB (パーキングサポートブレーキ)

後方カメラの汚れや付着物を取り除いてください。

- “機能故障 販売店で点検” が表示されたときは










次のいずれかのシステムが停止しています。


-  PCS (プリクラッシュセーフティ)
-  LDA (レーンディパーチャーアラート)
-  LTA (レーントレーシングアシスト)
-  LCA (レーンチェンジアシスト)
-  AHS (アダプティブハイビームシステム)
-  AHB (オートマチックハイビーム)
-  レーダークルーズコントロール
-  RSA (ロードサインアシスト)
-  発進遅れ告知
-  PDA (プロアクティブドライビングアシスト)
-  BSM (ブラインドスポットモニター)
-  RCTA (リヤクロストラフィックアラート)
-  後方車両への接近警報
-  後方車両接近告知
-  セカンダリーコリジョンブレーキ (停車中後突対応)
-  周辺車両接近時サポート
-  安心降車アシスト
-  クリアランスソナー
-  PKSB (パーキングサポートブレーキ)
-  RCD (リアカメラディテクション)


すみやかにトヨタ販売店で点検を受けてください。


■ “機能停止 取扱書を確認” が表示されたときは

次のいずれかのシステムが停止しています。

-  PCS (プリクラッシュセーフティ)
-  LDA (レーンディパーチャーアラート)
-  LTA (レーントレーシングアシスト)
-  LCA (レーンチェンジアシスト)
-  AHS (アダプティブハイビームシステム)
-  AHB (オートマチックハイビーム)
-  レーダークルーズコントロール
-  RSA (ロードサインアシスト)
-  発進遅れ告知
-  PDA (プロアクティブドライビングアシスト)
-  BSM (ブラインドスポットモニター)
-  RCTA (リヤクロストラフィックアラート)
-  後方車両への接近警報
-  後方車両接近告知
-  セカンダリーコリジョンブレーキ (停車中後突対応)
-  周辺車両接近時サポート
-  安心降車アシスト

●  クリアランスソナー

●  PKSB (パーキングサポートブレーキ)

●  RCD (リアカメラディテクション)

次の対処法に従ってください。




- ・ バッテリー電圧を確認する
- ・ Toyota Safety Sense で使用するセンサーに付着物がないか確認し、あった場合には取り除いてください。(→P.327)
- ・ BSM (ブラインドスポットモニター)、RCTA (リヤクロストラフィックアラート)、後方車両への接近警報、安心降車アシストで使用するセンサーに付着物がないか確認し、あった場合には取り除いてください。(→P.398, 425)
- ・ クリアランスソナー、PKSB (パーキングサポートブレーキ)、RCD (リアカメラディテクション) で使用するセンサーとカメラに付着物がないか確認し、あった場合には取り除いてください。(→P.417, 429)

センサーが正しく作動していないおそれがあります。(→P.331, 400, 416, 419, 427, 430, 438)

センサーが正しく作動しなくなる状況が解決すると、表示が消える場合があります。

■ “機能停止 前方カメラ視界不良 取扱書を確認” が表示されたときは

次のいずれかのシステムが停止しています。

-  PCS (プリクラッシュセーフティ)
-  LDA (レーンディパーチャーアラート)
-  LTA (レーントレーシングアシスト)







-  LCA (レーンチェンジアシスト)
-  AHS (アダプティブハイビームシステム)
-  AHB (オートマチックハイビーム)
-  レーダークルーズコントロール
-  RSA (ロードサインアシスト)
-  発進遅れ告知
-  PDA (プロアクティブドライビングアシスト)





次の対処法に従ってください。

- ・ワイパー機能を使って、フロントウインドウガラスの汚れや付着物を取り除く。
- ・エアコン機能を使って、フロントウインドウガラスの曇りを取り除く。
- ・ボンネットを閉じる、またはステッカーを剥がすなど、カメラの視界を遮らないようにする。

■ “機能停止 前方カメラ作動温度範囲外 常温までお待ちください” が表示されたときは

次のいずれかのシステムが停止しています。

-  PCS (プリクラッシュセーフティ)
-  LDA (レーンディパーチャーアラート)
-  LTA (レーントレーシングアシスト)
-  LCA (レーンチェンジアシスト)
-  AHS (アダプティブハイビームシステム)
-  AHB (オートマチックハイビーム)







-  レーダークルーズコントロール
-  RSA (ロードサインアシスト)
-  発進遅れ告知
-  PDA (プロアクティブドライビングアシスト)

次の対処法に従ってください。

- ・炎天下での駐車時など、前方カメラが高温のときは、エアコンでカメラ周辺の温度を下げる
- ・特に駐車時に太陽光を反射するサンシェードなどをフロントウインドウガラスに使用すると前方カメラが高温になりやすくなります
- ・極寒での駐車時など、前方カメラが低温の時は、エアコンで前方カメラ周辺の温度を上げる

■ “機能停止 前方レーダー汚れ 汚れを除去してください” が表示されたときは

次のいずれかのシステムが停止しています。

-  PCS (プリクラッシュセーフティ)
-  LTA (レーントレーシングアシスト)
-  LCA (レーンチェンジアシスト)
-  レーダークルーズコントロール
-  発進遅れ告知
-  PDA (プロアクティブドライビングアシスト)







次の対処法に従ってください。

- ・レーダーおよびレーダー専用カバーに付着物がないか確認し、あった場合には取り除いてください。(→P.328)
- ・砂漠・草原・郊外などの、周辺車両や構造物が少ない広々とした地域を走行すると表示される場合があります。

車両周辺に構造物や車両などが存在する場所まで走行すると、表示が消える場合があります。

■ “機能停止 前方レーダー作動温度範囲外 常温までお待ちください” が表示されたときは







次のいずれかのシステムが停止しています。

-  PCS (プリクラッシュセーフティ)
-  LTA (レーントレーシングアシスト)
-  LCA (レーンチェンジアシスト)
-  レーダークルーズコントロール
-  発進遅れ告知
-  PDA (プロアクティブドライビングアシスト)

レーダー周辺の温度が作動条件外です。適切な温度になるまでお待ちください。

■ “機能停止 前方レーダー向き調整中 取扱書を確認” が表示されたときは

次のいずれかのシステムが停止しています。

-  PCS (プリクラッシュセーフティ)
-  LTA (レーントレーシングアシスト)
-  LCA (レーンチェンジアシスト)
-  レーダークルーズコントロール
-  発進遅れ告知
-  PDA (プロアクティブドライビングアシスト)

次の対処法に従ってください。

- ・ レーダーおよびレーダー専用カバーに

付着物がないか確認し、あった場合には取り除いてください。(→P.328)


- ・ レーダの向きがずれている可能性があり、レーダーが走行中に自動で再調整しています。しばらく走行を続けてください。

■ “ドライバーモニター作動温度範囲外 常温までお待ちください” が表示されたときは

次のいずれかのシステムが停止しています。

- ドライバーモニター
- アドバンスト ドライブ (渋滞時支援)
ドライバーモニターカメラの温度が作動条件外です。適切な温度になるまでお待ちください。



■ “条件を満たしていないため 開始できません 取扱書を確認” が表示されたときは

 LCA の作動条件を満たしていないため使用できません。(→P.349)

すべての作動条件を満たしているときに、再度方向指示レバーを操作してください。

■ “クルーズコントロール 使用できません 取扱書を確認してください” が表示されたときは

次のいずれかのシステムが停止しています。

-  レーダークルーズコントロール
-  クルーズコントロール

走行支援スイッチを短時間に繰り返し操作したときにメッセージが表示されることがあります。走行支援スイッチを短く確実に押してください。

■ “ドライバーモニター使用できません 確認ください” が表示されたときは
ドライバーモニターカメラのレンズが汚

れている可能性があります。

レンズを傷付けないよう乾いたやわらかい布で汚れをふき取ってください。

注意

- “補機バッテリー（始動用）充電不足 取扱書を確認してください” がひんばんに表示されるときは

補機バッテリーが劣化している可能性があります。その状態で放置しておく、補機バッテリーのバッテリーあがりを起こすおそれがあるため、トヨタ販売店で補機バッテリーの点検を受けてください。

- “駆動用電池の点検を販売店で受けてください” が表示されたとき

駆動用電池の点検・交換時期になったことをお知らせしています。すみやかにトヨタ販売店で点検を受けてください。

- 駆動用電池の点検を受けないまま車を使用し続けると、ハイブリッドシステムを始動することができなくなります。
- 万一、ハイブリッドシステムが始動できなくなったときは、ただちにトヨタ販売店へご連絡ください。

パンクしたときは

タイヤパンク応急修理キット装着車には、応急用タイヤ、ジャッキ、ジャッキハンドル、ホイールナットレンチが搭載されていません。

タイヤがパンクしたときは、タイヤパンク応急修理キットで応急修理することができます。釘やネジなどが刺さった程度の軽度なパンクを応急修理できます。（パンク補修液 1 本につき、応急修理できるタイヤは 1 本です）パンクしたタイヤの損傷状況により、応急修理キットでは応急修理できない場合があります。（→P.631）

タイヤパンク応急修理キットで応急修理したタイヤの修理・交換については、トヨタ販売店にご相談ください。

警告

- タイヤがパンクしたときは

パンクしたまま走行しないでください。短い距離でも、タイヤとホイールが修理できないほど損傷したり、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。

応急修理する前に


- 地面が固く平らで安全な場所に移動する
- パーキングブレーキをかける
- シフトポジションを P にする
- ハイブリッドシステムを停止する

- 非常点滅灯を点滅させる
(→P.607)
- パワードアオフスイッチを ON
にする (→P.212)

● タイヤの損傷程度を確認する

釘やネジなどが刺さっている場合のみ、
タイヤを応急修理してください。

- ・ タイヤに刺さっている釘やネジなどは
抜かないでください。抜いてしまうと
穴が大きくなりすぎ、応急修理ができ
なくなることがあります。
- ・ パンク補修液がもれないようにするた
め、パンク箇所が分かっている場合は、
パンク箇所が上になるように車両を移
動してください。

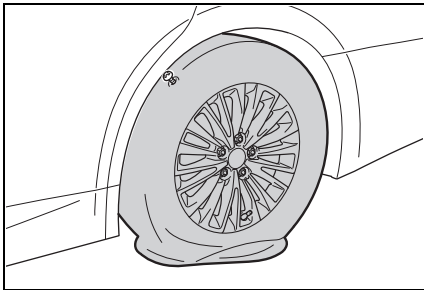

☐ 知識


■ 応急修理キットで修理できないパンク

次の場合は、応急修理キットでは応急修理
できません。トヨタ販売店にご連絡く
ださい。

- タイヤ空気圧が不十分な状態で走行し
てタイヤが損傷しているとき
- タイヤ側面など、接地面以外に穴や損
傷があるとき
- タイヤがホイールから明らかにはずれ
ているとき
- タイヤに 4mm 以上の切り傷や刺し傷が
あるとき
- ホイールが破損しているとき
- 2本以上のタイヤがパンクしているとき

- 1本のタイヤに2箇所以上の切り傷や刺
し傷があるとき
- 補修液の有効期限が切れているとき

タイヤパンク応急修理キットと 工具の搭載位置

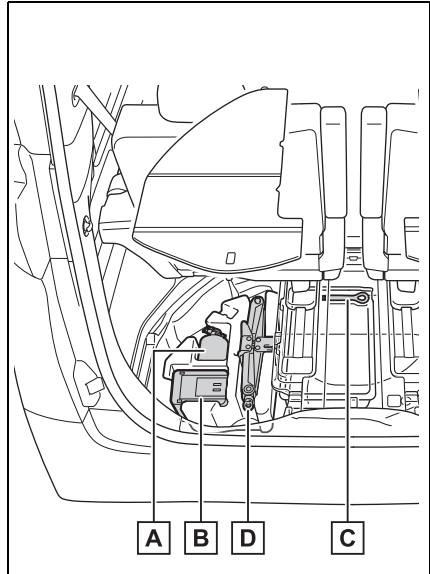


- A** タイヤパンク応急修理キット
(ボトル)
- B** タイヤパンク応急修理キット
(コンプレッサー)
- C** けん引フック
- D** ジャッキ ※1, 2

※1 ジャッキは工場出荷時には搭載されて
いませんが、トヨタ販売店で購入する
ことができます。詳しくはトヨタ販売
店におたずねください。

※2 ジャッキの使い方 (→P.587)


タイヤパンク応急修理キットの内容／各部の名称

■ ボトル

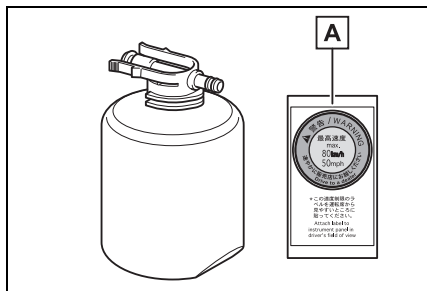

A 速度制限ラベル

■ コンプレッサー

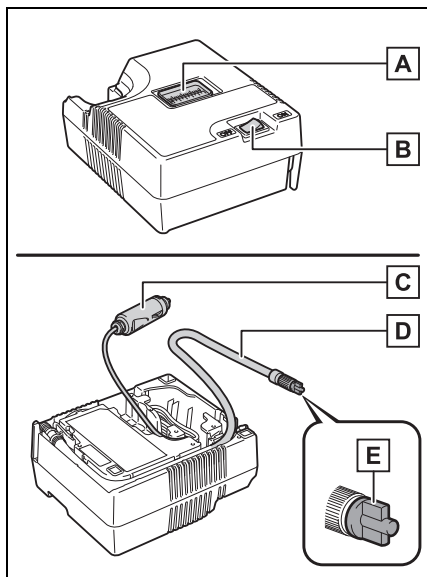

A 空気圧計

B 電源スイッチ

C 電源プラグ

D ホース

E 空気逃がしキャップ

□ 知識

■ 応急修理キットについて

- パンク補修液ボトル1本でタイヤ1本を1回応急修理できます。使用したパンク補修液の交換は、トヨタ販売店にご相談ください。コンプレッサーは、くり返し使用できます。
- 外気温度が -40°C ～ 60°C のときに使用できます。
- 応急修理キット搭載車両の装着タイヤ専用です。指定タイヤサイズ以外のタイヤや、他の用途には使用しないでください。
- パンク補修液が衣服に付着すると、シミになる場合があります。
- パンク補修液がホイールやボデーに付着した場合、放置すると取れなくなるおそれがあります。ぬれた布などですみやかにふき取ってください。
- 応急修理キット作動中は、大きな音がしますが故障ではありません。
- タイヤ空気圧の点検や調整には使用しないでください。

■ 応急修理キットの点検について

- パンク補修液の有効期限の確認は定期的に行ってください。有効期限はボトルに表示されています。
- 有効期限が切れたパンク補修液は使用しないでください。応急修理キットによる修理が正常にできない場合があります。
- 有効期限が切れる前に交換してください。交換については、トヨタ販売店にご相談ください。

■ 補修液を廃棄するときは

補修液には環境に有害な物質が含まれています。補修液のボトル、および補修液

の廃棄が必要な際は、トヨタ販売店、または都道府県知事の許可を受けた、専門の廃棄物処理業者に処理をご依頼ください。

警告

■ タイヤがパンクしているときは

タイヤがパンクした状態で走行を続けないでください。

短い距離でもパンクしたタイヤで走行すると、タイヤおよびホイールが損傷し修理できなくなります。パンクした状態で走行を続けると、タイヤ側面に円周状の溝ができる場合があります。この状態で応急修理キットを使用すると、タイヤが破裂する危険があります。

■ 応急修理キットについて

- 応急修理キットは指定の位置に収納してください。
急ブレーキ時などに応急修理キットが飛び出したりして破損したり、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 応急修理キットはお客様の車専用です。他の車には使わないでください。他の車に使うと思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 指定タイヤサイズ以外のタイヤや他の用途には使用しないでください。パンク修理が完全に行われず、思わぬ事故につながるおそれがあります。


■ パンク補修液について

- 誤って飲み込むと健康に害があります。その場合はできるだけたくさん水を飲み、ただちに医師の診察を受けてください。

- もし目に入った、皮膚に付着したりした場合には、水でよく洗い流してください。それでも異常を感じたときは、医師の診察を受けてください。

応急修理キットを取り出すには

- 1 4人乗り車以外：助手席側のサードシートをいちばん前まで移動させる（→P.245）
- 2 助手席側のデッキボードを取りはずす
- 3 応急修理キットを取り出す

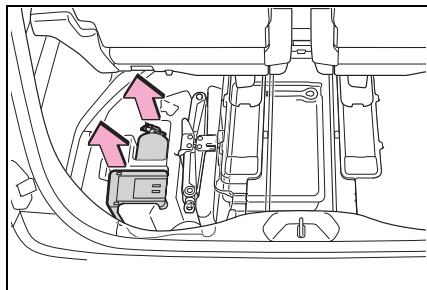


応急修理をするには

- 1 応急修理キットをビニール袋から取り出す


ボトルに同封されているラベルは指定の位置へ貼り付けます。（手順 10 へ）

- 2** コンプレッサーからホースを取りはずし、電源プラグを取り出す

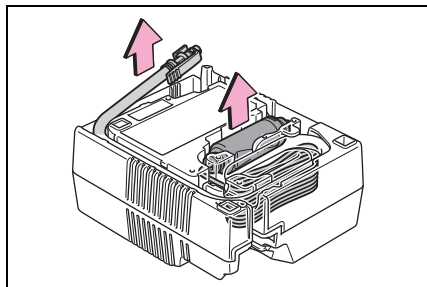


- 3** ボトルをコンプレッサーに接続する

図のように、ボトルをまっすぐコンプレッサーに挿入・接続し、ボトルのツメが穴に隠れていることを確認してください。

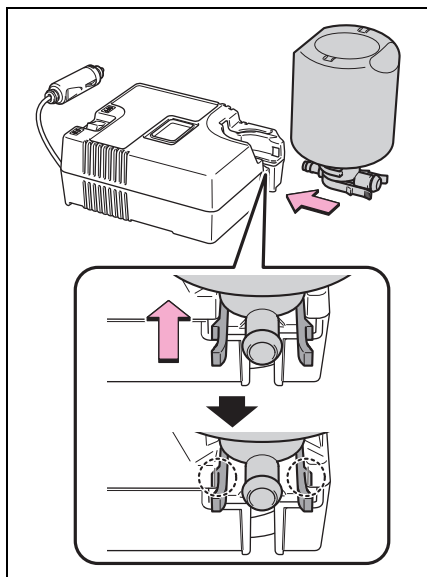


- 4** ホースをボトルに取り付ける
図のように、ボトルにホースがしっかり

接続しているか確認してください。

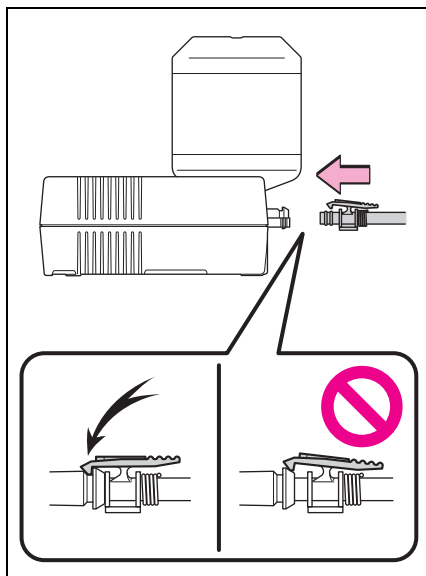


- 5**パンクしたタイヤのバルブからバルブキャップを取りはずす

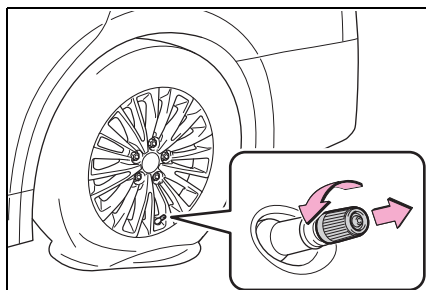


- 6** ホースをのばし、ホースから空気逃がしキャップを取りはずす
空気逃がしキャップは再度使用するため、

なくさないように保管してください。

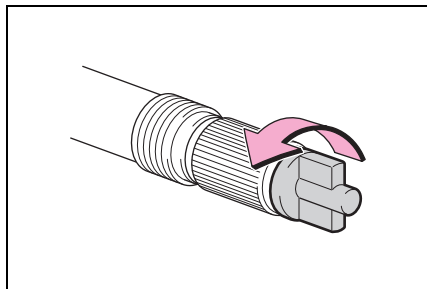


7 ホースをパンクしたタイヤのバルブに接続する


ホース先端を時計まわりにまわしてしっかりと最後までねじ込みます。

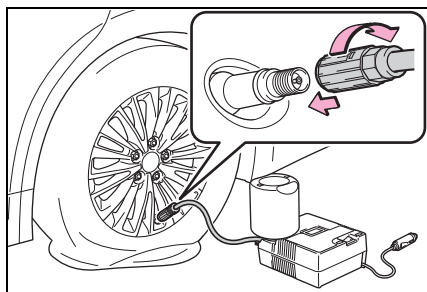


8 コンプレッサーのスイッチがOFFであることを確認する

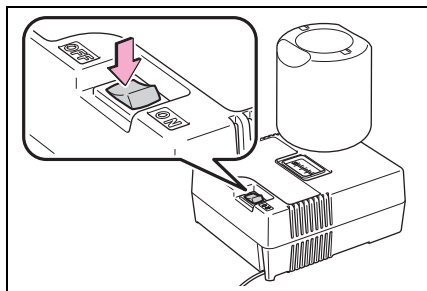


9 コンプレッサーの電源プラグをアクセサリソケットに挿し込む (→P.538)

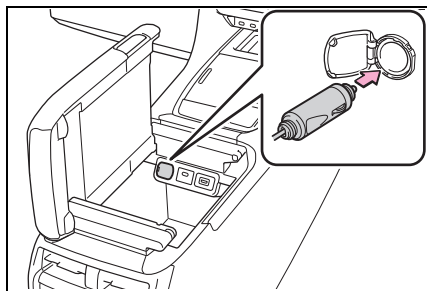

10 運転席から見やすい位置に、付属のラベルを貼り付ける

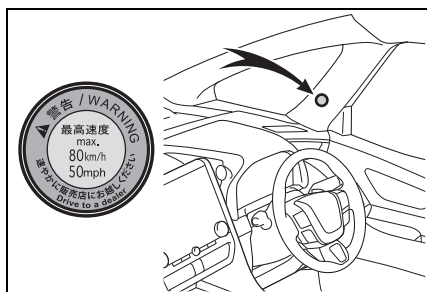


11 タイヤの指定空気圧を確認する 運転席側の空気圧ラベルで確認することができます。(→P.583)

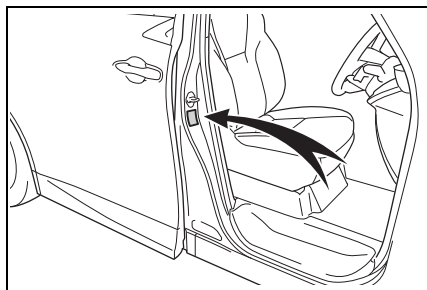


12 ハイブリッドシステムを始動する (→P.289)

13 コンプレッサーのスイッチを ON にし、パンク補修液と空気を充填する

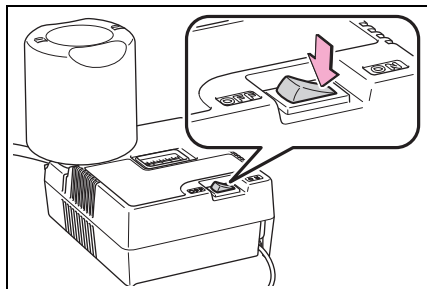

14 空気圧が指定空気圧になるまで空気を充填する

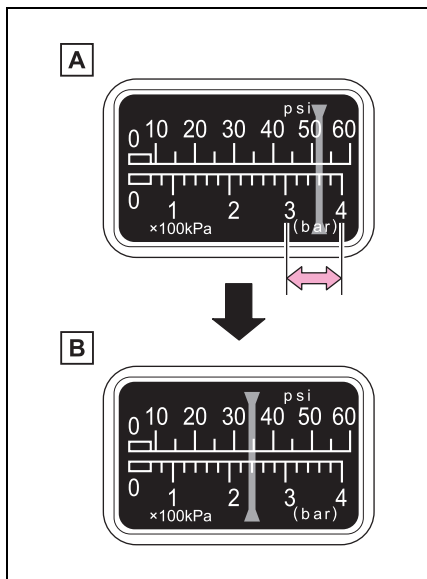

A 一時的に空気圧計が 300 ~ 400kPa (3.0 ~ 4.0kg/cm²) まで上昇し、徐々に減少します。

B スイッチを ON にしてから約 1 ~ 5 分程度で実際の空気圧になります。

空気圧を確認するときは、コンプレッ

サーのスイッチを OFF にしてください。空気の入れすぎに注意して、指定空気圧になるまで充填・確認をくり返してください。

充填までに必要な時間は、約 5 ~ 20 分です (外気温により異なります)。25 分以上充填しても指定空気圧にならない場合は、応急修理できません。コンプレッサーのスイッチを OFF にして、トヨタ販売店にご連絡ください。

空気を入れすぎたときは、指定空気圧になるまで空気を抜いてください。

(→P.583, 658)


15 コンプレッサーのスイッチが OFF であることを確認した上で、アクセサリースocketから電源プラグを抜き、タイヤのバルブからホースを取りはずす

ホースを取りはずすときにパンク補修液がもれる可能性があります。

16 バルブキャップを応急修理したタイヤのバルブに取り付ける

17 ホース先端に空気逃がしキャップを取り付ける

空気逃がしキャップを取り付けないとパンク補修液がもれ、車や衣服などが汚れる可能性があります。

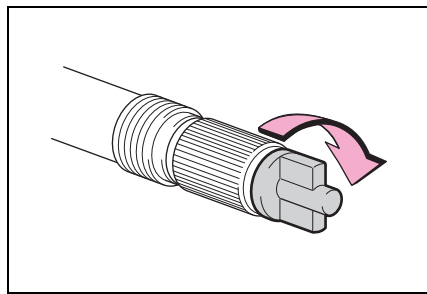


18 いったん、ボトルとコンプレッサーを接続したままラゲージルーム内に収納する


19 タイヤ内のパンク補修液を均等に広げるために、ただちに約5km、速度80km/h以下で安全に走行する

20 走行後、平坦な場所に停車して再度、応急修理キットを接続する

ホースを接続する前に、空気逃がしキャップを取りはずしてください

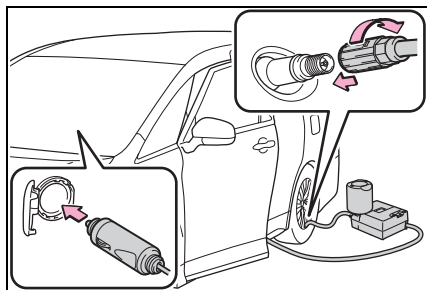

21 コンプレッサーのスイッチを数秒間ONにしてから再度OFFし、空気圧を確認する

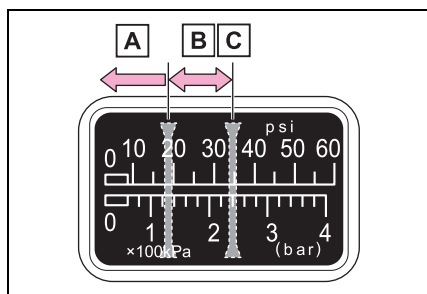

A 空気圧が130kPa (1.3kg/cm²) 未満の場合：応急修理できません。トヨタ販売店にご連絡ください。

B 空気圧が130kPa (1.3kg/cm²) 以上、指定空気圧未満の場合：手順**22**へ


C 空気圧が指定空気圧

(→P.583, 658) の場合：手順**23**へ

22 コンプレッサーのスイッチをONにして指定空気圧まで空気を充填し、再度約5km走行後にあらためて手順**20**から実施する

23 ホース先端に空気逃がしキャップを取り付ける

空気逃がしキャップを取り付けないとパンク補修液がもれ、車や衣服などが汚れる可能性があります。

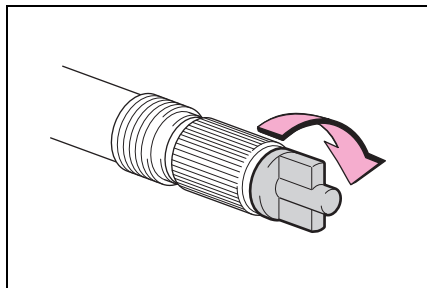

24 ボトルとコンプレッサーを接続したままラゲージルーム内に収納する

25 急ブレーキ・急加速・急ハンドルを避け、走行距離が約100km以内、80km/h以下の速度で、トヨタ販売店まで慎重に運転する

タイヤの修理・交換、応急修理キットの処理についてはトヨタ売店にご相談ください。


トヨタ販売店でタイヤを修理・交換するときに、パンク補修液注入済みであることを必ずお伝えください。

知識

■ 空気を入れすぎてしまったとき

1 タイヤからホースを取りはずす

- 2 ホース先端に空気逃がしキャップを取り付け、キャップの突起部をタイヤのバルブに押しあて、空気を抜く

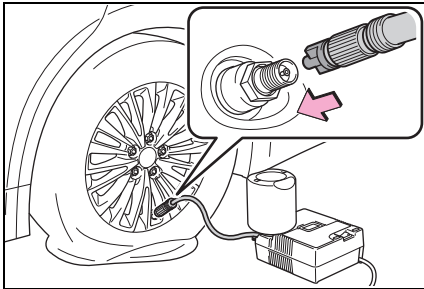

- 3 ホースから空気逃がしキャップを取りはずし、ホースを再接続する
- 4 コンプレッサーのスイッチを数秒間 ON にし、OFF にしてから空気圧計を確認する

指定空気圧より低いときは、再度、コンプレッサーのスイッチを ON にし、指定空気圧になるまで空気を充填してください。

■ 応急修理後のタイヤのバルブについて

応急修理キットを使用したときは、タイヤのバルブを新品に交換してください。

⚠ 警告

■パンクしたタイヤを応急修理するときは

- 車両を安全で平坦な場所に停止させてください。
- 走行直後、ホイールやブレーキまわりなどにはふれないでください。走行直後のホイールやブレーキまわりは高温になっている可能性があるため手や足などがふれると、やけどをするおそれがあります。

- タイヤを車両に取り付けた状態で、バルブとボトルのホースをしっかりと接続してください。ホースの接続が不十分な場合、空気がもれたり、パンク補修液が飛散したりするおそれがあります。

- 空気充填中にボトルのホースがはずれると、圧力でホースが暴れ大変危険です。

- 空気充填後は、ボトルのホースを取りはずすときや空気を抜くときにパンク補修液が飛散する場合があります。

- 作業手順に従って応急修理を行ってください。手順どおりに行わないとパンク補修液が噴出する場合があります。

- 破裂の危険があるので、応急修理キットの作動中は補修中のタイヤから離れてください。タイヤに亀裂や変形が発生している場合、ただちにコンプレッサーのスイッチを OFF にし、修理を中止してください。

- 応急修理キットは、長時間作動させるとオーバーヒートする可能性があります。40分以上連続で作動させないでください。

- 応急修理キットが作動すると部分的に熱くなります。使用中、または使用後の取り扱いには注意してください。ボトルとコンプレッサー接続箇所付近の金属部分は特に熱くなるのでふれないでください。

- 速度制限ラベルは指定位置以外に貼らないでください。ハンドルのパッド部分などの SRS エアバッグ展開部に貼ると、SRS エアバッグが正常に作動しなくなるおそれがあります。

 **警告****■ 補修液を均等に広げるための運転について**

次のことを必ずお守りください。
お守りいただかないと、車両のコントロールが不能となり、重大な傷害を受けたり、最悪の場合死亡事故につながるおそれがあります。

- 低速で慎重に運転してください。特にカーブや旋回時には注意してください。
- 車がまっすぐ走行しなかったり、ハンドルをとられたりする場合は、運転を中止し、次のことを確認してください。
 - ・ タイヤを確認してください。タイヤがホイールからはずれている可能性があります。
 - ・ 空気圧を確認してください。
130kPa (1.3kg/cm²) 未満の場合は、タイヤが大きなダメージを受けている可能性があります。

 **注意****■ 応急修理をするときは**

- タイヤに刺さった釘やネジを取り除かずに応急修理を行ってください。取り除いてしまうと、応急修理キットでは応急修理ができなくなる場合があります。
- 応急修理キットに防水機能はありません。降雨時などは、水がかからないようにして使用してください。
- 砂地などの砂ぼこりの多い場所に直接置いて使用しないでください。砂ぼこりなどを吸い込むと、故障の原因になります。

- 応急修理キットは倒れた状態では正常に作動しません。必ず立ててご使用ください。

■ 応急修理キットについて

- 応急修理キットはDC12V専用です。他の電源での使用はできません。
- 応急修理キットにガソリンがかかると、劣化するおそれがあります。ガソリンがかからないようにしてください。
- 応急修理キットはビニール袋に入れて砂ぼこりや水を避けて収納してください。
- 応急修理キットは指定の位置に収納し、お子さまが誤って手をふれないようご注意ください。
- 分解・改造などは絶対にしないでください。また、空気圧計などに衝撃を与えないでください。故障の原因になります。

ハイブリッドシステムが始動できないときは

ハイブリッドシステムが始動できない原因は状況によって異なります。次の状況の中であてはまるものを確認し、適切に対処してください。

正しいハイブリッドシステムの始動方法に従っても始動できない

次の原因が考えられます。

- 充電ケーブル、またはヴィークルパワーコネクタが車両に接続されていないか確認してください。(→P.104)
- 電子キーが正常に働いていない可能性があります。(→P.642)
- 燃料が入っていない可能性があります。給油してください。
- イモビライザーシステムに異常がある可能性があります。(→P.58)
- シフト制御システムに異常がある可能性があります。^{*}(→P.291)
- 電子キーの電池切れやヒューズ切れなど、電気系統異常の可能性があります。異常の種類によっては、ハイブリッドシステムを一時的な処置で始動することができます。(→P.640)
- 駆動用電池の温度が著しく低い(およそ-30℃以下)可能性があります。(→P.73, 290)

^{*} シフトポジションをPから切りかえることができない可能性があります。

室内灯・ヘッドランプが暗い／ホーンの音が小さい、または鳴らない場合

次の原因が考えられます。

- 補機バッテリーあがりの可能性があります。(→P.644)
- 補機バッテリーのターミナルがゆるんでいる可能性があります。(→P.580)

室内灯・ヘッドランプが点灯しない／ホーンが鳴らない場合

次の原因が考えられます。

- 補機バッテリーあがりの可能性があります。(→P.644)
- 補機バッテリーのターミナルがはずれている可能性があります。(→P.580)

対処の方法がわからないとき、あるいは対処をしてもハイブリッドシステムが始動できないときは、トヨタ販売店にご連絡ください。

緊急時の始動について

通常のハイブリッドシステム始動操作でハイブリッドシステムが始動しないときは、次の手順でハイブリッドシステムが始動する場合があります。

緊急時以外は、この方法で始動させないでください。

- 1 パーキングブレーキがかかっていることを確認するため、パー

キングブレーキスイッチを引く
(→P.300)

メーター内のパーキングブレーキ表示灯が点灯します。

- 2 パワースイッチを ACC^{※1} にする^{※2}
- 3 ブレーキペダルをしっかりと踏んでパワースイッチを約 15 秒以上押し続ける

上記の方法でハイブリッドシステムが始動しても、システムの故障が考えられます。ただちにトヨタ販売店で点検を受けてください。

※¹ カスタマイズメニューで ON / OFF を切りかえることができます。
(→P.660)

※² ACC が無い場合は、パワースイッチを ON にしたあとにパワースイッチを OFF にして、5 秒以内に次の手順を実施してください。

キーをなくしたときは

キーナンバープレートに打刻されたキーナンバーと残りのキーから、トヨタ販売店でトヨタ純正品の新しいキーを作ることができます。

キーナンバープレートは車の中以外の安全な場所（財布の中など）に保管してください。

注意

■ 電子キーを紛失したとき

電子キーを紛失した状態で放置すると、盗難の危険性が極めて高くなります。車両に付属している残りの電子キーをすべてお持ちの上、ただちにトヨタ販売店にご相談ください。

電子キーが正常に働かないときは

電子キーと車両間の通信がさまたげられたり (→P.232)、電子キーの電池が切れたときは、スマートエントリー&スタートシステムとワイヤレスリモコンが使用できなくなります。このような場合、次の手順でドアを開けたり、ハイブリッドシステムを始動したりすることができます。

知識

■電子キーが正常に働かないときは

- 車両カスタマイズ機能でスマートエントリー&スタートシステムの設定を確認し、非作動になっている場合には、作動可能に設定変更してください。(→P.663)
- 電子キーが節電モードに設定されていないことを確認してください。設定されている場合は解除してください。(→P.231)
- 電子キーの機能が停止している可能性があります。(→P.232)


⚠注意

■スマートエントリー&スタートシステムの故障などで販売店に車両を持っていくとき

車両に付属しているすべての電子キーをお持ちください。

ドアの施錠・解錠

メカニカルキー (→P.200) を使って次の操作ができます。(運転席ドアのみ)

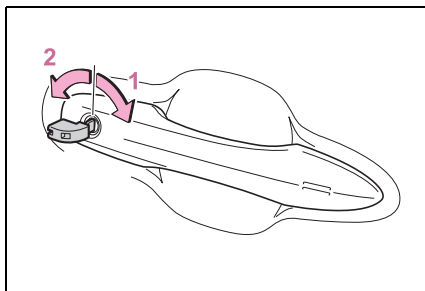


1 全ドア施錠

2 全ドア解錠

ドアを解錠・施錠すると、充電リッド・普通充電コネクタも解錠・施錠されません。(→P.93)

知識

■キー連動機能

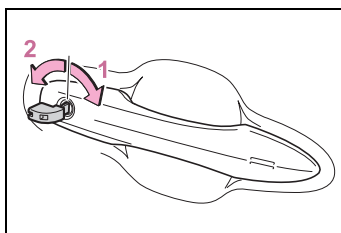

1 ドアガラスが閉まる (まわし続ける) ※

2 ドアガラスが開く (まわし続ける) ※

※ トヨタ販売店での設定が必要です。

⚠警告

■メカニカルキーを使ってドアガラスを操作するとき


ドアガラスに人が挟まれるおそれがないことを確認してから操作してください。またお子さまには、メカニカルキーによる操作をさせないでください。お子さまや他の人がドアガラスに挟まれたり巻き込まれたりするおそれがあります。


ハイブリッドシステムを始動するには

- 1 シフトポジションがPの状態ではブレーキペダルを踏む
- 2 図のように、スイッチが付いている側を表にして、電子キーでパワースイッチにふれる

電子キーを認識するとブザーが鳴り、ONへ切りかわります。

車両カスタマイズ機能でスマートエントリー&スタートシステムの設定が非作動になっている、かつACCカスタマイズがONのときは、ACCへ切りかわります。

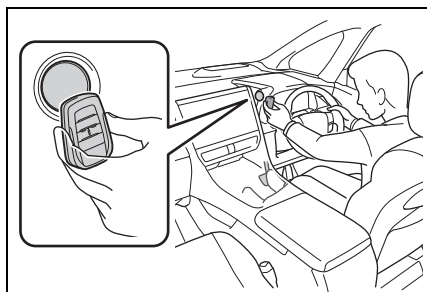

- 3 ブレーキペダルをしっかりと踏み込んで、マルチインフォメーションディスプレイに  とメッセージが表示されていることを確認する
- 4 パワースイッチを短く確実に押す

処置をしても作動しないときは、トヨタ販売店にご連絡ください。

知識

■ハイブリッドシステムの停止方法

通常のハイブリッドシステムの停止方法と同様に、パーキングブレーキをかけ、シフトポジションをPにしてパワース

イッチを押します。

■電子キーの電池交換

ここで説明しているハイブリッドシステムの始動方法は一時的な処置です。電池が切れたときは、ただちに電池の交換をおすすめします。(→P.598)

■オートアラームについて

メカニカルキーで施錠した場合、オートアラームが設定されません。なお、オートアラーム設定中にメカニカルキーで解錠すると、警報が鳴りますのでご注意ください。(→P.59)

■パワースイッチのモードの切りかえ

ハイブリッドシステム始動方法の手順3で、ブレーキペダルから足を離してパワースイッチを押すと、ハイブリッドシステムが始動せず、スイッチを押すごとにモードが切りかわります。(→P.291)

補機バッテリーがあがったときは


補機バッテリーがあがった場合、次の手順でハイブリッドシステムを始動することができます。

ハイブリッドシステムを再始動するには

ブースターケーブルと12Vのバッテリー付き救援車があれば、手順に従って、ハイブリッドシステムを始動させることができます。

1 電子キーを携帯していることを確認する


ブースターケーブル接続時、場合によっては、オートアラームが作動し自動的にドアが施錠されます。(→P.60)

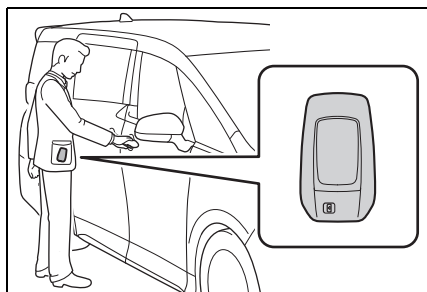


4 赤色のブースターケーブルを自車の救援用端子**A**につなぎ、もう一方の端を救援車のバッテリーの+端子**B**につなぐ。その後、黒色のブースターケーブルを救援車のバッテリーの-端子**C**につなぎ、もう一方の端を金属部**D**につなぐ

2 ボンネットを開けて(→P.579)、ヒューズボックスのカバーをはずす


ツメを押しながらカバーを持ち上げる

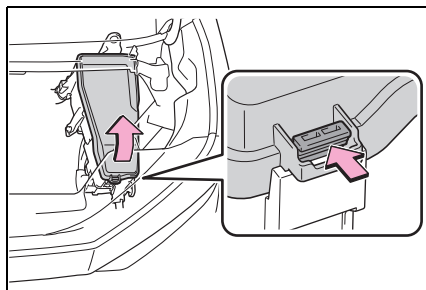

3 ヒューズボックス内の救援用端子のカバーを開ける

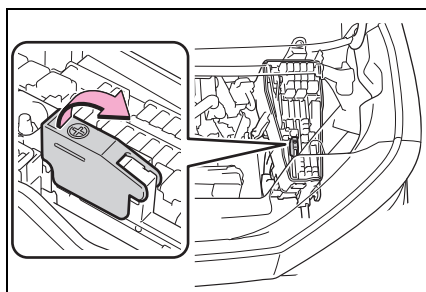

ブースターケーブルは、指定の端子および接続箇所に届くものを使用してください。

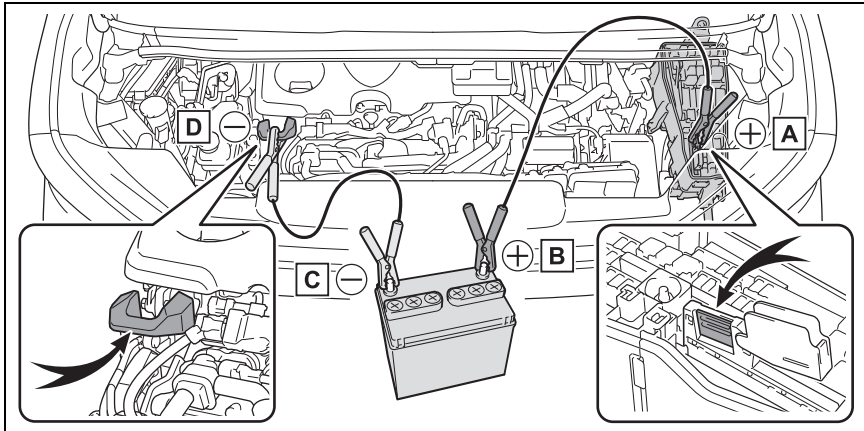

A 救援用端子（自車）

B バッテリーの+端子（救援車）

C バッテリーの-端子（救援車）

D 図に示す金属部

5 救援車のエンジンをかけ、回転を少し高めにして、約5分間自車の補機バッテリーを充電する

6 救援車のエンジン回転を維持したまま、パワースイッチをいったんONにしてからハイブリッドシステムを始動する

7 READY インジケーターが点灯することを確認する

点灯しない場合はトヨタ販売店にご連絡ください。

8 ハイブリッドシステムが始動したら、ブースターケーブルをつないだときと逆の順ではずす

9 救援用端子カバーを閉じ、ヒューズボックスのカバーをもとどおりに取り付ける

ハイブリッドシステムが始動しても、早めにトヨタ販売店で点検を

受けてください。

知識

■補機バッテリーあがり時の始動について

この車両は、押しがけによる始動はできません。

■補機バッテリーあがりを防ぐために

- ハイブリッドシステムが停止しているときは、ランプやオーディオの電源を切ってください。
- 渋滞などで長時間止まっているときは、 unnecessary 電装品の電源を切ってください。
- ACCカスタマイズがOFFのときは、パワースイッチがOFFの状態でもマルチメディアシステムに電源が供給されません。マルチメディアシステムの電源をOFFにしてください。詳しくは、別冊「マ

「ルチメディア取扱説明書」を参照してください。

■補機バッテリーがあがってしまったときは

●コンピューターに記憶されている情報が消去されます。補機バッテリーがあがったときはトヨタ販売店で点検を受けてください。

●初期設定が必要な機能があります。
(→P.674)

■補機バッテリー端子をはずすときは

補機バッテリー端子をはずすと、コンピューターに記憶されている情報が消去されます。補機バッテリー端子をはずすときは、トヨタ販売店にご相談ください。

■補機バッテリーについて

→P.580

■補機バッテリーの充電について

補機バッテリーの電力は、車両を使用していないあいだも、一部の電装品による消費や自然放電のために、少しずつ消費されています。そのため、車両を長期間放置すると、補機バッテリーがあがってハイブリッドシステムを始動できなくなるおそれがあります。(補機バッテリーはハイブリッドシステムの作動中に自動で充電されます)

■補機バッテリーあがり時や取りはずし時など

●補機バッテリー脱着直後はスマートエントリー&スタートシステムによるドアの解錠ができない場合があります。解錠できなかった場合はワイヤレスリモコン、またはメカニカルキーで解錠・施錠を実施してください。

●補機バッテリー脱着後、最初の始動操作ではハイブリッドシステムが始動できないことがあります。異常ではありません。再度始動操作を行ってください。

●車両は常に電源の状態を記憶しています。補機バッテリー脱着時、車両は補機バッテリーをはずす前の状態に復帰します。補機バッテリーを脱着する際は、パワースイッチをOFFにしてから行ってください。

補機バッテリーがあがる前の状態が不明の場合、補機バッテリー接続時は特に注意してください。

●補機バッテリーがあがった場合は、Pから他のポジションに切りかえることができない可能性があります。その場合は、前輪が固定されているため、前輪を持ち上げないと車両の移動ができません。

■補機バッテリーを交換するときは

●欧州規格バッテリーを使用してください。

●交換前と同一のケースサイズ(LN2)、20時間率容量(20HR)が同等(60Ah)以上、かつ性能基準値(CCA)が同等(460A)以上の補機バッテリーを使用してください。

・ケースサイズが異なると、補機バッテリーが正しく固定されません。

・適切な補機バッテリーをご使用いただかない場合は、補機バッテリーの早期劣化や、最悪の場合にはハイブリッドの始動ができなくなるおそれがあります。

・20時間率容量が小さいと、車両を使用していない時期が短い期間であっても補機バッテリーがあがって、ハイブリッドシステムの始動ができなくなるおそれがあります。


●一括排気タイプのカルシウムバッテリーを使用してください。

●取っ手の付いている補機バッテリーを使用してください。

取っ手が付いていない補機バッテリーを使用すると、補機バッテリーを取り出しにくくなります。

- 交換後は、補機バッテリーの排気穴に次のものを確実に取り付けてください。
 - ・ 排気ホースは、交換前の補機バッテリーに取り付けられているものを使用し、車両穴部と確実に接続されていることを確認してください。
 - ・ 排気穴栓は、交換した補機バッテリーに付属のもの、または交換前の補機バッテリーに取り付けられているものを使用してください。(交換する補機バッテリーによっては、排気穴がふさがれたものもあります)

詳しくは、トヨタ販売店にご相談ください。

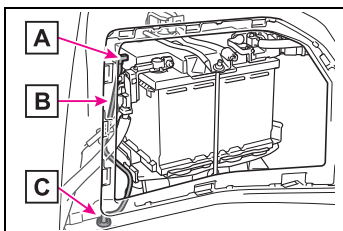

- A** 排気穴
- B** 排気ホース
- C** 車両穴部

警告

■ 補機バッテリー端子をはずすときは

必ず－端子を先にはずしてください。＋端子を先にはずすと、＋端子が周辺の金属部分にふれた場合、火花が発生し火災につながるおそれがあるほか、感電し重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

■ 補機バッテリーの引火または爆発を防ぐために

補機バッテリーから発生する可燃性ガスに引火して爆発するおそれがあり危険ですので、火や火花が発生しないよう、次のことをお守りください。

- ブースターケーブルは正しい端子または接続箇所以外に接続しない
- +端子に接続したブースターケーブルの先を付近のブラケットや未塗装の金属部に接触させない
- ブースターケーブルは+側と－側の端子を絶対に接触させない
- 補機バッテリー付近では、喫煙したりマッチやライターなどで火を起さない

■ 補機バッテリーの取り扱いについて

補機バッテリー内には有毒で腐食性のある酸性の電解液が入っており、また関連部品には鉛または鉛の混合物を含んでいるので、取り扱いに関し、次のことを必ずお守りください。

- 補機バッテリーを取り扱うときは保護メガネを着用し、液（酸）が皮膚・衣服・車体に付着しないようにする
- 必要以上、顔や頭などを補機バッテリーに近付けない
- 誤って補機バッテリー液（酸）が体に付着したり目に入ったたりした場合、ただちに大量の水で洗い、すぐに医師の診察を受ける
また、医師の診察を受けるまで、水を含ませたスポンジや布を患部にあてておく
- 誤って補機バッテリー液（酸）を飲み込んだ場合、多量の水を飲んで、すぐに医師の診察を受ける
- 補機バッテリーの支柱・ターミナル・その他の関連部品の取り扱い後は手を洗う
- お子さまを補機バッテリーに近付けない

 **警告****■ 補機バッテリーあがりの処置をしたあと**

早めにトヨタ販売店で補機バッテリーの点検を受けてください。

補機バッテリーが劣化している場合、そのまま使い続けると補機バッテリーから異臭ガスが発生し、乗員に健康障害をおよぼすおそれがあり危険です。

■ 補機バッテリーを交換するときは

● 液栓やインジケーターがガステーに近いと、補機バッテリー液（酸）がもれだすおそれがあります。

● 補機バッテリーの交換については、トヨタ販売店にご相談ください。

● 交換後は、交換した補機バッテリーの排気穴に、排気ホースと排気穴栓を確実に取り付けてください。正しく取り付けられていないと、可燃性ガス（水素）が車内に侵入したり、引火して爆発するおそれがあり危険です。

■ 補機バッテリーのマイナス端子について

ボデーに接続された補機バッテリーのマイナス端子をはずさないでください。誤ってはすとプラス端子と接触し、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

 **注意****■ ブースターケーブルの取扱いについて**

ブースターケーブルを接続したり、取りはずすときは、冷却ファンやベルトに巻き込まれないように十分注意してください。

■ ブースターケーブルを接続するときは

指定の端子および接続箇所以外にブースターケーブルを接続しないでください。電子機器に悪影響をおよぼしたり、破損につながったりするおそれがあります。

■ 救援用端子について

この車の救援用端子は、他の車から応急的に補機バッテリーを充電するためのものです。この救援用端子を使用して、他の車のバッテリーあがりを救援することはできません。

オーバーヒートしたときは

次のような場合は、オーバーヒートの可能性があります。


- 高水温警告灯 (→P.171) が点滅または点灯したり、ハイブリッドシステムの出力が低下する (スピードが出ないなど)
- マルチインフォメーションディスプレイに“エンジン冷却水高温 安全な場所に停車して取扱書を確認してください”または“ハイブリッドシステム高温 出力制限中です”が表示される
- エンジンルームから蒸気が出る

対処方法

- 高水温警告灯 (→P.171) が点滅または点灯したり、マルチインフォメーションディスプレイに“エンジン冷却水高温 安全な場所に停車して取扱書を確認してください”が表示されたとき
- 1 安全な場所に停車し、エアコンをOFFにしてから、ハイブリッドシステムを停止する
 - 2 蒸気が出ている場合：
蒸気が出なくなったことを確認してから、注意してボンネットを開ける
蒸気が出ていない場合：
注意してボンネットを開ける
 - 3 ハイブリッドシステムが十分に冷えてから、ラジエーターコア

部 (放熱部) やホースなどからの冷却水もれを点検する


多量の冷却水もれがある場合は、ただちにトヨタ販売店に連絡してください。

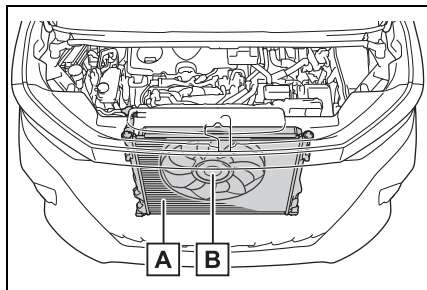

A ラジエーター

B ファン

- 4 冷却水の量がリザーバータンクの“FULL” (上限) と“LOW” (下限) のあいだにあるかを点検する

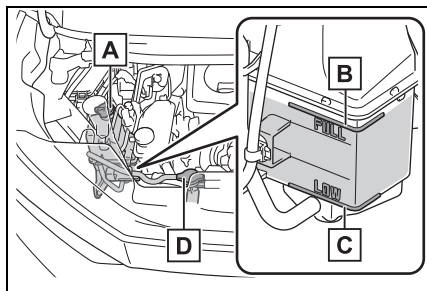

A リザーバータンク

B “FULL” (上限)


C “LOW” (下限)

D ラジエーターキャップ

- 5 冷却水が不足している場合は、冷却水を補給する

冷却水がない場合は、応急措置として水

を補給してください。

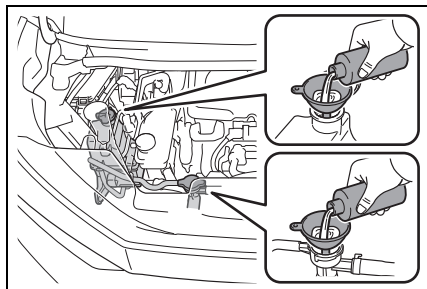

- 6** ハイブリッドシステムを始動し、エアコンを作動させてラジエーター冷却用のファンが作動しているか、およびラジエーターコアやホースなどから冷却水もれがないことを再度確認する

ハイブリッドシステムが冷えた状態での始動直後は、エアコンをONにすることでファンが作動します。ファンの音や風で確認してください。わかりにくいときは、エアコンのON・OFFをくり返してください。

(ただし、氷点下となる寒冷時はファンが作動しないことがあります)


- 7** ファンが作動していない場合：すぐにハイブリッドシステムを停止し、トヨタ販売店に連絡する
ファンが作動している場合：最寄りのトヨタ販売店で点検を受ける

■ マルチインフォメーションディスプレイに“ハイブリッドシステム高温 出力制限中です”が表示されたとき

- 1** 安全な場所に停車する
- 2** ハイブリッドシステムを停止し、注意してボンネットを開ける

- 3** ハイブリッドシステムが十分に冷えてから、ラジエーターコア部（放熱部）やホースなどからの冷却水もれを点検する


多量の冷却水もれがある場合は、ただちにトヨタ販売店に連絡してください。

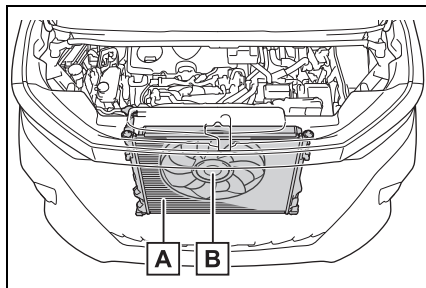

A ラジエーター

B ファン

- 4** 冷却水の量がリザーバータンクの“MAX”（上限）と“MIN”（下限）のあいだにあるかを点検する

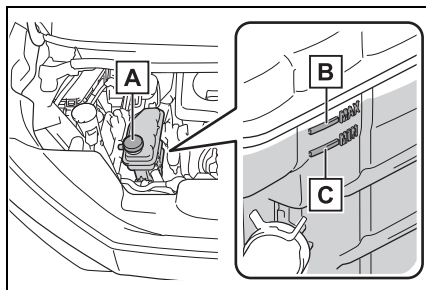

A リザーバータンク


B “MAX”（上限）

C “MIN”（下限）

- 5** 冷却水が不足している場合は、冷却水を補給する

冷却水がない場合は、応急措置として水を補給してください。

応急措置として水を補給した場合は、できるだけ早くトヨタ販売店で点検を受けてください。

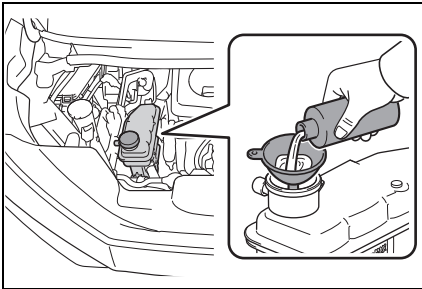

- 6 ハイブリッドシステムを停止してから5分以上経過したあとで、ハイブリッドシステムを起動し、マルチインフォメーションディスプレイを確認する
- 表示が消えない場合
ハイブリッドシステムを停止してトヨタ販売店に連絡してください。
 - 表示が消えている場合
ハイブリッドシステムの温度が低下したため、通常走行が可能です。ただし、そのあともひんぱんに表示される場合は、トヨタ販売店に連絡してください。

警告

■ エンジンルームを点検しているとき

次のことを必ずお守りください。お守りいただかないと、やけどなどの重大な傷害を受けるおそれがあります。

- エンジンルームから蒸気が出ている場合は、蒸気が出なくなるまでボンネットを開けないでください。エンジンルーム内が高温になっています。

- ハイブリッドシステムの停止後は、READY インジケーターが消灯していることを確認してください。ハイブリッドシステムが作動していると、ガソリンエンジンが自動的に動き出したり、ガソリンエンジンが停止していても、冷却ファンが急にまわり出したりすることがあります。ファンなどの回転部分にふれたり、近付いたりすると、手や着衣（特にネクタイ・スカーフ・マフラーなど）などが巻き込まれたりして、重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。

- ハイブリッドシステムおよびラジエーターが熱い場合は、冷却ウォータータンクのキャップや、ラジエーターのキャップを開けないでください。
高温の蒸気や冷却水が噴き出すおそれがあります。

注意

■ 冷却水を入れるとき

ハイブリッドシステムが十分に冷えてからゆっくり入れてください。ハイブリッドシステムが熱いときに急に冷たい冷却水を入れると、ハイブリッドシステムが損傷するおそれがあります。

■ 冷却システムの故障を防ぐために

次のことをお守りください。

- 異物（砂やほこりなど）を冷却水に混入させない
- 市販の冷却水用添加剤を使用しない

スタックしたときは


ぬかるみや砂地・雪道などでタイヤが空転したり埋まり込んで動けなくなったときは次の方法を試みてください。


脱出するには

- 1 パーキングブレーキをかけシフトポジションをPにして、ハイブリッドシステムを停止する
- 2 前輪周辺の土や雪などを取り除く
- 3 前輪の下に木や石などをあてがう
- 4 ハイブリッドシステムを再始動する
- 5 シフトポジションを確実にDまたはRにし、パーキングブレーキを解除して注意しながらアクセルペダルを踏む

知識

■脱出しにくいとき

 スイッチを押してTRCをOFFにしてください。

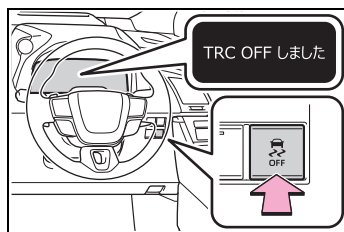

警告

■脱出するとき

前進と後退をくり返してスタックから脱出する場合、他の車・ものまたは人との衝突を避けるため周囲に何も無いことを確認してください。スタックから脱出するとき、車が前方または後方に飛び出すおそれがありますので、特に注意してください。

■シフトレバーを操作するとき

アクセルペダルを踏み込んだまま操作しないように気を付けてください。車が急発進し、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。

注意

■トランスミッションやその他の部品への損傷を避けるために

- 前輪が空転するのを避け、必要以上にアクセルペダルを踏まないください。
- 上記の方法で脱出できなかった場合、けん引による救援が必要です。

9-1. 仕様一覧

メンテナンスデータ（指定燃料・オイル量など）..... **654**

9-2. カスタマイズ機能

ユーザーカスタマイズ機能一覧
..... **659**

9-3. 初期設定

初期設定が必要な項目..... **674**

メンテナンスデータ（指定燃料・オイル量など）

使用するオイルや液類の品質により、お車の寿命は著しく左右されます。

お車には、最も適した弊社純正オイル・液類（以下、「指定銘柄」といいます）のご使用をおすすめします。

指定銘柄以外を使用される場合は、指定銘柄に相当する品質のものをご使用ください。

燃料

| 指定燃料 | 容量 [L]（参考値） |
|--|-------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ・ 無鉛レギュラーガソリン ・ バイオ混合ガソリン（レギュラー）※ | 47 |

※ エタノールの混合率 10% 以下、または ETBE の混合率 22% 以下のガソリン（酸素含有率 3.7% 以下）を使用することができます。



注意

■ 燃料について

→P.75

エンジンオイル

| 指定銘柄 | 容量 [L]（参考値※） | |
|---|--------------|----------------|
| | オイルのみ交換 | オイルとオイルフィルター交換 |
| 推奨： トヨタ純正モーターオイル GLV-1 0W-8 — JASO GLV-1, SAE 0W-8 適合： トヨタ純正モーターオイル SP 0W-16 — API SP/RC, ILSAC GF-6B, SAE 0W-16 トヨタ純正モーターオイル SP 0W-20 — API SP/RC, ILSAC GF-6A, SAE 0W-20 トヨタ純正モーターオイル SP 5W-30 — API SP/RC, ILSAC GF-6A, SAE 5W-30 | 4.0 | 4.3 |

※ エンジンオイルの容量は交換する際の目安です。オイル量の確認は、エンジンの暖機後にハイブリッドシステムを停止し、5分以上経過してからレベルゲージで行ってください。

■ 指定エンジンオイル

JASO GLV-1 規格に合致したオイルをご使用ください。


JASO GLV-1 OW-8 は、新車時に工場充填されている推奨オイルであり、優れた省燃費性を発揮できます。

JASO GLV-1 SAE OW-8 が入手困難な場合は、以下のオイルもご使用いただけます。

OW-16 : API 規格 SP/RC、SN PLUS/RC、SN/RC、ILSAC 規格 GF-6B

OW-20、5W-30 : API 規格 SP/RC、SN PLUS/RC、SN/RC、ILSAC 規格 GF-6A

なお、JASO 規格合格油の缶には JASO GLV-1 マークがついています。

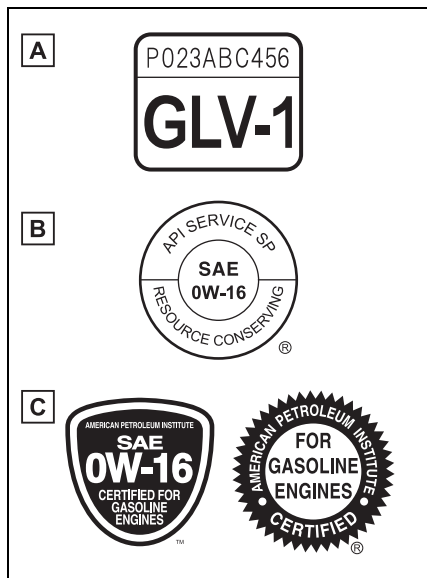


A JASO GLV-1 マーク

B API マーク

C ILSAC CERTIFICATION マーク

■ エンジンオイル推奨粘度

下記図に基づき、外気温に適した粘度のものをご使用ください。

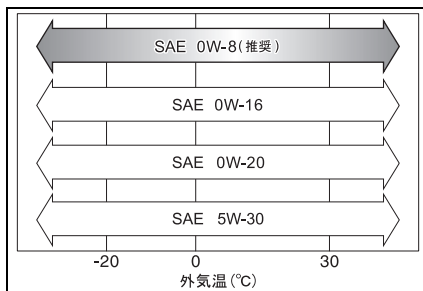

オイル粘度について（例として OW-8 で説明します）：

- ・ OW-8 の OW は、低温時のエンジン始動特性を示しています。W の前の数値が小さいほど冬場や寒冷時のエンジン始動が容易になります。
- ・ OW-8 の 8 は、高温時の粘度特性を示しています。粘度の高い（数値が大きい）オイルは、高速または高負荷走行に適しています。


ラジエーター

| 指定銘柄 | 容量 [L] (参考値) | |
|--|--------------|---------------|
| | ガソリンエンジン | パワーコントロールユニット |
| トヨタ純正スーパーロングライフクーラント 凍結保証温度 濃度 30% - 12° C 濃度 50% - 35° C | 9.2 | 2.0 |

トランスミッション

| 指定銘柄 | 容量 [L] (参考値*) |
|-----------------|---------------|
| トヨタ純正オートフルード WS | 4.4 |

* 交換が必要な際はトヨタ販売店にご相談ください

 注意

■ トランスミッションフルードについて

指定銘柄以外のフルードを使用すると、振動・異音の発生や、故障などの原因になるおそれがあります。

リヤディファレンシャル (リヤ電動モーター)

| 指定銘柄 | 容量 [L] (参考値*) |
|-----------------|---------------|
| トヨタ純正オートフルード WS | 1.7 |

* 交換が必要な際はトヨタ販売店にご相談ください。

 注意

■ リヤディファレンシャルフルードについて

指定銘柄以外のフルードを使用すると、振動・異音の発生や、故障などの原因になるおそれがあります。

ブレーキ

■ ブレーキフルード

| 指定銘柄 |
|-----------------------|
| トヨタ純正ブレーキフルード 2500H-A |

■ ブレーキペダル^{※1}

| 項目 | 基準値 [mm] |
|-------------------------------|----------|
| 遊び | 1 ~ 6 |
| 踏み込んだときの床板とのすき間 ^{※2} | 159.3 |

^{※1}ブレーキペダルの点検に併せて、ハイブリッドシステムが作動している状態のとき、ブレーキ警告灯（赤色）が点灯していないことも必ず確認してください。（警告灯が点灯した場合の対処については、P.616を参照してください）

^{※2}ハイブリッドシステムが作動している状態で 490N（50kgf）の踏力をかけたときの床板とのすき間の最小値

■ パーキングブレーキ

| 項目 | パーキングブレーキ表示灯の状態 |
|----------------------------------|-----------------|
| パーキングブレーキスイッチを 1 秒以上 2 秒以内で押したとき | 消灯 |
| パーキングブレーキスイッチを 1 秒以上 2 秒以内で引いたとき | 点灯 |

このとき、ブレーキ警告灯（黄色）が点灯していないことを確認してください。（警告灯が点灯した場合の対処については、P.616を参照してください）

ウォッシャータンク

| 容量 [L]（参考値） |
|-------------|
| 2.5 |

タイヤ・ホイール

■ サイズ・空気圧

| タイヤサイズ | ホイールサイズ | タイヤが冷えているときの 空気圧 kPa (kg/cm ²) | |
|-------------------|-------------|--|-----------|
| | | 前輪 | 後輪 |
| 225/65R17 102H | 17 × 6 1/2J | 230 (2.3) | 230 (2.3) |
| 225/55R19 103H XL | 19 × 7J | 260 (2.6) | 260 (2.6) |

■ ホイールナット締め付けトルク

| トルク [N・m (kgf・cm)] |
|--------------------|
| 140 (1428) |

車両仕様

| 名称 | 型式 | エンジン | 電動機型式 | | 駆動方式 |
|--------|---------|-------------------------|-------|-----|-------------|
| | | | フロント | リヤ | |
| アルファード | AAHP45W | A25A-FXS (2.5L ガソリン) | 5NM | 4NM | 4WD (4 輪駆動) |


ユーザーカスタマイズ機能 一覧

お車に装備されている各種の機能は、ご希望に合わせてトヨタ販売店で作動内容を変更することができます。また、マルチメディアディスプレイの操作により、設定を変更することができる機能もあります。

一部の車両カスタマイズ設定は、マイセッティングと連動して設定が変更されます。(→P.277)

設定を変更するには


■ で設定するには

- 1 マルチメディアディスプレイの  を選択する
- 2 “車両カスタマイズ” または “運転支援” を選択する
- 3 一覧表示された中から設定を変更する項目を選択する

作動・非作動を変更できる機能では、
 (作動)・ (非作動) を選択します。

音量やセンサーの感度などを変更できる機能では、バー上のアイコンをスライドしてレベルを調整します。

■ で設定するには

- 1 マルチメディアディスプレイの  を選択する
- 2 “運転支援” を選択する
- 3 一覧表示された中から設定を変更する項目を選択する

作動・非作動の設定は、選択するたびに

切りかわります。


作動状態を選択すると、項目が強調表示されます。

知識

■ カスタマイズ設定を行うとき

安全な場所に停車し、パーキングブレーキをかけ、シフトポジションをPにしてください。また、補機バッテリーあがりを防ぐため、ハイブリッドシステムが作動している状態で操作を行ってください。

■ について

一部の車両カスタマイズ設定は、 から設定を変更することができます。

警告

■ マルチメディアディスプレイでカスタマイズ設定を行うとき

ハイブリッドシステムを始動した状態で操作を行うため、車庫内など囲まれた場所では、十分に換気をしてください。換気をしないと、排気ガスが充満し、排気ガスに含まれる一酸化炭素(CO)により、重大な健康障害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

注意

■ カスタマイズを行うときは

補機バッテリーあがりを起こす可能性がありますので、確実にハイブリッドシステムが作動している状態で実施してください。

車両カスタマイズ設定一覧

機能によっては、他の機能と連動して設定が変わるものもあります。詳しくはトヨタ販売店へお問い合わせください。

A マルチメディアディスプレイの画面操作で設定変更可能

B トヨタ販売店で設定変更可能

■ オートアラーム (→P.59)

| 機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | A | B |
|--------------------------|------|-----|---|---|
| メカニカルキーを使って解錠したときのアラーム解除 | なし | あり | — | ○ |

■ 先読みエコドライブ^{*} (→P.70)

| 機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | A | B |
|-----------|------|-----|---|---|
| 先読みエコドライブ | する | しない | ○ | — |

^{*} 車載ナビゲーションシステムまたはコネクティッドナビご利用時

■ 充電システム (→P.100, 110)

| 機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | A | B |
|--------|------|-----|---|---|
| 充電電流 | MAX | 8A | ○ | — |
| 電池ヒーター | あり | なし | ○ | — |
| 電池冷却 | あり | なし | ○ | — |

■ メーター、マルチインフォメーションディスプレイ (→P.170, 175)

言語や単位などの一部の項目は、マルチメディアディスプレイの設定に連動してメーター、マルチインフォメーションディスプレイの表示も変更されます。設定の変更については、別冊「マルチメディア取扱説明書」を参照してください。

| 機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | A | B |
|------------------------|--------|--------------------|---|---|
| メーター表示タイプ [*] | タイプ2 | タイプ1 | ○ | — |
| | | タイプ3 | | |
| タコメーター切りかえ | 自動切りかえ | 常時タコメーター | ○ | — |
| | | 常時ハイブリッドシステムインジケータ | | |

| 機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | A | B |
|-------------|------|-----------|---|---|
| メーターデザインタイプ | スマート | カジュアル | ○ | — |
| | | タフ | | |
| | | スポーティー | | |
| EV インジケーター | あり | なし | ○ | — |
| 提案サービス※ | あり | あり（停車中のみ） | ○ | ○ |
| | | なし | ○ | ○ |
| 制動灯表示灯 | あり | なし | ○ | — |

※ マイセッティングと連動して設定が変更されます。

■ ヘッドアップディスプレイ（→P.183）

| 機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | A | B |
|--------------------|--------|-------|---|---|
| ヘッドアップディスプレイ表示※ | あり | なし | ○ | — |
| ヘッドアップディスプレイ表示タイプ※ | スタンダード | フル | ○ | — |
| | | ミニマム | | |
| ヘッドアップディスプレイの明るさ | 標準 | 任意の照度 | ○ | — |
| ヘッドアップディスプレイの表示位置 | 標準 | 任意の位置 | ○ | — |
| ヘッドアップディスプレイの傾き調整 | 標準 | 任意の傾き | ○ | — |

※ マイセッティングと連動して設定が変更されます。

■ ステアリングスイッチ（→P.187）

| 機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | A | B |
|--------------------------|-----------|------|---|---|
| 右側ステアリングスイッチお気に入り機能※ | 画面切り替え／調整 | カスタム | ○ | — |
| 左側ステアリングスイッチお気に入り機能※ | オーディオ | エアコン | ○ | — |
| | | カスタム | | |
| スイッチセンサー高感度モード（防寒手袋モード）※ | なし | あり | ○ | — |

| 機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | A | B |
|----------|------|-----|---|---|
| 表示開始感度 | 標準 | 高感度 | — | ○ |
| | | OFF | | |
| タイムアウト時間 | 標準 | 短 | — | ○ |
| | | 長 | | |

* マイセッティングと連動して設定が変更されます。

■ ドアロック (→P.204, 642)

| 機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | A | B |
|--|------|-----|---|---|
| 車速感応オートドアロック* | あり | なし | ○ | ○ |
| シフトポジションをP以外にしたときの全ドア施錠(シフト操作連動ドアロック)* | なし | あり | ○ | ○ |
| シフトポジションをPにしたときの全ドア解錠(シフト操作連動アンロック)* | あり | なし | ○ | ○ |
| 運転席ドアを開けたときの全ドア解錠(運転席ドア開連動アンロック)* | なし | あり | ○ | ○ |

* マイセッティングと連動して設定が変更されます。

■ パワースライドドア (→P.208)

| 機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | A | B |
|-------|-------|-------|---|---|
| ブザー音色 | ブザー A | ブザー B | ○ | — |
| | | ブザー C | | |
| ブザー音量 | 大 | 小 | ○ | — |
| | | Off | | |

■ パワーバックドア (→P.220)

| 機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | A | B |
|--------------|------|-------------|---|---|
| パワーバックドア開度調節 | 開度 5 | お好みの位置(高さ)* | ○ | — |
| | | 開度 1 ~ 5 | | |

| 機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | A | B |
|-------|------|-----|---|---|
| ブザー音量 | 大 | 小 | ○ | — |
| | | 中 | | |

※ バックドアのスイッチ操作で設定します。(→P.228)

■ スマートエントリー&スタートシステム、ワイヤレスドアロック共通 (→P.204, 230)


| 機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | A | B |
|-----------------------------|-------|-----------|---|---|
| 作動の合図 (ブザー音量調整) ※ | レベル 5 | OFF | ○ | ○ |
| | | レベル 1 ~ 7 | | |
| 作動の合図 (非常点滅灯) ※ | あり | なし | ○ | ○ |
| 解錠後、ドアを開けなかったときの自動施錠までの時間 ※ | 30 秒 | 60 秒 | — | ○ |
| | | 120 秒 | | |
| 半ドア警告ブザー | あり | なし | — | ○ |

※ マイセッティングと連動して設定が変更されます。

■ スマートエントリー&スタートシステム (→P.230)

| 機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | A | B |
|------------------------|------|-----|---|---|
| スマートエントリー&スタートシステム | あり | なし | ○ | ○ |
| 連続ロック操作の有効回数 | 2 回 | 無制限 | — | ○ |
| 降車オートロック機能 | なし | あり | — | ○ |
| パワーバックドア閉作動中降車オートロック機能 | なし | あり | — | ○ |
| 接近時オートアンロック機能 | なし | あり | — | ○ |

■ ワイヤレスドアロック (→P.198, 204)

| 機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | A | B |
|---|----------|-------|---|---|
| ワイヤレスリモコンの  スイッチでのパワーバックドアを開くときの操作 | 1 回押し続ける | 1 回押し | — | ○ |
| | | 2 回押し | | |
| | | 非作動 | | |

■ ポジションメモリー (→P.272)

| 機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | A | B |
|-------------------|------|------|---|---|
| 降車時の運転席シート前後移動量 ※ | 標準 | OFF | ○ | ○ |
| | | 少なめ | | |
| 降車時のステアリング移動 | 上下のみ | 前後のみ | ○ | — |
| | | 全て作動 | | |
| | | OFF | | |

※ マイセッティングと連動して設定が変更されます。

■ ドアミラー (→P.265)

| 機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | A | B |
|-----------|-------------|------------|---|---|
| オート電動格納作動 | ドアの施錠・解錠と連動 | OFF | — | ○ |
| | | パワースイッチと連動 | | |

■ パワーウィンドウ (→P.268)

| 機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | A | B |
|--------------------------|------|-----|---|---|
| メカニカルキー連動開閉機能 | なし | あり | — | ○ |
| ワイヤレスリモコン連動開閉機能 | なし | あり | — | ○ |
| ワイヤレスリモコン連動開閉作動の合図 (ブザー) | あり | なし | — | ○ |

■ パワースイッチ (→P.291)

| 機能の内容 | カスタマイズ設定 | A | B |
|-------------------------------------|----------|---|---|
| ACC カスタマイズ ACC の ON / OFF を切りかえる | ON / OFF | ○ | ○ |

■ ランプ自動点灯・消灯システム (→P.306)

| 機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | A | B |
|----------------|------|-------|---|---|
| ライトセンサーの感度調整 ※ | より暗い | より明るい | ○ | ○ |
| | | 明るい | | |
| | | 標準 | | |
| | | 暗い | | |

| 機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | A | B |
|------------------|------------------|---------------------|---|---|
| ワイパー連動ヘッドランプ点灯機能 | なし | あり | — | ○ |
| ランプ消し忘れ防止機能 | パワースイッチを OFF にする | フロントドアまたはスライドドアを開ける | — | ○ |

* マイセッティングと連動して設定が変更されます。

■ ランプ (→P.306)

| 機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | A | B |
|------------|------|-----|---|---|
| LED デイライト | あり | なし | — | ○ |
| おもてなし照明の制御 | あり | なし | — | ○ |

■ AHS (アダプティブハイビームシステム) (→P.309)

| 機能の内容 | カスタマイズ設定 | A | B |
|---------------------------------|--------------------------|---|---|
| アダプティブハイビームシステム | ON / OFF* | — | ○ |
| 車速に応じた、ハイビームの明るさと照らす範囲の調整 | 15km/h / 30km/h / 80km/h | — | ○ |
| カーブを走行しているとき、進行方向側のハイビームを明るく照らす | ON / OFF | — | ○ |
| 先行車との距離に応じた、ロービームの照らす範囲の調整 | ON / OFF | — | ○ |
| 雨天時用のハイビーム配光制御 | ON / OFF | — | ○ |
| 市街地用の配光制御 | ON / OFF | — | ○ |

* OFF に変更しても、ハイビームとロービームが自動的に切りかわります。
(→P.312)

■ PCS (プリクラッシュセーフティ) (→P.335)

| 機能の内容 | カスタマイズ設定 | A | B |
|--------------|--------------|---|---|
| プリクラッシュセーフティ | ON / OFF | ○ | — |
| 警報タイミング* | 遅い / 標準 / 早い | ○ | — |

* マイセッティングと連動して設定が変更されます。

■ FCTA (フロントクロストラフィックアラート) (→P.363)

| 機能の内容 | カスタマイズ設定 | A | B |
|-------------------|--------------|---|---|
| フロントクロストラフィックアラート | ON / OFF | ○ | — |
| 注意喚起タイミング* | 遅い / 標準 / 早い | ○ | — |

* マイセッティングと連動して設定が変更されます。

■ LDA (レーンディパーチャーアラート) (→P.353)

| 機能の内容 | カスタマイズ設定 | A | B |
|-----------------|--------------|---|---|
| レーンディパーチャーアラート* | ON / OFF | ○ | — |
| 警報タイミング* | 標準 / 早い | ○ | — |
| 警報手段* | ハンドル振動 / ブザー | ○ | — |
| 低車速支援* | ON / OFF | ○ | — |

* マイセッティングと連動して設定が変更されます。

■ LCA (レーンチェンジアシスト) (→P.349)

| 機能の内容 | カスタマイズ設定 | A | B |
|--------------|----------|---|---|
| レーンチェンジアシスト* | ON / OFF | ○ | — |

* マイセッティングと連動して設定が変更されます。

■ レーダークルーズコントロール (DRCC) (→P.370)

| 機能の内容 | カスタマイズ設定 | A | B |
|-------------|------------------------|---|---|
| 再発進可能時間延長* | ON / OFF | ○ | — |
| 加速度設定* | 弱 / 中 / 強 | ○ | — |
| 速度設定 (短押し)* | 1km/h / 5km/h / 10km/h | ○ | — |
| 速度設定 (長押し)* | 1km/h / 5km/h / 10km/h | ○ | — |
| ガイド文言表示* | ON / OFF | ○ | — |
| カーブ速度抑制* | OFF / 弱 / 中 / 強 | ○ | — |

* マイセッティングと連動して設定が変更されます。

■ PDA（プロアクティブドライビングアシスト）（→P.358）

| 機能の内容 | カスタマイズ設定 | A | B |
|-------------------------|--------------|---|---|
| プロアクティブドライビングアシスト（PDA）※ | ON / OFF | ○ | — |
| 支援感度※ | 低い / 中間 / 高い | ○ | — |
| 操舵アシスト（SA）※ | ON / OFF | ○ | — |
| 減速アシスト（DA）※ | ON / OFF | ○ | — |
| 障害物先読みアシスト（OAA）※ | ON / OFF | ○ | — |

※ マイセッティングと連動して設定が変更されます。

■ 発進遅れ告知（→P.365）

| 機能の内容 | カスタマイズ設定 | A | B |
|----------|--------------|---|---|
| 先行車※ | ON / OFF | ○ | — |
| 信号※ | ON / OFF | ○ | — |
| 告知タイミング※ | 早い / 標準 / 遅い | ○ | — |

※ マイセッティングと連動して設定が変更されます。

■ RSA（ロードサインアシスト）（→P.367）

| 機能の内容 | カスタマイズ設定 | A | B |
|-------------|------------------------|---|---|
| ロードサインアシスト※ | ON / OFF | ○ | — |
| 速度標識超過告知方法※ | 無 / 表示 / 表示とブザー | ○ | — |
| その他告知方法※ | 無 / 表示 / 表示とブザー | ○ | — |
| 速度超過告知車速※ | 10km/h / 5km/h / 2km/h | ○ | — |

※ マイセッティングと連動して設定が変更されます。

■ 休憩提案（→P.355）

| 機能の内容 | カスタマイズ設定 | A | B |
|-------|----------|---|---|
| 休憩提案 | ON / OFF | ○ | — |

■ ITS Connect ★ (→P.390)

| 機能の内容 | カスタマイズ設定 | A | B |
|-----------|----------|---|---|
| 支援タイミング | 遅い／早い | ○ | — |
| 信号情報 | ON / OFF | ○ | — |
| 道路環境情報 | ON / OFF | ○ | — |
| 緊急車両通知 | ON / OFF | ○ | — |
| 通信利用型クルーズ | ON / OFF | ○ | — |

★ : グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

■ アドバンストドライブ (渋滞支援) (→P.386)

| 機能の内容 | カスタマイズ設定 | A | B |
|--------------|----------|---|---|
| アドバンストドライブ ※ | ON / OFF | ○ | — |

※ マイセッティングと連動して設定が変更されます。

■ ドライバーモニター (→P.334)

| 機能の内容 | カスタマイズ設定 | A | B |
|--------|----------|---|---|
| 注意喚起 ※ | ON / OFF | ○ | — |

※ マイセッティングと連動して設定が変更されます。

■ BSM (ブラインドスポットモニター) (→P.396)

| 機能の内容 | カスタマイズ設定 | A | B |
|-----------------------|--------------|---|---|
| ブラインドスポットモニター機能 | あり / なし | ○ | — |
| ドアミラーインジケーターの明るさ ※ | 暗い / 明るい | ○ | — |
| 接近車両を知らせるタイミング (感度) ※ | 遅い / 普通 / 早い | ○ | — |
| ブザー警報 ※ | あり / なし | ○ | — |

※ マイセッティングと連動して設定が変更されます。

■ クリアランスソナー (→P.417)

| 機能の内容 | カスタマイズ設定 | A | B |
|----------------------------|-----------------------|---|---|
| クリアランスソナー機能 ※ ¹ | あり / なし | ○ | — |
| ブザー音量 ※ ^{1, 2} | レベル 1 / レベル 2 / レベル 3 | ○ | — |

※¹マイセッティングと連動して設定が変更されます。

※²クリアランスソナー、リヤクロストラフィックアラート、リヤカメラディテクションの音量調整は連動しています。

■ RCTA (リヤクロストラフィックアラート) (→P.424)

| 機能の内容 | カスタマイズ設定 | A | B |
|--|-----------------------|---|---|
| リヤクロストラフィックアラート機能 | On / Off | ○ | — |
| リヤクロストラフィックアラート作動時のブザー音量 ※ ^{1, 2} | レベル 1 / レベル 2 / レベル 3 | ○ | — |

※¹マイセッティングと連動して設定が変更されます。

※²クリアランスソナー、リヤクロストラフィックアラート、リヤカメラディテクションの音量調整は連動しています。

■ RCD (リヤカメラディテクション) (→P.429)

| 機能の内容 | カスタマイズ設定 | A | B |
|--------|----------|---|---|
| RCD 機能 | ON / OFF | ○ | — |

■ PKSB (パーキングサポートブレーキ) (→P.432)

| 機能の内容 | カスタマイズ設定 | A | B |
|---------------------------|----------|---|---|
| PKSB (パーキングサポートブレーキ) 機能 ※ | ON / OFF | ○ | — |

※ マイセッティングと連動して設定が変更されます。

■ トヨタチームメイト アドバンストパーク ※ (→P.448)

| 機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | A | B |
|-------------|------|-----|---|---|
| Remote Park | あり | なし | ○ | — |
| 音声案内 | あり | なし | ○ | — |

| 機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | A | B |
|-------------|-------|-------------------|---|---|
| 速度モード | 標準 | 遅め | ○ | — |
| | | 速め | | |
| 障害物回避距離 | 標準 | 遠い | ○ | — |
| 優先駐車方法 | 並列 | 縦列 | ○ | — |
| 優先駐車向き | バック | 前向き | ○ | — |
| 優先出庫方向（並列） | 左 | 右 | ○ | — |
| 優先出庫方向（縦列） | 右 | 左 | ○ | — |
| 駐車時の映像 | ノーマル | ワイド | ○ | — |
| 出庫時の映像 | ワイド | ノーマル | ○ | — |
| 駐車進路調整 | 0（中央） | -3（内側）～ +3（外側） | ○ | — |
| 道幅調整 | 標準 | やや狭い | ○ | — |
| | | 狭い | | |
| 駐車位置調整（前向き） | 0（中央） | -3（後）～+3 （前） | ○ | — |
| 駐車位置調整（バック） | 0（中央） | -3（後）～+3 （前） | ○ | — |
| 後部取付部品設定 | 取付なし | 10cm | ○ | — |
| | | 20cm | | |
| | | 30cm | | |
| | | 40cm | | |
| 登録した場所の消去 | — | — | ○ | — |

※ ガイド画面を表示することで設定を変更することができます。（→P.456）

■ 後方車両接近告知（→P.402）

| 機能の内容 | カスタマイズ設定 | A | B |
|---------------------|--------------|---|---|
| 後方車両接近告知機能※ | あり / なし | ○ | — |
| 接近車両を知らせるタイミング（感度）※ | 遅い / 標準 / 早い | — | ○ |

※ マイセッティングと連動して設定が変更されます。

■ 周辺車両接近時サポート (→P.404)

| 機能の内容 | カスタマイズ設定 | A | B |
|----------------|----------|---|---|
| 周辺車両接近時サポート機能* | あり / なし | ○ | — |

* マイセッティングと連動して設定が変更されます。

■ 安心降車アシスト (→P.412)

| 機能の内容 | カスタマイズ設定 | A | B |
|-----------------|--------------|---|---|
| 安心降車アシスト機能 | On / Off | ○ | — |
| ドアミラーインジケーター表示* | あり / なし | ○ | — |
| 接近車両検知の感度* | 低い / 普通 / 高い | ○ | — |

* マイセッティングと連動して設定が変更されます。

■ ドライブスタートコントロール (→P.287)

| 機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | A | B |
|-----------|------|-----|---|---|
| 後退速度の抑制制御 | あり | なし* | ○ | — |

* 「なし」に変更しても、パワースイッチを ON にするたびに「あり」に戻ります。

■ リヤシートリマインダー (→P.215)

| 機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | A | B |
|------------|------|-----|---|---|
| 後席忘れ防止の表示* | あり | なし | ○ | — |

* マイセッティングと連動して設定が変更されます。

■ エアコン (→P.506)

| 機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | A | B |
|---|------|--------|---|---|
| AUTOスイッチが ON のとき、連動して外気導入と内気循環を自動的に切りかえる* | する | しない | ○ | ○ |
| AUTOスイッチを ON にしたとき、A/Cスイッチが連動して ON になる* | する | しない | ○ | ○ |
| 排ガスセンサー感度調節* | 標準 | -3 ~ 3 | ○ | ○ |
| | | OFF | | |

* マイセッティングと連動して設定が変更されます。

■ シートヒーター／シートベンチレーター (→P.518)

| 機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | A | B |
|---|------|---------------------|---|---|
| 運転席自動シートヒーター／ベンチレーター AUTO 作動時の温度調整 * | 標準 | -2 (涼しめ) ~ +2 (暖かめ) | ○ | ○ |
| 助手席自動シートヒーター／ベンチレーター AUTO 作動時の温度調整 * | 標準 | -2 (涼しめ) ~ +2 (暖かめ) | ○ | ○ |
| 左側リヤシートヒーター／ベンチレーター AUTO モード時の温度または風量調整 * | 標準 | -2 (涼しめ) ~ +2 (暖かめ) | ○ | ○ |
| 右側リヤシートヒーター／ベンチレーター AUTO モード時の温度または風量調整 * | 標準 | -2 (涼しめ) ~ +2 (暖かめ) | ○ | ○ |

* マイセッティングと連動して設定が変更されます。

■ ステアリングヒーター (→P.518)

| 機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | A | B |
|-------------------------------|------|------------------|---|---|
| ステアリングヒーター AUTO 作動時の温度調整 *1,2 | 標準 | -2 (低め) ~ 2 (高め) | ○ | ○ |

*1 マイセッティングと連動して設定が変更されます。

*2 マルチメディアディスプレイには “ 作動時間 ” と表示される場合がありますが、温度調整の設定項目になります。

■ イルミネーション (→P.521)

| 機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | A | B |
|------------------|------|-------|---|---|
| 室内灯の消灯までの時間 *1 | 15 秒 | OFF | ○ | — |
| | | 7.5 秒 | | |
| | | 30 秒 | | |
| パワースイッチ OFF 後の作動 | あり | なし | — | ○ |
| 接近時の照明の点灯 | あり | なし | — | ○ |
| 解錠時の照明の点灯 | あり | なし | — | ○ |

| 機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | A | B |
|--------------------|------|-------|---|---|
| 室外照明の消灯までの時間 ※1 | 15 秒 | OFF | ○ | — |
| | | 7.5 秒 | | |
| | | 30 秒 | | |
| イルミネーションの点灯 ※2 | あり | なし | ○ | — |
| 照明色の選択 ※1 | ページユ | カスタム | ○ | — |
| 輝度の調整 ※1 | 5 | 9 ~ 1 | ○ | — |
| | | OFF | | |

※1マイセッティングと連動して設定が変更されます。

※2なしのときは室内灯のドア連動も作動しなくなります。

知識

■車両カスタマイズについて

- “スマートエントリー&スタートシステム” が “なし” の場合、“解錠されるドアの選択” の設定はできません。
- 解錠後、ドアを開けなかったときの自動施錠が作動した合図は、“作動の合図（非常点滅灯）” ・ “作動の合図（ブザー音量調整）” の設定に依存します。

初期設定が必要な項目

次の項目は補機バッテリーを再接続したり、メンテナンスを行ったあとなどに、システムを正しく作動させるために初期設定が必要です。

初期設定が必要な項目

| 項目 | 初期設定が必要なとき | 参照先 |
|-----------|------------------------------------|-------|
| パワースライドドア | ・ 補機バッテリーの充電・交換後の再接続時 ・ ヒューズ交換時 | P.214 |
| パワーバックドア | | P.225 |
| パワーウインドウ | 正常に動かないとき | P.268 |
| ルーフサンシェード | | P.549 |
| サイドサンシェード | | P.552 |

さくいん

| | |
|------------------------------|-----|
| こんなときは（症状別さくいん） | 676 |
| 車から音が鳴ったときは（音さくい ん） | 678 |
| アルファベット順さくいん | 681 |
| 五十音順さくいん | 683 |

こんなときは（症状別さくいん）

お困りの際は、トヨタ販売店にご連絡いただく前にまず次のことを確認してください。

施錠／解錠／ドアの開閉ができない



キーをなくした

- メカニカルキーをなくした場合、トヨタ販売店でトヨタ純正の新しいメカニカルキーを作ることができます。（→P.641）
- 電子キーをなくすと盗難の危険性が極めて高くなるため、ただちにトヨタ販売店にご相談ください。（→P.641）



施錠・解錠できない

- キーの電池が消耗、または電池が切れていませんか？（→P.598）
- パワースイッチが ON になっていませんか？
施錠するときは、パワースイッチを OFF にしてください。（→P.291）
- 電子キーを車内に置き忘れていませんか？
施錠するときは、電子キーを携帯していることを確認してください。
- 電波状況により、機能が正常に

働いていない可能性があります。（→P.232）



スライドドアが開かない

- チャイルドプロテクターがかかっていませんか？

チャイルドプロテクターがかかっていると車内からは開きません。いったん車外から開けて、チャイルドプロテクターを解除してください。（→P.219）



スライドドアが全開にならない

- 中間ストッパーがかかっていますか？

給油口または充電リッドが開いていると、スライドドアは途中までしか開きません（中間ストッパー位置で停止します）。給油口または充電リッドを閉じ、いったんスライドドアを全閉にしてから、再度スライドドア開けてください。（→P.213）

故障かな？と思ったら



ハイブリッドシステムが始動できない

- 充電ケーブル、またはヴィークルパワーコネクタが接続されていませんか？（→P.104）
- ブレーキペダルをしっかりと踏みながらパワースイッチを押していますか？（→P.289）
- シフトポジションは P になっていますか？（→P.289）

- キーが車内の検知される場所にありますか？（→P.231）
- キーの電池が消耗、または電池が切れていませんか？
このときは、一時的な方法でハイブリッドシステムを始動することができます。（→P.640）
- 補機バッテリーがあがっていませんか？（→P.644）



パワーウィンドウスイッチを操作してもドアガラスが開閉しない

- ウィンドウロックスイッチが押されていませんか？
ウィンドウロックスイッチが押されていると、運転席以外のパワーウィンドウは操作できなくなります。（→P.270）



パワースイッチが自動的に OFF になった

- 一定時間 ACC または ON（ハイブリッドシステムが作動していない状態）にしておくと、自動電源 OFF 機能が作動します。（→P.292）



警告音・アラーム・ホーンが鳴りだした

- 警告音が鳴りだしたときは、「車から音が鳴ったときは（音さくいん）」（→P.678）をご確認ください。



警告灯や警告メッセージが表示されたとき

- 警告灯や警告メッセージが表示されたときは、P.616、622 をご確認ください。

トラブルが発生した



タイヤがパンクした

- 車を安全な場所に止め、タイヤパンク応急修理キットでパンクしたタイヤを応急修理してください。（→P.630）



立ち往生した

- ぬかるみ・砂地・雪道などで動けなくなったときの脱出方法を試してください。（→P.652）

車から音が鳴ったときは（音さくいん）

次の状況のとき、車の状態や誤操作などをお知らせするために警告音が鳴ります。

またはバックドアを解錠するか、パワースイッチをACCまたはONにするか、ハイブリッドシステムを始動すると、警報を解除することができます。

車に乗るとき／降りるとき

| 状況 | 原因 | 詳細 |
|----------------------|--------------------------|-------|
| 解錠したとき | 盗難防止装置（オートアラーム）が作動した※ | P.59 |
| ドアを開閉したとき | シフトポジションがP以外になっている | P.622 |
| | 窓が開いている（ハイブリッドシステム停止中のみ） | P.269 |
| | 盗難防止装置（オートアラーム）が作動した※ | P.59 |
| | 後方から自動車・自転車が接近している | P.412 |
| ハイブリッドシステムを停止したとき | 電子キーの電池残量が少なくなっている | P.198 |
| 施錠しようとしたとき（施錠できないとき） | いずれかのドアが確実に閉まっていない | P.206 |
| | 電子キーを車内に置き忘れている | P.231 |

走行しているとき

| 状況 | 原因 | 詳細 |
|--------------------------|--------------------------|-------|
| 走り出したとき | いずれかのドア・ボンネットが確実に閉まっていない | P.208 |
| | パーキングブレーキが解除されていない | P.302 |
| | シートベルトを着用していない※1 | P.618 |
| シフトダウンしたとき | 無効なシフト操作をした※2 | P.295 |
| ブレーキペダルを踏んだとき（きしみやひっかき音） | ブレーキパッドが摩耗しているおそれがある | P.284 |
| 先行車に接近したとき | レーダークルーズコントロールを使用している | P.376 |
| 前方の障害物と衝突しそうになったとき | PCS（プリクラッシュセーフティ）が作動した | P.336 |

※ スマートエントリー&スタートシステム・ワイヤレスリモコンを使ってドア

| 状況 | 原因 | 詳細 |
|----------------------------------|--------------------------------|-------|
| 車線から逸脱しそうになったとき | LTA（レーントレーシングアシスト） | P.344 |
| | LDA（レーンディパーチャーアラート）を使用している | P.353 |
| 車線変更時、後方から車が接近しているとき | LCA（レーンチェンジアシスト）を使用している | P.350 |
| 低速で交差点などへ進入するとき、交差する車両の接近を検知したとき | FCTA（フロントクロストラフィックアラート）が作動したとき | P.363 |
| 前の車が発進または信号が青に替わっても停車し続けたとき | 発進遅れ告知機能が作動した | P.365 |
| 制限速度より一定の速度を超過したとき | RSA（ロードサインアシスト）が作動した | P.367 |
| はみ出し通行禁止の道路で追い越しをかけたとき | | |
| 無操作運転が継続されたとき | ドライバー異常時対応システムが作動した | P.383 |
| 障害物との距離が近付いたとき | クリアランスセンサーが作動した | P.417 |

| 状況 | 原因 | 詳細 |
|--------------------------------|----------------------------|-------|
| 後退時に左右からの車を検知したとき | RCTA（リヤクロストラフィックアラート）が作動した | P.424 |
| 対向車や右折先の歩行者がいるときに右折しようとしたとき | ITS Connect★が作動した | P.390 |
| 左右から交差点に進入する車がいるときに発進しようとしたとき | | |
| 赤信号の交差点に進入しようとしたとき | | |
| 緊急車両（救急車）がサイレンを鳴らして近辺を走行しているとき | | |
| 自車の後方から接近してくる車両を検知したとき | 後方車両接近告知が作動した | P.402 |
| 後退時に後方の歩行者を検知したとき | RCD（リヤカメラディテクション）が作動した | P.429 |

※¹ 助手席に荷物を置いている場合にもブザーが鳴ることがあります。

※² シフトポジションの切り替えが無効になるときや、自動的にNポジションに切りかわる場合があります。その場合は適切なシフトポジションに切りか

えてください。

- ★：グレード、オプションなどにより、
装備の有無があります。

アルファベット順さくいん

- A/C**
(エアコン)506, 514
- ABS**
(アンチロックブレーキシステム)
.....480
- ACC**.....**291**
- AHB**
(オートマチックハイビーム)..312
- AHS**
(アダプティブハイビームシステム)
.....309
- ALL AUTO 制御****502**
- BSM**
(ブラインドスポットモニター)
.....396
- ECB**
(エレクトロニカリーコントロール
ドブレーキシステム)480
- EDR**
(イベントデータレコーダー)9
- E-Four**
(電気式 4WD システム)481
- EPS**
(エレクトリックパワーステアリン
グ)481
- EV**
(エレクトリックビークル)62
- FCTA**
(フロントクロストラフィックア
ラート)363
- HUD**
(ヘッドアップディスプレイ)..183
- ILSAC CERTIFICATION**
(イルサックサーティフィケーショ
ン)655
- ISOFIX**
(アイソフィックス/イソフィッ
ク)42
- ITS Connect****390**
- 通信利用型レーダークルーズコント
ロール376
- LCA**
(レーンチェンジアシスト).....349
- LDA**
(レーンディパーチャーアラート)
.....353
- LED**
(ライトエミティングダイオード)
.....306, 603
- LTA**
(レーントレーシングアシスト)
.....344
- PCS**
(プリクラッシュセーフティ)..335
- PDA**
(プロアクティブドライビングアシ
スト)358
- PHEV**
(プラグインハイブリッドビークル)
.....62
- PKSB**
(パーキングサポートブレーキ)
.....432
- RCD**
(リヤカメラディテクション)..429
- RCTA**
(リヤクロストラフィックアラート)
.....424
- RSA**
(ロードサインアシスト)367
- S-Flow**
フロント席集中送風モード.....508
- SRS**
(サブリメンタルレストレイントシ
ステム)34
- Toyota Safety Sense****326**
AHB (オートマチックハイビーム)
.....312

| | |
|--------------------------------|-----|
| AHS (アダプティブハイビームシステム) | 309 |
| FCTA (フロントクロストラフィックアラート) | 363 |
| LCA (レーンチェンジアシスト) | 349 |
| LDA (レーンディパーチャーアラート) | 353 |
| LTA (レーントレーシングアシスト) | 344 |
| PCS (プリクラッシュセーフティ) | 335 |
| PDA (プロアクティブドライビングアシスト) | 358 |
| RSA (ロードサインアシスト) | 367 |
| クルーズコントロール | 380 |
| ソフトウェアアップデートを確認する | 323 |
| ドライバーモニター | 334 |
| ドライバー異常時対応システム | 383 |
| レーダークルーズコントロール | 370 |
| 発進遅れ告知機能 | 365 |

TRC

| | |
|----------------------|----------|
| (トラクションコントロール) | 481, 652 |
|----------------------|----------|

VSC

| | |
|--------------------------|-----|
| (ビークルスタビリティコントロール) | 480 |
|--------------------------|-----|

五十音順さくいん

あ

| | |
|--------------------------------|-----|
| アースポイント（バッテリーあがりの処 置）..... | 644 |
| アウターミラー（ドアミラー）..... | 265 |
| BSM（ブラインドスポットモニター） | 396 |
| RCTA（リヤクロストラフィックアラート） | 424 |
| 安心降車アシスト..... | 412 |
| 格納のしかた..... | 266 |
| 操作..... | 265 |
| ポジションメモリー..... | 272 |
| ミラーヒーター..... | 510 |
| リバース連動機能..... | 266 |
| アクセサリーコンセント..... | 558 |
| アクセサリーソケット..... | 538 |
| アシストグリップ..... | 555 |
| 足元照明..... | 521 |
| アダプティブハイビームシステム （AHS）..... | 309 |
| アドバンスドドライブ（渋滞時支援） | 386 |
| ソフトウェアアップデートを確認する | 323 |
| アドバンスドパーク..... | 448 |
| カスタマイズ設定..... | 478 |
| 縦列出庫機能..... | 465 |
| 縦列駐車機能..... | 462 |
| 設定..... | 456 |
| 中止／中断..... | 476 |
| 並列前向き／バック出庫機能..... | 460 |
| 並列前向き／バック駐車機能..... | 458 |
| メモリ機能..... | 467 |
| リモート機能..... | 471 |
| アラーム | |
| オートアラーム..... | 59 |
| 警告ブザー..... | 616 |
| 安心降車アシスト..... | 412 |
| アンチロックブレーキシステム（ABS） | 480 |

アンテナ

| | |
|-----------------------------|-----|
| スマートエントリー&スタートシステム | 230 |
|-----------------------------|-----|

い

イージークローザー

| | |
|-------------|-----|
| スライドドア..... | 213 |
| バックドア..... | 224 |

EV 走行可能距離..... 80

EV モード..... 62

イグニッションスイッチ（パワースイッ
チ）..... 289

| | |
|------------------------|-----|
| 自動電源 OFF 機能..... | 292 |
| 車両を緊急停止するには..... | 608 |
| ハイブリッドシステム始動のしかた...289 | |
| モードの切りかえ..... | 291 |

位置交換（タイヤローテーション）.584

イベントデータレコーダー（EDR）..... 9

イモビライザーシステム..... 58

イルミネーテッドエントリーシステム
..... 522

インジケーター（表示灯）..... 172

| | |
|------------------------------|----|
| エラーインジケーター..... | 89 |
| 充電インジケーター（充電ポート）..... | 85 |
| 充電インジケーター（普通充電ケーブル） | 89 |
| 電源インジケーター..... | 89 |

インストルメントパネル照度調整スイッ
チ..... 181

インテリアランプ（室内灯）..... 521

う

ヴィークルパワーコネクタ..... 144

ウインカー（方向指示灯）..... 299

| | |
|-----------------|-----|
| 電球（バルブ）の交換..... | 603 |
| 方向指示レバー..... | 299 |

ウインドウ

| | |
|---------------|----------|
| ウインドシールドデアイサー | 510 |
| ウォッシャー | 316, 319 |
| パワーウインドウ | 268 |
| リヤウインドウデフォグガー | 510 |

ウインドウロックスイッチ270**ウインドシールドデアイサー**510**ウォッシャー**316, 319

| | |
|-----------|----------|
| 液の補充 | 582 |
| スイッチ | 316, 319 |
| タンク容量 | 657 |
| 冬の前の準備・点検 | 488 |

動けなくなったときは (スタック) .652**雨滴感知式ワイパー**316**運転**

| | |
|----------------------|-----|
| 雨の日の運転 | 282 |
| EV 走行可能距離 | 80 |
| 運転を補助する装置 | 480 |
| 寒冷時の運転 | 488 |
| 正しい運転姿勢 | 29 |
| 手順 | 281 |
| プラグインハイブリッド車運転のアドバイス | 78 |

運転支援システム情報表示 192**運転席シートベルト非着用警告灯** ...618**え****エアコン**506, 514

| | |
|-----------------------|----------|
| 「ナノイー X」 | 509 |
| ALL AUTO 制御 | 502 |
| オートエアコン | 506, 514 |
| 曇り取り (フロントガラス) | 510 |
| フィルターの清掃 | 591 |
| フロント席集中送風モード (S-Flow) | 508 |
| マイルームモード | 127 |
| リヤオートエアコン | 514 |

エアバッグ34

| | |
|--------------|-----|
| SRS エアバッグ警告灯 | 617 |
|--------------|-----|

改造・廃棄39

警告ブザー617

作動条件35

正しい姿勢29

配置34

HV モード62**AC 外部給電システム** 143**エコ空調モード**508**エコモード**296**エレクトリックパワーステアリング**

(EPS)481

機能481

パワーステアリング警告灯618

エンジン

イモビライザーシステム58

オーバーヒート649

緊急時の停止方法608

タコメーター175

ハイブリッドシステムが始動できない640

ハイブリッドシステムの始動方法289

パワースイッチ (イグニッションスイッチ)289

ボンネット579

エンジンオイル654

冬の前の準備・点検488

メンテナンスデータ654

油圧警告灯617

容量654

エンジン回転計 (タコメーター) 175**エンジンスイッチ (パワースイッチ)**

.....289

自動電源 OFF 機能292

車両を緊急停止するには608

モードの切りかえ291

エンジンフード (ボンネット)579

開け方579

警告ブザー208

エンジンルーム579

エンジンルームから蒸気が出ている...649

お

| | |
|--------------------------------|----------|
| オイル（エンジンオイル）..... | 654 |
| オーディオシステム連携表示..... | 194 |
| オートアラーム..... | 59 |
| オートエアコン..... | 514 |
| オートドアロック・アンロック機能 | 208 |
| オートマチックハイビーム（AHB） | 312 |
| オートレベリングシステム（ヘッドラン プ）..... | 308 |
| オーバーヒート..... | 649 |
| オープナー | |
| 給油扉..... | 322 |
| バックドア..... | 221, 229 |
| ボンネット..... | 579 |
| おくだけ充電（ワイヤレス充電器） | 540 |
| お子さまを乗せるとき..... | 41 |
| ウインドウロックスイッチ..... | 270 |
| お子さまの安全のために..... | 41 |
| キーの電池..... | 599 |
| サイドサンシェードに関する警告..... | 553 |
| シートベルトの着用..... | 32 |
| 充電に関する警告..... | 104 |
| チャイルドシート..... | 42 |
| チャイルドシートの取り付け..... | 42 |
| 発炎筒の取り扱いに関する警告..... | 608 |
| バックドアに関する警告..... | 220 |
| パワーウインドウに関する警告..... | 269 |
| 補機バッテリーに関する警告..... | 647 |
| ルーフサンシェードに関する警告..... | 550 |
| オドメーター／トリップメーターディス プレイ..... | 180 |
| ODO TRIP スイッチ..... | 180 |
| 表示項目..... | 180 |

か

| | |
|----------------------------------|-----|
| カーテシランプ..... | 521 |
| カーテンシールドエアバッグ..... | 34 |
| カーベット | |
| 洗浄..... | 576 |
| フロアマットの取り付け方..... | 28 |
| 外気温度表示..... | 175 |
| 回生ブレーキ..... | 67 |
| 外装の電球（バルブ）..... | 603 |
| 外部給電システム | |
| AC 外部給電システム..... | 143 |
| DC 外部給電システム..... | 159 |
| 買い物フック..... | 554 |
| ガス欠になったとき..... | 73 |
| カスタマイズ機能..... | 659 |
| 型式..... | 658 |
| カップホルダー..... | 530 |
| カメラ | |
| サイドカメラ..... | 454 |
| 前方カメラ..... | 327 |
| デジタルインナーミラー..... | 261 |
| ドライバーモニター..... | 334 |
| フロントカメラ..... | 454 |
| リヤカメラ..... | 454 |
| ガラスの曇り取り（リヤウインドウデ フォグガー）..... | 510 |
| ガラスの曇り取り | |
| 前方カメラ取り付け部..... | 330 |
| ガレージジャッキ..... | 581 |
| 冠水路走行..... | 286 |
| 寒冷時の運転..... | 488 |

き

| | |
|-----------------|----------|
| キー..... | 198 |
| キーナンバープレート..... | 198 |
| キーの構成..... | 198 |
| キーレスエントリー..... | 200, 230 |

| | |
|---|------------|
| キーをなくした..... | 641 |
| 正常に働かない..... | 642 |
| 施錠・解錠ができない..... | 642 |
| 電子キー..... | 198 |
| 電池が切れた..... | 598 |
| ハイブリッドシステムが始動できない..... | 640 |
| メカニカルキー..... | 200 |
| ワイヤレスリモコン..... | 200 |
| キーレスエントリー | |
| スマートエントリー&スタートシステム..... | 230 |
| ワイヤレスドアロック..... | 200 |
| きしみやひっかき音が聞こえる (ブレーキパッドウェアインジケータ)... | 284 |
| 給電 | |
| AC 外部給電のしかた..... | 146 |
| 正常に AC 外部給電できない..... | 157 |
| 正常に DC 外部給電できない..... | 166 |
| DC 外部給電のしかた..... | 160 |
| V2H 給電のしかた..... | 114 |
| 給油 | 321 |
| 給油のしかた..... | 321 |
| メンテナンスデータ..... | 654 |
| 緊急時シートベルト固定機構 | 32 |
| 緊急始動機能 (ハイブリッドシステム) | 640 |
| 緊急時の対処 | |
| オーバーヒートした..... | 649 |
| キーの電池が切れた..... | 598, 642 |
| キーをなくした..... | 641 |
| 警告灯がついた..... | 616 |
| 警告メッセージが表示された..... | 622 |
| けん引..... | 611 |
| 故障した..... | 606 |
| 車中泊が必要なときは..... | 610 |
| 車両を緊急停止する..... | 608 |
| 水没・冠水した..... | 609 |
| スタックした..... | 652 |

| | |
|-------------------------|------------|
| 電子キーが正常に働かない..... | 642 |
| ハイブリッドシステムが始動できない..... | 640 |
| 発炎筒..... | 607 |
| パンクした..... | 630 |
| 補機バッテリーがあがった..... | 644 |
| 緊急停止システム | 77 |
| 緊急ブレーキシグナル | 481 |

<

| | |
|-------------------------------|------------|
| 空気圧 (タイヤ) | 658 |
| 区間距離計 (トリップメーター) | 180 |
| 駆動用電池 | |
| 充電について..... | 83 |
| 搭載位置..... | 72 |
| 曇り取り | |
| 前方カメラ取り付け部..... | 330 |
| フロントガラス..... | 510 |
| ミラーヒーター..... | 510 |
| リヤウインドウデフォグ..... | 510 |
| クラクション (ホーン) | 256 |
| クリアランスソナー | 417 |
| クリアランスランプ (車幅灯) | 306 |
| スイッチ..... | 306 |
| 電球 (バルブ) の交換..... | 603 |
| クリップ | |
| フロアマット..... | 28 |
| クルーズコントロール | |
| クルーズコントロール..... | 380 |
| レーダークルーズコントロール..... | 370 |
| グローブボックス | 530 |
| け | |
| 警音器 (ホーン) | 256 |
| 計器類 (メーター) | 175 |
| 警告灯 | 616 |
| ABS & ブレーキアシスト..... | 617 |
| LDA 表示灯..... | 619 |

| | | | |
|-------------------------|----------|------------------------------|------------|
| LTA 表示灯 | 619 | ル) | 376 |
| PCS | 619 | 手放し運転警告 (LDA)..... | 355 |
| PDA 表示灯 | 620 | 手放し運転警告 (PDA)..... | 362 |
| SRS エアバッグ | 617 | ドライブスタートコントロール..... | 618 |
| 運転支援情報表示灯 | 620 | ハイブリッドシステム | 617 |
| エンジン | 617 | ハイブリッドシステム過熱..... | 617 |
| クリアランスソナー OFF 表示灯 | 621 | パワーステアリング | 618 |
| クルーズコントロール表示灯 | 620 | 半ドア | 206 |
| 高水温 | 616 | 半ドア走行時..... | 208 |
| シートベルト非着用 | 618, 619 | プリテンショナー | 617 |
| 充電..... | 616 | ブレーキ | 616 |
| スリップ表示灯..... | 621 | ブレーキオーバーライドシステム..... | 618 |
| 燃料残量 | 618 | ブレーキホールド | 621 |
| パーキングブレーキ表示灯 | 621 | ボンネット開..... | 208 |
| ハイブリッドシステム過熱 | 617 | 油圧..... | 617 |
| パワーステアリング | 618 | レーダークルーズコントロール..... | 620 |
| プリテンショナー | 617 | 警告メッセージ | 622 |
| ブレーキ | 616 | 警告ラベル (ハイブリッドシステム) 72 | |
| ブレーキホールド作動表示灯 | 621 | 化粧ミラー (バニティミラー) | 538 |
| ペダル誤操作..... | 618 | けん引 | 611 |
| 油圧 | 617 | けん引のしかた..... | 611 |
| レーダークルーズコントロール表示灯..... | 620 | フックの搭載場所 | 586, 631 |
| 警告ブザー | | フックの取り付け | 612 |
| LDA | 619 | | |
| LTA..... | 619 | | |
| PCS | 619 | | |
| PDA..... | 620 | | |
| SRS エアバッグ | 617 | | |
| ABS & ブレーキアシスト | 617 | | |
| エンジン | 617 | | |
| クリアランスソナー | 621 | | |
| クルーズコントロール | 620 | | |
| 高水温 | 616 | | |
| シートベルト非着用 | 618, 619 | | |
| シフトダウン制限..... | 297 | | |
| 車線逸脱警報 (LDA) | 353 | | |
| 衝突警報 (PCS)..... | 336 | | |
| 接近警報 (レーダークルーズコントロー | | | |

こ

交換

| | |
|----------------------------|-----------------|
| エアコンフィルター | 591 |
| タイヤ | 585 |
| 電球 (バルブ)..... | 603 |
| 電子キーの電池..... | 598 |
| ヒューズ | 600 |
| 工具 (ツール) | 586, 631 |
| 降車オートロック機能 | 204 |
| 航続可能距離..... | 179, 193 |
| 後退速度の抑制制御 (ドライブスタート | |
| コントロール) | 287 |
| 後退灯 (バックアップランプ) | |
| 電球 (バルブ) の交換 | 603 |

| | |
|------------------|-----|
| 高電圧部位 | 72 |
| 後方車両への接近警報 | 408 |
| コートフック | 555 |
| コーナリングランプ | 309 |
| 電球（バルブ）の交換 | 603 |
| 小物入れ | 532 |
| コンセント | |
| アクセサリコンセント | 558 |
| ヴィークルパワーコネクタ | 144 |
| コンソールボックス | 530 |
| コンライト（自動点灯・消灯装置） | 306 |

さ

| | |
|-----------------------|-----|
| サードシート | 245 |
| シートアレンジ | 250 |
| サービスプラグ | 72 |
| サイドエアバッグ | 34 |
| サイドサンシェード | 550 |
| サイドテーブル | 553 |
| サイド方向指示灯 | 299 |
| 電球（バルブ）の交換 | 603 |
| 方向指示レバー | 299 |
| サイドミラー（ドアミラー） | 265 |
| BSM（ブラインドスポットモニター） | 396 |
| RCTA（リヤクロストラフィックアラート） | 424 |
| 安心降車アシスト | 412 |
| 格納のしかた | 266 |
| 操作 | 265 |
| ポジションメモリー | 272 |
| ミラーヒーター | 510 |
| リバース連動機能 | 266 |
| サンシェード | |
| サイド | 550 |
| ルーフ | 548 |
| サンバイザー | 538 |

し

| | |
|--------------------------|--------------------|
| シート | 236, 237, 242, 245 |
| サードシート | 245 |
| シートアレンジ | 250 |
| セカンドシート | 237, 242 |
| 正しい運転姿勢 | 29 |
| チャイルドシート | 42 |
| 調整 | 236, 237, 242, 245 |
| 手入れ | 576 |
| パワーイージーアクセスシステム | 272 |
| ヘッドレスト | 246 |
| ポジションメモリー | 272 |
| メモリーコール機能 | 274 |
| シートアレンジ | 250 |
| シートヒーター | 518 |
| ALL AUTO 制御 | 502 |
| シートベルト | 31 |
| お子さまの着用 | 32 |
| 緊急時シートベルト固定機構 | 32 |
| 高さ調整 | 32 |
| 正しく着用するには | 32 |
| 着け方・はずし方 | 32 |
| 手入れ | 576 |
| 妊娠中の方の着用 | 31 |
| 非着用警告灯 | 618, 619 |
| シートベルト非着用警告灯 | 618, 619 |
| シートベルトプリテンショナー | |
| 機能 | 33 |
| プリテンショナー警告灯 | 617 |
| シートベンチレーター | 518 |
| ALL AUTO 制御 | 502 |
| 事故が発生したとき（ハイブリッドシステムの注意） | 74 |
| 室内灯 | 521 |
| 始動のしかた | 289 |
| シフトポジション | 293 |
| シフトレバー | 293 |

| | |
|------------------------|-----------------|
| シフトポジションの切りかえ | 294 |
| シフトレンジの切りかえ | 297 |
| 操作 | 293 |
| 車載充電器冷却用排気口 | |
| 清掃 | 596 |
| ジャッキ | |
| ガレージジャッキ | 581 |
| 車載ジャッキ | 586, 631 |
| ジャッキハンドル | 586, 631 |
| 車幅灯 | 306 |
| 電球（バルブ）の交換 | 603 |
| ランプスイッチ | 306 |
| 車両型式 | 658 |
| 車両仕様（スペック） | 654 |
| 車両接近通報装置 | 70 |
| 車両データの記録 | 7 |
| 車両を緊急停止するには | 608 |
| 充電 | 83 |
| 急速充電のしかた | 114 |
| 充電装備 | 83 |
| 充電に関するアドバイス | 102 |
| 充電に関する警告 | 104, 116 |
| 充電のしかた | 107, 114 |
| 正常に充電できない | 129 |
| タイマー充電機能 | 119 |
| 電源に関する警告 | 98 |
| 電源について | 95 |
| V2H 充電のしかた | 114 |
| 普通充電ケーブル | 87 |
| 普通充電のしかた | 107 |
| マイルームモード | 127 |
| メッセージ | 102 |
| 充電ポート | 83 |
| AC 外部給電システム | 146 |
| 急速充電・V2H 充電／V2H 給電のしかた | 114 |
| 充電リッドの開閉 | 84 |
| 充電リッドの施錠・解錠 | 93 |

| | |
|--------------------------|-----------------|
| DC 外部給電システム | 160 |
| 普通充電のしかた | 107 |
| 充電用 USB Type-C 端子 | 539 |
| 瞬間燃費 | 189, 193 |
| 仕様（車両仕様） | 654 |
| 衝撃感知ドアロック解除システム | 205 |
| 初期化 | 674 |
| サイドサンシェード | 674 |
| パワーウインドウ | 268 |
| パワースライドドア | 214 |
| パワーバックドア | 225 |
| ルーフサンシェード | 674 |
| 初期設定 | 674 |
| 助手席シートベルト非着用警告灯 | 618 |
| 信号切替り告知機能 | 365 |

す

| | |
|--------------------------|---------------|
| スイッチ | |
| AUTO EV / HV | 64 |
| EV / HV モード切りかえ | 64 |
| LTA | 346 |
| ODO TRIP | 180 |
| TRC OFF | 482 |
| VSC OFF | 482 |
| アダプティブハイビームシステム | 310 |
| イグニッション | 289 |
| インストルメントパネル照度調整 | 181 |
| ウインドウロック | 270 |
| ウォッシャー | 316, 319 |
| エコモード | 296 |
| オートマチックハイビーム | 312 |
| クルーズコントロール | 380 |
| サイドサンシェード | 550 |
| シート調整 | 236, 237, 242 |
| 車間距離切りかえ（レーダークルーズコントロール） | 372 |
| デジタルインナーミラー | 257 |
| ドアミラー | 265 |

| | |
|----------------------|--------|
| 調整 | 242 |
| セカンドシートポジションメモリー | 276 |
| 積算距離計（オドメーター） | 180 |
| セキュリティインジケーター | 58, 59 |
| 接近警報（レーダークルーズコントロール） | 376 |
| 先行車発進告知機能 | 365 |
| センサー | |
| 雨滴感知センサー | 317 |
| 後側方レーダー | 327 |
| 前側方レーダー | 327 |
| 前方カメラ | 327 |
| 前方レーダー | 327 |
| デジタルインナーミラー | 260 |
| ドライバーモニターカメラ | 328 |
| ライトセンサー | 307 |
| 洗車 | 572 |
| 前照灯（ヘッドランプ） | 306 |
| オートレベリングシステム | 308 |
| 電球（バルブ）の交換 | 603 |
| ライトセンサー | 307 |
| ランプ消し忘れ防止機能 | 307 |
| ランプスイッチ | 306 |

そ

| | |
|----------------|-----|
| 走行時間 | 193 |
| 走行情報表示 | 188 |
| 走行モード（ドライブモード） | 296 |
| 速度計（スピードメーター） | 175 |

た

| | |
|-------------------|-----|
| ターンシグナルランプ（方向指示灯） | 299 |
| 電球（バルブ）の交換 | 603 |
| 方向指示レバー | 299 |
| タイマー充電機能 | 119 |
| タイヤ | 583 |

| | |
|--------------------|----------|
| 空気圧 | 590, 658 |
| 交換 | 585 |
| チェーン | 488 |
| 点検 | 583 |
| パンクしたときは | 630 |
| パンク応急修理キット | 630 |
| 冬用タイヤ | 488 |
| ホイールサイズ | 658 |
| ローテーション（位置交換） | 584 |
| タイヤが空まわりする（スタックした） | 652 |
| タイヤチェーン | 488 |
| タコメーター | 175 |

ち

| | |
|-----------------------|-----|
| チェーン（タイヤチェーン） | 488 |
| チャイルドシート | 42 |
| ISOFIX ロアアンカレッジでの取り付け | 54 |
| シートベルトでの固定 | 52 |
| 選択方法 | 42 |
| チャイルドプロテクター | 219 |
| 駐車ブレーキ（パーキングブレーキ） | 300 |
| 警告メッセージ | 302 |
| 操作 | 300 |
| 冬季の注意 | 489 |
| パーキングブレーキ表示灯 | 621 |
| ブレーキ警告灯 | 616 |
| 未解除走行時警告ブザー | 302 |
| メンテナンスデータ | 657 |

つ

| | |
|---------------------|----------|
| 通信利用型レーダークルーズコントロール | 376 |
| ツール（工具） | 586, 631 |

て

| | |
|----------------------------------|----------|
| 提案サービス機能 | 196 |
| DC 外部給電システム | 159 |
| DC / DC コンバータ冷却用吸入口75, 76 | |
| DC / DC コンバータ冷却用吸入口 清掃 | 593 |
| ディスプレイ | |
| ヘッドアップディスプレイ | 183, 187 |
| マルチインフォメーションディスプレイ | 181, 187 |
| マルチメディアディスプレイ | 187 |
| リヤマルチオペレーションパネル | 492 |
| デライト | 307 |
| 手入れ | 572, 576 |
| ヴィークルパワーコネクタ | 145 |
| 外装 | 572 |
| シートベルト | 576 |
| デジタルインナーミラー | 261 |
| 内装 | 576 |
| 普通充電ケーブル | 92 |
| ホイール・ホイールキャップ | 573 |
| レーダーセンサー | 328, 397 |
| テールランプ (尾灯) | 306 |
| 電球 (バルブ) の交換 | 603 |
| ランプスイッチ | 306 |
| デジタルインナーミラー | 257 |
| リヤカメラウォッシャー | 319 |
| デジタルキー | 201 |
| デッキフック | 536 |
| デッキボード | 535 |
| デフォッガー (リヤウインドウデフォッ ガー) | 510 |
| 電気式 4WD システム | 481 |
| 電気モーター | 62 |
| 電球 (バルブ) | |
| 交換要領 (外装バルブ) | 603 |

| | |
|-------------------------|-----|
| 点検基準値 (メンテナンスデータ) | 654 |
| 電子キー | 198 |
| 作動範囲 | 231 |
| 正常に働かないとき | 642 |
| 節電機能 | 231 |
| 電池が切れた | 642 |
| 電池交換 | 598 |
| 電池交換 (キー) | 598 |
| 電費 | |
| 電費グラフ | 189 |
| 電費情報 | 189 |

と

| | |
|-----------------------------|-----|
| ドア | 204 |
| オートドアロック・アンロック機能 | 208 |
| 降車オートロック機能 | 204 |
| 衝撃感知ドアロック解除システム | 205 |
| スマートエントリー&スタートシステム | 230 |
| スライドドア | 208 |
| チャイルドプロテクター | 219 |
| ドアガラス | 268 |
| ドアロックスイッチ | 207 |
| バックドア | 220 |
| ワイヤレスリモコン | 204 |
| ドアカーテシランプ | 521 |
| ドアミラー | 265 |
| BSM | 396 |
| RCTA | 424 |
| 安心降車アシスト | 412 |
| 格納のしかた | 266 |
| 操作 | 265 |
| ポジションメモリー | 272 |
| ミラーヒーター | 510 |
| リバース連動機能 | 266 |
| 盗難防止装置 | |
| イモビライザーシステム | 58 |
| オートアラーム | 59 |

| | |
|--------------------------|----------|
| 時計 | 175, 538 |
| トップテザーアンカレッジ | 55 |
| ドライバー異常時対応システム | 383 |
| ドライビングポジション | 272 |
| ドライビングポジションメモリー | |
| メモリーコール機能 | 274 |
| ドライブスタートコントロール | 287 |
| 急発進の抑制制御 | 287 |
| 後退速度の抑制制御 | 287 |
| トラクションコントロール (TRC) | 481 |
| トランスミッション | 293 |
| シフトダウン制限警告ブザー | 297 |
| 操作 | 294 |
| パドルシフトスイッチ | 297 |
| メンテナンスデータ | 656 |
| トリップメーター | 180 |

な

| | |
|-----------------------|----------|
| 内装 | |
| 収納装備 | 528 |
| 手入れ | 576 |
| 「ナノイー X」 | 509 |
| ナビゲーションシステム連携表示 | 183, 194 |

に

| | |
|---------------|-----|
| 荷物 | |
| 積むときの注意 | 288 |

ぬ

| | |
|------------------------|-----|
| ぬかるみにはまった (スタック) | 652 |
|------------------------|-----|

ね

| | |
|---------------|----------|
| 燃費 | |
| 給油後平均燃費 | 193 |
| 瞬間燃費 | 189, 193 |

| | |
|---------------|----------|
| 燃費グラフ | 189 |
| 燃費情報 | 189 |
| 平均燃費 | 189, 193 |
| 燃料 | 654 |
| 給油 | 321 |
| 種類 | 654 |
| 燃料計 | 175 |
| 燃料残量警告灯 | 618 |
| 容量 | 654 |
| 燃料計 | 175 |

は

| | |
|--------------------------|----------|
| パーキングサポートブレーキ (PKSB) | |
| | 432 |
| 後方接近車両 | 439 |
| 後方歩行者 | 441 |
| 前後方静止物 / 周囲静止物 | 436 |
| パーキングブレーキ | 300 |
| 警告メッセージ | 302 |
| 操作 | 300 |
| 冬季の注意 | 489 |
| パーキングブレーキ表示灯 | 621 |
| ブレーキ警告灯 | 616 |
| 未解除走行時警告ブザー | 302 |
| メンテナンスデータ | 657 |
| パーソナルランプ | 523, 525 |
| 排気ガス | 40 |
| ハイビーム (ヘッドランプ) | 308 |
| AHB (オートマチックハイビーム) | 312 |
| AHS (アダプティブハイビームシステム) | |
| | 309 |
| 電球 (バルブ) の交換 | 603 |
| ランプスイッチ | 308 |
| ハイブリッドシステム | |
| AUTO EV / HV モード | 63 |
| EV モード | 62 |
| HV モード | 62 |
| 運転のアドバイス | 78 |

| | | | |
|---------------------------|----------|------------------------|----------|
| オーバーヒート..... | 649 | 電球 (バルブ) の交換..... | 603 |
| 回生ブレーキ..... | 67 | バックドア..... | 220 |
| ガス欠になったとき..... | 73 | イージークローザー..... | 224 |
| 緊急始動機能..... | 640 | バックドアハンドル..... | 229 |
| 緊急時の停止方法..... | 608 | パワーバックドア..... | 222 |
| 緊急停止システム..... | 77 | バックドアオープナー..... | 222, 229 |
| 高電圧部位..... | 72 | バッテリー (駆動用電池) | |
| サービスプラグ..... | 72 | 充電について..... | 83 |
| 事故が発生したとき..... | 74 | 搭載位置..... | 72 |
| 始動できないときは..... | 640 | バッテリー (補機バッテリー) | |
| 始動方法..... | 289 | 警告灯..... | 616 |
| 車両接近通報装置..... | 70 | 搭載位置..... | 580 |
| 充電..... | 83 | 補機バッテリーがあがった..... | 644 |
| 注意..... | 72 | 補機バッテリーを交換するとき..... | 646 |
| DC / DC コンバータ冷却用吸入口...75, | | パドルシフトスイッチ..... | 297 |
| 76 | | バニティ (化粧用) ミラー..... | 538 |
| 特徴..... | 62 | バニティミラーランプ..... | 538 |
| 特有の音と振動..... | 68 | バルブ (電球) | |
| バッテリーチャージモード..... | 64 | 交換要領 (外装のバルブ)..... | 603 |
| パワー (イグニッション) スイッチ...289 | | パワーイージーアクセスシステム...272 | |
| 補機バッテリーがあがった..... | 644 | パワーウィンドウ..... | 268 |
| メンテナンス・修理・廃車するとき..... | 69 | ウィンドウロックスイッチ..... | 270 |
| ハイブリッドシステムインジケーター | | 閉めることができないときは..... | 268 |
| | 178, 186 | 初期化..... | 268 |
| ハイマウントストップランプ | | 操作..... | 268 |
| 電球 (バルブ) の交換..... | 603 | ドアロック連動ドアガラス開閉機能...269 | |
| ハザードランプ (非常点滅灯)..... | 607 | 挟み込み防止機能..... | 268 |
| 緊急ブレーキシグナル..... | 481 | 巻き込み防止..... | 268 |
| スイッチ..... | 607 | パワーコントロールユニット..... | 72 |
| 電球 (バルブ) の交換..... | 603 | パワースイッチ (イグニッションスイ | |
| 挟み込み防止機能 | | チ)..... | 289 |
| サイドサンシェード..... | 550 | 自動電源 OFF 機能..... | 292 |
| パワーウィンドウ..... | 268 | 車両を緊急停止するには..... | 608 |
| パワースライドドア..... | 214 | モードの切りかえ..... | 291 |
| パワーバックドア..... | 225 | パワーステアリング..... | 481 |
| ルーフサンシェード..... | 548 | 機能..... | 481 |
| 発炎筒..... | 607 | 警告灯..... | 618 |
| バックアップランプ (後退灯) | | パワースライドドア | |

| | |
|----------------------------|-----|
| 開け方 | 210 |
| 挟み込み防止機能 | 214 |
| パワーオフスイッチ | 212 |
| パンクした | |
| タイヤパンク応急修理キット装着車 | 630 |
| 番号灯 (ライセンスプレートランプ) | |
| | 306 |
| 電球 (バルブ) の交換 | 603 |
| ランプスイッチ | 306 |
| ハンドル (ステアリングホイール) . | 256 |
| 位置調整 | 256 |
| ステアリングヒーター | 518 |
| パワーイージークラスシステム | 272 |
| メーター操作スイッチ | 187 |

ひ

| | |
|-------------------------------------|-----|
| ビークルスタビリティコントロール (VSC) | 480 |
| ヒーター | |
| エアコン・デフォグガー | 506 |
| 駆動用電池 | 100 |
| シートヒーター | 518 |
| ステアリングヒーター | 518 |
| 前方カメラ | 330 |
| ミラーヒーター | 510 |
| リヤオートエアコン | 514 |
| レーダー専用カバー | 329 |
| 非常時給電システム | 558 |
| 非常点滅灯 (ハザードランプ) | 607 |
| 緊急ブレーキシグナル | 481 |
| スイッチ | 607 |
| 電球 (バルブ) の交換 | 603 |
| 尾灯 (テールランプ) | 306 |
| 電球 (バルブ) の交換 | 603 |
| ランプスイッチ | 306 |
| ヒューズ | 600 |
| 表示灯 | 172 |

日よけ

| | |
|-------------------------|-----|
| サイドサンシェード | 550 |
| サンバイザー | 538 |
| ルーフサンシェード | 548 |
| ヒルスタートアシストコントロール | 481 |

ふ

| | |
|--------------------------------|----------|
| ブースターケーブルのつなぎ方 | 644 |
| フォグランプ | 315 |
| スイッチ | 315 |
| 電球 (バルブ) の交換 | 603 |
| ブザー | |
| FCTA (フロントクロストラフィックアラート) | 363 |
| PKSB (パーキングサポートブレーキ) | 434 |
| RCD (リヤカメラディテクション) | 430 |
| RCTA (リヤクロストラフィックアラート) | 425 |
| 休憩提案機能 (LDA) | 354 |
| クリアランスソナー | 421 |
| シートベルト非着用警告 | 618, 619 |
| シフトダウン制限警告 | 297 |
| 車線逸脱警報機能 (LDA) | 353 |
| 衝突警報 (PCS) | 336 |
| スマートエントリー&スタートシステム | 231 |
| 接近警報 (レーダークルーズコントロール) | 376 |
| 手放し運転警告 (LDA) | 355 |
| 手放し運転警告 (PDA) | 362 |
| ドライバー異常時対応システム | 383 |
| ドライバーモニター | 334 |
| パーキングブレーキ未解除走行時警告 | 302 |
| 発進遅れ告知機能 | 365 |
| パワーステアリング | 621 |
| 半ドア走行時警告 | 208 |
| ブレーキ警告 | 616 |

| | | | |
|--------------------------------|-----|---------------------------------|-----|
| 油圧警告 | 617 | ブリクラッシュセーフティ (PCS) 335 | |
| 普通充電ケーブル | 87 | 機能 | 335 |
| 安全機能 | 89 | PCS 警告灯 | 619 |
| インジケーター | 89 | ブレーキ | |
| お手入れ | 92 | 回生ブレーキ | 67 |
| コントロールユニット | 88 | 緊急ブレーキ信号 | 481 |
| 電源プラグコードの交換 | 90 | 警告灯 | 616 |
| 普通充電ケーブルに関する警告 | 87 | パーキングブレーキ | 300 |
| 普通充電コネクターのロック・アンロック | 93 | ブレーキホールド | 304 |
| 普通充電コネクターをアンロックできないとき | 94 | メンテナンスデータ | 657 |
| フック | | ブレーキアシスト | 480 |
| 買い物フック | 554 | ブレーキ車両姿勢制御 (ピッチ制御) | 481 |
| けん引フック | 611 | ブレーキフルード | 657 |
| コートフック | 555 | ブレーキホールド | 304 |
| フロアマット固定フック | 28 | フレグランス | 557 |
| フューエルメーター | 175 | プロアクティブドライビングアシスト (PDA) | 358 |
| フューエルリッド (給油口) | 321 | フロアマット | 28 |
| 給油のしかた | 321 | フロントクロスストラフィックアラート (FCTA) | 363 |
| 冬の前の準備 (寒冷時の運転) | 488 | フロントシート | 236 |
| 冬用タイヤ | 488 | 正しい運転姿勢 | 29 |
| ブラインドスポットモニター (BSM) | 396 | 調整 | 236 |
| プラグインハイブリッドシステム | 62 | 手入れ | 576 |
| AUTO EV / HV モード | 62 | パワーイージーアクセスシステム | 272 |
| EV モード | 62 | ヘッドレスト | 246 |
| HV モード | 62 | フロントフォグランプ | |
| 運転のアドバイス | 78 | スイッチ | 315 |
| AC 外部給電システム | 146 | 電球 (バルブ) の交換 | 603 |
| 急速充電・V2H 充電 / V2H 給電のしかた | 114 | フロント方向指示灯 | 299 |
| 注意 | 72 | 電球 (バルブ) の交換 | 603 |
| DC 外部給電システム | 160 | 方向指示レバー | 299 |
| 特徴 | 62 | | |
| バッテリーチャージモード | 62 | | |
| 普通充電のしかた | 107 | | |
| プラスサポート | 443 | | |
| | | 平均車速 | 193 |
| | | 平均電費 | 189 |



| | |
|------------|-----|
| 平均車速 | 193 |
| 平均電費 | 189 |

| | |
|---------------------|----------|
| 平均燃費 | 189, 193 |
| ヘッドアップディスプレイ | 183 |
| 設定 | 185 |
| 走行状況表示 | 183 |
| ナビゲーションシステム連携 | 183 |
| ハイブリッドシステムインジケーター | 186 |
| ヘッドランプ | 306 |
| クリーナー | 316 |
| 電球（バルブ）の交換 | 603 |
| ライトセンサー | 307 |
| ランプ消し忘れ防止機能 | 307 |
| ランプスイッチ | 306 |
| ヘッドランプオートレベリングシステム | 308 |
| ヘッドレスト | 246 |
| ベンチレーター（シートベンチレーター） | 518 |

ほ

| | |
|--------------|-----|
| ホイール | |
| 交換（タイヤ） | 585 |
| メンテナンスデータ | 658 |
| ホイールナットレンチ | 586 |
| 方向指示灯 | 299 |
| 電球（バルブ）の交換 | 603 |
| 方向指示レバー | 299 |
| ホーン（警音器） | 256 |
| 補機バッテリー | 580 |
| 交換するとき | 646 |
| 搭載位置 | 580 |
| 補機バッテリーがあがった | 644 |
| ポジションメモリー | 272 |
| 保証 | 10 |
| ボトルホルダー | 531 |
| ボンネット | 579 |
| 開け方 | 579 |
| 警告メッセージ | 208 |

ま

| | |
|--------------------|-----|
| マイセッティング | 277 |
| マイルームモード | 127 |
| Max cool | 509 |
| Max heat | 508 |
| マルチインフォメーションディスプレイ | 181 |
| EV 走行比率 | 191 |
| 運転支援システム情報 | 192 |
| エコアクセルガイド | 189 |
| エコジャッジ | 189 |
| オーディオシステム連携 | 194 |
| 警告メッセージ | 622 |
| 始動後走行時間 | 191 |
| 走行情報表示 | 188 |
| 提案サービス機能 | 196 |
| ドライブインフォメーション | 193 |
| ナビゲーションシステム連携 | 194 |
| メーター操作スイッチ | 187 |

み

| | |
|-------------|-----|
| ミラー | |
| デジタルインナーミラー | 257 |
| ドアミラー | 265 |
| バニティミラー | 538 |
| ミラーヒーター | 510 |
| リヤカメラウォッシャー | 319 |

め

| | |
|-------------------|-----|
| メーター（計器類） | 175 |
| 計器類 | 175 |
| 警告灯 | 616 |
| 警告メッセージ | 622 |
| 照度調整 | 181 |
| 時計 | 175 |
| ハイブリッドシステムインジケーター | 178 |

| | |
|-----------------------------|-----|
| 表示灯 | 172 |
| マルチインフォメーションディスプレイ | 181 |
| メーター | |
| メーター操作スイッチ | 187 |
| メカニカルキー | 200 |
| メモリーコール機能 | 274 |
| メンテナンスデータ | 654 |

も

| | |
|-------------------------------|----|
| モーター（電気モーター） | 62 |
| モーターでの走行（EV モード） | 62 |

ゆ

| | |
|------------------------------------|-----|
| ユーザーカスタマイズ機能 | 659 |
| 雪道ですべて動けない（スタックした） | 652 |
| 油脂類 | 654 |
| ユニバーサルステップ | 219 |

よ

| | |
|-------------------|-----|
| 洋服掛け | 536 |
|-------------------|-----|

ら

| | |
|-----------------------------------|-----|
| ライセンスプレートランプ（番号灯） | 306 |
| 電球（バルブ）の交換 | 603 |
| ランプスイッチ | 306 |
| ラゲージマット | 535 |
| ラジエーター | |
| オーバーヒート | 649 |
| メンテナンスデータ | 656 |
| ランプ | |
| AHB（オートマチックハイビーム）.... | 312 |
| AHS（アダプティブハイビームシステム） | 309 |

| | |
|-----------------------------------|-----|
| コーナリングランプ | 309 |
| 室内灯 | 521 |
| 電球（バルブ）の交換 | 603 |
| 非常点滅灯（ハザードランプ）..... | 607 |
| フロントフォグランプ | 315 |
| ヘッドランプ（前照灯） | 306 |
| 方向指示灯（ターンシグナルランプ/ウイ ンカー） | 299 |
| ライトセンサー | 307 |
| ランプ消し忘れ防止機能 | 307 |
| リヤフォグランプ | 315 |
| ランプ消し忘れ防止機能 | 307 |

り

| | |
|------------------------------|-----|
| リバース連動機能 | 319 |
| リヤウインドウデフォグガー | 510 |
| リヤエアコン | 514 |
| リヤカメラデテクション（RCD） | 429 |
| リヤ席シートベルト非着用警告灯 ... | 619 |
| リヤフォグランプ | 315 |
| スイッチ | 315 |
| 電球（バルブ）の交換 | 603 |
| リヤ方向指示灯 | 299 |
| 電球（バルブ）の交換 | 603 |
| 方向指示レバー | 299 |
| リヤマルチオペレーションパネル ... | 492 |

る

| | |
|------------------------|-----|
| ルーフサンシェード | 548 |
|------------------------|-----|

れ

| | |
|---------------------------|-----|
| 冷却水 | 656 |
| 冬の前の準備 | 488 |
| メンテナンスデータ | 656 |
| 冷却装置（ラジエーター） | 656 |
| オーバーヒート | 649 |

| | |
|-------------------------------|-----|
| メンテナンスデータ | 656 |
| 冷蔵庫 | 556 |
| レーダークルーズコントロール | 370 |
| 接近警報 | 376 |
| レーダー | 327 |
| レーンチェンジアシスト (LCA) | 349 |
| レーンディパーチャーアラート (LDA) | 353 |
| レーントレーシングアシスト (LTA) | 344 |
| レバー | |
| シフト | 293 |
| ハンドル位置調整 | 256 |
| 方向指示 | 299 |
| ボンネット解除 | 579 |
| ワイパー | 316 |

ろ

| | |
|-----------------------------|-----|
| ロードサインアシスト (RSA) | 367 |
| ロック | |
| ウインドウロック | 270 |
| 充電リッド | 93 |
| スマートエントリー&スタートシステム | 230 |
| スライドドア | 208 |
| チャイルドプロテクター | 219 |
| ドア | 204 |
| バックドア | 220 |
| 普通充電ケーブル | 93 |
| ワイヤレスリモコン | 200 |

わ

| | |
|------------------|-----|
| ワイパー&ウォッシャー | |
| ウォッシャー液の補充 | 582 |
| フロント | 316 |
| ワイパー&ウォッシャー | |
| リヤ | 319 |


| | |
|-------------------------|-----|
| ワイパーブレード (寒冷地用) | 489 |
| ワイヤレス充電器 (おくだけ充電) | 540 |
| ワイヤレスリモコン | 200 |
| 作動の合図 | 206 |
| 操作 | 200 |
| 電池の交換 | 598 |
| 半ドア警告ブザー | 206 |
| ワックス | 572 |

次の装備は、別冊「マルチメディア取扱説明書」をお読みください。

- ・音声対話サービス
- ・ナビゲーションシステム
- ・オーディオ
- ・ハンズフリー
- ・T-Connect
- ・パノラミックビューモニター
- ・ETC2.0 システム
- ・ドライブレコーダー

ガソリンスタンドでの情報


給油や交換などの際に必要な項目をまとめてあります。

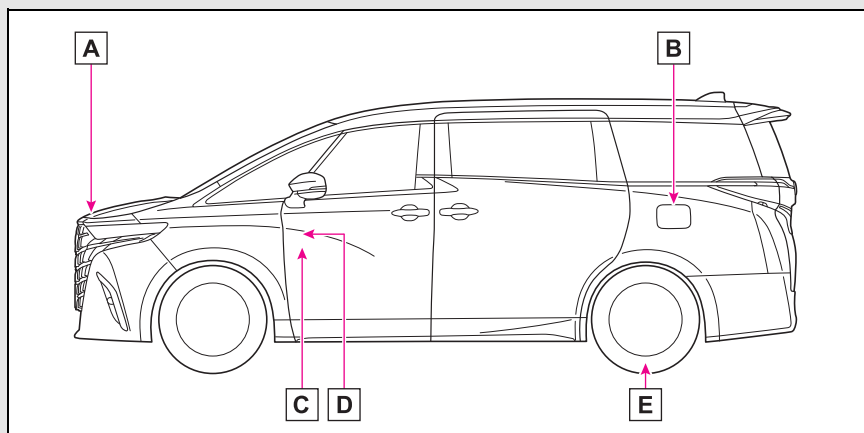

- A** ボンネットフック (→P.579)
- B** 給油口 (→P.322)
- C** ボンネット解除レバー (→P.579)
- D** 給油扉オープナー (→P.322)
- E** タイヤ空気圧 (→P.658)

| | |
|-----------------|-------|
| 燃料の容量 (参考値) | 47 L |
| 燃料の種類 | P.654 |
| タイヤが冷えているときの空気圧 | P.658 |
| エンジンオイル容量 (参考値) | P.654 |
| エンジンオイルの種類 | P.654 |

充電設備での情報

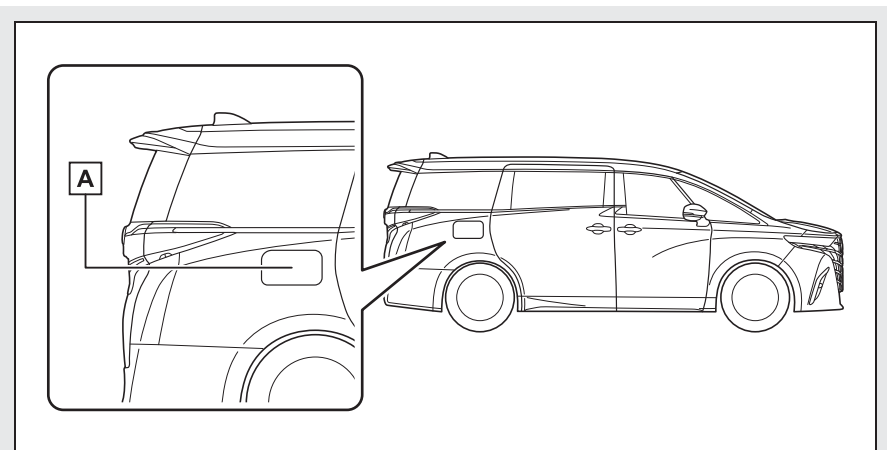

A 充電リッド (→P.83, 93)

| | | |
|---------|--------------|------|
| 充電方法 | 普通充電 | 急速充電 |
| 定格電圧／電流 | AC200V / 16A | — |
| 電池種類 | リチウムイオン電池 | |

- 充電設備の仕様により、満充電の前に電源供給が停止されることがあります。
- 充電方法については、P.107, 114 を参照してください。
- 充電器（スタンド）に備え付けの充電コネクターにより、取り扱いが異なる場合があります。充電器（スタンド）の取り扱い方法をご確認ください。

お車の取り扱い方法、故障、修理に関するご相談については、お買い上げいただきましたトヨタ販売店、または最寄りのトヨタ販売店へお問合せください。また、リコール情報については、右記の QR コードからご確認ください。

販売店検索

リコール等情報



トヨタ自動車株式会社 お客様相談センター

所在地 〒450-8711 名古屋市中村区名駅4丁目7番1号



お電話によるお問い合わせ



WEB ページからのお問い合わせ

全国共通・フリーコール
0800-700-7700



インターネットフォーム
によるお問い合わせ



チャットによる
お問い合わせ



手話通訳サービス
によるお問い合わせ

各お問い合わせサービスのご利用・受付時間など詳細につきましては右記の QR コードからご確認ください。

「個人情報保護方針」については、https://toyota.jp/privacy_statement/ に掲載しております。



● ご愛用車のお問い合わせは、自動車検査証（車検証） をご用意いただくと、スムーズな対応が可能です。

● QR コードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。

トヨタ自動車株式会社
<https://toyota.jp>

