

# COASTER

DVD／CDプレーヤー

## 取扱書

よくお読みになってご使用ください。  
取扱書は車の中に保管しましょう。



# DVD／CDプレーヤー

- この本は、DVD／CDプレーヤーの取り扱いを説明しています。車両本体の取扱書とあわせてお読みください。

「運転者や他の人が傷害を受ける可能性のあること」とその回避方法を下記の表示で記載しています。これらは安全のために重要ですので、必ず読んで遵守してください。

 <b>警告</b>	記載事項をお守りいただかないと生命にかかわるような重大な傷害、事故につながるおそれがあること
 <b>注意</b>	記載事項を守らないと、傷害、事故につながるおそれがあること

お車のために必ず守っていただきたいことや、知っておくと便利なことを下記の表示で記載しています。

 <b>アドバイス</b>	お車の故障や破損を防ぐために守っていただきたいこと お車が故障したときにしていただきたいこと
 <b>知識</b>	知っておくと便利なこと 知っておいていただきたいこと

- お車をゆずられるときは次のオーナーのために本書をお車につけておいてください。
- ご不明な点は、担当営業スタッフにおたずねください。

はじめに	2
------	---

A Vシステムを安全にお使いいただくために	3
-----------------------	---

イラスト目次	4
--------	---

モニターの使い方	6
----------	---

各部の名称	6
音量を調整するには	7
モニターの映像を切り換えるには	8
こんなときは、故障ではありません	10

DVD／CDプレーヤーの使い方	12
-----------------	----

DVD／CDプレーヤーを安全にお使いいただくために	12
リモコンの取り扱いについて	18
各部の名称と働き	20
ディスクを出し入れするには	25
DVDを見るには	26
CDを聴くには	33
メニュー言語等の初期設定を変更するには	37
ディスプレイのコントラストを調整するには	48
故障とお考えになる前に	49
エラー表示について	50

## はじめに

### AVシステムを使用するまえに

#### ■エンジンをかけてご使用ください。

- エンジンスイッチが“ON”の位置のときに使用できますが、バッテリーあがりを防ぐためエンジンをかけてご使用ください。
- 使用しないときは電源スイッチをOFFにしておいてください。

#### ⚠ 注意

- 走行中に操作するときは、安全に十分な配慮をして操作してください。
- 安全運転をさまたげないように適度な音量でお聞きください。

#### 🎓 知識

- 液晶モニターは、斜め方向から見ると画面が白っぽく見えたり、黒っぽく見えたりします。
- モニターを見ているときに車内または車の近くでデジタル式携帯電話を使用した場合、モニターのスピーカーからノイズ（雑音）が聞こえることがありますが、故障ではありません。
- 太陽の光などの外光が画面に当たると画面が見にくくなります。
- 偏光レンズを使用したサングラスなどを装着すると、画面が暗く見えたり、見にくくなったりします。
- モニターに磁石類を近づけると画面の色が乱れる原因となります。

## AVシステムを安全にお使いいただくために

**必ず次のことをお守りください。**

### 警告

故障したままでの使用は危険です。すぐに電源を切り、販売店に修理を依頼してください。

### 注意

- 安全運転をさまたげないように適度な音量でお聞かせください。
- 分解、改造しないでください。内部の点検、調整が必要なときは販売店におまかせください。
- 機器内部への異物の混入は故障の原因となります。万一、異物が混入した場合は、ただちに使用を中止し、販売店にご相談ください。

**お掃除やお手入れは長持ち、安全のひけつです。**

モニターはやわらかい乾いた布で軽くふいてください。よこれがひどいときは、水で薄めた中性洗剤をやわらかい布につけて軽くふきとり、乾いた布で仕上げてください。

### 注意

樹脂加工部に、ベンジンやシンナーなどの溶剤を使用しないでください。部品変形により故障し、火災などの原因となることがあります。



### アドバイス

水をかけるのは故障の原因となります。


**きれいな映像、音声を楽しむには**

- モニターの電源がはいつていると、ラジオに雑音が入ることがあります。ラジオを聞くときはモニターの電源を切ってください。
- AVシステムの近くで無線機、電話等を使用すると雑音や誤作動の原因となることがあります。詳しくは販売店にご相談ください。

# イラスト目次


## オーディオラック

ルームラックの車両前方側にオーディオラックがあります。

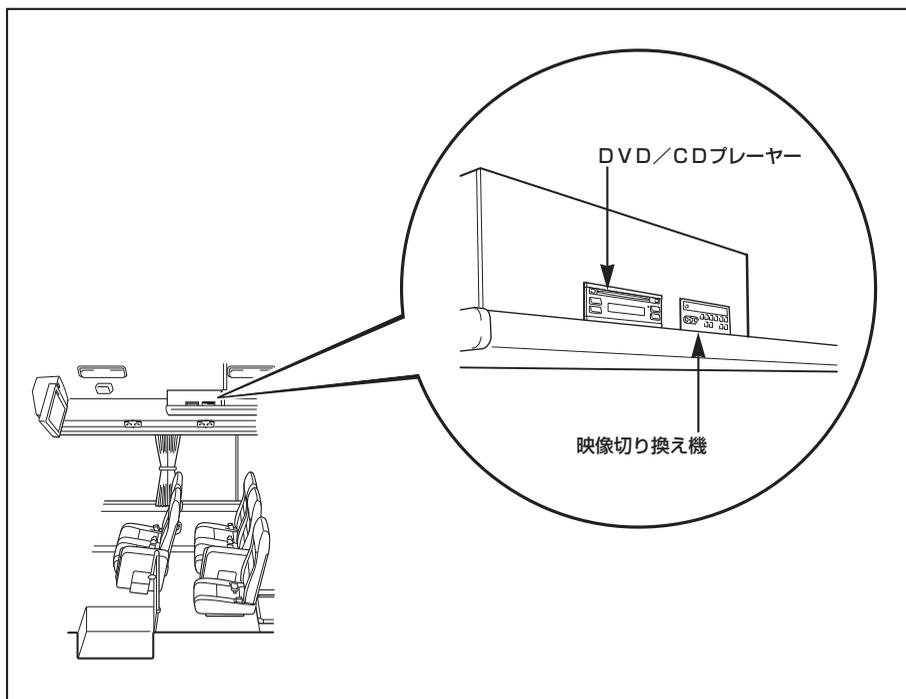

## マイクアンプ

車両前部にマイクアンプがあります。

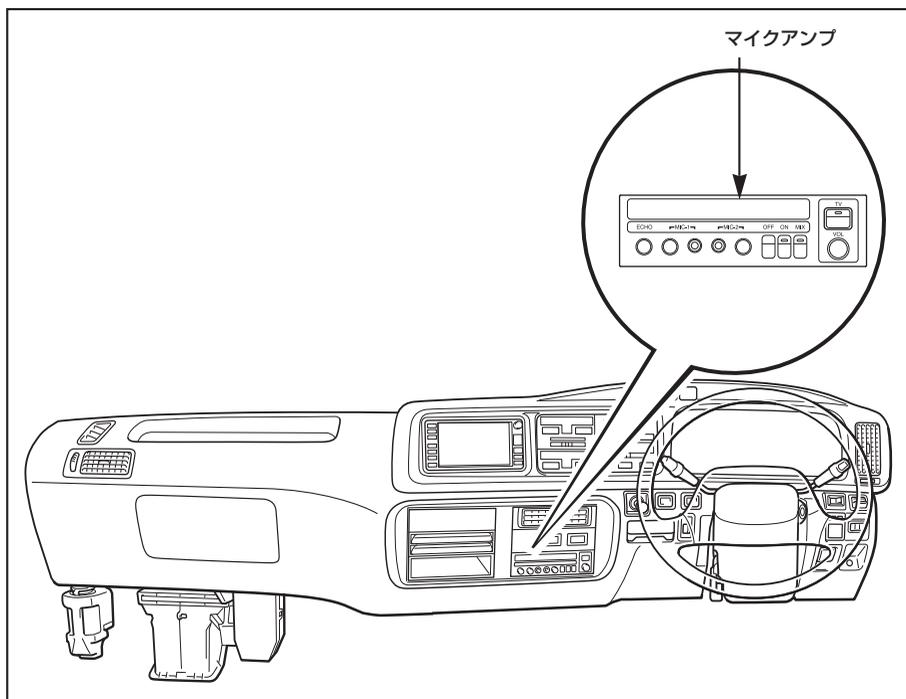


## モニターの使用方

### 各部の名称

#### 取り扱い上の注意点

モニターの上に重いものをのせたり、不必要な力を加えないでください。故障の原因になります。

#### 映像切り換え機

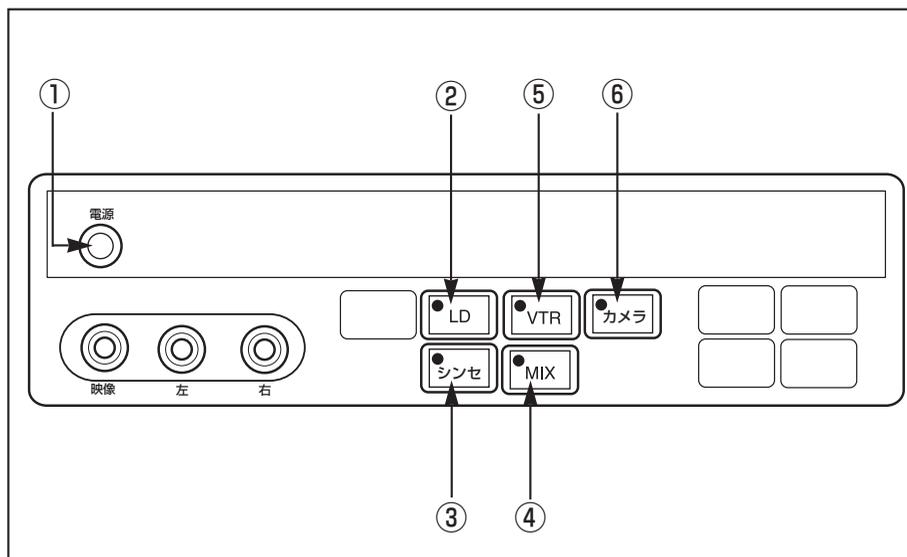


- ①電源ボタン
- ②LD入力切換ボタン ※
- ③シンセ入力切換ボタン ※
- ④MIXボタン ※
- ⑤VTR入力切換ボタン
- ⑥カメラ入力切換ボタン ※

※ボタンはありますが、機能しません。

## 音量を調整するには


### 音量調整

マイクアンプのVOLツマミで調整します。  
安全運転をさまたげないように適度な音量でお聞きください。

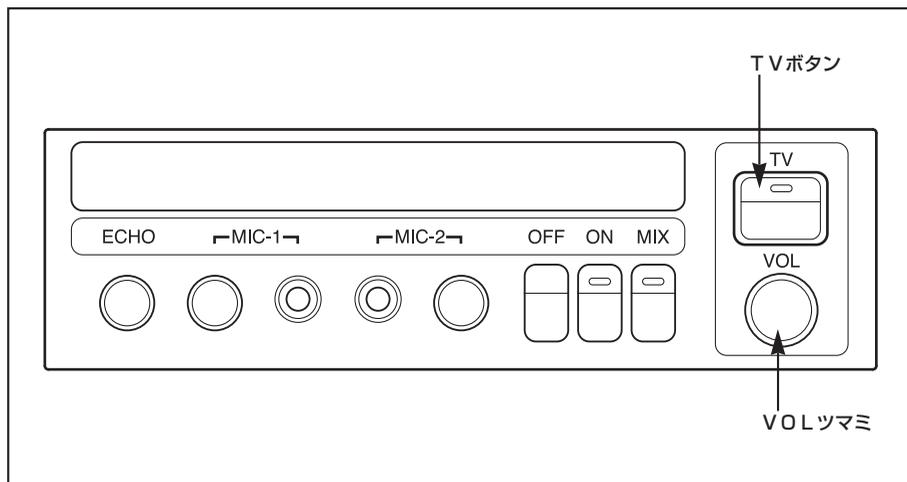

## モニターの映像を切り換えるには


### VTRの映像を見るとき

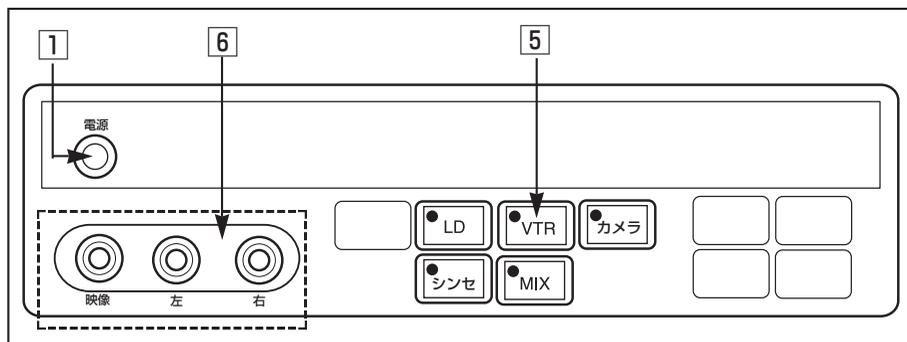

- 1 映像切り換え機の電源ボタンを押し、電源を入れます。
- 2 マイクアンプのTVボタン（7ページ参照）を押します。（ボタンのインジケータ  
ーが点灯します。）
- 3 DVDナビゲーションシステムの「AM・FM・TVスイッチ」を押し、テレビモード  
に切り替えます。（「DVDナビゲーションシステム取扱書」参照）
- 4 DVDナビゲーションシステムの「オーディオ操作スイッチ」を押し、画面上に表示  
される「VIDEOスイッチ」にタッチして、VTRモードに切り替えます。  
（「DVDナビゲーションシステム取扱書」参照）
- 5 映像切り換え機のVTR入力切換ボタンを押します。  
（ボタンのインジケータが点灯します。）
- 6 ビデオ一体型カメラなどの映像を再生するときは、ビデオケーブルをこの端子に  
接続し、VTR入力切換ボタンを押します。

## 入力端子について

1 市販のビデオに付属されている出力ケーブルを接続します。

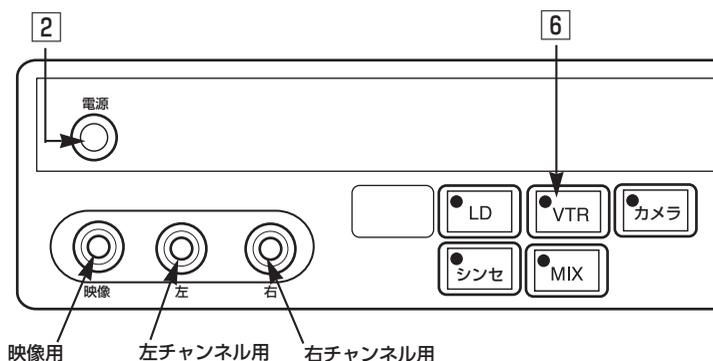

2 映像切り換え機の電源を入れます。

3 接続するビデオの電源を入れます。

4 DVDナビゲーションシステムの「AM・FM・TVスイッチ」を押し、テレビモードに切り替えます。（「DVDナビゲーションシステム取扱書」参照）

5 DVDナビゲーションシステムの「オーディオ操作スイッチ」を押し、画面上に表示される「VIDEOスイッチ」にタッチして、VTRモードに切り替えます。（「DVDナビゲーションシステム取扱書」参照）

6 映像切り換え機のVTR入力切換ボタンを押します。

### 知識

- 接続するビデオがモノラル（音声出力端子が1本）のときは、左チャンネル用音声入力端子に接続してください。
- 接続するビデオの取扱書をよくお読みください。
- 接続するビデオなどの電源は、ビデオなどに付属されているバッテリーなどを使用してください。

## こんなときは、故障ではありません

次のような所では、映りにくいことがあります。

症 状	車 両 の 状 態
<ul style="list-style-type: none"> <li>●揺れる</li> <li>●雑音が出る</li> <li>●2重3重になる (ゴースト)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ビルとビルの間を走行または停車しているとき</li> <li>●飛行機が飛んでいるとき、電車の近くを走行しているとき</li> <li>●送電線の付近を走行しているとき</li> <li>●山や木立のかげにはいったとき</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>●雑音が出る</li> <li>●モニターの映りが だんだん悪くな り、雑音が出る。</li> <li>●色が出たり、消え たりする。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●山かげまたは、放送局から遠いところにいるとき</li> <li>●トンネル内を走行しているとき</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>●画面にはん点が出 る</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●自動車、バイク、高圧線、ネオンサイン等の近くを走行し ているとき</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>●色縞模様が出たり 色が消える</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ラジオ放送、アマチュア無線局の送信アンテナの近くを走 行しているとき</li> <li>●カー無線を取りつけると画面に色縞模様が出たり、雑音が出 ることがあります</li> </ul>

**故障とお考えになる前に**

ちょっとした操作ちがいで故障と間違えることがありますので、以下の表にもとづき、まず確認してください。

処置をしても直らない場合は、販売店で点検を受けてください。

症 状	考えられること	処 置
画面に小さい斑点や輝点がある	液晶モニター特有の現象です。液晶パネルは非常に精密度の高い技術でつくられており、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものが生じることがあります。	故障ではありませんので、そのままご使用ください。

## DVD/CDプレーヤーの使い方

### DVD/CDプレーヤーを安全にお使いいただくために

#### お手入れについて

本機をお手入れするときには、やわらかい乾いた布で軽くふいてください。よごれがひどいときは、水で薄めた中性洗剤をやわらかい布につけて軽くふきとり、乾いた布で仕上げてください。

#### ⚠ 注意

- 樹脂加工部に、ベンジンやシンナーなどの溶剤を使用しないでください。部品変形により故障し、火災などの原因となることがあります。
- 自動車用クリーナーなどは使用しないでください。変質したり、塗料がはげる原因となります。また、ゴムやビニール製品を長時間接触させておくと、シミのつくことがあります。

#### ディスプレイについて

本機のディスプレイ部（アクリル部品）の一部分に、細かいスジが見える場合があります。これは製造過程でやむを得ず生じるもので、「傷」や「ひび割れ」などではありません。また、本機の性能および安全性を損なうものではありません。

#### 表示画面について

- 非常に寒いときに、画面の動きが遅くなったり、画面が暗くなったりすることがありますが、故障ではありません。常温にもどれば回復します。
- 液晶画面の表示色が、本体の熱や車内の温度によって変色することがありますが、液晶特有の現象で、故障ではありません。常温にもどれば回復します。

### エラー表示について

本機はシステム保護のため、各種の自己診断機能を備えています。ディスプレイにエラーが表示されたときには、「エラー表示について」(50ページ)の項目を参照して障害を取り除いてください。障害を取り除けば、通常の動作にもどります。

### モニター画面について

DVDを再生するときモニター画面を自動的に切り替えることはできません。DVDを見る場合は、あらかじめモニター側の入力切換を「VTR」に切り替えてください。(6ページ参照)

### CD/DVDの演奏について

- 車内が極度に冷えた状態のとき、ヒーターを入れてすぐに本機を使用すると、ディスクや光学部品が曇って正常な動作を行わないことがあります。ディスクが曇っているときは、やわらかい布でふいてください。また光学部品が曇っているときは、1時間ほど放置しておく、自然に曇りがとれ、正常な動作にもどります。
- 本機は精密な機構を使用しているため、万一異常が発生したときでも、絶対にケースを開けて分解したり、回転部分に注油したりすることはやめてください。
- CD/DVDを演奏中、振動の激しい悪路を走行すると、音飛びを起こすことがあります。

### 本機で再生できるディスク

本機が再生できるディスクは、次の通りです。



※CD Extraディスクの場合は、1セッション目が認識されます。

### ■CD-Extraディスク

CD Extraディスクとは1セッション目がAudioセッション、2セッション目がDataセッションの計2セッションが記録されているディスクです。個人作成によるDataセッションが2セッション以上記録されているディスクは、再生できません。

### ■CD-R、CD-RWディスク

本機は、音楽CDフォーマットで記録されたCD-R/CD-RWを再生できません。

※ファイナライズされていないCD-R/CD-RWディスクでは、再生するまでの時間が長くなります。また、記録状態によっては再生できない場合もあります。

### 再生できないディスク

- DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM、フォトCDなどは本機では再生できません。またCD-R/CD-RWで記録されたディスクは、ご使用になれない場合があります。
- スーパーオーディオCD (SACD) は、再生できません。またハイブリッドディスクの場合でもCD層の再生はできない場合があります。
- DualDiscには対応していません。機器の故障の原因となりますので、使用しないでください。



## アドバイス

- イジェクトボタンを押して、ディスクが飛び出した状態のまま長時間放置しないでください。ディスクがそり、使用できなくなるおそれがあります。
- ディスクは直射日光を避けて保管してください。ディスクがそり、使用できなくなるおそれがあります。
- ディスクを扱うときは、中心の穴と端を挟んで持ち、ラベル面を上にしてください。
- ハート形や八角形など、特殊形状のディスクは使用しないでください。
- 記録面に、傷、指紋、ほこり、よごれ等をつけないように扱ってください。
- 記録部分に透明、または半透明部分があるCDは、正常に出し入れや再生ができなくなるおそれがありますので、使用しないでください。
- レーベル面（印刷面）や記録面にシール、シート、テープなどを貼らないでください。
- セロハンテープやレンタルCDのラベルなどの糊がはみ出したり、はがしたあとがあるディスクは使用しないでください。そのままDVD/CDプレーヤーに入れると、ディスクが取り出せなくなったり、故障の原因となります。
- CD-R、CD-RWは、通常の音楽CDに比べ高温多湿の環境に弱く、一部のディスクでは再生できない場合があります。車室内に長時間、放置しないようにしてください。
- 次のような場所には保管しないでください。
  - 直射日光の当たる場所
  - 湿気やホコリの多い場所
  - 暖房の熱が直接当たる場所
- ディスクのよごれは、プラスチック用メガネふきなどのやわらかく乾いた布で内側から外側へ向かって、よくふいてください。手で強く押したり、かたい布でこすると表面に傷がつくことがあります。また、従来のレコードクリーナー液・帯電防止剤・アルコール・ベンジン・シンナーなどの溶剤や化学ぞうきんなどを使用すると、ディスクが損傷し、使用できなくなるおそれがあります。
- 変形したディスクは機器の故障の原因となりますので使用しないでください。



## DVDビデオの特長

DVDビデオは、透明感のある画質、鮮やかな色合いを再現できるハイクオリティデジタルビデオです。12cmのディスク1枚で、映画なら1本分、音楽なら4時間を再生することができます。またDTS、ドルビーデジタル5.1chサラウンドで、劇場並の迫力と臨場感を再現することができます。

本機は、DVDビデオの高画質・高音質を再現できることはもちろん、次のような特長を持っています。

- 以下に説明する機能は、DVDビデオディスクにより、収録されている言語、字幕、アングルなどが異なります。詳しくは、DVDビデオディスクの説明書をご覧ください。
- ディスクによっては、本書で説明している機能とは異なる場合があります。

### ■マルチ音声機能

DVDビデオディスクは、1本の映画の中に最大8つの言語を収録できますので、お好みの言語で映画を見ることができます。

記録されている音声の種類が8種類の場合：



### ■マルチアングル機能

DVDビデオディスクに複数のアングル（角度）で撮影された映画が収録されている場合は、お好みのアングルで映画を見ることができます。

記録されているアングルが9種類の場合：



### ■サブピクチャー機能

DVDビデオディスクは、1本の映画のなかに字幕スーパーなら最大32カ国語まで収録できますので、お好みの字幕で映画を見ることができます。

記録されている字幕の数が8種類の場合：



### ■マルチストーリー機能

DVDビデオディスクは、1本の映画のなかにいくつかのストーリーが収録されている場合には、お好みのストーリーを楽しむことができます。操作方法はディスクによって異なりますが、再生中に、ストーリー選択の指示にしたがって操作してください。

## リージョン番号について

DVDディスクは、発売地域ごとにディスクとプレーヤーにリージョン番号（地域番号）が割り当てられています。

日本で再生できる番号は、「ALL」と「2」です。（または「2」を含むもの）ディスクのリージョン番号は、ディスクのジャケットに表記されている下に示すマークを確認してください。



NTSC

NTSC

NTSC

## ドルビーデジタルについて

ドルビーデジタルは、最大5.1チャンネルの独立したマルチチャンネルオーディオを提供します。このシステムは、映画館にサラウンドシステムとして装備されているドルビーデジタルと同一システムです。


## DTSについて

DTS (Digital Theater System)は、デジタルシアターシステムズ社の開発した音声圧縮技術です。低圧縮のためデータ量が大きく、高音質の再生が可能です。

## DVDビデオのメニューについて

DVDビデオ再生時にディスクに記録されているメニュー画面を呼び出すことができます。本機では、このメニュー画面にしたがって好みのシーンまたは案内情報等を見ることができます。

（メニュー表示例）

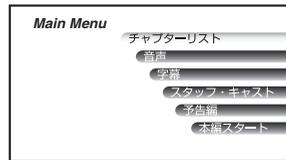

## 商標等について

- 本機には、ロヴィコーポレーションおよびその他の権利者が所有している米国特許の方法、クレームその他の知的財産権で保護されている著作権保護のための技術が搭載されています。この著作権保護のための技術の使用に関しては、ロヴィコーポレーションの許可が必要ですが、家庭およびその他の限定された視聴に限っては許可を受けています。またリバースエンジニアリングや分解は禁止されています。
- ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビーおよびダブルD記号はドルビーラボラトリーズの登録商標です。
- “DTS” および “DTS 2.0” は米国Digital Theater Systems社の登録商標です。

## リモコンの取り扱いについて

### リモコンの取り扱い

- リモコンはルームラックにあります。
  - リモコン受光部にリモコンを近づけないと操作できないときは、電池を交換してください。
  - リモコン受光部に直接日光や強い光が当たると、リモコンの操作ができないことがあります。このときは、リモコン受光部の光をさえぎってから操作してください。
  - リモコン発光部と受光部との間に障害物があると誤操作の原因となります。
  - 赤外線が出る機器の近くにリモコンを置いたり、赤外線を利用したほかのリモコンを使用すると誤操作の原因となります。
- 逆に、赤外線信号によってコントロールされる機器を使用しているときにリモコンスイッチを操作すると、その機器を誤操作させることがあります。誤操作が起きないように設置場所をかえてください。




### アドバイス

- リモコンは、高温になる場所（インパネ上面など）に長時間放置しないでください。
- リモコンを落としたり、衝撃をあてないでください。
- リモコンの上に重いものをのせたり、すわったりしないでください。
- リモコンの上にものを置いたまま長時間放置しないでください。電池が消耗するおそれがあります。
- リモコンを分解しないでください。

### 電池の入れ方

- 1 リモコン裏側にある電池フタの矢印部分を軽く押し、手前に引いてフタを開けます。
- 2 付属の単3型乾電池を向きに注意して図のように入れます。
- 3 フタを閉めます。

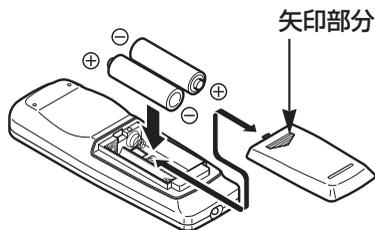


### アドバイス

- 電池の⊕極と⊖極は必ず正しい向きに取りつけてください。
- 電池を交換するときは2個とも新品の同銘柄のものに交換してください。
- リモコンスイッチを長期間（1年以上）使用しないときは、液もれ防止のため、電池をリモコンスイッチから取り出してください。（液もれしたときは、液をよくふいてから新しい電池を入れてください。）


## リモコンの操作のしかた

リモコンの信号発光部を本体のリモコン受光部に向けて操作します。  
操作可能範囲は以下の通りです。  
(操作する場所によっては操作可能範囲が変わる場合があります。)

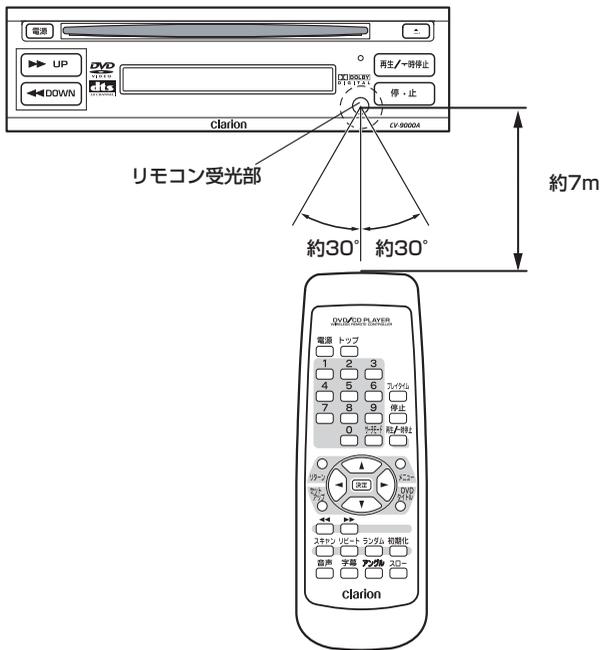

## 各部の名称と働き

### DVD/CDプレーヤー本体

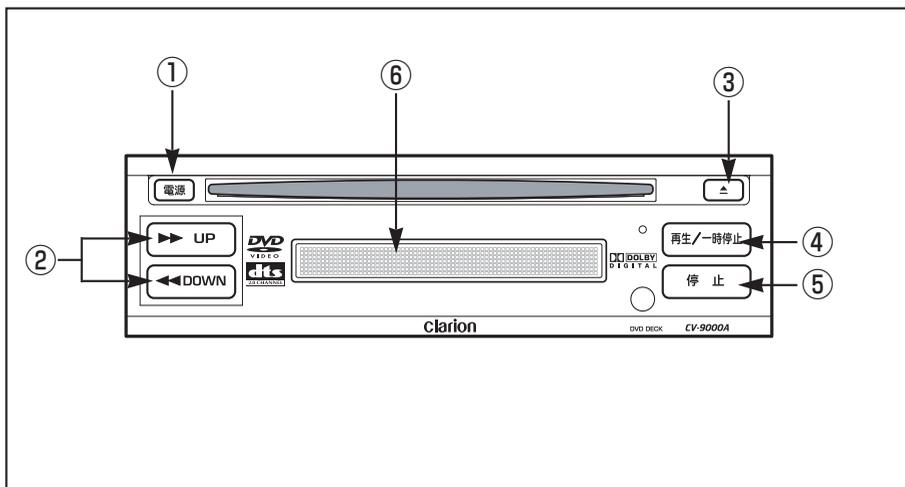

#### ①電源ボタン

- 電源がはいらいます。
- 押し続けると（約1秒間）、電源が切れます。

#### ②サーチボタン

- 場面や曲の頭出しをします。
- 押した回数だけ先の曲、前の曲を演奏します。
- 押し続けると（約1秒間）、早送り・早もどしをします。

#### ③イジェクトボタン

ディスクがはいっているときに押すと、ディスクがイジェクトされます。

#### ④再生/一時停止ボタン

- 演奏を開始します。
- 再生中に押すと一時停止します。
- もう一度押すと一時停止した所から再生されます。

#### ⑤停止ボタン

演奏を停止します。

#### ⑥ディスプレイ部


選曲/演奏状態の各情報を表示します。

## DVD/CDプレーヤーを再生するには

- 1 映像切り換え機の電源ボタン（6ページ参照）を押し、電源を入れます。
- 2 マイクアンプのTVボタン（7ページ参照）を押します。（ボタンのインジケーターが点灯します。）
- 3 DVDナビゲーションシステムの「AM・FM・TVスイッチ」を押し、テレビモードに切り替えます。（「DVDナビゲーションシステム取扱書」参照）
- 4 DVDナビゲーションシステムの「オーディオ操作スイッチ」を押し、画面上に表示される「VIDEOスイッチ」にタッチして、VTRモードに切り替えます。（「DVDナビゲーションシステム取扱書」参照）
- 5 映像切り換え機のVTR入力切換ボタン（6ページ参照）を押します。
  - ボタンのインジケーターが点灯します。
- 6 DVD/CDプレーヤーの「電源ボタン」を押します。※
- 7 DVD/CDプレーヤーの「再生ボタン/一時停止ボタン」を押します。※

※のついた操作はDVD/CDプレーヤー本体とリモコンのどちらからでも操作することができます。（26ページ「DVDを見るには」参照）

## DVD/CDプレーヤー用リモコン

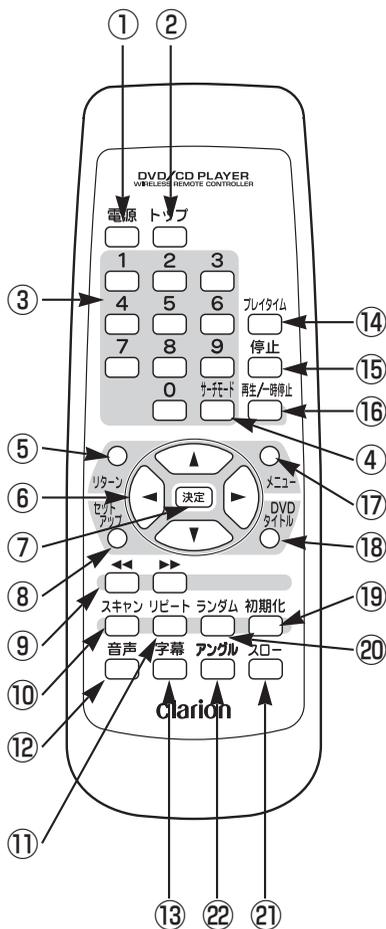

## ①電源ボタン

- 電源がはいります。
- 押し続けると(約1秒間)、電源が切れます。

## ②トップボタン

- DVDでは、先頭のチャプターにもどります。
- CDでは、先頭の曲にもどります。

## ③10キーボタン

数字を入力します。

## ④サーチモードボタン

サーチモードボタンを押した後、10キーボタンで番号を入力します。

- DVDビデオ：タイトル/チャプター番号で頭出します。

- CD：トラック番号で頭出します。

## ⑤リターンボタン

一つ前のメニュー画面にもどります。

## ⑥カーソルボタン

モニター画面に表示されるメニュー項目を選択するとき、カーソルを上下左右に動かします。

## ⑦決定ボタン

設定した項目を実行するときに押します。

## ⑧セットアップボタン

本機の設定画面を表示します。

## ⑨サーチボタン

- 場面や曲の頭出しをします。
- 押した回数だけ先の曲、前の曲を演奏します。
- 押し続けると(約1秒間)、早送り/早もどしをします。

**⑩スキャンボタン**

- スキャン演奏します。
- もう一度、スキャンボタンを押すとスキャン演奏を解除できます。

**⑪リピートボタン**

- 繰り返し演奏します。
- 押し続けると（約1秒間）ディスクの繰り返し演奏をします。
- DVDでは、タイトルリピート演奏をします。
- もう一度、リピートボタンを押すと繰り返し演奏を解除できます。

**⑫音声ボタン**

音声の言語を切り替えます。（設定が複数ある場合のみ）

**⑬字幕ボタン**

字幕の言語を切り替えます。

**⑭プレイタイムボタン**

プレイタイム表示を切り替えるときに使用します。

**⑮停止ボタン**

演奏を停止します。

**⑯再生／一時停止ボタン**

- 演奏を開始します。
- 再生中に押すと一時停止します。
- もう一度押すと一時停止した所から再生します。

**⑰メニューボタン**

DVDビデオに記録されているメニューを表示します。

**⑱DVDタイトルボタン**

タイトル画面を表示します。

**⑲初期化ボタン**

5秒以上長押しすることで、各設定が工場出荷状態となります。

**⑳ランダムボタン**

- ランダム演奏をします。
- もう一度、ランダムボタンを押すとランダム演奏を解除できます。

**㉑スローボタン**


ボタンを押し続けている間、スロー再生を行います。

**㉒アングルボタン**

複数のアングルが記録されているDVDディスクを再生時、アングルを切り替えます。

(が表示中)

## ディスプレイ表示



### ■プレイタイムの表示(プレイタイムボタンで切り替えることができます)

#### 〈DVDビデオ再生時〉

DVD再生時には選択したタイトル再生時間、タイトル残り時間、チャプター再生時間、チャプター残り時間のいずれかが表示されます。

**[DV C112 1:23]**

時 分  
チャプター番号

#### 〈CD再生時〉

CD再生時にはトラック再生時間またはトラック残り時間が表示されます

**[CD T12 01:23]**

秒 分  
トラック番号

### ●選曲切替時に表示(約2秒間)

#### 〈DVDビデオ再生時〉

**C SCAN** : チャプタースキップ演奏選択時

**C REPEAT** : チャプターリピート演奏選択時

**TITL RPT** : タイトルリピート演奏選択時

#### 〈CD再生時〉

**TRK SCAN** : スキャン演奏選択時

**TRK REPEAT** : リピート演奏選択時

**TRK RANDOM** : ランダム演奏選択時

### ●その他の表示

**LOADING** : ディスク挿入時

**FILE READ** : ファイルシステム読み込み中

**EJECT** : ディスク取り出し時

**NO DISC** : ディスクがないとき


**MECHA ERROR** : エラー発生時

**PAUSE** : 演奏一時停止時

**CD STOP** : CD演奏停止時


**DVD STOP** : DVD演奏停止時

## ディスクを出し入れするには

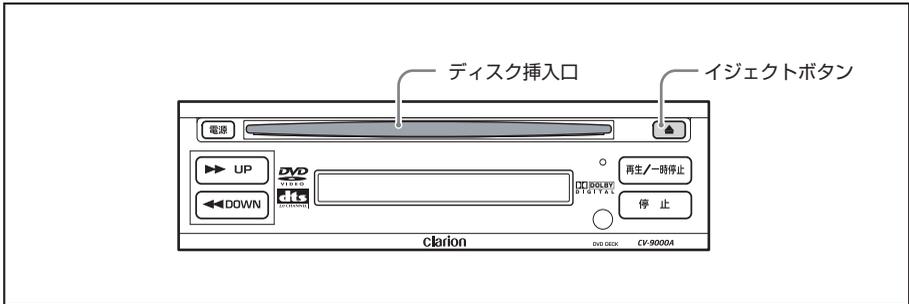

### ディスクを入れるには

ディスク挿入口にディスクを入れます。

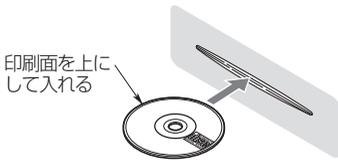

- ディスクを入れると、タイトル表示部に「FILE READ」を表示したのち、挿入したディスクの種類を表示して再生が始まります。

### ⚠ 注意

- ディスク挿入口に手や指を入れないでください。また、異物を入れないでください。
- セロハンテープやレンタルCDのラベルなどの糊がはみ出していたり、はがしたあとがあるディスクは入れないでください。ディスクが取り出せなくなったり、故障の原因となります。

### 👉 アドバイス

- ディスクがスムーズに挿入口にはいらない場合は、本機に他のディスクがはいっているか、修理が必要な場合が考えられます。
- CD-RまたはCD-RWで記録されたディスクでも使用できない場合があります。
- シングルCD(8cmCD)はアダプターをつけずにお使いください。
- シングルCD(8cmCD)を入れるときは、ディスク挿入口の中央から入れてください。

### 🎓 知識

本機の電源がはいっていない状態からでも、車両のエンジンスイッチが“ON”または“ACC”であればディスクを入れると、自動的に電源がはいり、再生を始めます。

### ディスクを取り出すには


イジェクトボタンを押します。

- ディスクがイジェクトされたら、取り出します。

### 🎓 知識

本機の電源がはいっていない状態からでもイジェクトボタンを押すと、ディスクを取り出すことができます。

## DVDを見るには

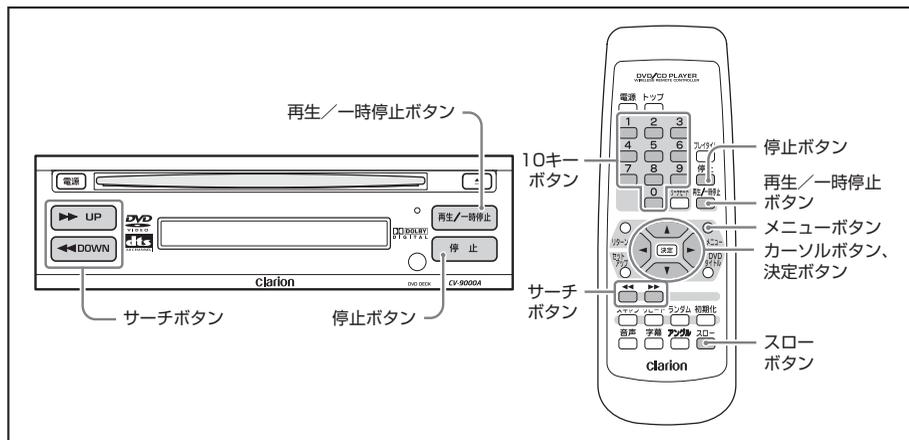

### ディスクを再生するには

本体	リモコン
再生/一時停止	再生/一時停止

ディスク挿入後、自動的に再生を開始します。停止状態から再生するには再生/一時停止ボタンを押します。

- DVDメニューを表示します。
- ディスクの内容、種類によってはボタン操作を受けつけない場合があります。
- 通常のDVDビデオディスクでは、メニュースクリーンが表示されます。表示内容はDVDソフトにより異なります。
- ディスク再生時、モニター画面を自動的に切り替えることはできません。DVDビデオ等を見る場合は、あらかじめモニター側の入力切替を「VTR」に切り替えてください。(6ページ参照)

### DVDメニューを選ぶには


- 1 メニューボタンを押します。



- メニュースクリーンが表示されます。

- 2 リモコンのカーソルボタンや、10キーボタンで項目を選びリモコンの決定ボタンを押して決定します。

- ディスクによっては10キーボタンでは項目が選べないものもあります。

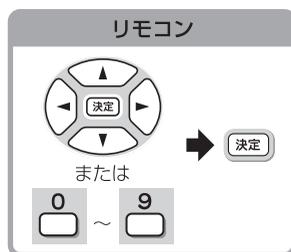

## 再生を停止するには



再生中に、停止ボタンを押し続けます。  
(約1秒間)

## 一時停止するには



再生中に、再生/一時停止ボタンを押します。

- 再生を再開させるときは、もう一度、再生/一時停止ボタンを押してください。  
止めた位置から再生が始まります。

## スロー再生するには



再生中にリモコンのスローボタンを押し続ける。または一時停止中に[▶▶]ボタンを押し続けます。


- ボタンを押している間、1/2倍速でスロー再生します。
- もどす方向では、スロー再生できません。また、スロー再生中は、音声を再生できません。

## チャプターをスキップ(頭出し)するには



再生中に、サーチボタンを押します。


- 押した回数だけチャプターがスキップして、再生が始まります。

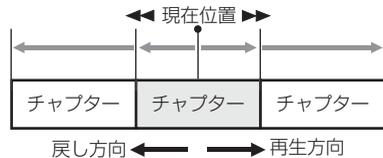

- [▶▶]ボタンを押すと、1つ先のチャプターの頭から再生します。
- [◀◀]ボタンを押すと、現在のチャプターの頭から再生します。約1秒以内にもう一度このボタンを押すと、1つ前のチャプターの頭から再生します。
- サーチボタンを押すとメニュー画面にもどることがあります。

 知識

ディスクのデータ領域を分けるための小さな区切りのことをチャプターといいます。

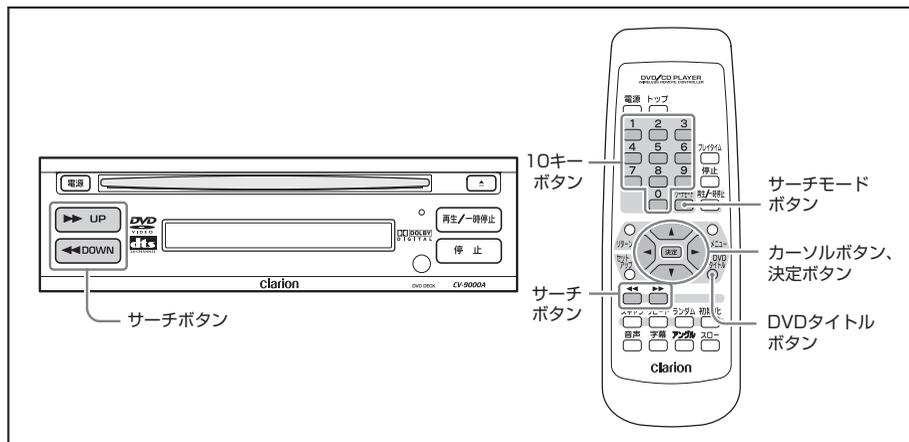

## 早送り/早もどしするには

本体	リモコン
または	または

再生中にサーチボタンを押し続けます。  
(約2秒以上)

- ボタンを押し続けると、最初は4倍速、3秒後に16倍速になり、ボタンを離すと通常再生になります。
- 早送り/早もどし中は、音声は再生されません。
- ディスクのストーリーにより、ボタン操作が禁止される場合があります。また、早送り/早もどしのスピードは、ディスクにより異なります。
- ボタンを押すとメニュー画面にもどることがあります。

## チャプター/タイトル番号で 頭出しするには

DVDビデオディスクに記録されているチャプター番号またはタイトル番号から頭出しします。

- 1 再生中に、サーチモードボタンを押して、「T \*\*」を選択します。  
(\*\*は任意)



- 押すたびにタイトル番号入力「T\*\*」とチャプター番号入力「C\*\*」が切り替わります。


## 知識

- ディスクのデータ領域を分けるための大きな区切りのことをタイトルといいます。
- ディスクのデータ領域を分けるための小さな区切りのことをチャプターといいます。

2 再生させたいタイトル番号を、10キーボタン（0～9）で入力します。



- タイトル番号「12」を入力するには、10キーボタンの「1」を押し、次に「2」を押します。

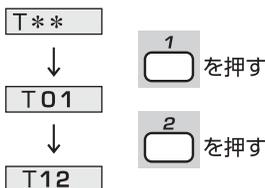

3 リモコンの決定ボタンを押します。



- 入力されたタイトル番号またはチャプター番号の場面から再生します。

### 知識

存在しないタイトル番号を入力したり、タイトル番号での頭出しが禁止されている場合は、決定ボタンを押すと「INVALID」と表示され、操作は無効になります。

## タイトルメニューを使うには

複数のタイトルがはいっているDVDディスクの場合は、タイトルメニューから選択して再生できます。

1 再生中に、リモコンのDVDタイトルボタンを押し続けます。（約1秒間）



- タイトルメニュー画面が表示されます。
- タイトルメニュー画面表示中にもう一度ボタンを押すと、タイトルメニューが表示される前の場面にもどって再生します。
- ディスクにより、DVDタイトルボタンでタイトルを表示できないことがあります。


2 カーソルボタンまたは10キーボタンで、項目を選択します。



- カーソルボタンによる選択項目の移動は、ディスクによって異なります。また10キーボタンによる選択もディスクによって異なります。
- ディスクによっては10キーボタンで項目を選択できない場合があります。

3 リモコンの決定ボタンを押します。



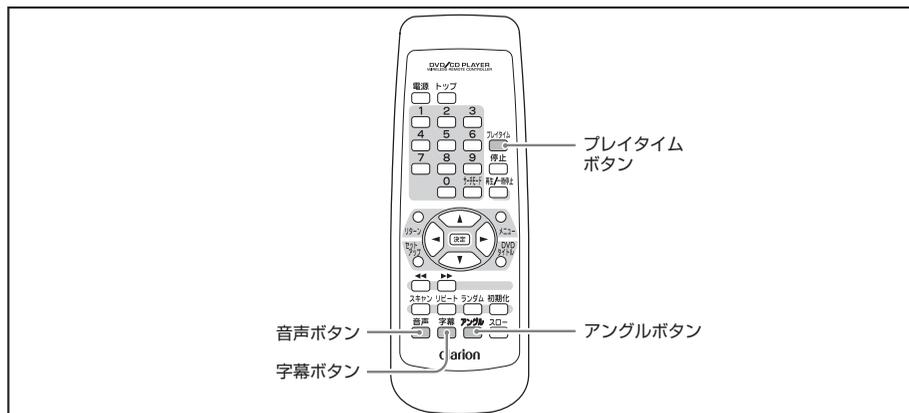

### 言語を切り替えるには

複数の音声や音声言語が記録されているディスクでは、再生中に音声の言語を切り替えることができます。

#### リモコン

音声



再生中に、音声ボタンを押します。

- 押すたびに音声言語が切り替わります。

#### 知識

- ディスクによっては、最大8種類の音声が収録されています。詳しくはディスクのマーク (Ⓢ) : 音声8種類の場合) をご覧ください。
- 電源を入れたときやディスクを入れ替えたときは、本機の工場出荷時に設定された言語になります。またその言語が収録されていない場合には、ディスク側で決められた言語になります。
- ディスクによっては全く切り替えられない場合や、切り替えできない場面があります。
- 音声の切り替えに多少時間がかかることがあります。

### アングルを切り替えるには

複数のアングル(角度)で映像が記録されているDVDディスクでは、再生中にアングルを切り替えることができます。

#### リモコン

アングル



再生中に、アングルボタンを押します。

- 押すたびにアングルが切り替わります。

#### 知識

- ディスクによっては、最大9アングルが収録されています。詳しくはディスクのマーク (Ⓢ) : マルチアングルの場合) をご覧ください。
- ディスクにより、つなぎめなくスムーズに切り替わるものと、切り替えたときに一瞬静止画になるものがあります。
- ディスクによっては全く切り替えられない場合や、切り替えできない場面があります。
- アングルが切り替わるまで、多少時間がかかることがあります。
- ディスクにより、複数のアングルで記録された場面を再生することもあります。

## 字幕を切り替えるには

複数の字幕言語が記録されているDVDディスクでは、再生中に字幕の言語を切り替えることができます。



再生中に、字幕ボタンを押します。  
●押すたびに字幕が切り替わります。


## 知識

- ディスクによっては、最大32種類の字幕が収録されています。詳しくはディスクのマーク ( [ ] ) : 字幕が8種類の場合) をご覧ください。
- ディスクによっては全く切り替えられない場合や、切り替えできない場面があります。
- 字幕の切り替えに多少時間がかかることがあります。

## 字幕を消すには



再生中に、字幕ボタンを押します。  
●押すたびに字幕の表示消し (OFF) と表示が切り替わります。

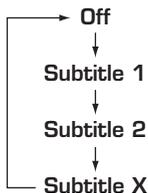

## 知識

- ディスクによっては表示消し (OFF) にしても字幕が消えない場合があります。
- 表示消し (OFF) のときに字幕ボタンを押すと、表示消し (OFF) が解除されます。

## 再生状態を表示させるには



再生中に、プレイタイムボタンを押します。


- 押すたびに再生状態の表示 (ON) と表示消し (OFF) が切り替わります。



## 知識

再生状態表示中にプレイタイムボタンを押し続けることによって、再生状態表示を切り替えることができます。

- TITLE ELAPSED → タイトルの経過時間
- TITLE REMAIN → タイトルの残り時間
- CHAPTER ELAPSED → チャプターの経過時間
- CHAPTER REMAIN → チャプターの残り時間

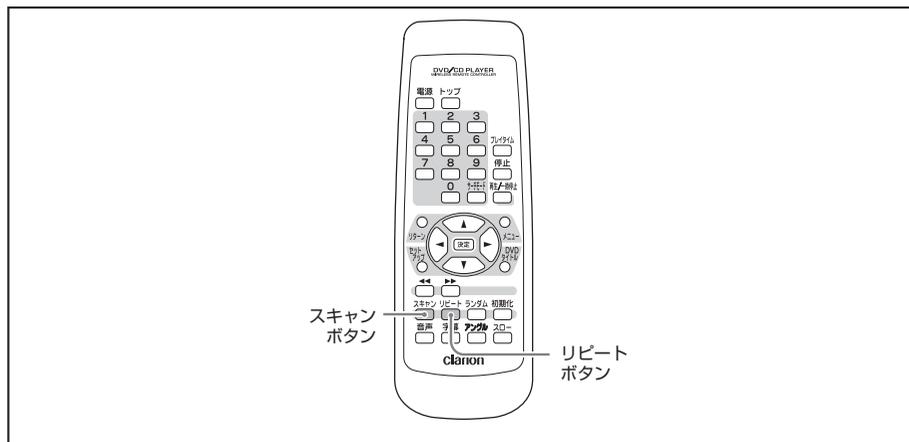

### スキャン再生をするには

全てのチャプターの最初の10秒間をスキャン再生します。



スキャンボタンを押します。

- ディスク内の全てのチャプターのスキャン再生を行い、再び同じディスクのスキャン再生を続けます。ディスクによっては、全てのチャプターのスキャン再生を行った後、メニュー画面表示をするものもあります。また、チャプターの設定によっては、スキャンが解除される場合があります。
- スキャン再生を解除するときは、もう一度、スキャンボタンを押します。

### リピート再生をするには


チャプターやタイトルのリピート再生をします。



リピートボタンを押します。

- リピートボタンを短く押すとチャプターリピート再生（1つのチャプターをくり返し再生）を行います。
- リピートボタンを1秒以上押すとタイトルリピート再生（タイトルの中の全てのチャプターをくり返し再生）を行います。
- リピート再生を解除するときは、もう一度、リピートボタンを押します。

## CDを聴くには

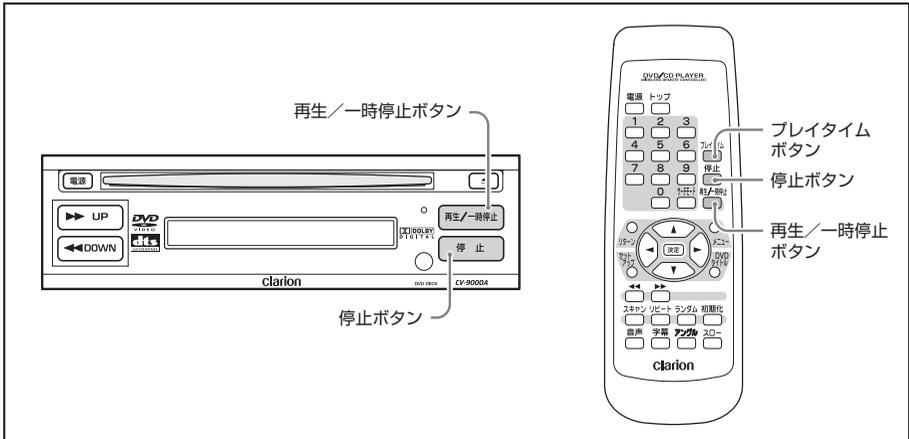

### ディスクを再生するには



ディスク挿入後、自動的に演奏を開始します。停止状態から再生するには再生/一時停止ボタンを押します。

### 演奏を止めるには



演奏中に、停止ボタンを押す。または押し続けます。(約1秒間)

- 演奏が止まります。

### 演奏状態の表示を変更するには



プレイタイムボタンを押し続けます。(約1秒間)

- 演奏状態の表示が切り替わります。




### 一時停止するには



演奏中に、停止ボタンを押します。

- 演奏を一時停止します。
- 一時停止を解除するときには、もう一度、再生/一時停止ボタンを押します。

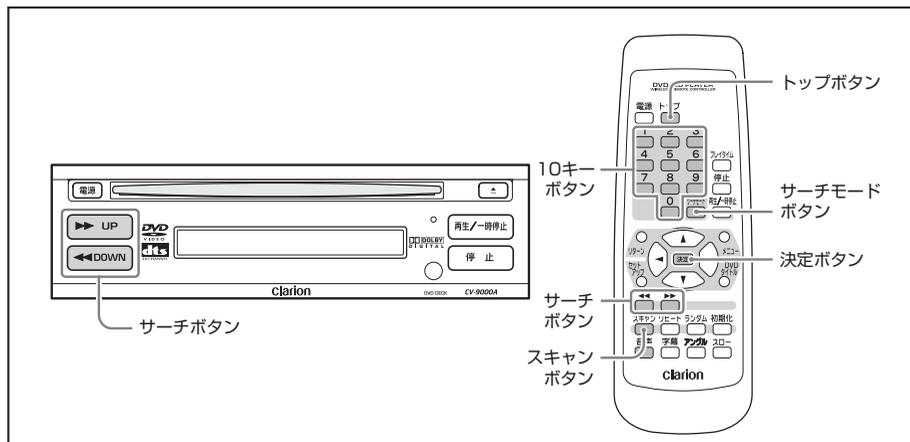

**最初の曲から聴くには  
(トップ機能)**



トップボタンを押します。

- 最初の曲（トラックNo.1）から演奏が始まります。

**曲を選ぶには**


本体	リモコン
▶▶ UP	◀◀
または	または
◀◀ DOWN	▶▶

- 次の曲を聴くときは、サーチボタンの[▶▶]を押します。  
 前の曲を聴くときは、サーチボタンの[◀◀]を2回押します。
- [▶▶]ボタンを押すと、次の曲が演奏されます。また押した回数だけ先の曲が演奏されます。
  - [◀◀]ボタンを押すと、演奏中の曲を最初から演奏します。さらに押すと、押した回数だけ前の曲が演奏されます。

**知識**

曲の頭部分を演奏しているときに[◀◀]ボタンを2回押すと、2曲前の曲へもどることがあります。2秒以内に再び押した場合、今演奏中の曲の最初から演奏する場合があります。

## 早送り/早もどしするには

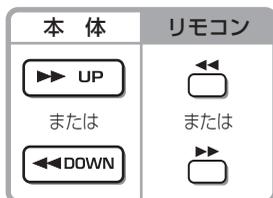

早送りするときは、サーチボタンの[▶▶]を押し続けます。

早もどしするときは、サーチボタンの[◀◀]を押し続けます。

- ボタンを押すと、演奏のスピードが最初は4倍速になり、3秒後には8倍速になります。ボタンを離すと通常の演奏にもどります。
- 早送り/早もどし中は音声は出力されません。

## トラック番号で頭出しするには

CD演奏時、トラック番号を直接入力し、曲を選ぶことができます。


- 1 演奏中にサーチモードボタンを押します。



- 2 10キーボタンを使って、演奏させたいトラック番号を入力します。



- トラック番号「12」を入力するには、10キーボタンの「1」を押し、次に「2」を押します。

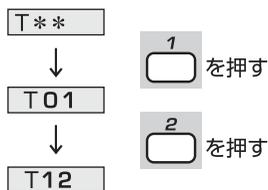

- 3 決定ボタンを押します。



## 知識

存在しないトラック番号を入力したり、トラック番号での頭出しが禁止されている場合は、決定ボタンを押すと「INVALID」と表示され、操作は無効になります。


## 聴きたい曲を探すには (スキャン演奏)

ディスクに収録されている全曲を約10秒間ずつ演奏します。



スキャンボタンを押します。

- タイトル表示部に「TRK SCAN」を表示し、演奏している曲の次の曲からスキャン演奏をします。
- スキャン再生を解除するときは、もう一度、スキャンボタンを押します。

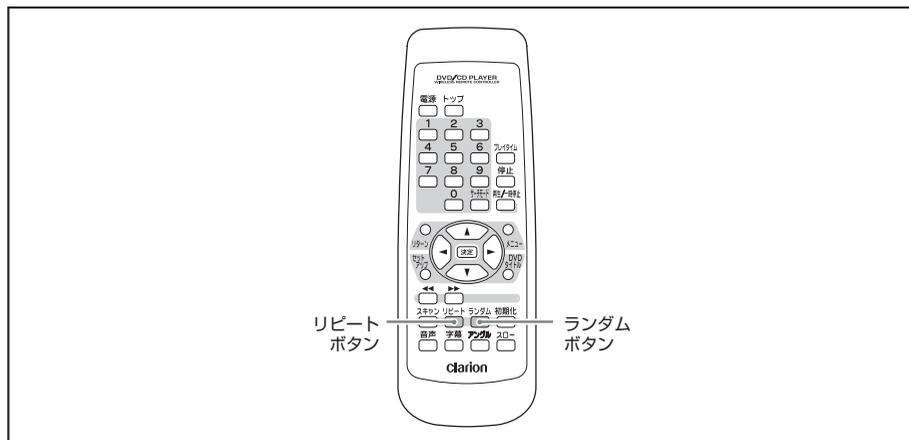

### 1曲を繰り返し聴くには (リピート演奏)

演奏中の曲を繰り返し演奏します。



リピートボタンを押します。

- タイトル表示部に「TRACK RPT」を表示し、リピート演奏をします。
- リピート演奏を解除するときは、もう一度、リピートボタンを押します。

### ランダムに演奏を聴くには (ランダム演奏)


ディスクに収録されている曲を順不同に演奏します。



ランダムボタンを押します。

- タイトル表示部に「TRACK RDM」を表示し、ランダム演奏をします。
- ランダム演奏を解除するときは、もう一度、ランダムボタンを押します。


## メニュー言語等の初期設定を変更するには

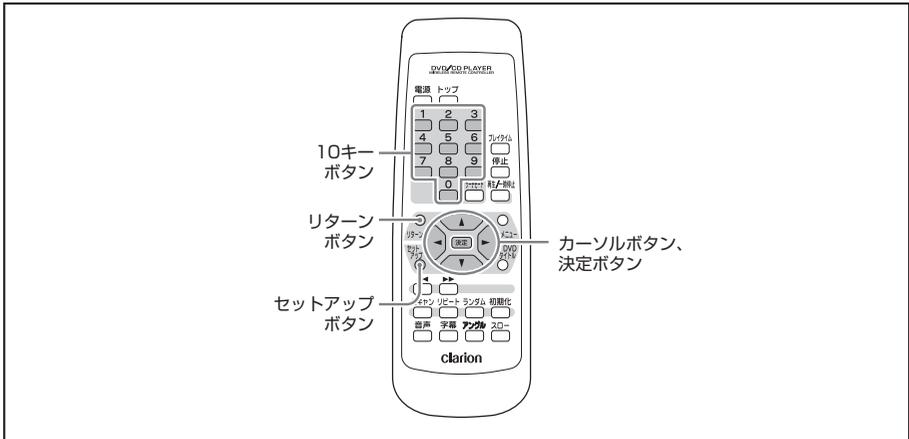


本項のメニュー設定はモニターに表示されます。設定した言語がディスクに収録されていない場合は、ディスク側で決められた言語で表示されます。

### セットアップメニューを選ぶには (メインメニュー)


- ① セットアップボタンを押します。

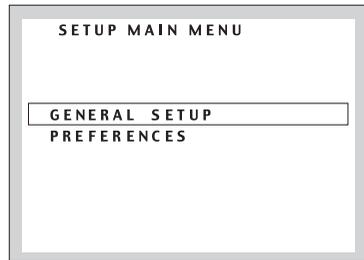


- ② [▲]ボタンまたは[▼]ボタンを押して“GENERAL SETUP”または“PREFERENCES”を選び、決定ボタンを押して決定します。

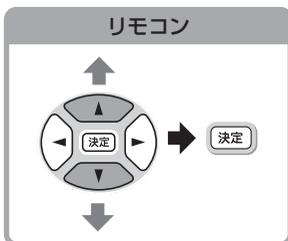


- 3 [▲]ボタンまたは[▼]ボタンを押して項目を選びます。

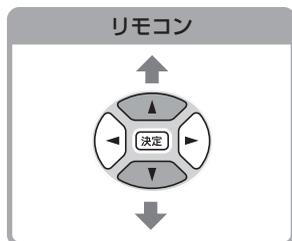

(サブメニュー)  
GENERAL SETUP

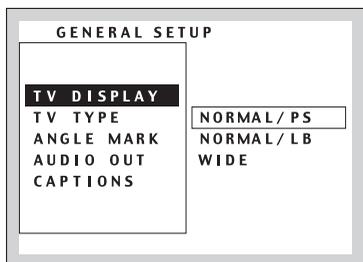

PREFERENCES

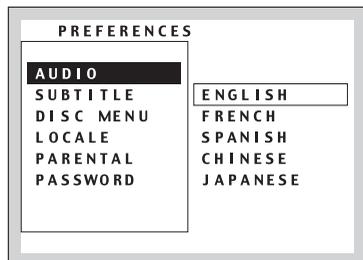


- 各設定する項目へ進んでください。
- メインメニュー画面にもどるときはリターンボタンを押してください。
- 通常画面にもどるときはリモコンのセットアップボタンを押してください。


## 知識

以下の項目に対しては、項目を選択することはできませんが、本機では対応しておりません。  
詳しくは、次頁以降の各項目を参照ください。


- TV TYPE (テレビタイプ)

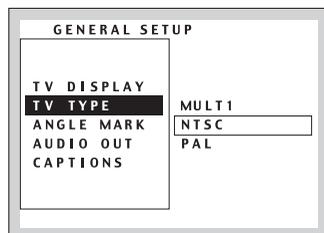

- AUDIO OUT (オーディオアウト)

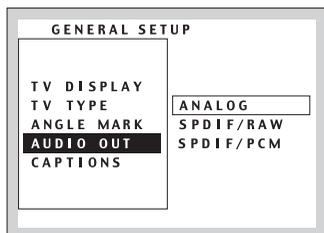


- CAPTIONS (クローズドキャプション字幕表示)

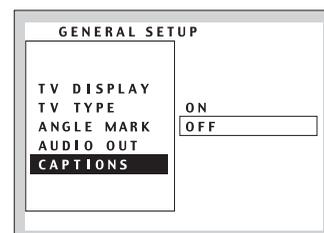



## 画面サイズを設定するには (TV DISPLAY)

初期設定は、「NORMAL/PS」に設定されています。

- 1 「セットアップメニューを選ぶには」の手順1～3の操作で、「GENERAL SETUP」の「TV DISPLAY」を選びます。

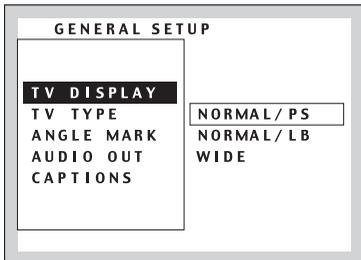


- 2 [▶] ボタンを押してカーソルを右側に移動し、[▲]ボタンまたは[▼]ボタンを押して、画面サイズを選びます。

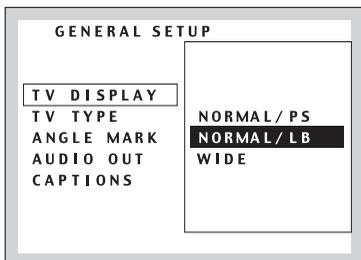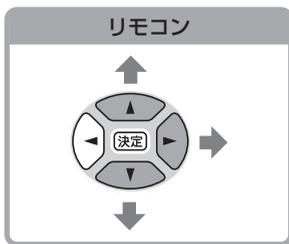

● 選択した項目の色が変わります。

### ■NORMAL/PS (パンスキャン)


左右が切れて表示されます。

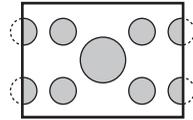

画像の重要部分を画面いっぱいに表示する機能。場合によっては、パン(スクロール)しながら表示されることもあります。


### ■NORMAL/LB (レターボックス)

上下に黒い帯がはいらいます。



シネスコサイズやビスタサイズの映像を表示するために、上下のすき間を黒帯で埋め、映像を切らないで表示する方式です。

### ■WIDE (ワイド)

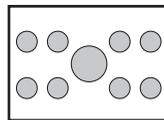

映像ソースが16:9の場合は「WIDE」に切り替えてください。

- 3 決定ボタンを押します。



- 4 セットアップボタンを押します。



### テレビタイプを設定するには (TV TYPE)


MULTIやPALを選択しても、セットアップメニューを終了すると、自動的にNTSCに戻ります。

### アングルマーク表示を設定するには (ANGLE MARK)



角度切り替えが可能な箇所になると、マルチアングルマークが表示するように設定できます。

●初期設定は、「OFF」に設定されています。

- 1 「セットアップメニューを選ぶ」の手順1～3の操作で、「GENERAL SETUP」の「ANGLE MARK」を選びます。

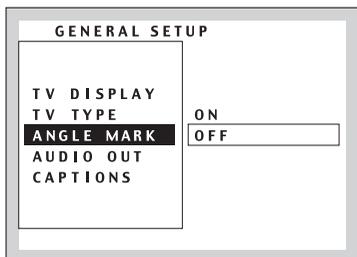

- 2 [▶] ボタンを押してカーソルを右側に移動し、[▲]ボタンまたは[▼]ボタンを押して、ON、OFFを選びます。

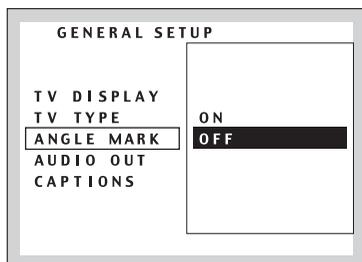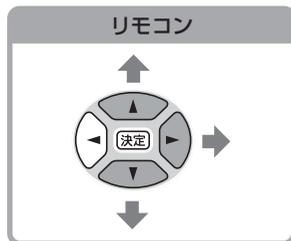

- 3 決定ボタンを押します。



- 4 セットアップボタンを押します。



## オーディオ信号の出力モードを設定するには (AUDIO OUT)

SPDIF/RAWやSPDIF/PCMを選択しても、セットアップメニューを終了すると、自動的にANALOGにもどります。

## 字幕表示の設定をするには (CAPTIONS)


本機では設定の変更に対応しておりません。

クローズドキャプション字幕表示は、OFF固定の設定になっています。



●初期設定は、「ENGLISH」に設定されています。

## 音声言語を設定するには (AUDIO)

1 「セットアップメニューを選ぶには」の手順1～3の操作で“PREFERENCES”の“AUDIO”を選びます。

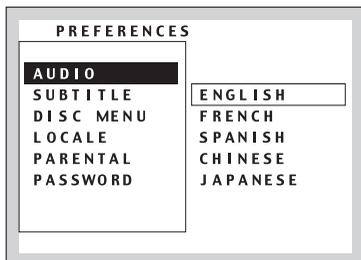

2 [▶] ボタンを押してカーソルを右側に移動し、[▲]ボタンまたは[▼]ボタンを押して、使用言語を選びます。

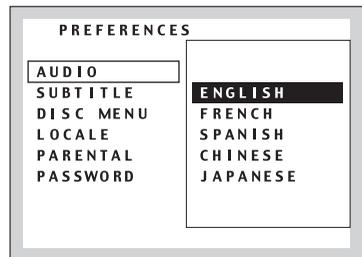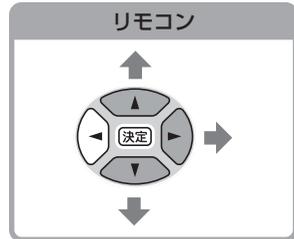

3 決定ボタンを押します。




4 セットアップボタンを押します。





## サブタイトルの言語を設定するには (SUBTITLE)

初期設定は、「JAPANESE」に設定されています。

- 1 「セットアップメニューを選ぶには」の手順1～3の操作で“PREFERENCES”の“SUBTITLE”を選びます。

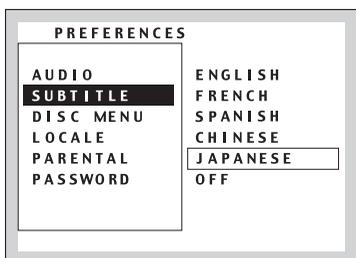

- 2 [▶] ボタンを押してカーソルを右側に移動し、[▲]ボタンまたは[▼]ボタンを押して、使用言語を選びます。

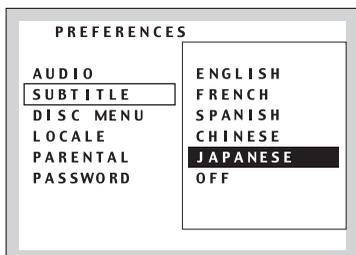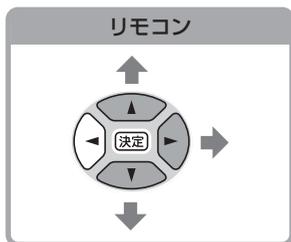

- 3 決定ボタンを押します。




- 4 セットアップボタンを押します。





## DISC MENUの言語を設定するには (DISC MENU)

初期設定は、「JAPANESE」に設定されています。

- 1 「セットアップメニューを選ぶには」の  
手順1～3の操作で“PREFERENCES”  
の“DISC MENU”を選びます。

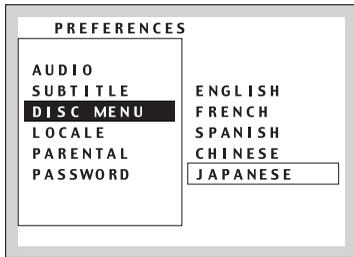

- 2 [▶] ボタンを押してカーソルを右  
側に移動し、[▲]ボタンまたは[▼]  
ボタンを押して、使用言語を選びます。

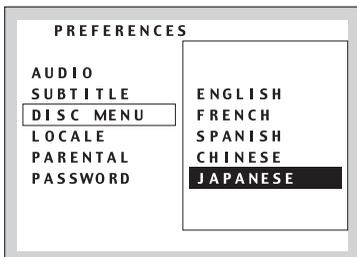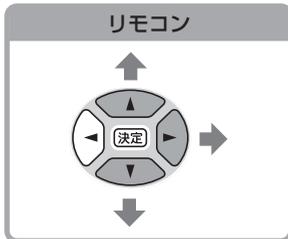

- 3 決定ボタンを押します。



- 4 セットアップボタンを押します。




## カントリーコードを設定するには (LOCALE)


パレンタルレベルを設定するときの国番号を設定します。

●初期設定は、「8583」に設定されています。

- 1 「セットアップメニューを選ぶには」の手順1～3の操作で“PREFERENCES”の“LOCALE”を選びます。

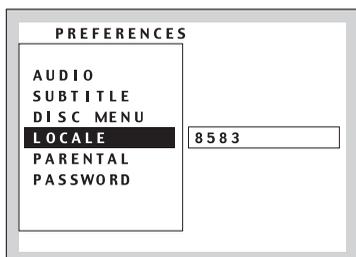


- 2 [▶] ボタンを押してカーソルを右側に移動し、リモコンの決定ボタンを押します。

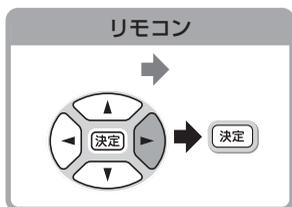

- 3 10キーボタンを押して、4桁の国番号を入力します



- カントリーコード（国番号）は、日本「7480」を入力してください。

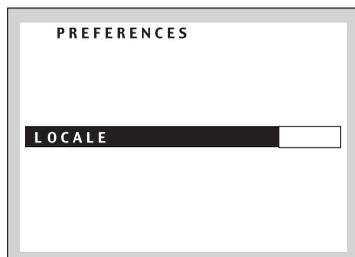

- 4 決定ボタンを押します。



- 5 セットアップボタンを押します。




## パレンタルレベルを設定するには (PARENTAL)

パレンタルロックのレベル（視聴制限）をかえられます。


子供に見せたくないシーンをカットしたり、あらかじめ用意した別のシーンに自動的に差し替える機能です。例えば過激な暴力シーンや性描写などを、無難なシーンと差し替え、最初からそのような作品であったように見ることができます。

●初期設定は、レベル「8 ADULT」です。

- 1 「セットアップメニューを選ぶには」の手順1～3の操作で“PREFERENCES”の“PARENTAL”を選びます。

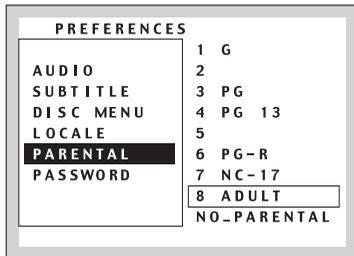

- 2 [▶] ボタンを押してカーソルを右側に移動し、[▲]ボタンまたは[▼]ボタンを押して、パレンタルレベルを選びます。

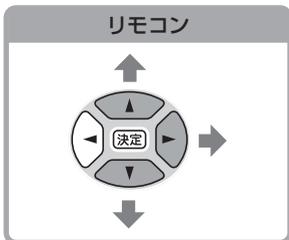


- 1から8または“NO\_PARENTAL”が選べます。

- 3 決定ボタンを押します。



- PASSWORD VERIFY PAGE画面が表示されます。

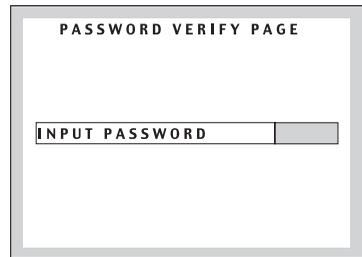

- 4 10キーボタンを押して、4桁のパスワードを入力します。



- パスワードの初期設定は、「0000」に設定されています。


- 5 セットアップボタンを押します。




- パレンタルレベルの変更は、ディスクチェンジ後に有効となります。

## パスワードを設定するには (PASSWORD)


- 1 「セットアップメニューを選ぶには」の手順1～3の操作で“PREFERENCES”の“PASSWORD”を選びます。

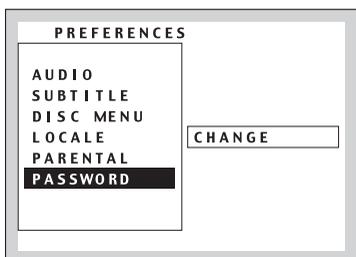

- 2 [▶] ボタンを押してカーソルを右側に移動し、リモコンの決定ボタンを押します。

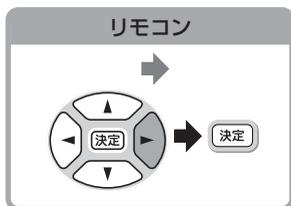

- PASSWORD CHANGE 画面が表示されます。

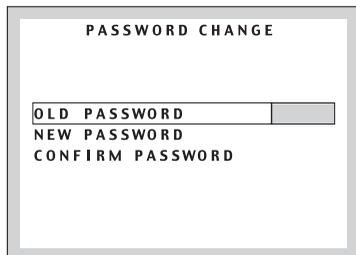

- OLD PASSWORD :  
→現在のパスワード
- NEW PASSWORD :  
→設定したいパスワード
- CONFIRM PASSWORD :  
→確認用として再度設定したいパスワード

- 3 10キーボタンで、4桁のパスワードを OLD PASSWORD、NEW PASSWORD、CONFIRM PASSWORDの順に入力します。



- 4 決定ボタンを押します。



- 5 セットアップボタンを押します。




- パスワードは、お忘れにならないようにメモなどに書き写しておいてください。

 知識

- 登録した暗証番号を忘れてしまったときは視聴年齢制限画面で、暗証番号を入力する案内が表示されているとき、4桁の数字「4356」（グローバルパスワード）を入力してください。
- 視聴制限されたディスクを再生するときに暗証番号の入力画面が表示されることがあります。この場合、正しい暗証番号を入力しないと再生は始まりません。


## ディスプレイのコントラストを調整するには

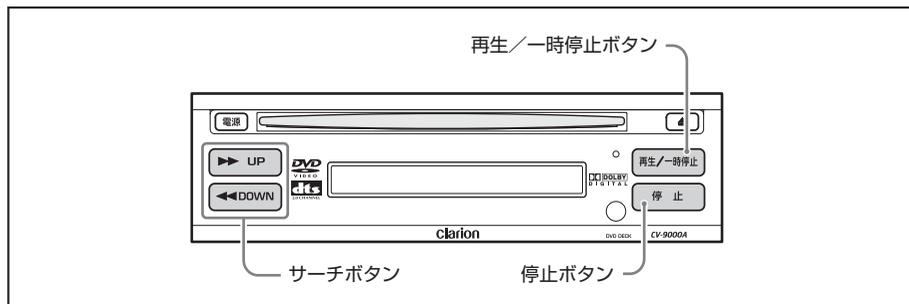


ディスプレイのコントラストを調整することができます。

●初期設定は「8」に設定されています。


- 1 本体の再生/一時停止、停止ボタンを同時に押し続けます。
- 2 再生/一時停止ボタンにて「CONTRAST」を選びます。
- 3 サーチボタンにてコントラストを調整します。コントラスト調整範囲は「1～16」の範囲です。ディスプレイを見ながら調整してください。

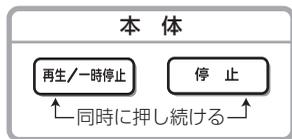

- 2 再生/一時停止ボタンにて「CONTRAST」を選びます。

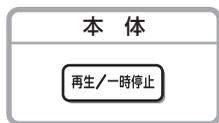


- 4 本体の再生/一時停止、停止ボタンを同時に押し続けると、もとの表示にもどります。

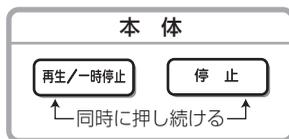

## 故障とお考えになる前に

次のような症状は、故障ではないことがあります。修理を依頼される前に、もう一度次のことをお調べください。

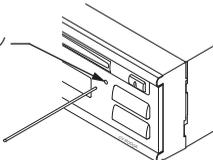症 状	原因	処 置
電源がはいらない (音が出ない)	ヒューズが切れている	はいっていたのと同じ容量のヒューズと交換してください。 再度切れる場合は、販売店にご相談ください。
ボタンを押しても動作しない、またはディスプレイが正確に表示されない	ノイズなどが原因で、マイコンが誤動作している	リセットボタンを、細い棒などで約2秒間押してください。   リセットボタンを押したときは、設定が全て消えますので、もう一度設定し直してください。
音や映像がでない	ディスクを裏表逆に入れている	ディスクの印刷面を上にして入れてください。
音飛びする ノイズなどがはいる	ディスクがよごれている	ディスクをやわらかい布でふいてください。
	ディスクに大きい傷やソリがある	ディスクを無傷なものに交換してください。
	内部のレンズがよごれている。	付属のレンズクリーナーをご使用ください。
電源を入れた直後音質が悪い	湿気の多いところに駐車すると、内部のレンズに水滴が付くことがあります。	電源を入れた状態にして1時間乾燥させてください。
ディスプレイに「エラー表示」が出る	自己診断機能が働き、障害が発生したことを知らせている	次ページの「エラー表示について」を参照して、内容を確認してください。

## エラー表示について

本機は、システム保護のため、各種の自己診断機能を備えています。障害が発生したときは、各種のエラーが表示されますので、対処方法に従って障害を取り除いてください。障害を取り除けば、通常の動作にもどります。

エラー内容	原因	対処方法
MECHA ERROR	DVDメカニズムの故障と思われます	販売店にご相談ください。
FOCUS ERROR	ディスクに傷などがあり、演奏できないときの表示	傷やソリのないディスクと交換してください。
	ピックアップ部に不具合があり、演奏できないときの表示	販売店にご相談ください。
	内部のレンズがよごれている。	付属のレンズクリーナーをご使用ください。
DISC ERROR	ディスクを裏返しに入れ、演奏できないときの表示	ディスクをイジェクトし、正しく入れ直してください。
	ブランクディスク（無録音）を入れたときの表示	録音されているディスクと交換してください。
REGION ERROR	ディスクのリージョンコードが合っていないときの表示	正しいリージョンのディスクを使用してください。
ERROR P	視聴制限がかかっているときの表示	視聴制限を解除してください。または、レベルを変更してください。 →「パレンタルレベルを設定する」の項を参照してください。

上記以外のエラーが表示されたときは、前ページを参照してリセットボタンを押してください。それでも復帰しない場合は、本体の電源を切り、販売店にご相談ください。

# *MEMO*



# *MEMO*





お問い合わせ、ご相談は  
下記へお願いいたします。

トヨタ自動車株式会社 お客様相談センター  
全国共通・フリーコール

 **0800-700-7700**

オープン時間 365日 9:00~18:00

所在地 〒450-0002 名古屋市中村区名駅四丁目10の27  
第二豊田ビル西館7階

「個人情報保護方針」については、  
<http://www.toyota.co.jp>にて掲載しております。

**トヨタ自動車株式会社**  
**<http://toyota.jp>**

●車両の仕様等の変更により本書の内容が車両と一致しない場合がありますのでご了承ください。  
●印刷 NAB-2011年 8月15日 ●発行-2011年 8月22日 初版