



# マルチメディア 取扱書

よくお読みになってご使用ください。

# SIENTA





基本操作	マルチメディアシステムの基本操作	1
各種設定および登録	さまざまな機能に関する設定や登録など	2
スマートフォンや通信機器の接続	Bluetooth®や Wi-Fi® を使用するには	3
ナビゲーション	目的地を設定してルート案内をする	4
オーディオ	ラジオを聴くには 音楽や映像を楽しむには	5
ハンズフリー電話	携帯電話をハンズフリーで使用するには	6
T-Connect	T-Connect を利用するには	7
駐車支援システム	車両周囲の状況を確認するには	8
ETC の利用	ETC/ETC2.0 を利用するには	9
ドライブレコーダー	走行中や駐車中の映像を録画するには	10
付録	参考情報 認証・商標についての情報	11
さくいん	アルファベット順で検索 五十音順で検索	

## はじめに

知っておいていただきたいこと .....	8
本書の見方 .....	11
イラスト目次 .....	13

## 1 基本操作

## 1-1. マルチメディアシステムの基本操作

ディスプレイと操作スイッチ .....	16
マルチメディア画面の概要 .....	18
メインメニュー .....	19
ステータスアイコンの見方 .....	21
タッチスクリーンの操作 .....	23
画面の基本操作 .....	26
文字や数字の入力 .....	28

## 1-2. ナビゲーションの基本操作

地図画面表示 .....	30
車の現在地の表示 .....	32
地図のスケール（縮尺）の切りかえ .....	33
地図の向き（向き）の切りかえ .....	34
地図の動かし方 .....	35

## 1-3. オーディオの基本操作

オーディオの ON/OFF と音量を調整する .....	36
オーディオのソースを変更する .....	38
ディスクを出し入れする .....	40
USB 機器を接続する .....	41
HDMI 機器を接続する .....	42

## 1-4. エージェント（音声対話サービス）

音声で操作する .....	43
音声操作を開始する .....	45
音声コマンドを発話する .....	47
キーボードで情報を検索する .....	51

## 2 各種設定および登録

## 2-1. マルチメディアシステムの初期設定

ドライバーを登録する .....	54
------------------	----

## 2-2. 各種設定

各種設定を変更する .....	59
-----------------	----

## 2-3. ドライバー設定

ドライバーの切りかえや登録をする .....	61
ドライバーの特定方法を設定する .....	63

## 2-4. 共通設定

マルチメディアシステムの共通設定を変更する .....	64
-----------------------------	----

## 2-5. 画面設定

画面表示の設定を変更する .....	66
--------------------	----

## 2-6. 音声操作設定

音声操作の設定を変更する .....	68
--------------------	----

## 2-7. 車両設定

セキュリティ設定を変更する .....	70
ソフトウェア情報の確認や更新をする .....	72

## 2-8. ナビゲーション設定

ナビゲーションの設定 .....	75
地図表示設定をする .....	76
ルート設定をする .....	78
案内設定 .....	81
その他設定 .....	82
走行支援の設定 .....	87

## 2-9. サウンド&amp;メディア設定

サウンドやメディアの設定を変更する .....	91
画面モードを切りかえる .....	96
画質を調整する .....	97
各ソースの音を調整する .....	98

## 2-10. Wi-Fi®設定

Wi-Fi® Hotspot を設定する .....	99
----------------------------	----



## 2-11. Bluetooth®設定

Bluetooth®機器を設定する.....101

### 3

## スマートフォンや通信機器の接続

### 3-1. Bluetooth®機能の使い方

Bluetooth®機器使用上の留意事項 .....106

Bluetooth®の仕様、対応プロファイル .....109

Bluetooth®機器をマルチメディアシステムから登録する .....110

Bluetooth®機器の登録を削除する .....113

Bluetooth®機器との接続 .....114

Bluetooth®機器をメイン機器に設定する .....117

Bluetooth®機器をサブ機器に設定する .....118

### 3-2. Wi-Fi®ネットワークへの接続

Wi-Fi®機器使用上の留意事項 .....119

Wi-Fi® Hotspot に接続する .....121

### 3-3. Apple CarPlay/Android Autoの使い方

Apple CarPlay/Android Auto 使用上の留意事項 .....123

未登録のスマートフォンで Apple CarPlay を使用する .....126

登録済みスマートフォンで Apple CarPlay を使用する .....128

Android Auto を使用する .....130

Apple CarPlay/Android Auto が故障したとお考えになる前に .....132

### 4

## ナビゲーション

### 4-1. ナビゲーションシステムについて

コネクティッドナビ .....138

### 4-2. 地図の情報について

地点情報を表示する .....140

地図オプション画面 .....141

施設記号を表示する .....142

地図表示設定 .....144

地図記号・地図表示について .....145

ハイウェイモードについて .....149

### 4-3. 目的地の検索

目的地検索について .....151

目的地検索画面の見方 .....152

検索結果リスト画面の見方 .....156

経由地を追加する .....158

電話帳から目的地を検索する .....159

スマートフォンから目的地を設定する .....160

### 4-4. 目的地の設定

全ルート図表示画面の見方 .....162

目的地案内のデモを見る .....165

ルート情報を表示する .....166

ルートオプションを変更する .....167

他の経路に変更する .....168

出入り口 IC（インターチェンジ）を指定する .....169

目的地の詳細情報を表示する .....170

通過する地点を設定する .....171

経由地を編集する .....172

### 4-5. ルート案内

ルート案内画面の見方 .....173

さまざまなレーン表示画面 .....175

ルートを再探索する .....178

### 4-6. VICS・交通情報

VICS・交通情報を使う .....179

VICS・交通情報について .....180

タイムスタンプの情報表示 .....181

渋滞や規制情報の音声案内 .....182

VICS 記号の内容を表示する .....183

VICS・交通情報を表示する道路を設定する .....184

VICS・交通情報を表示する種類 を設定する .....	185	DVD 再生時の設定を変更する ..	237
VICS 図形情報や文字情報を表 示する .....	186	DVD の再生についての留意事 項 .....	238
緊急情報の表示 .....	187	<b>5-4. 地上デジタルテレビの視聴</b>	
気象、災害情報のエリア表示...	188	地上デジタルテレビを視聴す る .....	240
割込情報（光ビーコン）の表示	189	地上デジタルテレビ視聴時の 設定を変更する.....	247
割込情報（ETC2.0 サービス） の表示 .....	190	地上デジタルテレビの視聴に ついての留意事項.....	248
自動割込を設定する.....	193	<b>5-5. USB メモリーの操作</b>	
自動割込表示時間を調整する ...	194	USB メモリーの音楽ファイル を再生する .....	251
ETC2.0 走行情報のアップリン クの設定をする.....	195	USB メモリーの動画ファイル を再生する .....	253
ETC/ETC2.0 ユニットの個人・ プライバシー情報消去につ いて .....	196	USB メモリーの再生について の留意事項.....	256
新旧ルートを比較して表示す る .....	197	<b>5-6. iPod/iPhone の操作</b>	
VICS 放送局を選択する .....	198	iPod/iPhone を再生する .....	258
VICS 記号や表示について .....	199	iPod/iPhone の再生につい ての留意事項.....	260
VICS について.....	202	<b>5-7. Apple CarPlay の操作</b>	
交通ナビ関連情報を表示する ...	213	Apple CarPlay を再生する .....	261
<b>4-7. 地図データの更新</b>		Apple CarPlay の再生につい ての留意事項 .....	263
マップオンデマンドとは .....	214	<b>5-8. Android Auto の操作</b>	
地図を更新する .....	218	Android Auto を再生する .....	264
地図データ情報 .....	220	Android Auto の再生につい ての留意事項.....	266
<b>5 オーディオ</b>		<b>5-9. Bluetooth®オーディオの操作</b>	
<b>5-1. ラジオの操作</b>		Bluetooth®オーディオを再生 する .....	267
ラジオを聴く .....	224	Bluetooth®オーディオの再生 についての留意事項 .....	270
交通情報を聴く .....	227	<b>5-10. HDMI の操作</b>	
<b>5-2. CD の操作</b>		HDMI を再生する .....	272
音楽 CD を再生する .....	228	HDMI の再生についての留意 事項 .....	274
MP3/WMA/AAC ディスクを再 生する .....	230	<b>5-11. Miracast®の操作</b>	
CD の再生についての留意事項.	232	Miracast®対応機器を接続する ..	275
<b>5-3. DVD の操作</b>			
DVD を再生する .....	233		
メニュー項目を操作する .....	236		

Miracast®を再生する.....	276	6-6. ハンズフリー電話の変更	
Miracast®の再生についての留意事項.....	278	ハンズフリー電話を切りかえる.....	309
5-12. 後席ディスプレイの操作		6-7. 連絡先データの編集	
後席ディスプレイを操作する...280		連絡先データの転送.....	310
<b>6</b> ハンズフリー電話		ワンタッチダイヤルを登録する.....	314
6-1. ハンズフリー電話使用上の留意事項		連絡先に新規データを追加する.....	316
ハンズフリー電話についての留意事項.....	284	<b>7</b> T-Connect	
ハンズフリー電話が故障したとお考えになる前に.....	287	7-1. T-Connect のサービス概要	
6-2. ステアリングスイッチでのハンズフリー電話の操作		T-Connect とは.....	320
ステアリングスイッチで操作する.....	290	データ通信に関する留意事項...321	321
6-3. 電話のかけ方		7-2. T-Connect の利用手続き	
履歴から電話をかける.....	292	T-Connect を契約する.....	324
ワンタッチダイヤルから電話をかける.....	294	T-Connect を利用する.....	325
連絡先から電話をかける.....	295	T-Connect を解約する.....	327
キーパッドから電話をかける...296	296	7-3. ヘルプネット（エアバッグ運動タイプ）	
交通情報から電話をかける.....	297	ヘルプネットについて.....	328
110 番／119 番にかける.....	298	各部の名称とはたらき.....	330
ウェイト／ポーズ信号を使って電話をかける.....	299	安全のために.....	331
6-4. 電話の受け方		ヘルプネットをお使いになる前に.....	333
電話に出る.....	300	緊急通報をする.....	334
着信を拒否する.....	302	保守点検をする.....	338
6-5. 通話中の操作		表示灯について.....	341
通話画面で操作する.....	303	緊急通報できない場合について.....	343
割込着信の電話に出る.....	305	故障とお考えになる前に.....	345
通話中に別の通話相手へ電話をかける.....	306	7-4. リモートメンテナンスサービス	
グループ通話をする.....	307	リモートメンテナンスサービスについて.....	346
電話を切る.....	308	7-5. Web ブラウザ	
		Web ブラウザ機能（インターネット）について.....	347
		Web ブラウザ画面を表示する..348	348
		Web ブラウザ画面を操作する..349	349

**8 駐車支援システム****8-1. バックガイドモニター**

バックガイドモニターの機能 とはたらき .....	<b>356</b>
ガイド画面を表示する .....	<b>357</b>
ガイド線表示モードの切りか え .....	<b>359</b>
バックガイドモニターの注意 点 .....	<b>364</b>

**8-2. パノラミックビューモニター**

パノラミックビューモニター の機能とはたらき .....	<b>373</b>
パノラミックビュー&フロン トビューについて .....	<b>377</b>
両サイドビューについて .....	<b>379</b>
パノラミックビュー&バック ビューについて .....	<b>383</b>
パノラミックビューモニター の注意点 .....	<b>390</b>
故障とお考えになる前に .....	<b>403</b>

**8-3. パノラミックビューモニター  
(アドバンストパーク [駐車支  
援システム] 装着車)**

パノラミックビューモニター (アドバンストパーク [駐車 支援システム] 装着車) の機 能とはたらき .....	<b>405</b>
シフトポジションがPのとき の表示モード .....	<b>409</b>
シフトポジションがD、Nのど きの表示モード .....	<b>411</b>
シフトポジションがRのとき の表示モード .....	<b>419</b>
ドアミラー格納時の画面 .....	<b>427</b>
画面を拡大表示する .....	<b>429</b>
床下透過映像を表示する .....	<b>431</b>
パノラミックビューモニター の設定を変更する .....	<b>433</b>
パノラミックビューモニター の注意点 .....	<b>435</b>
故障とお考えになる前に .....	<b>451</b>

**9 ETC の利用****9-1. ETC のサービス概要**

ETC2.0 サービスについて .....	<b>454</b>
ETC サービスについて .....	<b>456</b>

**9-2. ETC の操作**

ETC/ETC2.0 ユニットの使い方 .....	<b>459</b>
クリーニングについて .....	<b>467</b>

**9-3. ETC の情報表示**

ETC 画面の操作 .....	<b>468</b>
ETC の設定 .....	<b>470</b>

**9-4. エラーコードについて**

統一エラーコード一覧につい て .....	<b>472</b>
--------------------------	------------

**9-5. 道路事業者からのお願い**

道路事業者からのお願い .....	<b>475</b>
-------------------	------------

**9-6. お問合せ先一覧**

お問合せ先一覧 .....	<b>480</b>
---------------	------------

**10 ドライブレコーダー****10-1. ドライブレコーダー**

ドライブレコーダーについて .....	<b>482</b>
ドライブレコーダー使用上の 留意事項 .....	<b>483</b>
録画映像を再生する .....	<b>487</b>
録画映像の画質を調整する .....	<b>489</b>
録画映像を外部メディアに転 送する .....	<b>490</b>
複数の録画映像をまとめて選 択する .....	<b>492</b>
ドライブレコーダーの設定を 変更する .....	<b>493</b>
ドライブレコーダーアプリ .....	<b>494</b>
ドライブレコーダーの注意点 .....	<b>496</b>
故障とお考えになる前に .....	<b>501</b>

**11 付録****11-1. 付録**

メディア／データについての 情報 .....	506
認証・商標についての情報.....	527
さくいん .....	528

## 知っておいていただきたいこと

### マルチメディア取扱書

- 本書は、マルチメディアシステムの取り扱いを説明しています。車両本体の「取扱書」と併せてお読みください。
- トヨタ販売店で取り付けられた装備（販売店装着オプション）の取り扱いについては、その商品に付属の取扱説明書をお読みください。
- 本書の内容は、仕様変更やソフトウェアの更新などによりお車と一致しない場合があります。あらかじめご了承ください。
- 本書では、システムのソフトウェアバージョン Ver.1153 までの情報を記載しています。最新情報については、下記 URL から確認することができます。ご使用前には必ずソフトウェアバージョンにあった最新情報をお読みください。本機のソフトウェアバージョンの確認方法は、「ソフトウェア情報の確認や更新をする」(→ P.72)をご覧ください。

#### ▶ SIENTA

- URL:

<https://manual.toyota.jp/replace.html?param=m52l93n.sienta.2207.cv.mm>

- QR コード:



#### ▶ SIENTA HYBRID

- URL:

<https://manual.toyota.jp/replace.html?param=m52l93n.sienta.2207.hev.mm>

- QR コード:



- 本書の画面と実際の画面は、装備、契約の有無、地図データの作成時期などによって異なります。
- 本書に記載されている会社名や商品などは、各社の商標および登録商標です。

### データの補償に関する免責事項について

マルチメディアシステムは各種データを内蔵メモリーに保存します。マルチメディアシステムの故障、修理、誤作動、不具合などにより、メモリーに保存されたデータなどが変化、消失することがあります。

お客様がメモリーに保存されたデータについて、正常に保存できなかった場合や損失した場合のデータの補償、および直接または間接の損害に対して、当社は一切の責任を負いません。あらかじめご了承ください。

### ダイアグレコーダーについて

お車の万一の故障発生に備えて、回転数や冷却水温度などの故障診断に有用な情報を T-Connect システム内に常時記録します。

### 補機バッテリーの取りはずしについて

マルチメディアシステムはエンジンスイッチ<パワースイッチ>を OFF にするごとに、各種データをマルチメディアシステムに保存しています。各種データの保存が終わる前に補機バッテリーターミナルを取りはずすと、データが正常に保存できないことがあります。

### 安全にお使いいただくため

安全のため、次の内容にしたがってお使いください。

ナビゲーションは、目的地に到着するまでのサポートをするものです。運転者には、安全運転をして乗員の安全を守る全責任があります。

安全運転をさまたげるような使い方はしないでください。運転中は常に交通規則にしたがって安全運転を心がけてください。

運転中は、音声案内に従い、安全な状況でのみ少しのあいだけ画面を見るようにしてください。ただし、音声案内にすべてを頼るのではなく、あくまでも参考としてください。正常に自車位置を特定できない場合、音声案内が誤っていたり、遅れたり、音声案内されないことがあります。

システム内のデータは不完全な場合があります。運転規制（左折禁止や通行止め）などの道路状況はひんぱんに変更されます。そのため、指示に従う前に、指示の内容が安全かつ合法であるか確認してください。

#### ▲ 警告

- 安全のため、運転中は運転者がシステムを操作しないでください。道路や交通への注意が不十分な場合、事故を引き起こす可能性があります。

**▲ 警告**




- 運転中は、必ず交通規制を遵守し道路状況に注意してください。道路の交通標識が変更された場合、一方通行指示などの情報がルート案内に反映されない場合があります。




## 本書の見方


本書で使用している記号について説明します。



### 本文の記号について



記号	意味
	警告：お守りいただかないと、お客様自身と周囲の人々が死亡、または重大な傷害につながるおそれがあることを説明しています。
	注意：お守りいただかないと、車や装備品の故障や破損につながるおそれがあることを説明しています。
1 2 3...	操作や作業の手順を示しています。
	知識：機能や操作方法の説明以外で知っておいていただきたい、知っておくと便利なことを説明しています。
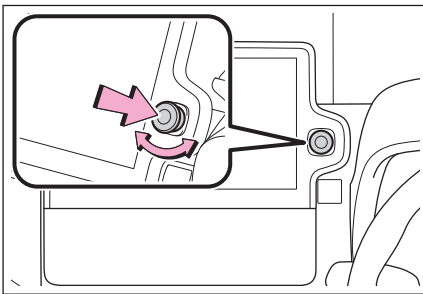
### イラスト上の記号について



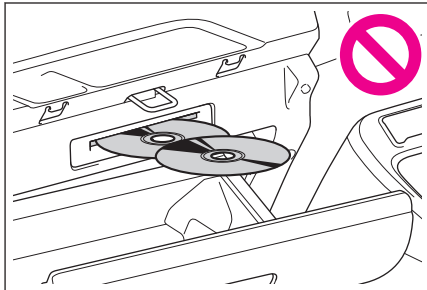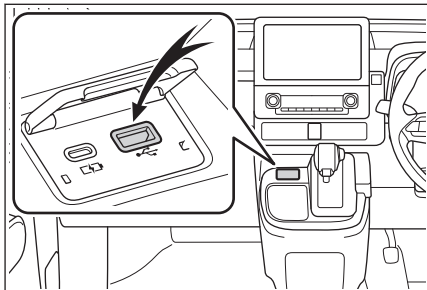
記号	意味
	押す、まわすなどの操作を示しています。



記号	意味
	説明の対象となるものや場所を示しています。
	してはいけません、このようにしないでください、このようなことを起こさないでくださいという意味です。

## イラスト目次

## インストルメントパネル

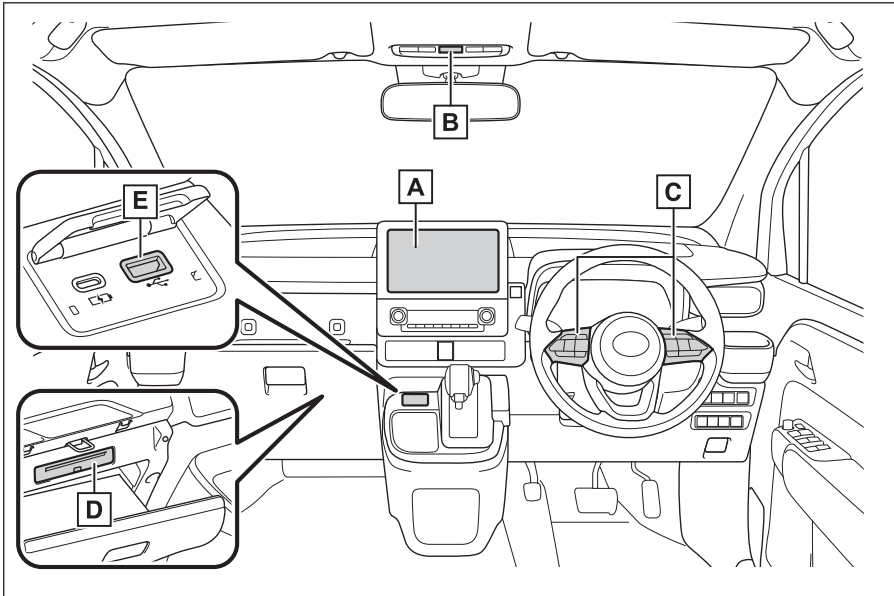

A	ディスプレイ .....	P.16
B	ヘルプネットスイッチ .....	P.330
C	ステアリングスイッチ オーディオを操作する .....	P.38
	音声操作システムを使用する .....	P.45
	電話をかける .....	P.290
D	CD/DVD デッキ★ .....	P.40
E	USB 入力端子 .....	P.41


★: グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。




<b>1-1. マルチメディアシステムの基本操作</b>	
ディスプレイと操作スイッチ .....	16
マルチメディア画面の概要 .....	18
メインメニュー .....	19
ステータスアイコンの見方 .....	21
タッチスクリーンの操作 .....	23
画面の基本操作 .....	26
文字や数字の入力 .....	28
<b>1-2. ナビゲーションの基本操作</b>	
地図画面表示 .....	30
車の現在地の表示 .....	32
地図のスケール（縮尺）の切りかえ .....	33
地図の向きの切りかえ .....	34
地図の動かし方 .....	35
<b>1-3. オーディオの基本操作</b>	
オーディオの ON/OFF と音量を調整する .....	36
オーディオのソースを変更する .....	38
ディスクを出し入れする .....	40
USB 機器を接続する .....	41
HDMI 機器を接続する .....	42
<b>1-4. エージェント（音声対話サービス）</b>	
音声で操作する .....	43
音声操作を開始する .....	45
音声コマンドを発話する .....	47
キーボードで情報を検索する .....	51

## ディスプレイと操作スイッチ

### ▶ 10.5 インチディスプレイ

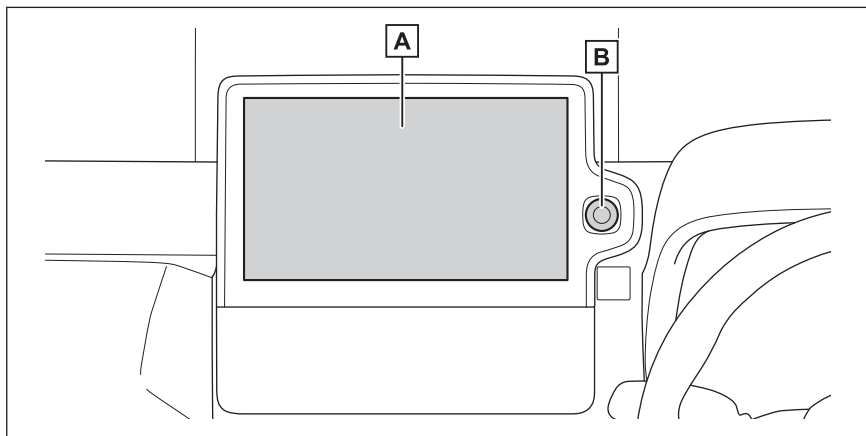

### ▶ 8 インチディスプレイ

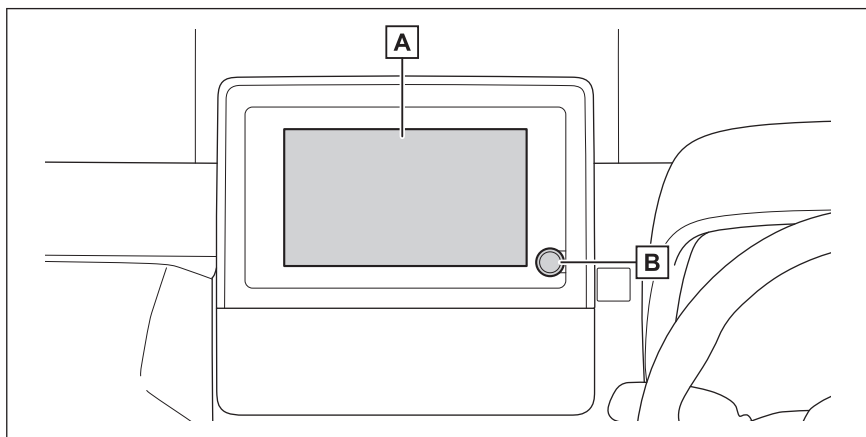

**A** ディスプレイ

タッチスクリーンを指で直接ふれて操作します。

**B** PWR/VOL ノブ

オーディオの ON/OFF や音量を調整できます。

知識

- 液晶画面は、周囲環境や見る方向により画面が白っぽく見えたり、黒っぽく見えたりします。
- 太陽の光などの外光が画面にあたると画面が見にくくなります。

- 偏光レンズを使用したサングラスなどを装着すると、画面が暗く見えたり、見にくくなったりします。

### ▲ 警告

安全のため、運転者は走行中に極力操作をせず、停車させてから操作をしてください。走行中の操作はハンドル操作を誤るなど思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。なお、走行中に画面を見るときは、必要最小限の時間にしてください。

### ▲ 注意


エンジン<ハイブリッドシステム>が停止した状態で長時間使用しないでください。補機バッテリーがあがるおそれがあります。

## システムを再起動する


システムの応答が非常に遅い場合、システムを再起動できます。

- PWR/VOL ノブを 3 秒以上押し続けます。

▶ 10.5 インチディスプレイ

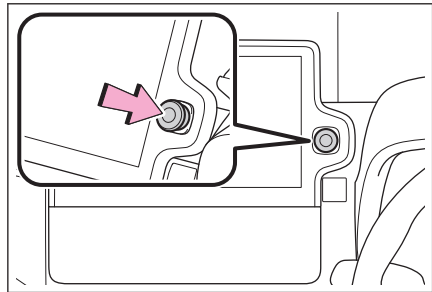

▶ 8 インチディスプレイ

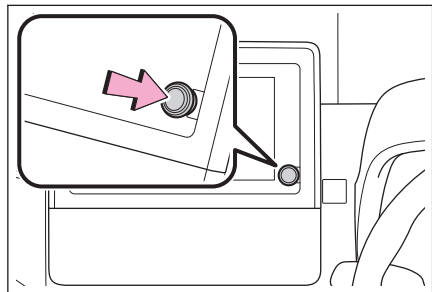

## マルチメディア画面の概要



**A** メインメニュー

アイコンを選択して画面に表示する機能を切りかえることができます。

**B** マイクボタン

音声操作画面が表示され、音声でナビゲーションやオーディオ、エアコンなどさまざまな機能を操作できます。

**C** ステータスアイコン

時計や各種通信状況などの情報アイコンが表示されます。

### 関連リンク

[メインメニュー \(P.19\)](#)

[ステータスアイコンの見方 \(P.21\)](#)

[音声操作を開始する \(P.45\)](#)



## メインメニュー

アイコンを選択して画面に表示する機能を切りかえることができます。



: Apple CarPlay®

Apple CarPlay 画面を表示します。(→ P.126,128)



: Android Auto™

Android Auto 画面を表示します。(→ P.130)



: ナビゲーション

地図画面を表示します。目的地検索などナビゲーションに関する操作を行うことができます。(→ P.30,137)



: オーディオ

オーディオ操作画面を表示します。お好みのオーディオソースを選択して再生できます。(→ P.38,223)



: 電話

電話画面を表示します。Bluetooth®接続した携帯電話を使用してハンズフリー通話を行うことができます。(→ P.283)



: 車両連携

車両情報画面を表示します。燃費情報\*<sup>1</sup>や ETC 情報の確認、ドライブレコーダー★の操作などを行うことができます。(→ P.468,482)



: コネクティッド

アプリケーション画面を表示します。

★: グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。



：設定

設定画面を表示します。マルチメディアシステムや車両の各種設定を変更できます。(→ P.59)

 知識

Apple CarPlay/Android Auto のアイコンは、対応機器を接続して機能を有効にすると表示されます。

\*1: 詳細は、別冊「取扱書」をご覧ください。

## ステータスアイコンの見方

時計や各種通信状況などの情報アイコンが表示されます。



### 4:12

現在の時刻が表示されます。時計にタッチすると、日付や時刻の設定画面を表示できます。



Bluetooth®接続されている携帯電話の接続状態が表示されます。アイコンにタッチすると、Bluetooth®機器の設定画面を表示できます。



接続されている携帯電話の受信レベルが表示されます。



接続されている携帯電話の電池残量が表示されます。



有効期限内の ETC カードが挿入されている場合に表示されます。★



通信モジュール（DCM）の受信状態が表示されます。



Wi-Fi® Hotspot の接続状況が表示されます。★



★: グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

クリアランスソナーが作動している場合に表示されます。



電話画面を表示していないときにハンズフリー電話で通話をした場合に表示されます。

 **知識**

- 携帯電話の電池残量表示は携帯電話の表示と一致しないことがあります。また、機種によっては、電池残量の表示ができないことがあります。
- Wi-Fi®の受信レベルが弱い場合、使用できないことがあります。
- 次のような場所や状態で携帯電話を使用すると、Bluetooth®接続ができないことがあります。
  - 携帯電話がシートのうしろや下にあるとき、グローブボックスの中にあるとき
  - 携帯電話が金属製のものに接していたり、覆われていたりするとき
- 携帯電話を省電力モードに設定していると、自動的に Bluetooth®接続が切断されてしまうことがあります。この場合は、携帯電話の省電力モードを解除してください。

---

— **関連リンク** —

[マルチメディアシステムの共通設定を変更する \(P.64\)](#)


[Bluetooth®機器を設定する \(P.101\)](#)

## タッチスクリーンの操作

画面を指で直接ふれて操作します。


### ■ タッチ

画面を指で軽くタッチします。画面内の項目を選択できます。

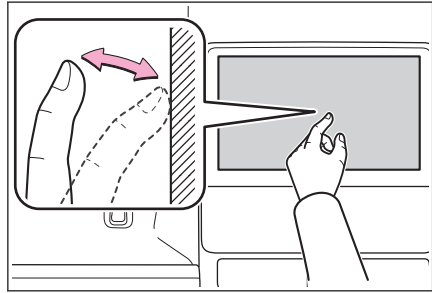


### ■ ドラッグ

画面にふれたまま指を動かします。リスト画面や地図画面を指を動かした分だけスクロールできます。

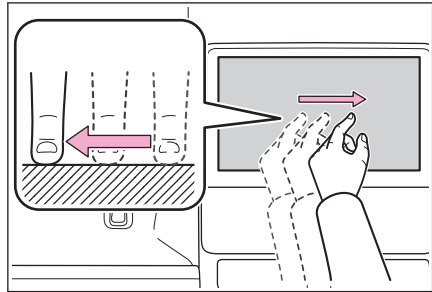


### ■ フリック

画面にふれた指先を素早く払います。リスト画面や地図画面を大きくスクロールできます。

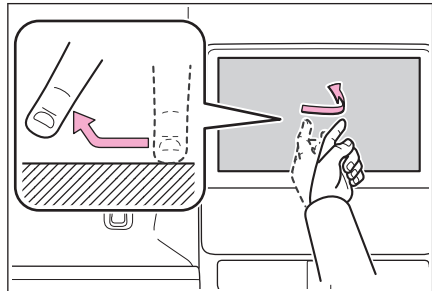

## ■ ピンチイン／ピンチアウト

画面にふれた2本の指を広げたり近づけたりします。地図の拡大や縮小を行うことができます。

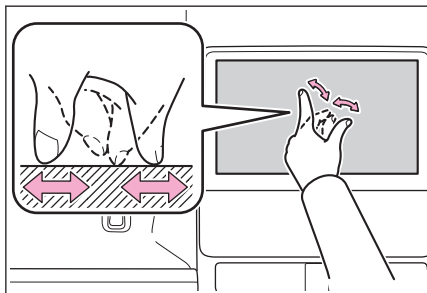

### □ 知識

- 一部の機能において、長押し（画面にタッチし続ける）やダブルタップ（画面に素早く2回タッチする）が必要な操作があります。
- 画面をタッチするときの感度レベルを変更できます。
- 画面のボタンにタッチしたときの応答音出力の有無を変更できます。
- フリック操作は、標高の高い場所ではスムーズに操作できないことがあります。
- 走行中は操作が制限されます。

### — 関連リンク —

[マルチメディアシステムの共通設定を変更する \(P.64\)](#)

## タッチスクリーン操作上の留意事項

### □ 知識

- タッチスクリーン操作の反応がないときは、一度画面から手を離して再度操作をしてください。
- 次の場合、タッチスクリーン操作が反応しなかったり、誤作動することがあります。
  - 手袋などを装着しているとき
  - 爪で操作したとき
  - 他の指や手のひらが画面にふれているとき
  - 画面に汚れや水分が付着しているとき
  - 画面にフィルムなどを貼ったり、塗装などをしたとき
  - 近くにテレビ塔や発電所、ガソリンスタンド、放送局、大型ディスプレイ、空港など、強い電波やノイズを発生する場所があるとき
  - 無線機や携帯電話などの無線通信機器を携帯しているとき、または車内で充電しているとき

- 画面に次のような金属製のものが接していたり、覆われていたりしている場合、タッチスクリーン操作が反応しなかったり、誤作動することがあります。
  - アルミ箔などの金属の貼られたカード
  - アルミ箔を使用したタバコの箱
  - 財布やかばんの金属部品
  - 小銭
  - CD/DVD などのメディア、USB ケーブルなど
- 画面に手がふれた状態でシステムを起動すると、タッチスクリーン操作が反応しないことがあります。画面から手を離し再度操作をしてください。それでも反応しない場合は、エンジンスイッチ<パワースイッチ>を OFF にし、再度システムを起動してください。
- Apple CarPlay のマップアプリはピンチイン／ピンチアウト機能に対応していません。

### 注意

- 画面保護のため、指を軽く画面にふれてタッチスクリーンを操作してください。
- 指以外のものでもタッチスクリーンを操作しないでください。
- 画面の汚れは、メガネ用クリーニングクロスなどのやわらかく乾いた布で軽くふき取ってください。手で強く押ししたり、かたい布などでこすったりすると表面に傷がつくことがあります。
- ベンジンやアルカリ性溶液などを使用して画面を清掃しないでください。画面が損傷するおそれがあります。
- 条件によって画面表面が熱くなることがあります。長時間ふれ続けると低温やけどを起こす可能性があります。

## 画面の基本操作

設定画面や楽曲検索など、複数の候補がある場合にリスト画面が表示されます。リストをスクロールして希望の項目を選択します。



### A メインメニュー

アイコンを選択して画面に表示する機能を切りかえることができます。

### B サブメニュー

項目がリストで表示されます。ドラッグまたはフリック操作でリストをスクロールできます。

### C 詳細エリア

サブメニューで選択した項目の詳細情報が表示されます。

### D 戻るボタン／画面タイトル

画面タイトルが階層表示されます。[<]にタッチすると前の画面に戻ることができます。

## 知識

走行中は操作が制限されます。

## ■ リストの検索

インデックスの文字にタッチすると、リストの中から希望の項目を表示できます。





## ■ 設定の ON/OFF 切りかえ


項目にタッチすると、設定の ON/OFF が切りかわります。



: ON




: OFF

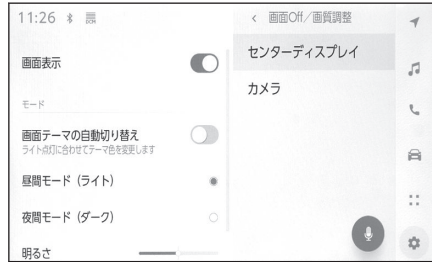


## ■ 複数オプションの設定項目

[⋮]が付いた項目にタッチすると、複数のオプションから項目を選択できます。

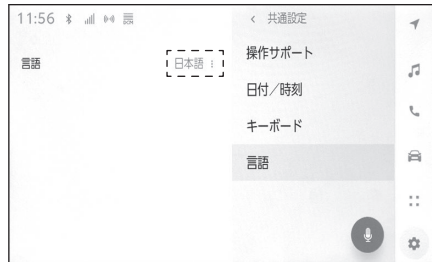

## ■ レベル調整

スライダーをドラッグして項目のレベルを調整できます。

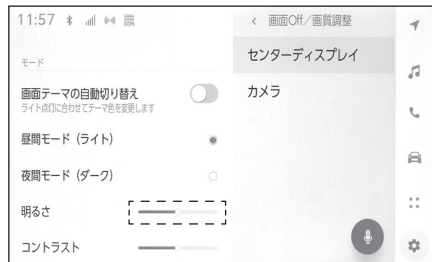

### — 関連リンク —

[メインメニュー \(P.19\)](#)

## 文字や数字の入力

キーボードを使用して、文字や数字を入力できます。文字を入力すると、あとに続く文字を予測して変換候補が表示されます。

### ▶ 画面例（日本語入力）



### ▶ 画面例（英字入力）



✕ : キーボードを終了して前の画面にもどります。

◀ ▶ : カーソルを移動します。

⋮ : 表示されている以外の予測変換候補を表示します。

✕ : 1つ前の文字を消去します。



: キーボードの種類を切りかえます。



: 大文字と小文字を切りかえます。

[検索]: 入力した文字を確定して検索を実行します。



: キーボードを閉じます。



123

: 数字や記号の入力モードに切りかえます。


ABC

: 英字の入力モードに切りかえます。

#### 知識

- 機能により、表示されるキーボードの種類が異なります。
- [  ]を長押しすると、キーボードの種類を直接選ぶことができます。
- [  ]をダブルタップすると、入力する文字を大文字に固定することができます。

## 地図画面表示

地図画面上に表示される情報の説明および役割を説明します。地図画面を表示するには、メインメニューの[]にタッチします。



**A** 自車位置マーク

現在位置と車が向いている方角を表示します。

**B** レーン（車線）表示

通過および分岐する交差点の車線を表示します。（地図データに情報のある交差点のみ）

目的地案内中は走行を推奨する車線がハイライト表示されます。

**C** 名称表示

走行している道路の名称を表示します。（地図データに情報のある地点のみ）

**D** スケール表示

表示させている地図の縮尺を表示します。

**E** 方位マーク

地図の方角を表示します。タッチすると地図の向きが切りかわります。

**F** 拡大／縮小ボタン

地図の表示を拡大／縮小します。

**G** 表示設定ボタン

地図オプション画面を表示し、施設記号や交通情報など地図上に表示する情報を設定することができます。

**H** 目的地ボタン

目的地の検索画面を表示します。

**I** マイクボタン

音声操作画面を表示します。

 知識

本書で使用している地図画面は、一部の説明を除き、VICS 非表示の画面を使用しています。

---

**関連リンク**

---

[車の現在地の表示 \(P.32\)](#)


[地図の向きの変更 \(P.34\)](#)



[音声で操作する \(P.43\)](#)

[地図表示設定 \(P.144\)](#)

[目的地検索について \(P.151\)](#)





## 車の現在地の表示

現在地は自車位置マーク[]で表示されます。

地図画面をスクロールしたとき、[]  
またはメインメニューの[]にタッチ  
すると、現在地に戻ります。



### 知識

- 走行中は表示される道路が制限されます。(幅 5.5m 未満の道路などは表示されません。) ただし、幅 5.5m 未満の道路を走行したときなどは、必要に応じて表示されます。
- 新車時、および補機バッテリーターミナルを脱着したあとは、実際の現在地と異なる場所に自車位置マーク[]が表示されている(自車位置マーク[]がずれている)ことがあります。ただし、地図の自車位置マーク[]がずれても、しばらく走行すると、マップマッチングや GPS 情報を利用して、現在地が自動的に修正されます。(場合によっては、数分程度かかることがあります。) GPS 情報が利用できず、現在地が自動的に修正されないときは、安全な場所にいったん停車して、現在地の修正を行ってください。
- 地図色によって自車位置マーク[]の形状は変わります。
- 地図データに情報がなければ、路線名/路線番号は表示されません。

### 関連リンク

[現在地を修正する \(P.84\)](#)

## 地図のスケール（縮尺）の切りかえ

地図画面上の[+]または[-]にタッチして、地図を拡大／縮小することができます。

- 以下の操作でも地図を拡大／縮小することができます。
  - ピンチイン／ピンチアウト操作
  - ダブルタップで拡大：画面に素早く2回タッチ
  - タッチで縮小：画面に2本指を揃えてタッチ
- [+]／[-]を長押しすると無段階に縮尺が切りかわります。



### 関連リンク

[タッチスクリーンの操作 \(P.23\)](#)

## 市街図の表示

地図を拡大したときに、市街図を表示させることができます。

スケール表示が50mのとき[+]にタッチします。


市街図表示を解除するときは、[-]にタッチ、または画面のピンチイン操作をします。

### 知識

- 地図データに情報がないときは、市街図は表示されません。
- 市街図がない地域に地図または現在地を移動させると、市街図表示は自動的に解除されます。

## 地図の向きの切りかえ

車の進行方向に合わせて地図の向きを切りかえることができます。お好みに合わせて変更してください。

地図画面上の[  ]にタッチするごとに、ノースアップ表示、ヘディングアップ表示または3D表示に切りかわります。



：ノースアップ表示

車の進行方向に関係なく、つねに北が上になるように地図を表示します。



：ヘディングアップ表示

車の進行方向がつねに上向きになるように地図を表示します。



：3D表示

地図を立体的に表示させることができます。3D表示に切りかえているときは、車の進行方向がつねに上向きになるように地図を表示します。

### 知識

- 3D表示の角度を調整することができます。
- ヘディングアップ表示と3D表示は、目的地の設定で呼び出した地図や全ルート図表示画面などの現在地画面以外の地図にするとノースアップ表示になりますが、現在地画面にするとヘディングアップ表示または3D表示に戻ります。

### — 関連リンク —

[俯角設定 \(P.77\)](#)



## 地図の動かし方

タッチした地点が画面の中心になるように地図を動かすことができます。  
地図上の地点にタッチします。

- タッチした地点が画面の中心になるように移動します。
- タッチした地点に施設情報がある場合は詳細が表示されます。
- 地図をスクロールして任意の地点で [📍] にタッチすると、新規目的地／経路地として設定することができます。
- 地図をスクロールして任意の地点で [♡] にタッチすると、お気に入りに登録することができます。
- [🏠] またはメインメニューの [🏠] にタッチすると、現在地に戻ります。



### 知識

画面のフリック操作やドラッグ操作で地図を移動させることもできます。

### 関連リンク

- [タッチスクリーンの操作 \(P.23\)](#)
- [地図の向きの切りかえ \(P.34\)](#)
- [地点情報を表示する \(P.140\)](#)

## オーディオの ON/OFF と音量を調整する


オーディオを使用しないときに OFF にしたり、適度な音量に調整できます。エンジンスイッチ<パワースイッチ>が ACC または ON のときに使用できます。

### ⚠ 注意


- エンジンがかかっていない状態<ハイブリッドシステムが作動していない状態>で、オーディオシステムを長時間使用しないでください。補機バッテリーがあがるおそれがあります。
- 安全運転に支障がないように適度な音量でお聞きください。

### ■ PWR/VOL ノブで操作する

押すごとに ON/OFF が切りかわります。 ▶ 10.5 インチディスプレイ  
まわすと音量が切りかわります。

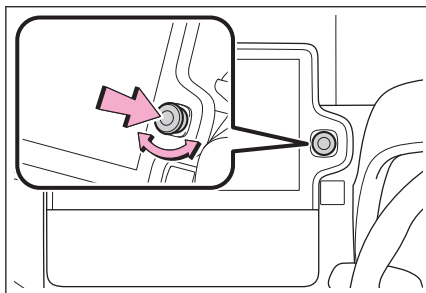

### ▶ 8 インチディスプレイ

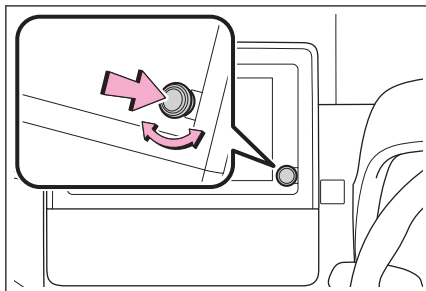

## ■ ステアリングスイッチで操作する

### [+]スイッチ


音量を大きくします。

押し続けると、連続して調整できます。

### [-]スイッチ

音量を小さくします。

押し続けると、連続して調整できます。

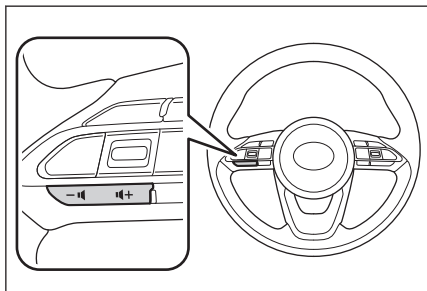

## オーディオのソースを変更する

ラジオや USB などのソースを変更できます。

- 1 メインメニューの[🎵]にタッチします。
- 2 [オーディオ選択]にタッチします。
- 3 希望のソースにタッチします。



### 📖 知識

- 次のときは、ボタンが操作できません。
  - ディスクが挿入されていないとき (DISC モード)
  - USB 端子に機器が接続されていないとき (USB モード)
  - HDMI 端子に機器が接続されていないとき (HDMI モード)
- [DISC]は、挿入したディスクの種別によって[CD]、[DVD]に表示がかわります。
- オーディオを聞いているときに、車内または車の近くで携帯電話を使用すると、オーディオのスピーカーからノイズ（雑音）が聞こえることがあります。
- USB 接続で Apple CarPlay を使用する場合は、次の機能を利用できません。
  - iPod
  - USB オーディオまたは USB ビデオ
  - Android Auto
- Android Auto を接続しているときは、次の機能を利用できません。
  - iPod
  - USB オーディオまたは USB ビデオ
  - Apple CarPlay

## ステアリングスイッチでソースを変更する


ステアリングスイッチでソースの変更ができます。

## [MODE]スイッチ

ソースが順番に切りかわります。

押し続けると一時停止または消音します。再度押し続けると解除します。

ソース選択画面のボタンの配置を変更すると、切りかわる順番もかわります。

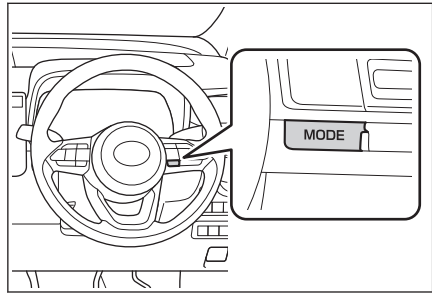

## ソース選択画面のリストの配置を変更する

ソースリストの配置を変更できます。

- 配置を変更したいソース右側の [≡] をドラッグ操作してリストを変更します。



## ディスクを出し入れする★


CD や DVD を視聴するときは、ディスクを挿入します。

### ディスクの挿入

- グローブボックスを開き、ディスクのラベル面を上にして、ディスクを挿入します。

途中まで挿し込むと自動的に引き込まれ、再生します。

ディスク挿入時にディスクの種類を判別しているため、再生までに時間がかかります。

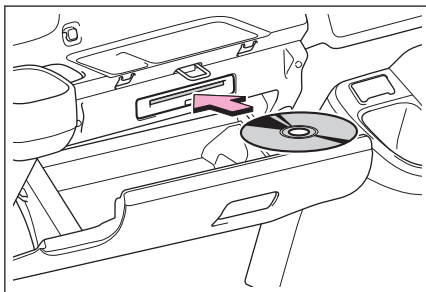


### ディスクの取り出し

- [▲] を押します。

#### ⚠ 注意

- ディスクを挿入するときは、2枚以上重ねて挿入しないでください。ディスクが取り出せなくなったり、故障するおそれがあります。
- ディスク挿入口にディスク以外のものを入れないでください。故障するおそれがあります。

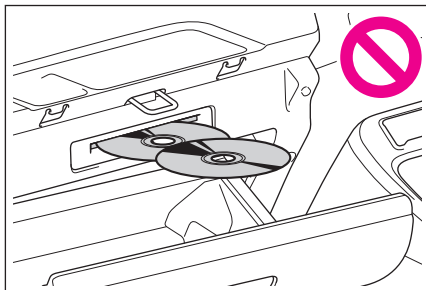

### — 関連リンク —

[使用できるメディアについての情報 \(P.506\)](#)


★: グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

## USB 機器を接続する

スマートフォンやポータブルプレーヤーなどの機器を接続できます。

- カバーを開けて、USB ケーブルを端子に接続します。

USB メモリーを接続するときは USB 端子に直接接続してください。

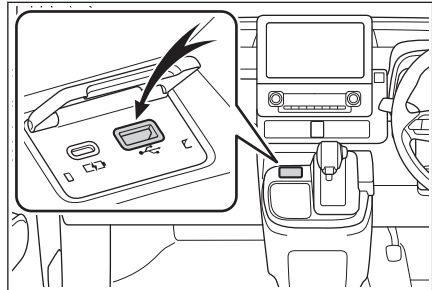

### 知識

- USB ケーブルおよび接続する機器の取扱説明書をご覧ください。
- 接続する機器の電源は、機器に付属のバッテリーなどを使用してください。車に装着されているアクセサリースOCKETを使用すると、雑音が出ることがあります。(アクセサリースOCKETについては、別冊「取扱書」をご覧ください)

### 注意

- 接続中に機器を押さえたり、不必要な圧力を加えたりしないでください。機器や端子が破損するおそれがあります。
- 端子に異物を入れないでください。機器や端子が破損するおそれがあります。

## HDMI 機器を接続する★

販売店オプションの HDMI 入力端子を装着した場合、HDMI 出力に対応した機器を接続できます。

- カバーを開けて、HDMI ケーブルを HDMI 端子に接続します。

### 📖 知識

- HDMI ケーブルおよび接続する機器の取扱説明書をご覧ください。
- 接続する機器の電源は、機器に付属のバッテリーなどを使用してください。車に装着されているアクセサリースOCKETを使用すると、雑音が出ることがあります。(アクセサリースOCKETについては、別冊「取扱書」を参照してください)

### ⚠️ 注意


- 接続中に外部機器を押さえたり、不必要な圧力を加えたりしないでください。外部機器や端子が破損するおそれがあります。
- 端子に異物を入れないでください。外部機器や端子が破損するおそれがあります。

★: グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。



## 音声で操作する

エージェント（音声対話サービス）を使用して、ナビゲーションやエアコン、オーディオ、ハンズフリー電話といったさまざまな機能を、音声で操作できます。T-Connect をご利用の場合は、クラウド上のコンテンツを活用した情報検索を行うこともできます。

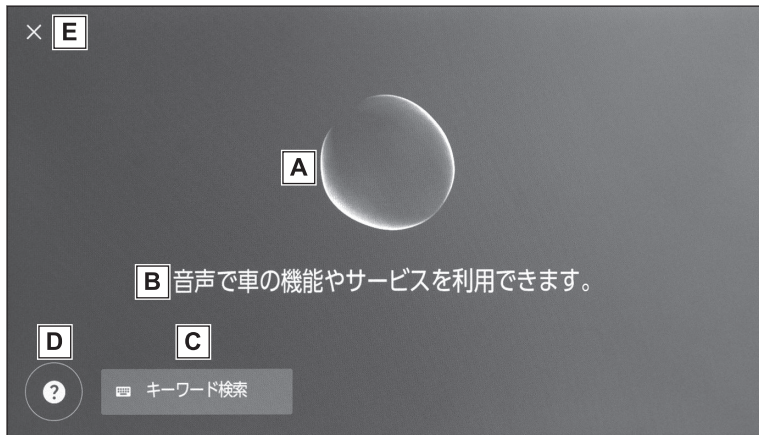

**A** 音声認識ステータスが表示されます。



: 発話待ち



: 聞き取り中



: 音声認識処理中

**B** 音声操作システムの応答や認識結果がテキストで表示されます。

**C** キーボード画面を表示します。

キーボードを使用してさまざまな情報を検索できます。

**D** 音声操作の発話例がリストで表示されます。

音声操作でよく使用される発話の一例を、機能ごとに確認できます。

**E** 音声操作画面を閉じます。

### 知識

- T-Connect の接続状況によって、画面右上に以下のメッセージが表示されることがあります。

「オンラインサービスはご利用できません」: T-Connect 契約がない、または T-Connect が利用できない言語を選択している。

「インターネットに接続していません」: インターネットに接続できない。

- 運転中は、音声操作画面がバナーで表示されます。

— 関連リンク —

---

[キーボードで情報を検索する \(P.51\)](#)


**対応言語**


エージェント（音声対話サービス）の対応言語は日本語のみです。

## 音声操作を開始する

次のいずれかの操作で音声操作をはじめることができます。

### ■ トークスイッチを押す

ステアリングの[]スイッチ（トークスイッチ）を押します。

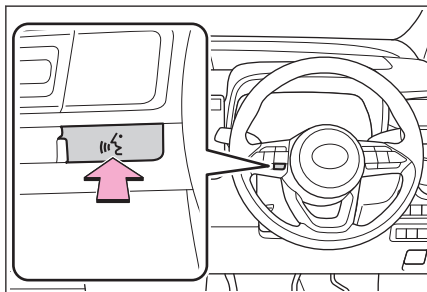


### ■ 起動ワードを発話する


「Hey トヨタ」と発話します。

- 起動ワードは設定画面で変更できます。
- 起動ワードと音声コマンドを続けて一度に発話できます。

例：「Hey トヨタ、近くのコンビニに行きたい」

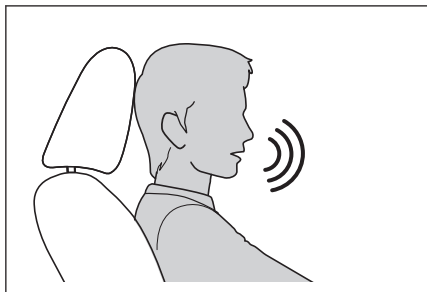

### ■ マイクボタンにタッチする

画面の[]にタッチします。



### 知識

- 起動ワードでエージェント（音声対話サービス）を起動することで、運転席または助手席から音声操作を行うことができます。その際、エージェントを起動させた席以外からの音声コマンドは認識されません。
- 助手席からの音声操作は、一部の機能を利用することができません。

- トークスイッチまたはマイクボタンでエージェント（音声対話サービス）を起動した場合は、運転席からのみ音声操作を行うことができます。
- エージェント（音声対話サービス）は、正しく発話しないと認識されないことがあります。次の点にご留意の上、ご使用ください。
  - ハッキリした声で発話してください。
  - 騒音（風切り音や外部の音）などにより正しく認識されないことがあるため、窓を閉めてください。
  - エアコンの送風音が大きいときは、正しく認識されないことがあるため、風量を下げてください。
  - 音楽が大音量で再生されているときは、正しく認識されないことがあるため、音量を下げてください。
  - 複数人で同時に話すとは認識されないことがあります。
- 音声ガイドの途中でも音声コマンドを発話できます。
- 音声ガイドの ON/OFF は、音声操作設定画面で変更できます。
- 音声ガイドの音量は、サウンド・メディア設定画面のシステム音量調整で調整できます。

---

### — 関連リンク —

[音声操作の設定を変更する \(P.68\)](#)

[音声操作システムの起動ワードを変更する \(P.68\)](#)

[サウンドやメディアの設定を変更する \(P.91\)](#)


### 音声操作を終了する

次のいずれかの操作で音声操作を終了します。

- 「キャンセル」と発話します。
- 音声操作画面の[×]にタッチします。
- ステアリングのトークスイッチを押し続けます。

## 音声コマンドを発話する

音声操作画面が表示されたら音声コマンドを発話してください。システムは自然な発話を認識できます。

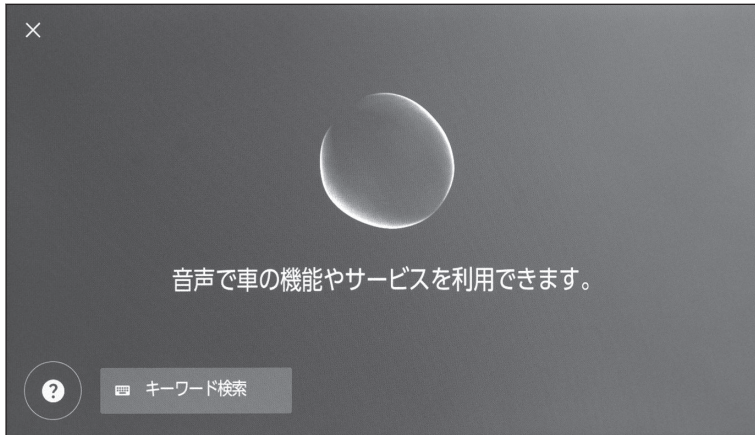

### □ 知識

- 方言や言い方の違いなどにより正しく認識されないことがあります。
- 地名や施設を検索するときに、エージェント（音声対話サービス）が通称や略称を認識しない場合は、正式名称でお話してください。
- 何をどうしたいかがわかるように発話すると、エージェント（音声対話サービス）が発話を認識しやすくなります。たとえば目的地を名称で検索する場合、名称のみを発話するのではなく、「近くの喫茶店に行きたい」のように名称と動詞を含めて発話してください。

## 機能一覧

音声で操作ができる主な機能と発話例の一覧です。

使用できる機能は、車両や搭載されるシステムによって異なる場合があります。

### ■ 共通コマンド

動作	発話例
最初からやり直す	「最初からやり直す」
音声操作を終了する	「キャンセル」
音声操作のヒントを聞く	「ヘルプ」
前の画面に戻る	「戻る」
リストの番号を選択する	「1 番目」
リストを次のページ／前のページに送る	「次のページ」「前のページ」

## ■ 目的地検索

目的地を施設の名称やジャンル、住所から設定することができます。

動作	発話例
目的地を名称で検索する	「<施設のカテゴリ／施設名称>を探して」「近くの喫茶店に行きたい」
クラウド情報を利用して施設を検索する <sup>*1</sup>	「駐車場があるコンビニを探して」
目的地を住所で検索する	「<住所>に行きたい」
自宅を目的地に設定する	「自宅へ戻る」

## ■ ナビゲーション操作

地図の操作や目的地の削除などができます。

動作	発話例
地図のタイプを変更する	「地図を 3D に変更」
地図を拡大／縮小する	「地図を拡大して」「地図を縮小して」
地図を表示する	「地図を見せて」
目的地までの所要時間を聞く	「所要時間を教えて」
目的地を削除する	「目的地を消して」
目的地の履歴を表示する	「目的地の履歴を見せて」
ETC 料金を聞く	「ETC の料金を教えて」

## ■ オーディオ操作

ラジオ、USB メモリー、Bluetooth<sup>®</sup>オーディオなどの操作ができます。

メディアに登録されているアーティスト名、アルバム名、曲名で指定できます。

TV 局名やラジオ局名から指定することもできます。

動作	発話例
オーディオの音量を上げる／下げる	「音量を上げて」「音量を下げて」
オーディオをミュートする	「ミュートして」
次の曲／前の曲を再生する	「次の曲を再生」「前の曲を再生」
楽曲を指定して再生する <sup>*2</sup>	「<アーティスト名>の曲を再生」「<アルバム名>をかけて」「<楽曲名>を再生して」
ラジオを選局する	「FM<周波数>に合わせて」「<放送局名>に変えて」
テレビのチャンネルを選局する	「チャンネルを<TV 局名>に変えて」
オーディオソースを切りかえる	「<オーディオソース>に切りかえて」

## ■ ハンズフリー電話操作\*<sup>3</sup>

車両に接続されている Bluetooth<sup>®</sup>携帯電話で電話をかけることができます。

連絡先に登録されている名前、電話種別を指定できるほか、電話番号からかけることもできます。

動作	発話例
電話帳の連絡先に電話をかける	「<連絡先>に電話」
電話番号でかける	「<電話番号>にかけて」
発信／着信履歴を表示する	「電話履歴を表示」
Bluetooth <sup>®</sup> 接続画面を表示する	「Bluetooth 設定画面を表示して」

## ■ 情報検索サービス\*<sup>1</sup>

T-Connect のサービスを利用して情報を検索することができます。

動作	発話例
天気情報を聞く	「明日の東京の天気を教えて」
ニュースを聞く	「スポーツのニュースを教えて」

## ■ エアコン操作\*

エアコンの温度や風量を操作できます。

動作	発話例
エアコンを ON/OFF する	「エアコンをつけて」「エアコンを切って」
エアコンの温度を変更する	「温度を上げて」「温度を下げて」「温度 25°C にして」
エアコンの風量を変更する	「風量を上げて」「風量を下げて」「風量を 3 にして」

## ■ 車両機器操作

窓の開閉など、車両装備の操作ができます。

動作	発話例
窓を開閉する* <sup>1</sup>	「全部の席の窓を開けて」「全部の席の窓を閉めて」 「運転席の窓を開けて」「運転席の窓を閉めて」
ワイパーを動かす* <sup>1</sup> <sup>3</sup>	「ワイパーを動かして」
オドメータを表示する* <sup>1</sup> <sup>3</sup>	「オドメータを表示して」
トリップメーター A を表示する* <sup>1</sup> <sup>3</sup>	「トリップ A を表示して」
カメラ映像を表示する* <sup>1</sup> <sup>3</sup>	「バックビューを表示して」「ワイドフロントビューを表示して」「ムービングビューを表示して」

★: グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

動作	発話例
カメラ映像を切りかえる★*1*3	「カメラ画像を切りかえて」
ドライブレコーダーの手動録画を行う★	「ドライブレコーダーで録画して」

### ■ 車両情報

燃費や航続可能距離などの情報を確認することができます。

動作	発話例
燃費を聞く	「燃費を教えてください」
航続可能距離を聞く	「走行可能距離を教えてください」
平均車速を聞く	「平均車速を教えてください」

### ■ 通知表示中の音声応答

電話着信の通知に対して、音声で応答操作を行うことができます。音声応答に関する設定は、音声設定画面で変更できます。

#### — 関連リンク —

[音声操作の設定を変更する \(P.68\)](#)

\*1: T-Connect 契約が必要になります。


\*2: USB 接続した機器に登録されている楽曲が再生できます。

\*3: 助手席からの発話は認識されません。



## キーボードで情報を検索する

キーボードを使ってさまざまな情報を検索できます。

- 1  キーワード検索]にタッチします。

検索履歴がある場合には履歴画面が表示され、履歴から選択できます。




- 2 検索したいジャンルを選択します。

**[目的地]**：住所／施設名／電話番号／エリア／通り名／交差点などを検索できます。

**[オーディオ]**：アルバム／アーティスト／曲名／プレイリスト／ジャンル／放送局名などを検索できます。

**[電話]**：電話帳に登録されている名称／電話番号などを検索できます。

**[設定]**：オーディオ／電話／エアコンなどの設定項目を検索できます。

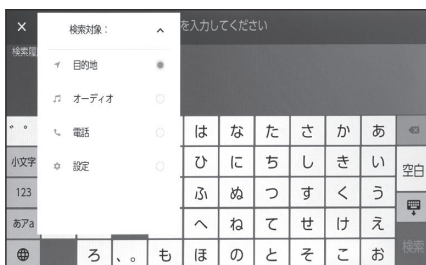

- 3 検索キーワードを入力し、[検索]にタッチします。



- 4 検索結果のリストが表示されたら、希望の項目にタッチします。

### 知識

- 走行中は操作が制限されます。
- Apple CarPlay/Android Auto を接続しているときは、検索を利用できません。



2-1. マルチメディアシステムの初期設定	
ドライバーを登録する .....	54
2-2. 各種設定	
各種設定を変更する .....	59
2-3. ドライバー設定	
ドライバーの切りかえや登録をする .....	61
ドライバーの特定方法を設定する .....	63
2-4. 共通設定	
マルチメディアシステムの共通設定を変更する .....	64
2-5. 画面設定	
画面表示の設定を変更する .....	66
2-6. 音声操作設定	
音声操作の設定を変更する .....	68
2-7. 車両設定	
セキュリティ設定を変更する .....	70
ソフトウェア情報の確認や更新をする .....	72
2-8. ナビゲーション設定	
ナビゲーションの設定 .....	75
地図表示設定をする .....	76
ルート設定をする .....	78
案内設定 .....	81
その他設定 .....	82
走行支援の設定 .....	87
2-9. サウンド&メディア設定	
サウンドやメディアの設定を変更する .....	91
画面モードを切りかえる .....	96
画質を調整する .....	97
各ソースの音を調整する .....	98

## 2-10. Wi-Fi®設定

Wi-Fi® Hotspotを設定する .....	99
---------------------------	----

## 2-11. Bluetooth®設定

Bluetooth®機器を設定する .....	101
-------------------------	-----

## ドライバーを登録する

マルチメディアシステムの初期設定として、オーナードライバーの登録を行い、ドライバー設定機能を有効にします。

ドライバー設定機能を利用することで、車両やマルチメディアのさまざまな設定をドライバーごとのマイセッティングとして保存できます。家族や友人など複数のドライバーで車両を利用する場合に、他のドライバーの設定を変更することなく車両を利用することができます。

ドライバー設定を利用しない場合は、ゲストドライバーモードで車両を使用できます。

ご利用には T-Connect 契約が必要です。

## ドライバー設定について

車両やマルチメディアのさまざまな設定をドライバーごとのマイセッティングとして保存し、乗車時に呼び出すことができます。

- オーナードライバーを含む計 3 名までのマイセッティングを車両に登録できます。
- 音量、ナビゲーション、オーディオなど一部のマルチメディア設定がマイセッティングとして保存されます。(センターに情報が保存されます。)
- 車両設定を変更すると、現在の設定情報が自動的に保存されます。
- マイセッティングを登録することにより、検索履歴や個人設定などのプライバシー情報を守ることができます。
- スマートフォンなど、ドライバーを特定するための Bluetooth<sup>®</sup>機器を登録することで、乗車の際、自動的にマイセッティングを呼び出すことができます。

### ■ TOYOTA/LEXUS の共通 ID の連携

- ドライバー設定のご利用には有効な TOYOTA/LEXUS の共通 ID が必要です。
- スマートフォンアプリ「My TOYOTA+」を使用して TOYOTA/LEXUS の共通 ID でログインすることで、T-Connect スタンダード (22) を契約している車両であれば、センターから同じマイセッティングを呼び出すことができます。

ただし、一部の機能は引き継ぐことができません。例：ドライブレコーダー

- 登録したドライバー名は、スマートフォンアプリ「My TOYOTA+」で確認や変更ができます。
- オーナーとして登録されているドライバーは、車両に登録されたすべてのマイセッティングを削除できます。オーナー以外のドライバーは、オーナーのマイセッティングを削除できません。
- 同じマイセッティングを別の車両で同時に使用できません。
- 一部のマルチメディア設定を変更すると、センターに保存されているマイセッティングが自動更新され、更新を知らせる画面が表示されます。

- 一部のマルチメディア設定はセンターに保存され、ドライバーを削除してもセンターに保存されたマイセッティングは削除されません。TOYOTA/LEXUSの共通IDを削除した場合は、センターに保存されたマイセッティングの情報は削除されます。

### — 関連リンク —

[ドライバーの特定方法を設定する \(P.63\)](#)

## オーナードライバーを登録してドライバー設定機能を有効にする

ドライバー設定のご利用にはおクルマと連携された TOYOTA/LEXUS の共通 ID が必要です。

- 1 エンジンスイッチ<パワースイッチ>を ACC または ON にしたときに、言語選択画面が表示されたら希望の言語にタッチします。

ドライバー登録を行う際の表示言語を選択します。ドライバー登録完了後、システム言語はデフォルト言語に戻りません。



- 2 スマートフォンアプリ「My TOYOTA+」を使ってドライバーを登録する場合は、[登録する]にタッチします。

- スマートフォンアプリ「My TOYOTA+」を持っていない場合は、[アプリのダウンロード]にタッチして、画面のQRコードからアプリをダウンロードしてください。

- ドライバーを登録しない場合は、[今は登録しない]にタッチします。画面の[次回から登録画面を表示しない]をタッチすると、次回からドライバー登録画面が表示されなくなります。

- 3 スマートフォンアプリ「My TOYOTA+」を起動し、説明にしたがって画面のQRコードをスキャン、または認証コードを入力してドライバーを登録します。

登録が完了するとメッセージが表示されマイセッティングが保存されます。

- 4 ドライバー登録後、ドライバーを認識するための機器登録を行います。設定を続ける場合は[続ける]にタッチします。

機器の登録はあとから行うこともできます。



- 5 ドライバー設定画面で機器を登録します。ドライバーを特定するための機器を登録することで、自動的にマイセッティングを呼び出すことができます。



### □ 知識

- ドライバー登録完了後、システム言語はセンターに保存された言語になります。初回はデフォルト言語（日本語）、他の車両ですでにドライバー登録をしている場合は、その設定言語になります。
- ドライバーを登録しなかった場合でも、ドライバーリスト画面で登録を再開できます。

### — 関連リンク —

[ドライバーの切りかえや登録をする \(P.61\)](#)

[ドライバーの特定方法を設定する \(P.63\)](#)

### マイセッティングを自動的に呼び出す

スマートフォンなど、ドライバーを認識する機器を携帯して乗車することで、マイセッティングを自動的に呼び出すことができます。

- エンジンスイッチ<パワースイッチ>を ACC または ON にしたときに、車両はマイセッティングに登録された機器の検出を開始します。登録された機器が検出されると、機器に割り当てられているマイセッティングが自動的に呼び出されます。
- マイセッティングが割り当てられた機器が検出されない場合は、ゲストドライバーモードで車両の利用を開始します。
- [設定]にタッチするとドライバーリスト画面が表示され、マイセッティングの切りかえなどを行うことができます。
- ドライバーを特定する機器には、スマートフォンなどの Bluetooth®機器を登録することができます。


### — 関連リンク —

[ドライバーの切りかえや登録をする \(P.61\)](#)

[ドライバーの特定方法を設定する \(P.63\)](#)

### マイセッティングを切りかえる

車両に登録されているマイセッティングのリストから、利用するマイセッティングを選択することができます。


- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 「ドライバーリスト」から切りかえるマイセッティング名を選択します。



- 3 パスワードを入力します。

- ドライバー設定画面で[パスワードによる設定ロック]を ON にしている場合に、パスワードの入力が必要になります。
- TOYOTA/LEXUS の共通 ID 作成時にスマートフォンアプリ「My TOYOTA+」で設定したパスワードを入力してください。
- マイセッティングの切りかえが完了するとメッセージが表示されます。

#### 知識


マルチメディアシステムが他のドライバーに設定されている機器を検知した場合、ポップアップが表示されます。 [] にタッチするとマイセッティングを切りかえることができます。



### ドライバー設定を削除する

次のいずれかの操作で、車両に登録されているドライバー設定を削除することができます。

#### ドライバーリストからドライバーの登録を削除する

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 [ドライバーリスト]の[編集]をタッチして、削除するドライバーを選択します。  
選択したドライバーの登録が車両から削除されます。

#### マイセッティングからドライバーの登録を削除する

- 1 メインメニューの[]にタッチします。

2 [マイセッティング]の[ドライバー設定]にタッチします。

3 [ドライバー削除]にタッチします。

現在利用しているドライバーの登録が車両から削除されます。


知識

- 車両のオーナーとして登録されているドライバーを削除すると、その他全てのドライバーの登録が削除されます。
- オーナーとして登録されているドライバーは、車両に登録されたすべてのドライバー設定を削除できます。オーナー以外のドライバーは、オーナーのドライバー設定を削除できません。





## 各種設定を変更する

マルチメディアシステムや車両の各種設定を変更できます。

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 各項目を設定します。



設定項目	内容
「ドライバー」	
[  ] (ドライバー名または車種名) [  ][ゲスト]	現在のドライバー名が表示されます。 タッチすると、マイセッティングの切りかえや登録を行うことができます。 (→ P.61)
「マイセッティング」	
[ドライバー設定]	ドライバーを認識するための機器を登録できます。(→ P.63)
[Bluetooth/機器]	Bluetooth®機器の登録や編集を行うことができます。(→ P.101)
[共通設定]	時刻設定や表示言語など、マルチメディアの基本設定を変更できます。 (→ P.64)
[Wi-Fi]	Wi-Fi®の接続や詳細設定を行うことができます。(→ P.99)
[画面 Off/画質調整]	画面のコントラストや明るさなどを調整できます。(→ P.66)
[音声 & オーディオ]	システムサウンドやオーディオソースに関する設定を変更できます。 (→ P.91)

設定項目	内容
[ナビゲーション]	地図表示やルート案内などに関する設定を変更できます。(→ P.75)
[ETC]	ETC カードの抜き忘れや有効期限の通知設定を変更できます。 (→ P.470)
[VICS/ETC2.0/TSPS]	VICS や ETC.2.0 の情報表示、音声案内などの通知設定を変更できます。 (→ P.186,189,190)
[音声操作]	音声認識機能に関する設定を変更できます。(→ P.68)
「車両設定」	
[車両カスタマイズ]	車両機能のカスタマイズ* <sup>1</sup> や走行支援の設定、ドライブレコーダーの設定を変更できます。(→ P.87,493)
[セキュリティ]	セキュリティやプライバシーに関する設定を変更できます。(→ P.70)
[ソフトウェア更新]	ソフトウェア情報の確認や更新を行うことができます。(→ P.72)




#### 知識

走行中は安全のため、操作ができない項目があります。


\*1: 詳細は、別冊「取扱書」をご覧ください。

## ドライバーの切りかえや登録をする

ドライバーの切りかえや登録を行います。ドライバーを登録することで、車両の個人設定をドライバーごとのマイセッティングとして保存できます。

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 サブメニューの[]（ドライバー名称／車両名称）または[][ゲスト]にタッチします。
- 3 各項目を設定します。





設定項目	内容
「ドライバーリスト」	車両に登録されているドライバーがリストで表示されます。希望のドライバー名にタッチして、利用するマイセッティングを切りかえることができます。ドライバー設定画面で[パスワードによる設定ロック]を ON にしている場合は、パスワードの入力が必要です。 [編集]にタッチして、登録済みのドライバーを削除できます。
[  ][新しいドライバーの登録]	新しいドライバーを登録します。センターに保存された一部のマルチメディア設定が反映されます。一部の車両設定は初期設定の値となります。
[ゲストへの切り替え]	ゲスト用のドライバー設定に切りかえます。ドライバー設定画面で[パスワードによる設定ロック]を ON にして使用することをおすすめします。(→ P.63) ゲストドライバー設定を使用することで、マイセッティングに保存されない個人設定を行うことができます。他人に車両を預ける場合は、[ゲストへの切り替え]にタッチすることで機器の個人特定が無効になり、検索履歴や個人設定などのプライバシー情報を守ることができます。検索履歴や個人設定以外のマイセッティングは、ゲストのマイセッティングに引き継がれます。

### 知識

走行中は安全のため、操作を行うことができません。

## 新しいドライバーを登録する

- 1 メインメニューの[]にタッチします。

- 2 サブメニューの[] (ドライバー名称/車両名称) または[][ゲスト]にタッチします。
- 3 スマートフォンアプリ「My TOYOTA+」を使ってドライバーを登録する場合は、[新しいドライバーの登録]にタッチします。
  - スマートフォンアプリ「My TOYOTA+」を持っていない場合は、[アプリのダウンロード]にタッチして、画面のQRコードからアプリをダウンロードしてください。
  - ドライバーを登録しない場合は、[今は登録しない]にタッチします。画面の[次回から登録画面を表示しない]をタッチすると、次回からドライバー登録画面が表示されなくなります。
- 4 スマートフォンアプリ「My TOYOTA+」を起動し、説明にしたがって画面のQRコードをスキャン、または認証コードを入力してドライバーを登録します。


登録が完了するとメッセージが表示されマイセッティングが保存されます。
- 5 ドライバー登録後、ドライバーを特定するための機器登録を行います。設定を続ける場合は[続ける]にタッチします。

機器の登録はあとから行うこともできます。
- 6 ドライバー設定画面で機器を登録します。ドライバーを認識するための機器を登録することで、自動的にマイセッティングを呼び出すことができます。

## ドライバーの特定方法を設定する

ドライバーを認識するための機器を設定します。

エンジンスイッチ<パワースイッチ>を ACC または ON にしたときに、登録した機器が検出されると、機器に割り当てられているマイセッティングが自動的に呼び出されます。


- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 サブメニューの[ドライバー設定]にタッチします。
- 3 各項目を設定します。




設定項目	内容
ドライバー名	ドライバー名が表示されます。 [編集]にタッチして、ドライバー名を変更できます。
「ドライバー認識の方法」	
「Bluetooth 機器」	スマートフォンなどの Bluetooth <sup>®</sup> 機器でドライバーの認識を行い、マイセッティングを呼び出します。[機器登録]にタッチして登録をします。 (→ P.117)
[パスワードによる設定ロック]	手動でマイセッティングを切りかえるときに、パスワードによるロックを設定します。
[設定の初期化]	現在選択されている一部のマルチメディア設定を初期化します。
[ドライバー削除]	現在選択されているマイセッティングを削除します。 オーナーとして登録されているマイセッティングを削除すると、車両に登録されたすべてのマイセッティングが削除されます。

## マルチメディアシステムの共通設定を変更する

時刻設定や表示言語など、マルチメディアシステムの基本設定を変更できます。

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 サブメニューの[共通設定]にタッチします。
- 3 各項目を設定します。

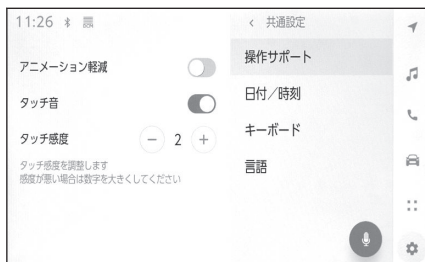

### ● [操作サポート]

設定項目	内容
[アニメーション軽減]	画面が切りかわるときのアニメーション表示を軽減できます。
[タッチ音]	画面をタッチしたときの操作音の ON/OFF を設定できます。
[タッチ感度]	スクリーンのタッチ感度を調整できます。

### ● [日付/時刻]

設定項目	内容
[オフセット]	時計を進めたり遅らせたりできます。
「時刻」	
[24 時間表示]	時刻の表示を 24 時間表示または 12 時間表示に切りかえることができます。
[GPS 時刻設定]	GPS 情報を利用して時刻を自動で設定します。OFF にすると、手動で時刻を設定できます。
[手動時刻設定]	[GPS 時刻設定] を OFF にしたときに、手動で時刻を設定できます。
「日付」	
[日付フォーマット]	日付の表示形式を切りかえることができます。(月/日/年、日/月/年、年/月/日など)

### ● [キーボード]

設定項目	内容
「検索履歴」	
[キーボード入力結果の学習]	キーボードの入力結果を学習できます。
[文字学習履歴の削除]	キーボードの文字学習履歴を削除できます。
[検索履歴の削除]	キーボードの検索履歴を削除できます。

## ● [言語／単位]


設定項目	内容
[言語]	言語を切りかえることができます。画面に表示する言語とシステム音声の言語が同時に切りかわります。
「単位」	
[単位の自動設定]	距離や燃費などの表示単位を地域に合わせて自動で設定できます。
[トリップインフォメーション単位]	[単位の自動設定]を OFF にしたとき、トリップインフォメーションの単位を手動で設定できます。


## □ 知識

- 言語設定を変更した場合、すべての表示および音声案内が選択した言語に変更されるわけではありません。また、変更することによって、いくつかの案内が行われない場合があります。
- Apple CarPlay/Android Auto の言語は接続している機器側で設定してください。

## 画面表示の設定を変更する

画面のコントラストや明るさなどを調整できます。

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 サブメニューの[画面 Off/画質調整]にタッチします。
- 3 各項目を選択します。

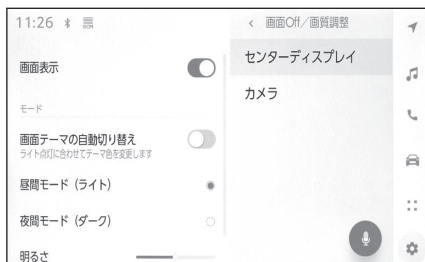

### ● [センターディスプレイ]

設定項目	内容
[画面表示]	画面表示の ON/OFF を設定できます。OFF にすると、画面を消して音声だけを再生します。 画面を再度表示させるには、画面にタッチして、画面中央のボタンをタッチします。
「モード」	
[画面テーマの自動切り替え]	ヘッドランプの点灯や消灯に合わせて、昼間モードと夜間モードを自動で切りかえることができます。
[昼間モード（ライト）]	[画面テーマの自動切り替え]を OFF にしたとき、手動で昼間モードに切りかえることができます。
[夜間モード（ダーク）]	[画面テーマの自動切り替え]を OFF にしたとき、手動で夜間モードに切りかえることができます。
[明るさ]	画面の明るさを調節できます。
[コントラスト]	画面のコントラストの強弱を調整できます。

### ● [カメラ]

設定項目	内容
「カメラ画面」	
[明るさ]	カメラ画面の明るさを調節できます。




設定項目	内容
[コントラスト]	カメラ画面のコントラストの強弱を調整できます。

## □ 知識


- オーディオの画質調整方法は、「[画質を調整する](#)」(→ P.97)をご覧ください。
- 画面を消しても、GPS による現在地測位は継続されています。
- 画面表示について
  - 画面表示が OFF の場合でも、ステアリングのトークスイッチを押したり、シフトポジションを R にしたときなど、一時的に画面を表示することがあります。
  - 画面表示が OFF のときに画面をタッチすると、画面中央に解除ボタンが表示されます。画面を表示させる場合は、解除ボタンをタッチしてしてください。3 秒間操作がない場合は、再び画面表示が OFF になります。

## 音声操作の設定を変更する


音声認識機能に関する設定を変更できます。

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 サブメニューの[音声操作]にタッチします。
- 3 各項目を設定します。




設定項目	内容
「音声認識」	
[起動ワード]	音声操作を開始するための起動ワードを変更できます。
[起動ワードのカスタマイズ]	音声操作を開始するための任意の起動ワードを設定できます。
[マイクボタン]	[  ]ボタンの表示を ON/OFF できます。
「音声ガイド」	
[音声ガイド再生]	音声ガイダンスの ON/OFF を設定できます。
「通知」	
[通知表示中の発話受付]	電話着信の通知に対して、音声で応答操作を行うことができます。

### 音声操作システムの起動ワードを変更する

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 サブメニューの[音声操作]にタッチします。
- 3 [起動ワード]にタッチします。

#### 4 リストから希望の起動ワードを選択します。

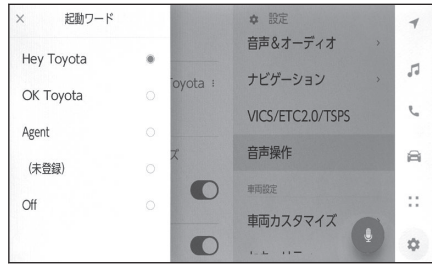


#### 知識

- 任意の起動ワードを選択したい場合は、事前に[起動ワードのカスタマイズ]にタッチして、キーボードで任意のワードを設定しておく必要があります。
- 任意の起動ワードは短すぎるとエージェント（音声対話サービス）が認識できません。3音節以上のワードを設定してください。

## セキュリティ設定を変更する

セキュリティやプライバシーに関する設定を変更できます。

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 サブメニューの[セキュリティ]にタッチします。
- 3 各項目を設定します。



設定項目	内容
[車両名称]	システム名称（車両名称）を表示します。 外部機器から Bluetooth®機器を検索したときに表示される機器名称です。タッチして名称を変更できます。
「プライバシー」	
[セキュリティロック]	個人情報保護のための、パスワードによるセキュリティロックを有効にできます。設定を ON にすると、補機バッテリー交換による再起動時やマルチメディアシステムを車両から脱着した際に、マルチメディアシステム操作をするためのパスワード入力が必要です。
[セキュリティロックのパスワードを初期化]	設定したセキュリティロックのパスワードを初期化できます。
[全ての情報を初期化]	システムの全データを初期化して工場出荷状態にもどすことができます。


### 知識

- すべての情報を初期化したあとは、しばらく通信できないことがあります。通信できない場合には、システムの再起動を実施してください。
- システムを初期化した場合、データを初期化前の状態に戻すことはできません。

### 関連リンク

[システムを再起動する \(P.17\)](#)

## セキュリティロックを設定する

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 サブメニューの[セキュリティ]にタッチします。
- 3 [セキュリティロック]にタッチします。
- 4 [OK]にタッチします。
- 5 4～15文字の英数字で任意のパスワードを設定します。
- 6 パスワードを再度入力します。


メッセージが表示されセキュリティロックが有効にかかります。

### 知識

- パスワード設定後、補機バッテリー交換による再起動時やマルチメディアシステムを車両から脱着した際に、マルチメディアシステムを操作するためのパスワード入力が必要です。設定したパスワードを入力してください。
- パスワードを一定回数間違えて入力すると、パスワード入力ができなくなります。その場合はトヨタ販売店によるロック解除を行ってください。
- セキュリティ確保のため、パスワードを設定する際は、同じパスワードを使い回したり辞書に存在する言葉を使用したりしないでください。

## ソフトウェア情報の確認や更新をする

ソフトウェア情報の確認や更新を行うことができます。より快適にご利用いただくため、マルチメディアシステムの機能や操作性向上を目的にソフトウェアの更新をします。

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 サブメニューの[ソフトウェア更新]にタッチします。
- 3 各項目を選択します。



設定項目	内容
「ソフトウェア更新」	
[更新ソフトウェアがあります]	[詳細]にタッチすると、ソフトウェアの更新情報を確認できます。更新対象の有無や更新内容を確認後、更新データのダウンロードとソフトウェア更新を行うことができます。更新データがない場合は[ソフトウェアは最新です]が表示されます。
[機種情報]	現在のソフトウェアのバージョンなどを確認できます。
[ソフトウェア更新]	ソフトウェアの更新を行うことができます。更新データがない場合は表示されません。
[履歴]	ソフトウェアの更新履歴を確認できます。更新履歴がない場合は表示されません。
[ライセンス情報]	ソフトウェアのライセンス情報を確認できます。

### ソフトウェアを更新する

ソフトウェア更新は、通信モジュール（DCM）を使って更新を行います。

#### 知識


- 地図データは本サービスの更新対象ではありません。
- ソフトウェア更新中は一部の操作ができないことがあります。
- ご不明点についてはトヨタ販売店にお問い合わせください。

**⚠ 注意**


- ソフトウェア更新はおお客様の責任において実行してください。
- ソフトウェア更新を行うと、前のバージョンにもどすことはできません。
- ソフトウェア更新の内容によっては一部の設定が初期化されることがあります。その場合はソフトウェア更新後、再度設定を行ってください。
- ソフトウェア更新中もマルチメディアシステムの操作は可能ですが、動作の遅延が発生する可能性があります。できるだけ操作しないようにしてください。
- ソフトウェア更新後、自動的にトヨタ自動車の配信サーバーに更新が完了したことを通知します。なお、トヨタ自動車は送信された情報をソフトウェア更新以外の目的には使用いたしません。また、お客様のご契約形態によっては通信料が発生する場合があります。

**通信モジュール (DCM) を使って更新する**

マルチメディアシステムは定期的に配信サーバーへアクセスし、更新ソフトウェアの有無を確認します。

1. ソフトウェア更新通知の[]にタッチします。
2. 画面にしたがって、更新内容や更新規約を確認／同意します。
  - 更新データのダウンロードが開始されます。ダウンロード完了後、インストールが開始されます。
  - ダウンロードとインストールにかかる時間は、通信環境により長くなる場合があります。インストール中にエンジンスイッチ<パワースイッチ>を OFF にしたときは、次回エンジンスイッチ<パワースイッチ>を ACC または ON にしたときにインストールを再開します。
  - 更新が完了するとメッセージが表示されます。
  - システム再起動が必要な場合、メッセージが表示されます。[はい]にタッチするとシステムが再起動します。
  - ソフトウェアの更新履歴を確認するときは、ソフトウェア更新画面で[履歴]にタッチします。

**■ 手でソフトウェアの更新をする場合**

1. メインメニューの[]にタッチします。
2. サブメニューの[ソフトウェア更新]にタッチします。
3. 「更新ソフトウェアがあります」の[詳細]にタッチします。
4. 画面にしたがって、更新内容や更新規約を確認／同意します。
  - 更新データのダウンロードが開始されます。ダウンロード完了後、インストールが開始されます。
  - ダウンロードとインストールにかかる時間は、通信環境により長くなる場合があります。インストール中にエンジンスイッチ<パワースイ

タッチ>を OFF にしたときは、次回エンジンスイッチ<パワースイッチ>を ACC または ON にしたときにインストールを再開します。

- 更新が完了するとメッセージが表示されます。
- システム再起動が必要な場合、メッセージが表示されます。[はい]にタッチするとシステムが再起動します。
- ソフトウェアの更新履歴を確認するときは、ソフトウェア更新画面で[履歴]にタッチします。


 知識

- 配信サーバーに重要な更新データがある場合、メッセージが表示されます。[OK]にタッチして更新するデータをダウンロードすることができます。
- ソフトウェア更新の内容によっては、通信モジュール (DCM) を使った更新ができない場合があります。その場合は、トヨタ販売店にお問い合わせください。



## ナビゲーションの設定

地図の色や文字サイズなど、ナビゲーションの各種設定を変更できます。

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 サブメニューの[ナビゲーション]にタッチします。
- 3 各項目を設定します。
  - 地図表示設定
  - ルート設定
  - 案内設定
  - 地図更新設定
  - その他設定

---

### 関連リンク

[地図表示設定をする \(P.76\)](#)


[ルート設定をする \(P.78\)](#)

[案内設定 \(P.81\)](#)

[その他設定 \(P.82\)](#)

[地図データの更新 \(P.214\)](#)

## 地図表示設定をする

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 サブメニューの[ナビゲーション]にタッチします。
- 3 各項目を設定します。



設定項目	内容
[県境案内]	県境イラスト表示の ON/OFF 設定をします。
[地図表示カスタマイズ]	地図の色や文字サイズを変更することができます。
「交通情報」	
[道路種別の表示]	交通情報の表示範囲の設定をします。 希望する表示範囲の道路にタッチしたあと、[OK]にタッチします。
「リアルタイム情報」	
[渋滞表示]	現況情報を利用した渋滞・混雑している道路の表示の ON/OFF 設定をします。
[空き道表示]	現況情報を利用した、すいている道路の表示の ON/OFF 設定をします。
[規制情報]	規制情報がある道路の表示の ON/OFF 設定をします。
[駐車場]	駐車場情報の表示の ON/OFF 設定をします。
[施設アイコン表示設定]	周辺施設アイコンの設定をします。
[3D ビュー俯角設定]	地図 3D 表示時の俯角設定をします。

### 県境案内を設定する

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 [ナビゲーション]にタッチします。


### 3 [県境案内]にタッチします。

#### 知識

- 同じ都道府県においても、進入経路によって県境イラストが異なる可能性があります。
- 県境沿いを走行する場合は、実際の県境より遅く通知されることがあります。

### 地図表示のカスタマイズ設定


地図の色や文字サイズを変更することができます。

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 [ナビゲーション]にタッチします。
- 3 [地図表示カスタマイズ]にタッチします。
- 4 各項目を設定します。

**A** 地図上に表示される文字サイズを変更します。




**B** 地図色を変更します。

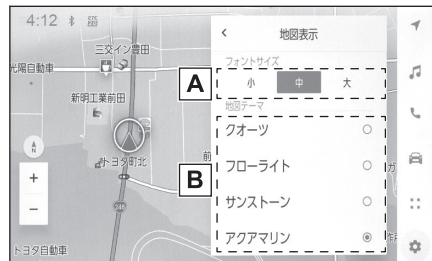- 5 [OK]にタッチします。




### 俯角設定


地図を 3D 表示するときの角度設定ができます。

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 [ナビゲーション]にタッチします。
- 3 [3D ビュー俯角設定]にタッチします。
- 4 [] (角度を上げる) または [] (角度を下げる) にタッチします。
- 5 [OK]にタッチします。



## ルート設定をする

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 サブメニューの[ナビゲーション]にタッチします。
- 3 [ルート]にタッチします。
- 4 各項目を設定します。

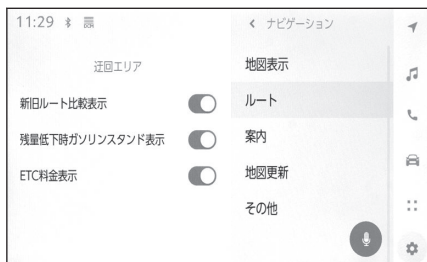

設定項目	内容
[迂回エリア]	迂回エリアの登録と編集を行います。
[新旧ルート比較表示]	新旧ルート比較表示の ON/OFF 設定をします。
[残量低下時ガソリンスタンド表示]	ガソリンスタンドリスト自動表示の ON/OFF 設定をします。
[ETC 料金表示]	全ルート図表示画面の料金案内を ETC 料金表示に切りかえます。 OFF にすると ETC を使用しない料金表示になります。

### 関連リンク


[迂回エリアの設定 \(P.78\)](#)

[検索結果リスト画面の見方 \(P.156\)](#)

[全ルート図表示画面の見方 \(P.162\)](#)


### 迂回エリアの設定

工事や通行止め、よく渋滞する場所などが分かっているとき、迂回エリアとして登録しておく、そのエリアを迂回するルートを探します。

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 [ナビゲーション]にタッチします。
- 3 [ルート]にタッチします。
- 4 [迂回エリア]にタッチします。


## 5 各項目を設定します。

- A 登録した迂回エリアのリストが表示されます。タッチするとタッチした迂回エリアを編集できます。
- B 登録した迂回エリアリストの削除を行います。
- C 迂回エリアを登録します。

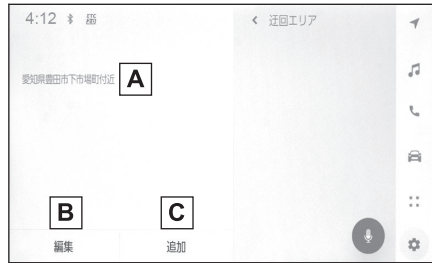

## 迂回エリアを登録する

- 1 メインメニューの[設定]にタッチします。
- 2 [ナビゲーション]にタッチします。
- 3 [ルート]にタッチします。
- 4 [迂回エリア]にタッチします。
- 5 [追加]にタッチします。
- 6 迂回エリアを地図画面からスクロールして検索します。
- 7 [完了]にタッチします。  
迂回範囲が黄色の四角で表示されます。
- 8 迂回範囲を[拡大] (広くする)、または [縮小] (狭くする) にタッチして設定し[完了]にタッチします。
- 9 編集画面で各項目を設定後、[完了]にタッチします。

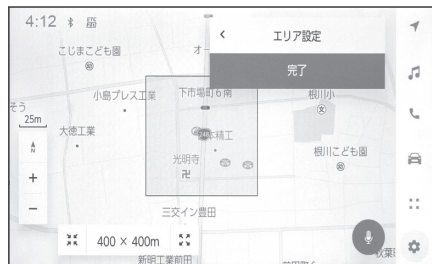


## □ 知識

- 迂回メモリ地点を通らないと目的地に行けないようなときは、迂回メモリ地点を通るルートが探索されることがあります。
- 迂回範囲を最小にすると、[迂回メモリ地点] (迂回メモリ地点) に切り替えることができます。高速道路 (都市高速・有料道路を含む) およびフェリー航路は、迂回範囲内に設定しても迂回させることができません。迂回したいときは、迂回メモリ地点を道路上に設定してください。

## 迂回エリアを編集する

- 1 メインメニューの[設定]にタッチします。
- 2 [ナビゲーション]にタッチします。
- 3 [ルート]にタッチします。


- 4 [迂回エリア]にタッチします。
- 5 修正したい迂回エリアにタッチします。
- 6 設定したい項目にタッチします。
  - A 迂回エリアの名称を変更します。
  - B 迂回エリアと迂回範囲を変更します。
- 7 [保存]にタッチします。

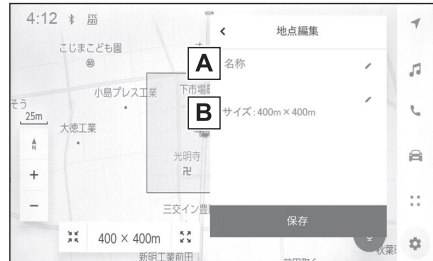


### 迂回エリアを削除する

- 1 メインメニューの[設定]にタッチします。
- 2 [ナビゲーション]にタッチします。
- 3 [ルート]にタッチします。
- 4 [迂回エリア]にタッチします。
- 5 [編集]にタッチします。
- 6 削除したい迂回エリアの[削除]にタッチします。
  - [全削除]: すべての迂回エリアを削除します。
  - [キャンセル]: 迂回エリアの削除を中止します。
- 7 [完了]にタッチします。

## 案内設定

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 サブメニューの[ナビゲーション]にタッチします。
- 3 [案内]にタッチします。
- 4 各項目を設定します。

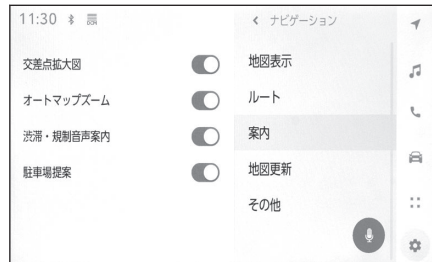


設定項目	内容
[交差点拡大図]	交差点拡大図の ON/OFF 設定をします。
[オートマップズーム]	オートマップズームの ON/OFF 設定をします。
[渋滞・規制音声案内]	渋滞・規制音声案内の ON/OFF 設定をします。
[駐車場提案]	駐車場提案の ON/OFF 設定をします。 目的地に設定した駐車場が満車である場合に付近の駐車場を提案します。


## — 関連リンク —

[さまざまなレーン表示画面 \(P.175\)](#)

[渋滞や規制情報の音声案内 \(P.182\)](#)


## その他設定

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 サブメニューの[ナビゲーション]にタッチします。
- 3 [その他]にタッチします。
- 4 各項目を設定します。

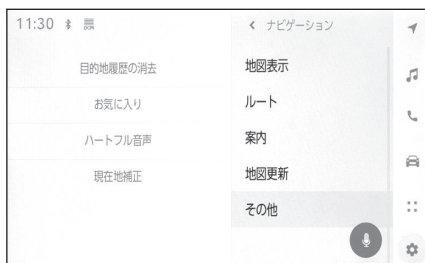

設定項目	内容
[目的地履歴の消去]	目的地検索の履歴を削除します。 削除したい目的地にタッチしたあと[完了]にタッチします。すべて削除する場合は[全削除]にタッチします。
[お気に入り]	お気に入りを編集します。
[ハートフル音声]	ハートフル音声を設定します。
[現在地補正]	自転車位置を修正します。

## お気に入り設定

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 [ナビゲーション]にタッチします。
- 3 [その他]にタッチします。
- 4 [お気に入り]にタッチします。
- 5 各項目を設定します。

- A** 登録したお気に入りのリストが表示されます。タッチしてお気に入りの情報を編集できます。
- B** 登録したお気に入りの削除を行います。





## お気に入りリストの登録

地図スクロール時や地点情報画面で[♡]をタッチすると、表示地点をお気に入りに登録できます。



### 知識

お気に入りの保存件数は最大 400 件です。

### 関連リンク

[地点情報を表示する \(P.140\)](#)

[全ルート図表示画面の見方 \(P.162\)](#)

## お気に入りリストの編集

- 1 メインメニューの[⚙️]にタッチします。
- 2 [ナビゲーション]にタッチします。
- 3 [その他]にタッチします。
- 4 [お気に入り]にタッチします。
- 5 編集したいお気に入りにタッチします。
- 6 各項目を設定します。

- A お気に入りの名称を編集します。
- B 電話番号を編集します。
- C この地点を自宅として登録します。
- D この地点をよく行く地点として登録します。
- E 地図上に表示するアイコンを変更します。





- 7 [保存]にタッチします。

 知識


よく行く地点に登録すると、目的地設定の際に登録地点がお気に入りリストの上部に表示されます。

### お気に入りリストの削除

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 [ナビゲーション]にタッチします。
- 3 [その他]にタッチします。
- 4 [お気に入り]にタッチします。
- 5 [編集]にタッチします。
- 6 削除したいお気に入りの[]にタッチします。
  - [全削除]：すべてのお気に入りを削除します。
  - [キャンセル]：お気に入りの削除を中止します。
- 7 [完了]にタッチします。


### 現在地を修正する

運転中、自転車位置マークはGPS信号によって自動的に修正されます。GPSの受信状態が悪く、自転車位置マークが自動的に修正されない場合は、手動で調整できます。

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 [ナビゲーション]にタッチします。
- 3 [その他]にタッチします。
- 4 [現在地補正]にタッチします。
- 5 地図を目的の場所まで移動して、[OK]にタッチします。
- 6 矢印にタッチし、自転車位置マークの方向を調整して[OK]にタッチします。

### ハートフル音声を設定する

自宅到着時の「お疲れ様でした」や日付・曜日の案内などの音声を出力させることができます。

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 [ナビゲーション]にタッチします。
- 3 [その他]にタッチします。
- 4 [ハートフル音声]にタッチします。

## 5 各項目を設定します。



設定項目	内容
[自宅到着案内]	自宅到着案内の ON/OFF 設定をします。
[日付案内]	日付案内の ON/OFF 設定をします。
[記念日案内]	記念日案内の ON/OFF 設定をします。
[記念日リスト]	記念日の設定を行います。

 知識

- 言語設定が日本語以外のときは、ハートフル音声設定はできません。
- 他のナビ音声案内などと重なったときは、出力されないことがあります。

## 記念日を追加する

- 1 [記念日リスト]にタッチします。
- 2 [追加]にタッチします。
- 3 各項目を設定します。
- 4 [OK]にタッチします。

 知識


- 記念日は1日1回のみ、最初にマルチメディアシステムを立ち上げたときに発話されます。
- 記念日は当日に設定しても発話されないことがあります。

## 記念日を編集する

- 1 [記念日リスト]にタッチします。
- 2 編集したい記念日にタッチします。
- 3 各項目を設定します。
- 4 [OK]にタッチします。

## 記念日を削除する

- 1 [記念日リスト]にタッチします。

- 2 [編集]にタッチします。
- 3 削除したい記念日の[]タッチします。
- 4 [OK]にタッチします。


## 走行支援の設定


走行支援の設定では、運転中に注意する地点の案内について設定することができます。

### ▲ 警告

走行支援設定の案内は、あくまでも補助機能です。案内を過信せず、常に道路標識／標示や道路状況に注意し、安全運転に心がけてください。

### 一時停止案内を設定する

一時停止交差点に近づいたときに、案内マーク（）と音声で案内します。

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 [車両カスタマイズ]にタッチします。
- 3 [走行支援の設定]にタッチします。
- 4 [一時停止案内]を設定します。

#### 知識

- 一時停止案内は東京 23 区、政令指定都市、中核市における片側 2 車線以上の道路に進入する一時停止交差点が対象です。
- 以下のようなときは、一時停止案内が行われない場合があります。
  - 地図データに情報のない地点
  - 自車位置が正確に特定できないとき
  - 進入した道路の一時停止交差点までの距離が短いとき
- 以下のようなときは、音声案内が行われない場合があります。
  - 一時停止交差点が連続するとき
  - 他のナビ音声案内などと重なるとき
- 以下のようなときは、誤って一時停止案内を行う場合があります。
  - 自車位置が正確に特定できないとき
  - 信号機付き交差点に変わったなど、地図データと実際の道路状態が変わったとき


## 逆走注意案内を設定する

サービス対象道路にて、逆走状態を検知し、画面表示と音声で「ポーン、逆走のおそれがあります。進行方向をご確認ください」と案内します。

サービス対象道路は、都市間高速道路／都市高速道路／一部の有料道路の本線および IC/JCT/SA/PA 施設です。




- 1 メインメニューの[⚙️]にタッチします。
- 2 [車両カスタマイズ]にタッチします。
- 3 [走行支援の設定]にタッチします。
- 4 [逆走注意案内]を設定します。

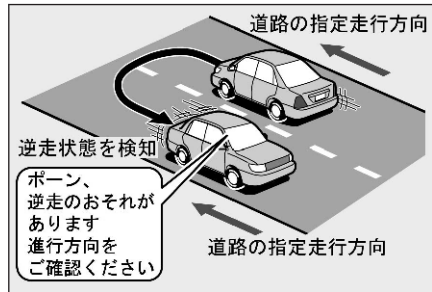

### □ 知識

- 以下のようなときは、逆走注意案内が行なわれない場合があります。
  - サービス対象道路以外を走行している場合
  - 一般道から高速道出口へ進入し逆走する場合など、「本線、または本線につながる区間での U ターン、SA/PA 進入路からの逆走」以外の方法で逆走する場合
  - ナビゲーション、またはナビゲーションの各種センサーが故障している場合
  - ナビゲーションが、サービス対象道路を走行中であることを特定できていない場合
  - 地図データに情報のない道路を走行している場合
  - 急激な回転をした場合
  - 自車位置補正、方位補正が行われた直後
  - 地図更新が行われた直後
  - 料金所付近を走行している場合
  - 本線への合流区間が短い場合
  - スマート IC 付き SA/PA、その他特定の SA/PA である場合
- 以下のようなときは、誤って逆走注意案内が行なわれる場合があります。
  - 自車位置を逆走対象道路上と誤認識し、U ターン動作をした場合

- 自転車位置マークの位置が正しくない場合
- 料金所手前などのUターンが禁止されている場所で、逆走とはならないUターンを行った場合
- SA/PA内での一方通行違反など、交通規制に従わない走行を行った場合
- 重大事故発生時など警察および道路管理会社の誘導によりUターンを行った場合


### 道路形状案内を設定する


注意する地点の案内がある場所に近づくと、案内マークと音声でお知らせします。

#### 知識



- 地図データに情報のない地点では、道路形状案内は行われません。
- 以下のようなときは、道路形状案内が行われない場合があります。
  - 目的地案内開始直後
  - 再探索直後
  - 目的地周辺
- 現在地から道路形状案内地点までの距離が短い、道路形状案内地点近くで分岐が連続するなど、周辺の道路状況によっても、案内が行われない場合があります。
- 道路形状案内は、遅れたり早くなることがあります。
- 次の道路形状案内マークが表示されている地点が短いときは、続けて道路形状案内が行われます。


### 踏切案内を設定する

踏切に近づくと、案内マーク () と音声で案内します。



- 1 メインメニューのにタッチします。
- 2 [車両カスタマイズ]にタッチします。
- 3 [走行支援の設定]にタッチします。
- 4 [踏切案内]を設定します。


### 合流案内を設定する

合流道路に近づくと、案内マーク ()、) と音声で案内します。

- 1 メインメニューのにタッチします。
- 2 [車両カスタマイズ]にタッチします。
- 3 [走行支援の設定]にタッチします。
- 4 [合流案内]を設定します。


## レーン案内を設定する

都市高速道路走行中、レーン数減少地点に近づくと、案内マーク（、）と音声で案内します。

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 [車両カスタマイズ]にタッチします。
- 3 [走行支援の設定]にタッチします。

### ▶ 右折／左折専用レーン案内の例

直進する交差点に右折（左折）専用レーンがある場合、その交差点に近づくと「この先 右折（左折）専用レーンがあります」と音声案内されます。目的地案内中で、右折（左折）する交差点では右折／左折専用レーン案内はされません。この場合は「ポーン まもなく右方向（左方向）です」と音声案内されます。

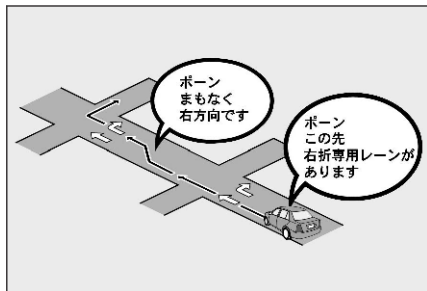


- 4 [レーン案内]を設定します。

#### 知識


右折／左折専用レーンでは、案内マークは表示されません。

## 事故多発地点案内を設定する

交通事故が多発している地点を案内します。


- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 [車両カスタマイズ]にタッチします。
- 3 [走行支援の設定]にタッチします。
- 4 [事故多発地点案内]を設定します。

#### 知識

高速道路上では、交通事故が多発している地点に近づくと、案内マーク（：黄色）が表示され、音声で案内します。



## サウンドやメディアの設定を変更する

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 [音声 & オーディオ]にタッチします。
- 3 各項目を設定します。



### ● [音設定]

設定項目	内容
[レベル]	
[ASL]	車両の速度と連動して、自動的にオーディオの音量が調整されます。
[音声設定]	
[システム音量]	システム音声の音量を調整できます。
[ナビ案内音量]	ナビゲーション音声案内の音量を調整できます。
[通話中のナビ音声案内]	通話中のナビゲーション音声案内の割り込みを ON/OFF できます。
[車速感応ボリューム]	高速道路を走行時に、音声ガイダンスの音量を自動的に上げることができます。
[運転支援時の音量]	クリアランスソナーなど、運転支援システムの音声ガイダンス音量を調整できます。
[メッセージの自動読み上げ]	自動読み上げの ON/OFF を設定できます。

### ● [ソース共通]

設定項目	内容
[共通設定]	
[カバーアート表示]	音楽アルバムなどのカバーアートを表示します。

## ● [AM/FM]


設定項目	内容
[AM/FM]	
[Auto.P 設定]	<p>オートプリセットの設定方法を切りかえます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● [エリアデータベース]に設定していると、放送局データベースの情報を利用して、放送局をプリセットに登録します。</li> <li>● [受信放送局]に設定していると、現在地から受信可能な放送局をプリセットに登録します。</li> </ul>
[AM ラジオからワイド FM を利用]	AM とワイド FM を同時に放送している地域で、AM 放送を FM 補完中継局で受信できます。

## ● [DTV]

設定項目	内容
[設定]	
[Auto.P 設定]	<p>オートプリセットの設定方法を切りかえます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● [エリアデータベース]に設定すると、放送局データベースの情報を利用して、放送局をプリセットに登録します。</li> <li>● [受信放送局]に設定すると、現在地から受信可能な放送局をプリセットに登録します。</li> </ul>
[地デジ・ワンセグ受信設定]	<p>地上デジタルテレビの受信設定を変更できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● [ワンセグ自動切り替え]に設定すると、地上デジタルテレビ放送が受信できなくなった場合、自動でワンセグ方法に切りかえます。地上デジタルテレビが受信可能になると、ワンセグ放送から自動で切りかわります。</li> <li>● [地デジ固定]に設定すると、地上デジタルテレビ放送に固定します。</li> <li>● [ワンセグ固定]に設定すると、ワンセグ放送に固定します。</li> </ul>

設定項目	内容
[系列局検索]	受信エリアからはずれたときに、中継局または系列局を自動的に検索して受信します。
[イベントリレーの受信]	視聴中の番組から異なるイベント（番組）や臨時サービスに自動的に切りかわります。たとえば、野球の延長放送が視聴中の番組とは異なるサービス番号で放送するときに、自動的に切りかわります。
[居住地域設定]	
[都道府県住所]	データ放送で地域情報を受信するために、居住地域を設定する必要があります。初めて起動したときや、引越したときは以下2つを設定してください。 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 居住地域の都道府県設定：居住地域の都道府県を設定できます。初期設定は東京都です。</li> <li>● 居住地域の郵便番号設定：郵便番号を入力して設定できます。</li> </ul>
[居住地域をナビの自宅設定と連動]	居住地域の設定をナビの自宅と連動させます。
[TV局データの自動更新]	
[TV局データの自動更新]	TV局データの更新方法を設定できません。 <ul style="list-style-type: none"> <li>● [自動]にすると、TV局データを自動更新します。</li> <li>● [手動]のときは、[データのバージョン]にタッチしてから[TV局データ更新]にタッチすると更新します。</li> </ul>
[データのバージョン]	放送局データの最新バージョン、最新更新日、マルチメディアシステムの放送局データのバージョンを表示します。
[機器ID表示]	
[オリジナルRMPメーカーID]	オリジナルRMPメーカーIDが表示されます。
[管理局RMPメーカーID]	[ < ]/[ > ]にタッチすると管理局名が切りかわり、その放送局の管理局RMPメーカーIDを表示します。

- [DVD]<sup>\*1</sup>

設定項目	内容
[音声言語]	<p>優先して聞きたい音声の言語を設定できます。</p> <p>言語コードを指定する場合は、[その他]にタッチして、言語コードを入力し[決定]にタッチしてください。</p>
[字幕言語]	<p>優先して表示したい字幕の言語を設定できます。</p> <p>言語コードを指定する場合は、[その他]にタッチして、言語コードを入力し[決定]にタッチしてください。</p>
[メニュー言語]	<p>ディスクメニューの表示言語を設定できます。</p> <p>言語コードを指定する場合は、[その他]にタッチして、言語コードを入力し[決定]にタッチしてください。</p>
[マルチアングルマーク]	<p>マルチアングルで記憶されているディスクを再生したときに、マルチアングルマークが表示されます。</p>
[視聴制限レベル]	<p>視聴制限レベルを設定できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 暗証番号が未設定のときは、入力した番号を暗証番号として登録しません。</li> <li>● 他で使用している暗証番号の使いまわし、似た番号は使用しないでください。</li> <li>● 他人にわかりにくい番号を使用してください。</li> <li>● 暗証番号を入力するときに、[]に連続して10回タッチすると、暗証番号を初期化（未設定の状態）します。</li> </ul>
[オートスタート]	<p>メニュー画面が表示されているときに走行を開始すると、選択しているメニュー項目が自動的に再生されます。</p>
[音声ダイナミックレンジ]	<p>音声の最大値と最小値の比を設定できます。</p> <p>[Max]：最大ダイナミックレンジ  [Std]：標準ダイナミックレンジ  [Min]：最小ダイナミックレンジ</p>

設定項目	内容
[設定の初期化]	視聴制限レベル以外の項目を初期設定の状態にします。

## □ 知識

- システム音声案内中に PWR/VOL ノブ をまわすと、音声案内の音量を調節できません。
- 地デジ、ワンセグの受信に関する留意事項
  - 放送が切りかわるとき、一時的に画像が静止したり音声途切れる場合があります。
  - 自動で切りかわった番組の映像や音声が、視聴していた番組と異なることがあります。
  - ワンセグ放送を実施していない放送局を視聴している場合、**[ワンセグ自動切り替え]**にしても、ワンセグ放送に切りかわりません。
  - 同じ中継局／系列局を探し出し、受信するまでの約 10 秒間は受信できません。
- イベントリレーの受信に関する留意事項
  - 地域によっては、同じ番組を放送している放送局に切りかわらない場合があります。
  - 受信電波の弱い地域では放送局が切りかわらない場合があります。
  - 山を境に放送区域がかわるところでは、トンネルを出ても放送局が切りかわらない場合があります。
  - 視聴している放送局と移動先の放送局の受信状態が同じようなときは、ひんぱんに切りかわることがあります。

## — 関連リンク —

[DVD の言語コード一覧 \(P.517\)](#)

\*1: DVD プレーヤー装着車

## 画面モードを切りかえる

通常の映像とワイド映像を切りかえることができます。

- 1 メインメニューの[🎵]にタッチします。
- 2 [オーディオ選択]にタッチします。
- 3 画面モードを切りかえたいソースにタッチします。

4 [⋮]にタッチします。

5 [画面設定]にタッチします。

映像モードのときに、ボタンが表示されます。

6 [ワイド設定]にタッチします。

7 希望のモードを選択します。

[ノーマル]: 入力映像をよこ 4 : たて 3 の割合で表示します。

[ワイド 1]: 入力映像を画面に合わせて拡大して表示します。

[ワイド 2]: 入力映像を上下左右方向に均等に拡大して表示します。



### □ 知識

- 映像モードによって設定できるモードは異なります。
- 動画の見え方に違和感が生じないように黒帯をつけて動画表示領域を制限する場合があります。

## 画質を調整する

映像のコントラストや明るさなどを調整できます。

- 1 メインメニューの[🎵]にタッチします。
  - 2 [オーディオ選択]にタッチします。
  - 3 画質を調整したいソースにタッチします。
  - 4 [⋯]にタッチします。
  - 5 [画面設定]にタッチします。
- 映像モードのときに、ボタンが表示されます。
- 6 [画質調整]にタッチします。
  - 7 各項目を設定します。

「明るさ」：明るさを調整できます。

「コントラスト」：コントラストを調整できます。

「色の濃さ」：色の濃さを調整できます。

「色合い」：色合いを調整できます。



### □ 知識

映像モードによって設定できる項目は異なります。

## 各ソースの音を調整する

各ソースの音質や音量バランスを調整できます。

- 1 メインメニューの[🎵]にタッチします。
- 2 [オーディオ選択]にタッチします。
- 3 音を調整したいソースにタッチします。
- 4 [⋮]にタッチします。
- 5 [音設定]にタッチします。

ソースによっては表示されない場合があります。

### 6 各項目を設定します。

「Treble」：高音の強さを調整できます。

「Mid」：中音の強さを調整できます。

「Bass」：低音の強さを調整できます。

フェーダーとバランス：[●]を移動するとフェーダーやバランスを調整できます。

[リセット]にタッチすると中心にもどします。



#### 📖 知識

Treble/Mid/Bass の設定は、各ソースごとに独立して調整できます。




## Wi-Fi® Hotspot を設定する

Wi-Fi® Hotspot 機能によりアクセスポイントの設定を変更できます。

この機能を使用するには、T-Connect の契約と車内 Wi-Fi®オプションの契約が必要です。

### 📖 知識

接続可能な Wi-Fi®機器は最大で 5 台です。

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 サブメニューの[Wi-Fi]にタッチします。
- 3 各項目を設定します。



### ● 「Hotspot の設定」

設定項目	内容
[Hotspot]	Wi-Fi® Hotspot 機能の ON/OFF を設定できます。
[パスワード]* <sup>1</sup>	アクセスポイントのパスワードを変更できます。
[セキュリティ]* <sup>1</sup>	アクセスポイントのセキュリティ方法を変更できます。
[かんたん接続 (WPSプッシュ方式)]* <sup>1</sup>	<p>簡単設定によるアクセスポイントへの接続を受付します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 接続台数が上限の場合、選択できません。</li> <li>• 受付時間を過ぎると接続できません。</li> <li>• WPS でサポートされている機器のみ接続できます。</li> </ul>

- マルチメディアシステムの設定によってはメッセージが表示されます。画面の案内にしたがって操作してください。

### 📖 知識

- 設定変更時には、Wi-Fi® Hotspot 機能を再起動する必要があるため、Wi-Fi®接続されている機器はすべて切断されます。

\*1: [Hotspot]が ON のときに表示されます。

- 第三者による不正利用を防ぐため、次のようなパスワードを設定することを推奨します。
  - 13文字以上とする
  - アルファベット、数字を混在させる
  - 定期的に変更する
  - パスワードを書いた紙を人目の付くところに保管しない
  - 他のパスワードの使いまわし、似たパスワードを使わない
  - 車両名やナンバー、辞書などに存在する言葉を使用しない
  - 辞書にある言葉を他の文字に置きかえた場合に、推測できるものは使用しない（例：cat→c@t）

---

#### — 関連リンク —

[Wi-Fi®機器使用上の留意事項 \(P.119\)](#)

[Wi-Fi® Hotspot に接続する \(P.121\)](#)


[T-Connect とは \(P.320\)](#)

## Bluetooth®機器を設定する

登録した Bluetooth®機器をマルチメディアでどのように使用するか設定できます。

### □ 知識

- 設定内容は個別の Bluetooth®機器ごとの設定になります。
- Bluetooth®オーディオ再生中にハンズフリー電話を選択した場合、音声途切れることがあります。
- Bluetooth®機器の機種によっては、Bluetooth®機器の操作が必要になります。
- 緊急通報中は、Bluetooth®機器を選択できません。
- 運転中は設定を選択できません。
- Bluetooth®機器の状態によっては設定を選択できません。

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 [Bluetooth/機器]にタッチします。
- 3 サブメニューから、設定する Bluetooth®機器にタッチします。

Bluetooth®機器が1台以上登録されていないと表示されません。

- 4 各項目を設定します。



### ● 「機能」

設定項目	内容
[電話]	ハンズフリー電話機能の ON/OFF を設定できます。*1
[オーディオ]	オーディオ機能の ON/OFF を設定できます。*1
[Apple CarPlay]	Apple CarPlay 機能の ON/OFF を設定できます。*1
[Android Auto]	Android Auto 機能の ON/OFF を設定できます。*1

### ● 「音量」

設定項目	内容
[着信音量]	着信音量を調整できます。

設定項目	内容
[受話音量]	受話音量を調整できます。

## ● 「共通設定」

設定項目	内容
[着信音]	ハンズフリー電話の着信音を次のように設定できます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>携帯電話で設定されている着信音をマルチメディアの着信音として設定します。</li> <li>既存の着信音を設定します。</li> <li>着信相手の名前を読み上げる設定にします。</li> </ul>
[連絡先の並び替え]	連絡先に登録してある名称の表示を次のように変更できます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>名／姓の順に変更できます。</li> <li>姓／名の順に変更できます。</li> </ul>
[通話履歴の削除]	ハンズフリー電話の履歴データを削除できます。*2

## ● 「連絡先」

設定項目	内容
[自動転送]	連絡先、履歴をマルチメディアシステムへ自動転送する機能を ON/OFF に設定できます。 設定を OFF から ON に切りかえた場合、電話帳の自動転送が始まります。
[連絡先の画像表示]	連絡先画像の表示設定を ON/OFF できます。 [自動転送]設定が ON でなければ、連絡先の画像をマルチメディアにダウンロードできません。
[サブ機器として設定]	サブ機器に設定できます。*3
[サブ機器設定の解除]	サブ機器から解除できます。
[接続]	マルチメディアと Bluetooth®機器を接続できます。
[切断]	マルチメディアと Bluetooth®機器との接続を切断できます。
[削除]	Bluetooth®機器の登録を削除できます。

\*1: Bluetooth®機器がこの機能を実行できる場合にのみ表示されます。該当の機能を ON/OFF すると、関連した機能が表示／非表示または ON/OFF されます。Apple CarPlay または Android Auto が ON の場合、電話またはオーディオに使用することはできません。その逆も同様です。切りかえによって接続がすぐに開始されるわけではありません。接続を開始するには、[接続]ボタンにタッチしてください。

\*2: [自動転送]設定が OFF の携帯電話を接続している場合に表示されます。

---

**関連リンク**

---

[ドライバーを登録する \(P.54\)](#)

[ドライバーの切りかえや登録をする \(P.61\)](#)

[Bluetooth®機器使用上の留意事項 \(P.106\)](#)

[Bluetooth®の仕様、対応プロファイル \(P.109\)](#)

[Bluetooth®機器をメイン機器に設定する \(P.117\)](#)

[Bluetooth®機器をサブ機器に設定する \(P.118\)](#)

[Apple CarPlay/Android Auto 使用上の留意事項 \(P.123\)](#)

[Bluetooth®オーディオの再生についての留意事項 \(P.270\)](#)

[ハンズフリー電話についての留意事項 \(P.284\)](#)

\*3: ドライバーが特定されている状態で、携帯電話がメイン機器に設定されていないときに設定できます。設定するとサブ機器として設定され、Bluetooth®機器の接続の優先順位がメイン機器、サブ機器、接続履歴の新しい順に接続します。



### 3-1. Bluetooth®機能の使い方

Bluetooth®機器使用上の留意事項 .....	106
Bluetooth®の仕様、対応プロファイル .....	109
Bluetooth®機器をマルチメディアシステムから登録する ....	110
Bluetooth®機器の登録を削除する .....	113
Bluetooth®機器との接続 .....	114
Bluetooth®機器をメイン機器に設定する .....	117
Bluetooth®機器をサブ機器に設定する .....	118

### 3-2. Wi-Fi®ネットワークへの接続

Wi-Fi®機器使用上の留意事項 ....	119
Wi-Fi® Hotspot に接続する .....	121

### 3-3. Apple CarPlay/Android Autoの使い方

Apple CarPlay/Android Auto 使用上の留意事項 .....	123
未登録のスマートフォンで Apple CarPlay を使用する .....	126
登録済みスマートフォンで Apple CarPlay を使用する .....	128
Android Auto を使用する .....	130
Apple CarPlay/Android Auto が故障したとお考えになる前に .....	132

## Bluetooth®機器使用上の留意事項

Bluetooth®機器をマルチメディアシステムで使用するときに、特に気を付けていただきたいことがあります。

### □ 知識

- Bluetooth®は 2.4GHz 帯周波数を用いた無線通信を行うベストエフォート型機能です。
- Bluetooth®と同じ 2.4GHz 帯無線通信を使用する Wi-Fi®と同時使用する場合には、相互に影響を与える可能性があります。
- Bluetooth®と Wi-Fi®が相互に干渉することで、互いに画像の乱れや音飛び、通信速度の低下などの現象が発生することがあります。
- Bluetooth®機器を接続した状態であれば干渉による影響が軽減されるため、Bluetooth®機器を登録している場合は、登録機器と接続すると問題が改善する可能性があります。(Bluetooth®機器が接続されているかどうかは、マルチメディアシステム画面のステータスアイコンで確認できます)
- Bluetooth®携帯電話と他の無線機器を同時に使用すると、それぞれの通信に悪影響をおよぼすことがあります。
- 同じ 2.4GHz 帯の無線通信を行う Wi-Fi®機能 (Wi-Fi® Hotspot、Miracast®) と Bluetooth®機器を同時に使用すると、それぞれの通信に悪影響をおよぼすことがあります。この場合は、Wi-Fi®機能を OFF に設定にすると快適に利用できます。
- Bluetooth®機器は、Bluetooth®接続により電池が早く消耗します。
- この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業／科学／医療用機器のほか、工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局 (免許を要する無線局) 及び特定小電力無線局 (免許を要しない無線局) 並びにアマチュア無線局 (免許を要する無線局) が運用されています。(上記 3 種の無線局を以下「他の無線局」と略します) この機器を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。万一、この機器から「他の無線局」に対して有害な電波干渉事例が発生した場合には、速やかに使用場所を変更して電波干渉を回避してください。
- この機器の使用周波数帯は 2.4GHz 帯です。変調方式として FH-SS 変調方式を採用しています。想定干渉距離は 10m 以下です。この機器は全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能です。
- 本製品は、電波法および電気通信事業法の基準に適合しています。製品に貼り付けてあるシールはその証明です。シールをはがさないでください。
- 本製品を分解・改造すると、法律により罰せられることがあります。
- 接続する携帯電話により、動作や音量が異なることがあります。
- Bluetooth®接続している携帯電話で Miracast®を使用している場合は、Bluetooth®オーディオの音が出ないことがあります。Miracast®を切断すると Bluetooth®オーディオの音が出るようになりますことがあります。
- 緊急通報中は、Bluetooth®接続が切断されます。緊急通報終了後に切断された Bluetooth®機器が再接続されます。



**▲ 警告**

- 携帯電話をハンズフリー電話で使用する場合、安全のため、運転者は運転中に携帯電話本体を操作しないでください。
- 安全な場所に停車して電話をかけてください。運転中に電話がかかってきたときは、安全運転に留意し、通話は手短にしてください。

**▲ 注意**

- Bluetooth<sup>®</sup>機器をマルチメディアシステムに近づけて使用しないでください。近づけすぎると、音質が劣化したり、接続状態が悪化することがあります。
- 携帯電話は車室内に放置しないでください。車室内が高温のときに携帯電話が故障するおそれがあります。

**■ ペースメーカーやその他の医療用電気機器をお使いの方は**

Bluetooth<sup>®</sup>通信時の電波について、次の点にご注意ください。

**▲ 警告**

Bluetooth<sup>®</sup>通信用の車両側アンテナはマルチメディアシステム内に内蔵されています。植込み型心臓ペースメーカー、植込み型両心室ペーシングパルスジェネレータおよび植込み型除細動器以外の医療用電気機器を使用される場合は、電波による影響について医師や医療用電気機器製造業者などに事前に確認してください。電波により医療用電気機器の動作に影響を与えるおそれがあります。

**■ Bluetooth<sup>®</sup>オーディオと同時に使用するとき**

- Bluetooth<sup>®</sup>オーディオとハンズフリー電話とで異なる Bluetooth<sup>®</sup>対応機器（携帯電話）を同時に使用するときは、次のような場合があります。
  - 携帯電話の Bluetooth<sup>®</sup>接続が切断されることがあります。
  - ハンズフリー電話の音声にノイズが発生することがあります。
  - ハンズフリー電話の動作が遅くなる場合があります。
- Bluetooth<sup>®</sup>オーディオを再生中にハンズフリー電話で使用する通信機器の選択を変更した場合、再生される音声途切れることがあります。
- 連絡先データ転送中は、ポータブル機の接続が切断されることがあります。この場合、転送が終了すると再接続されます。（機種によっては、再接続できないことがあります）
- ハンズフリー接続とオーディオ接続の両方に対応している携帯電話でも、ハンズフリー接続とオーディオ接続を同時に接続できない場合があります。
- 携帯電話を利用する際には、必ず動作確認済携帯電話をトヨタ販売店または <https://g-book.com/pc/etc/faq/mobile/n/top.html> でご確認ください。

— 関連リンク —

---

[ステータスアイコンの見方 \(P.21\)](#)

[Wi-Fi<sup>®</sup>機器使用上の留意事項 \(P.119\)](#)

[Bluetooth<sup>®</sup>オーディオの再生についての留意事項 \(P.270\)](#)

[Miracast<sup>®</sup>の再生についての留意事項 \(P.278\)](#)

[ハンズフリー電話についての留意事項 \(P.284\)](#)

## Bluetooth<sup>®</sup>の仕様、対応プロファイル

マルチメディアシステムは次の仕様、対応プロファイルをサポートしています。すべての Bluetooth<sup>®</sup>端末において動作を保証しているわけではありません。

### ■ 対応 Bluetooth<sup>®</sup>仕様


Bluetooth<sup>®</sup> Core Specification Ver. 5.0 以上

### ■ 対応プロファイル

- HFP (Hands Free Profile)  
サポートしているバージョン: Ver. 1.7.1 以上  
ハンズフリーを行うためのプロファイル
- PBAP (Phone Book Access Profile)  
サポートしているバージョン: Ver. 1.2.1 以上  
連絡先データおよび通話履歴などの同期を行うためのプロファイル
- OPP (Object Push Profile)  
サポートしているバージョン: Ver. 1.2.1 以上  
連絡先データの転送を行うためのプロファイル
- SPP (Serial Port Profile)  
サポートしているバージョン: Ver. 1.2 以上
  - Bluetooth<sup>®</sup>搭載機器を仮想シリアルポート化するためのプロファイル
  - スマートフォン連携を行うためのプロファイル
- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)  
サポートしているバージョン: Ver. 1.3.1 以上  
オーディオを転送するためのプロファイル
- AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)  
サポートしているバージョン: Ver. 1.6.1 以上  
オーディオをリモートコントロールするためのプロファイル


## Bluetooth®機器をマルチメディアシステムから登録する

ハンズフリー電話や Bluetooth®オーディオを使用するためには、携帯電話／ポータブル機をマルチメディアシステムに登録する必要があります。登録完了後は、マルチメディアシステムを起動するたびに自動で Bluetooth®接続されます。Apple CarPlay/Android Auto を接続したときは、自動的に機器登録されます。

Bluetooth®機器が1台も接続されていない場合、ステアリングスイッチの[]スイッチを押し続けることでも登録画面を表示できます。

### □ 知識

- 携帯電話を、ハンズフリー電話と Bluetooth®オーディオとして登録できます。
- Bluetooth®機器は、5台まで登録できますが、ハンズフリー電話として使用できるのは最大2台までです。(ハンズフリー電話を2台接続するには、ドライバーの特定が必要です。)
- Bluetooth®機器側の操作は、Bluetooth®機器に添付の取扱説明書をご覧ください。
- 複数の Bluetooth®機器を使用する場合は、Bluetooth®機器の数だけ登録を繰り返してください。
- PINコードとは、Bluetooth®機器をマルチメディアシステムに登録するために使用される確認コードです。
- 携帯電話の設定によっては、接続後にダイヤルロックがかかることがあります。携帯電話のオートロック機能を解除して使用してください。
- 携帯電話やポータブル機を接続しているときに、他の機器を登録する場合、オーディオ再生しているポータブル機、または携帯電話の接続が切断されます。
- Miracast®を利用中に Bluetooth®機器を登録をすると、Miracast®の音が途切れることがあります。
- 走行中は安全のため、機器を登録できません。
- Bluetooth®機器の登録がうまくいかない場合、Bluetooth®を再起動してください。

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 [Bluetooth/機器]にタッチします。
- 3 [機器登録/切り替え]にタッチします。
- 4 [見つからなかった場合]にタッチします。

他の機器がすでに登録されている場合、[機器の新規登録] > [OK] > [見つからなかった場合]の順でタッチします。



## 5 メインエリアから登録する機器にタッチします。

- 機器名ではなく、Bluetooth®アドレスで表示される場合があります。
- メインエリアに登録したい機器が表示されない場合は、Bluetooth®機器からの登録を試してください。
- Bluetooth®機器の機種により、特定の画面をBluetooth®機器で表示させないと、追加機器のリストに表示されない場合があります。詳しくはBluetooth®機器に添付の取扱説明書をご覧ください。

## 6 表示されている PIN コードが、Bluetooth®機器に表示される PIN コードと同じことを確認し、[OK]にタッチします。

- 登録する機種によってはBluetooth®機器での操作が必要な場合があります。
- メイン機器設定が表示されることがあります。画面の案内にしたがって操作してください。
- Apple CarPlay 設定が表示されることがあります。使用する設定にした場合、Apple CarPlay 画面が表示されます。
- 接続完了のメッセージが表示され、サブメニューに登録したBluetooth®機器の名称が表示されます。
- 失敗画面が表示されたときは、画面の案内に従い、操作してください。

### 関連リンク


[ドライバーを登録する \(P.54\)](#)

[ドライバーの切り替えや登録をする \(P.61\)](#)

[Apple CarPlay/Android Auto 使用上の留意事項 \(P.123\)](#)

## Bluetooth®機器から登録する

マルチメディアシステムでBluetooth®機器を検索しても見つからない場合に、Bluetooth®機器からマルチメディアシステムを検索して登録します。

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 [Bluetooth/機器]にタッチします。
- 3 [機器登録/切り替え]にタッチします。

他の機器がすでに登録されている場合、[機器の新規登録]にタッチします。

## 4 使用する Bluetooth®機器からマルチメディアシステムに登録します。

- Bluetooth®機器の操作手順にしたがってください。
- Bluetooth®機器からの登録操作は、必ずこのBluetooth®接続画面を表示させて行ってください。



- 5 表示されている PIN コードが、Bluetooth<sup>®</sup>機器に表示される PIN コードと同じことを確認し、[OK]にタッチします。
- 登録する機種によっては Bluetooth<sup>®</sup>機器での操作が必要な場合があります。
  - メイン機器設定が表示されることがあります。画面の案内にしたがって操作してください。
  - Apple CarPlay 設定が表示されることがあります。使用する設定にした場合、Apple CarPlay 画面が表示されます。
  - 接続完了のメッセージが表示され、サブメニューに登録した Bluetooth<sup>®</sup>機器の名称が表示されます。
  - 失敗画面が表示されたときは、画面の案内にしたがって操作してください。

---

— 関連リンク —


[ドライバーを登録する \(P.54\)](#)

[ドライバーの切り替えや登録をする \(P.61\)](#)

[Apple CarPlay/Android Auto 使用上の留意事項 \(P.123\)](#)

## Bluetooth<sup>®</sup>機器の登録を削除する

登録した Bluetooth<sup>®</sup>機器を削除できます。

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 [Bluetooth/機器]にタッチします。
- 3 サブメニューから削除する Bluetooth<sup>®</sup>機器にタッチします。

- 4 [削除]にタッチします。

他のユーザーがメイン機器に設定している機器の場合、削除できません。

- 5 [削除]にタッチします。



### 知識

- 緊急通報中は、携帯電話の登録を削除できません。
- Bluetooth<sup>®</sup>機器の状態によっては削除できない場合があります。

### 関連リンク

[ドライバーを登録する \(P.54\)](#)

[ドライバーの切り替えや登録をする \(P.61\)](#)

[Bluetooth<sup>®</sup>機器をメイン機器に設定する \(P.117\)](#)

## Bluetooth®機器との接続

Bluetooth®機器との接続は、マルチメディアシステムのさまざまな機能を利用する上で必要になります。接続方法は、自動と手動の2通りの方法があります。

### □ 知識

- Bluetooth®機器側の操作については、Bluetooth®機器に添付の取扱説明書をご覧ください。
- 携帯電話接続時の動作が不安定な場合は、一度通話を切り、再度接続してください。
- Bluetooth®機器の Bluetooth®接続機能が ON になっていないと接続できません。
- Bluetooth®機器の接続が完了すると、接続完了のメッセージが画面上部に表示されます。
- Bluetooth®機器接続中は、Bluetooth®接続中のステータスアイコンが表示されます。
- 携帯電話の機種によってはエンジンスイッチ<パワースイッチ>が ON のときに表示部の照明がついたままになることがあります。この場合、携帯電話本体で照明を OFF に設定してください。(設定については、携帯電話の取扱説明書をご覧ください)
- Apple CarPlay で接続中の機器は、Bluetooth®機能が使用できません。
- Apple CarPlay を無線接続している間は、マルチメディアシステムで Bluetooth®機能を使用することはできません。
- Android Auto で接続中の機器は、ハンズフリー電話以外の Bluetooth®機能が使用できません。
- Miracast®利用中に Bluetooth®機器を接続すると、Miracast®の音が途切れることがあります。

### ■ Bluetooth®接続の再接続について

エンジンスイッチ<パワースイッチ>が ON のときに、一度接続が成立した Bluetooth®接続が切断された場合は、接続処理を自動的に行います。

### ■ Bluetooth®機器の接続数について

- ドライバーが特定されているとき

最大で2台のハンズフリー電話と1台のオーディオ機器を自動で接続します。(ハンズフリー電話とオーディオ機器は同一機器を設定することもできます)

- ドライバーが特定されていないとき

最大で1台のハンズフリー電話と1台のオーディオ機器を自動で接続します。(ハンズフリー電話とオーディオ機器は同一機器を設定することもできます)



**□ 知識**

- 再接続できなかった場合は、手動で接続操作を行ってください。
- Apple CarPlay が接続されている場合は、Bluetooth®接続の再接続ができない場合があります。

**— 関連リンク —**

[ステータスアイコンの見方 \(P.21\)](#)

[ドライバーを登録する \(P.54\)](#)

[ドライバーの切りかえや登録をする \(P.61\)](#)

[Bluetooth®機器を手動で接続する \(P.115\)](#)

**Bluetooth®機器を自動で接続する**

エンジンスイッチ<パワースイッチ>を OFF から ON にするたびに、マルチメディアシステムは決められた優先順位で Bluetooth®機器に自動で接続します。

## ● ドライバーが特定されているとき

メイン機器、サブ機器、接続履歴の新しい順に自動で接続します。

最大で 2 台のハンズフリー電話と 1 台のオーディオ機器を自動で接続します。(ハンズフリー電話とオーディオ機器は同一機器を設定することもできます)

## ● ドライバーが特定されていないとき

接続履歴の新しい順に自動で接続します。

最大で 1 台のハンズフリー電話と 1 台のオーディオ機器を自動で接続します。(ハンズフリー電話とオーディオ機器は同一機器を設定することもできます)

接続できなかった場合は、手動で接続操作を行ってください。

**□ 知識**

Bluetooth®機器の機種により Bluetooth®機器の操作が必要な場合があります。

**— 関連リンク —**

[ドライバーを登録する \(P.54\)](#)

[ドライバーの切りかえや登録をする \(P.61\)](#)

**Bluetooth®機器を手動で接続する**

自動接続ができなかったときや別の Bluetooth®機器に接続したいときに、登録済みの Bluetooth®機器と接続できます。

- 1 メインメニューの[  ]にタッチします。

#### 2 サブメニューの[Bluetooth／機器]にタッチします。

登録済みの Bluetooth®機器がない場合、メインエリアに機器検索画面が表示されま  
す。Bluetooth®機器を登録してください。

#### 3 サブメニューから接続する Bluetooth®機器にタッチします。

サブメニューに接続する Bluetooth®機器が見当たらない場合は、Bluetooth®機器を  
登録してください。

#### 4 メインエリアの[接続]にタッチしま す。

他の機器が接続中の場合、確認画面が表  
示されることがあります。



#### 知識

Bluetooth®機器の状態によっては、一度で接続できない場合があります。その場  
合、しばらくしてから再度接続操作を行ってください。

#### 関連リンク

[Bluetooth®機器をマルチメディアシステムから登録する \(P.110\)](#)

#### Bluetooth®機器を切断する

すでに接続している Bluetooth®機器をマルチメディアシステムから切断できま  
す。

- 1 メインメニューの[ ]にタッチします。
- 2 サブメニューの[Bluetooth／機器]にタッチします。
- 3 サブメニューから切断する Bluetooth®機器にタッチします。
- 4 メインエリアの[切断]にタッチしま  
す。




## Bluetooth<sup>®</sup>機器をメイン機器に設定する

Bluetooth<sup>®</sup>機器をメイン機器に設定することで、自動接続のときに最優先で接続できます。

- 設定したい携帯電話を、マルチメディアシステムに接続しておく必要があります。
- メイン機器を設定するには、ドライバーの登録が必要です。

### □ 知識

他のドライバーにメイン機器として設定されている携帯電話をメイン機器にすることはできません。

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 [ドライバー設定]にタッチします。
- 3 メインエリアの[機器登録]または[機器変更]にタッチします。

メイン機器に設定可能な携帯電話が接続されていない場合は、機器検索画面が表示されます。携帯電話を検索し、マルチメディアシステムに新規登録してください。新規登録したときに、メイン機器に設定できます。

- 4 メイン機器にする携帯電話を選択します。



現在接続している Bluetooth<sup>®</sup>機器を切断し、メイン機器とサブ機器に接続します。

### — 関連リンク —

[ドライバーを登録する \(P.54\)](#)

[ドライバーの切りかえや登録をする \(P.61\)](#)

[Bluetooth<sup>®</sup>機器を設定する \(P.101\)](#)

[Bluetooth<sup>®</sup>機器をマルチメディアシステムから登録する \(P.110\)](#)

## Bluetooth®機器をサブ機器に設定する

Bluetooth®機器をサブ機器に設定することで、接続したときにサブ機器として認識されます。

- ドライバーが特定されている状態で、携帯電話がメイン機器に設定されていないときに設定できます。

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 サブメニューの[Bluetooth／機器]にタッチします。

登録済みの Bluetooth®機器がない場合、機器検索画面が表示されます。携帯電話の登録を行ってください。

- 3 サブ機器に設定する携帯電話にタッチします。

設定する携帯電話が見当たらない場合は、携帯電話の登録を行ってください。

- 4 メインエリアから[サブ機器として設定]にタッチします。

サブ機器としてすでに設定されている場合、解除するボタンにかかります。



### 関連リンク

[ドライバーを登録する \(P.54\)](#)

[ドライバーの切りかえや登録をする \(P.61\)](#)

[Bluetooth®機器を設定する \(P.101\)](#)

## Wi-Fi®機器使用上の留意事項

マルチメディアシステムの Wi-Fi®を利用するとき、特に気を付けていただきたいことがあります。

- この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）並びにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。（上記3種の無線局を以下「他の無線局」と略します）この機器を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。万一、この機器から「他の無線局」に対して有害な電波干渉事例が発生した場合には、速やかに使用場所を変更して電波干渉を回避してください。
  - この機器の使用周波数帯は 2.4GHz 帯です。変調方式として DS-SS 変調方式、OFDM 変調方式を採用しています。想定干渉距離は 40m 以下です。この機器は全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能です。
- ペースメーカーやその他の医療用電気機器をお使いの方は

Wi-Fi®通信時の電波について、次の点にご注意ください。

### ▲ 警告

Wi-Fi®通信用の車両側アンテナはマルチメディアシステムに内蔵されています。

植込み型心臓ペースメーカー、植込み型両心室ペーシングパルスジェネレータおよび植込み型除細動器以外の医療用電気機器を使用される場合は、電波による影響について医師や医療用電気機器製造業者などに事前に確認してください。電波により医療用電気機器の動作に影響を与えるおそれがあります。

### ■ Wi-Fi®と Bluetooth®を同時に使用するとき

Wi-Fi®は 2.4GHz 帯周波数を用いた無線通信を行うベストエフォート型機能です。Wi-Fi®と同じ 2.4GHz 帯無線通信を使用する Bluetooth®と同時使用する場合には、相互に影響を与える可能性があります。

### ■ Wi-Fi®について知っておいていただきたいこと

#### □ 知識

- Wi-Fi®は Wi-Fi Alliance®の登録商標です。
- WPA™、WPA2™、WPA3™は、Wi-Fi Alliance®の商標です。
- 本機能はベストエフォート型の機能です。
- 本機能は持ち込み機器との接続にてご利用ください。持ち込み機器以外の接続を行っている場合、環境によって切断される可能性があります。
- DCM が通信圏外となった場合は、Wi-Fi® Hotspot 機能による通信は切断されます。
- 接続されている機器が Wi-Fi®圏外となった場合、接続は切断されます。

- Wi-Fi® Hotspot に接続している Bluetooth® 機器を使用すると、通信速度が低下する場合があります。
- Wi-Fi® Hotspot を利用する環境によって、通信速度が遅くなったり通信不可になる場合があります。
- 車両がラジオアンテナ、ラジオ局、またはその他の強い電波や電気ノイズの発生源の近くにある場合、通信速度が遅くなったり通信不可になる場合があります。
- お客さまのご利用環境（無線アンテナの設置場所、近隣での各種無線機器利用など）により、通信速度が低下したり本サービスをご利用いただけないことがあります。
- マルチメディアシステムは、電波法に基づく特定無線設備の工事設計の認証を取得しています。
- 本製品は、電波法および電気通信事業法の基準に適合しています。製品に貼り付けてあるシールはその証明です。シールをはがさないでください。
- 本製品を分解または改造すると、法律により罰せられることがあります。

### 対応 Wi-Fi® 通信方式

IEEE 802.11b/g/n (2.4GHz)

### 対応セキュリティ方式

- WPA2™
- WPA3™

---

### 関連リンク

[ステータスアイコンの見方 \(P.21\)](#)

[Wi-Fi® Hotspot を設定する \(P.99\)](#)

[Bluetooth® 機器使用上の留意事項 \(P.106\)](#)

[Miracast® の再生についての留意事項 \(P.278\)](#)

[T-Connect とは \(P.320\)](#)

[Web ブラウザ機能（インターネット）について \(P.347\)](#)


## Wi-Fi® Hotspot に接続する

Wi-Fi® Hotspot 機能を使って Wi-Fi®のアクセスポイントを設定し、Wi-Fi®機器で接続できます。

この機能を使用するには、T-Connect の契約と車内 Wi-Fi®オプションの契約が必要です。

### 知識

接続可能な Wi-Fi®機器は最大で 5 台です。

- 1 Wi-Fi®機器の Wi-Fi®機能を ON にします。
- 2 メインメニューの[]にタッチします。
- 3 サブメニューの[Wi-Fi]にタッチします。
- 4 メインエリアの[Hotspot]を ON にします。

マルチメディアシステムの設定によってはメッセージが表示されます。画面の案内にしたがって操作してください。



- 5 Wi-Fi®機器からマルチメディアシステムの Wi-Fi® Hotspot に接続します。

- Wi-Fi®機器からの接続は、Wi-Fi®機器に添付の取扱説明書をご覧ください。
- ネットワーク名はメインエリアの Hotspot 下部に表示されます。
- ネットワークのパスワードはメインエリアに表示されます。パスワードが長い場合、省略されて表示される場合があります。画面にタッチしてパスワード編集画面で確認してください。

### 関連リンク

[Wi-Fi® Hotspot を設定する \(P.99\)](#)

[T-Connect とは \(P.320\)](#)

[Web ブラウザ機能 \(インターネット\) について \(P.347\)](#)

## Wi-Fi® Hotspot に簡単設定で接続する

Wi-Fi®機器が Wi-Fi Protected Setup™<sup>\*1</sup> と互換性がある場合、より簡単に接続できます。

- 1 メインメニューの[]にタッチします。

\*1: Wi-Fi Protected Setup™ は Wi-Fi Alliance® の商標です。

- サブメニューの[Wi-Fi]にタッチします。
- メインエリアの[Hotspot]を ON にします。

マルチメディアシステムの設定によってはメッセージが表示されます。画面の案内にしたがって操作してください。

- メインエリアの[かんたん接続 (WPS プッシュ方式)]にタッチします。

マルチメディアシステムが簡単設定による受付を開始します。

- 運転中は選択できません。
- 接続台数が上限の場合、選択できません。


- Wi-Fi®機器を操作して接続します。

- Wi-Fi®機器の簡単設定による接続は、Wi-Fi®機器に添付の取扱説明書をご覧ください。
- 受付時間を過ぎると、接続失敗のメッセージが表示されます。



## Wi-Fi® Hotspot を切断する

Wi-Fi® Hotspot 機能を OFF にすることで、Wi-Fi® Hotspot を切断できます。

- メインメニューの  にタッチします。
- サブメニューの[Wi-Fi]にタッチします。
- メインエリアの[Hotspot]を OFF にします。





## Apple CarPlay/Android Auto 使用上の留意事項

Apple CarPlay/Android Auto では、地図、電話、音楽などの一部のアプリケーションをマルチメディアシステムで使用できます。Apple CarPlay/Android Auto 接続中は、対応アプリケーションが表示されます。Apple CarPlay/Android Auto を使用するとき、特に気を付けていただきたいことがあります。

車内で Android Auto を使用するには、Google の Play ストアから Android Auto をインストールしてください。

### ■ 対応機器

- Apple CarPlay をサポートする Apple iPhone。(iOS Ver.13.3 以降)

対応機器については、<https://www.apple.com/jp/ios/carplay/>でご確認ください。<sup>\*1</sup>

- Android Auto をサポートする Android 機器。

対応機器については、<https://www.android.com/auto/>でご確認ください。<sup>\*1</sup>

### ▲ 警告

安全のため、運転者は運転中にスマートフォン本体を操作しないでください。

### ▲ 注意

- スマートフォンを車室内に放置しないでください。車室内が高温のときにスマートフォンが故障するおそれがあります。
- スマートフォンが接続されているときには、スマートフォンを押さえたり、不必要な圧力を加えたりしないでください。スマートフォンまたは端子が損傷する可能性があります。
- USB 端子に異物を入れないでください。スマートフォンや端子が破損するおそれがあります。

### □ 知識

- USB 接続の場合は、電話メーカーが提供するデータ通信用の USB ケーブルを使用してください。
- Apple CarPlay/Android Auto 接続中は、システムの一部のボタン機能がかわります。
- Apple CarPlay/Android Auto 接続中の機器は、以下の機能が Apple CarPlay/Android Auto 側の同様の機能に置きかえられるか、利用できなくなります。
  - Bluetooth<sup>®</sup>電話
  - Bluetooth<sup>®</sup>オーディオ

\*1: 動作を保証しているわけではありません。

- Apple CarPlay をワイヤレス接続しているときは、マルチメディアシステムで Bluetooth<sup>®</sup> 機能が使用できません。
- Miracast<sup>®</sup> 使用中に Apple CarPlay/Android Auto を開始すると Miracast<sup>®</sup> が終了することがあります。
- 音声設定画面で案内音量を変更できます。オーディオコントロールスイッチの PWR/VOL ノブでも変更できます。
- Apple CarPlay/Android Auto を接続中に、もう一台の Apple CarPlay/Android Auto を使用することはできません。
- iPhone の商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。
- Apple CarPlay/Android Auto は、Apple 社/Google 社によって開発されたアプリケーションです。接続されている機器のオペレーティングシステム、ハードウェアおよびソフトウェア、または Apple CarPlay/Android Auto の仕様の変更により、その機能およびサービスは予告なしに終了または変更されることがあります。
- Apple CarPlay または Android Auto でサポートされているアプリケーションについては、それぞれの Web サイトをご覧ください。
- Apple CarPlay/Android Auto を使用しているあいだ、場所や車速などの車両およびユーザー情報は、それぞれのアプリケーション発行元および携帯電話サービスプロバイダと共有されます。
- アプリケーションをダウンロードして使用することにより、それらの利用規約に同意したことになります。
- データはインターネットを介して送信され、料金が発生する可能性があります。データ通信料金については、携帯電話サービスプロバイダにお問い合わせください。
- アプリケーションによっては、音楽の再生など一部の機能が制限される場合があります。
- 各機能は他社が提供するアプリケーションであり、予告なく変更または中止することがあります。詳しくは、各機能の Web サイトをご覧ください。
- 車両のナビゲーションシステムでルート案内中に、Apple CarPlay/Android Auto 地図アプリを使用して新たにルート案内を開始した場合、車両のナビゲーションシステムのルート案内は終了します。Apple CarPlay/Android Auto 地図アプリでルート案内中に、車両のナビゲーションシステムを使用して新たにルート案内を開始した場合、Apple CarPlay/Android Auto 地図アプリのルート案内は終了します。
- Apple CarPlay で接続中の機器は、Bluetooth<sup>®</sup>機能が使用できません。
- Android Auto で接続中の機器は、ハンズフリー電話以外の Bluetooth<sup>®</sup>機能が使用できません。
- USB 接続の場合は、USB ケーブルを抜くと、Apple CarPlay/Android Auto の動作が終了します。このとき音声出力は停止し、マルチメディアシステムの画面にかかります。

---

#### 関連リンク

[オーディオの ON/OFF と音量を調整する \(P.36\)](#)

[サウンドやメディアの設定を変更する \(P.91\)](#)

[Bluetooth<sup>®</sup>機器使用上の留意事項 \(P.106\)](#)

Wi-Fi<sup>®</sup> 機器使用上の留意事項 (P.119)

iPod/iPhone の再生についての留意事項 (P.260)

Apple CarPlay の再生についての留意事項 (P.263)

Android Auto の再生についての留意事項 (P.266)

Bluetooth<sup>®</sup> オーディオの再生についての留意事項 (P.270)

Miracast<sup>®</sup> の再生についての留意事項 (P.278)

## 未登録のスマートフォンで Apple CarPlay を使用する

未登録のスマートフォンをマルチメディアシステムと接続して、Apple CarPlay を使用できます。登録済みスマートフォンの場合は、手順が異なります。

### Apple CarPlay を USB 接続で使用する

マルチメディアシステムとスマートフォンをデータ通信用の USB ケーブルで接続することで、Apple CarPlay を使用できます。

- 1 スマートフォンの設定メニューから Siri を有効にします。
- 2 スマートフォンを USB 端子に接続します。

Apple CarPlay のホーム画面が表示されます。

- 接続するスマートフォンによっては、もとの画面に戻るまでに約 3~6 秒かかることがあります。
- スマートフォンの画面に案内が表示された場合は、スマートフォンの案内に従って操作してください。


- 3 Apple CarPlay を操作します。

アプリケーションにタッチすることで、Apple CarPlay でサポートされている iPhone アプリケーションを使用できます。




マルチメディアシステムの画面を表示します。

再度、Apple CarPlay のホーム画面を表示する場合は、メインメニューの [C] にタッチします。

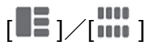

画面表示を切りかえます。

タッチし続けると Siri が起動します。

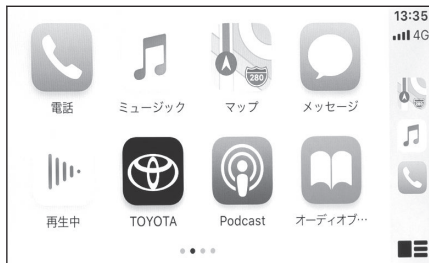

#### 知識

- Apple CarPlay が接続されているときは、ステアリングの [C] スイッチを押し続けると Siri を開始します。中止するには、ステアリングの [C] スイッチを短く押します。
- USB 接続で登録した時に、スマートフォン側でワイヤレス接続を使用する設定にした場合、次回からワイヤレス接続できるようになります。

### Apple CarPlay をワイヤレス接続で使用する

Apple CarPlay は、車両のワイヤレス接続機能を使用して、マルチメディアシステムにワイヤレスで接続できます。

## 1 スマートフォンの設定メニューから Siri を有効にします。

2 メインメニューの[]にタッチします。

## 3 [Bluetooth/機器]にタッチします。

- マルチメディアシステムに登録済みのスマートフォンがない場合、機器検索画面が表示されます。手順6へ進んでください。

## 4 [機器登録/切り替え]にタッチします。

## 5 [機器の新規登録]にタッチします。

## 6 [見つからなかった場合]にタッチします。

## 7 登録するスマートフォンを選択します。

## 8 表示されている PIN コードが、スマートフォンに表示される PIN コードと同じことを確認し、[OK]にタッチします。

- 画面の案内に従って操作してください。

## 9 Apple CarPlay 設定が表示されたら、[はい]にタッチしてください。

Apple CarPlay のホーム画面が表示されます。

- 接続するスマートフォンによっては、もとの画面に戻るまでに約 3~6 秒かかることがあります。
- 失敗画面が表示されたときは、画面の案内に従って操作してください。
- スマートフォンの画面に案内が表示された場合は、スマートフォンの案内に従って操作してください。


## 10 Apple CarPlay を操作します。


アプリケーションにタッチすることで、Apple CarPlay でサポートされている iPhone アプリケーションを使用できます。



マルチメディアシステムの画面を表示します。


再度、Apple CarPlay のホーム画面を

表示する場合は、メインメニューの[]にタッチします。


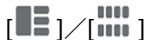


画面表示を切りかえます。

タッチし続けると Siri が起動します。

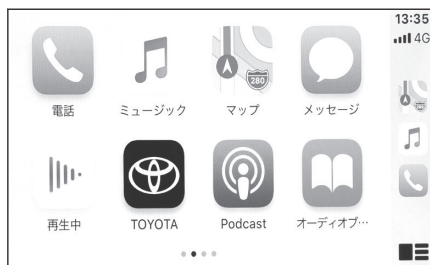

#### 知識

Apple CarPlay が接続されているときは、ステアリングの[]スイッチを押し続けると Siri を開始します。中止するには、ステアリングの[]スイッチを短く押します。

## 登録済みスマートフォンで Apple CarPlay を使用する


登録済みスマートフォンをマルチメディアシステムと接続して、Apple CarPlay を使用できます。登録していないスマートフォンの場合は、手順が異なります。

### Apple CarPlay を USB 接続で使用する

マルチメディアシステムとスマートフォンをデータ通信用の USB ケーブルで接続することで、Apple CarPlay を使用できます。

- 1 スマートフォンの設定メニューから Siri を有効にします。
- 2 スマートフォンを USB 端子に接続します。

Apple CarPlay のホーム画面が表示されます。

- 接続するスマートフォンによっては、もとの画面に戻るまでに約 3~6 秒かかることがあります。
- 失敗画面が表示されたときは、画面の案内に従って操作してください。
- スマートフォンの画面に案内が表示された場合は、スマートフォンの案内に従って操作してください。
- Apple CarPlay のホーム画面が表示されなかった場合は、[] > [Bluetooth/機器] > [機器登録/切り替え]、Apple CarPlay の [切り替え] の順にタッチし、使用するスマートフォンを選択してください。


### 3 Apple CarPlay を操作します。


アプリケーションにタッチすることで、Apple CarPlay でサポートされている iPhone アプリケーションを使用できます。



マルチメディアシステムの画面を表示します。

再度、Apple CarPlay のホーム画面を

表示する場合は、メインメニューの [] にタッチします。


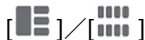


画面表示を切りかえます。

タッチし続けると Siri が起動します。




#### 知識

Apple CarPlay が接続されているときは、ステアリングの [] スイッチを押し続けると Siri を開始します。中止するには、ステアリングの [] スイッチを短く押します。

## Apple CarPlay をワイヤレス接続で使用する

Apple CarPlay は、車両のワイヤレス接続機能を使用して、マルチメディアシステムにワイヤレスで接続できます。

- 1 スマートフォンの設定メニューから Siri を有効にします。
- 2 メインメニューの[]にタッチします。
- 3 [Bluetooth/機器]にタッチします。
- 4 [機器登録/切り替え]にタッチします。
- 5 Apple CarPlay の[切り替え]にタッチします。
- 6 Apple CarPlay を使用するスマートフォンを選択します。

Apple CarPlay のホーム画面が表示されます。


- 接続するスマートフォンによっては、もとの画面に戻るまでに約 3~6 秒かかることがあります。
- 失敗画面が表示されたときは、画面の案内に従って操作してください。
- スマートフォンの画面に案内が表示された場合は、スマートフォンの案内に従って操作してください。

## 7 Apple CarPlay を操作します。


アプリケーションにタッチすることで、Apple CarPlay でサポートされている iPhone アプリケーションを使用できます。




マルチメディアシステムの画面を表示します。

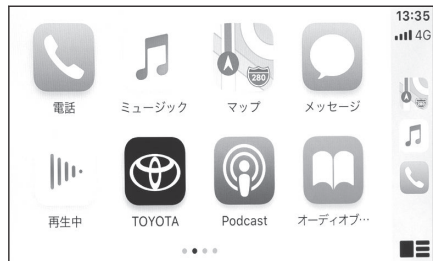

再度、Apple CarPlay のホーム画面を



表示する場合は、メインメニューの[]にタッチします。

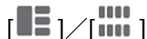

画面表示を切りかえます。

タッチし続けると Siri が起動します。

### 知識



Apple CarPlay が接続されているときは、ステアリングの[]スイッチを押し続けると Siri を開始します。中止するには、ステアリングの[]スイッチを短く押します。

## Android Auto を使用する

マルチメディアシステムとスマートフォンをデータ通信用の USB ケーブルで接続することで、Android Auto を使用できます。

- 1 接続するスマートフォンに Android Auto アプリケーションがインストールされていることを確認します。
- 2 スマートフォンを USB 端子に接続します。

Android Auto のホーム画面が表示されます。


- 接続するスマートフォンによっては、もとの画面に戻るまでに約 3~6 秒かかることがあります。
- 失敗画面が表示されたときは、画面の案内にしたがって操作してください。
- スマートフォンの画面に案内が表示された場合は、スマートフォンの案内にしたがって操作してください。
- Android Auto のホーム画面が表示されなかった場合は、以下の操作を行ってください。
  - メインメニューの[] > [Bluetooth/機器] > [機器登録/切り替え]、Android Auto の[切り替え]の順にタッチし、使用するスマートフォンを選択します。
  - メインメニューの[]にタッチします。

- 3 Android Auto を操作します。

アプリケーションにタッチすることで、Android Auto でサポートされているアプリケーションを使用できます。


[]

マルチメディアシステムの画面を表示します。



再度、Android Auto のホーム画面を表示する場合は、メインメニューの[]にタッチします。

[]

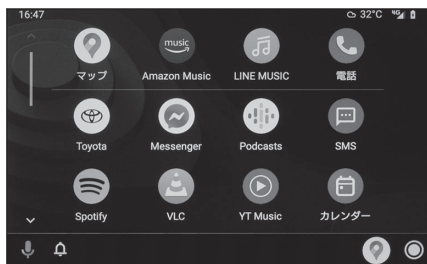Google Assistant を起動します。



### 知識

Android Auto が接続されているときは、ステアリングの[]スイッチを押し続けると Google Assistant を開始します。中止するには、ステアリングの[]スイッチを短く押します。



— 関連リンク —

---


[USB 機器を接続する \(P.41\)](#)

[音声操作を開始する \(P.45\)](#)

## Apple CarPlay/Android Auto が故障したとお考えになる前に

Apple CarPlay/Android Auto でお困りの際は、まず次の表を確認してください。

症状	処置
Apple CarPlay/Android Auto が起動しない。	<p>接続するスマートフォンが Apple CarPlay/Android Auto をサポートしているか確認してください。</p> <p>スマートフォン側で Apple CarPlay/Android Auto が有効になっているか確認してください。</p> <p>接続するスマートフォンに Android Auto アプリケーションがインストールされているか確認してください。</p> <p>詳細については、次の URL をご覧ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Apple CarPlay : <a href="https://www.apple.com/ios/carplay/">https://www.apple.com/ios/carplay/</a></li> <li>● Android Auto : <a href="https://www.android.com/auto/">https://www.android.com/auto/</a></li> </ul>
	<p>登録済みスマートフォンの Apple CarPlay/Android Auto 機能がマルチメディアシステムで ON になっているか確認してください。</p>
	<p>USB 接続の場合、USB 接続に使用している USB ケーブルがスマートフォンと USB 端子にしっかりと接続されているか確認してください。USB ハブは使用せずに、直接 USB 端子にスマートフォンを接続してください。</p> <p>Apple CarPlay と Android Auto の接続に正しい USB 端子が使用されていることを確認してください。充電専用の USB 端子はスマートフォンアプリではご利用いただけません。</p> <p>Apple CarPlay のワイヤレス接続の場合、次のことをご確認ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● スマートフォンでマルチメディアシステムに Bluetooth®接続できているかご確認ください。</li> <li>● スマートフォンが Wi-Fi®を使用できる設定になっているかご確認ください。</li> </ul> <p>Apple CarPlay の場合：使用している Lightning ケーブルが Apple 認証されているものか確認してください。</p> <p>Siri が有効になっているか確認してください。</p> <p>充電専用の USB ケーブルではスマートフォン連携機能はご利用になれません。</p> <p>データ転送が可能なケーブルをご利用ください。一部ケーブルには対応できないものがあります。</p> <p>USB ケーブルに関する推奨要件は下記となります。</p>

症状	処置
Apple CarPlay/Android Auto が起動しない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● iPhone：Apple 純正の USB ケーブルもしくは、Apple の MFi 認証取得済み USB ケーブルを使用してください。</li> <li>● Android：1.8m 以下の長さのケーブルを使用し、延長ケーブルは使用しないでください。</li> <li>● USB マーク  のあるケーブルを使用してください。</li> </ul> <p>これまで動作していたスマートフォン連携機能が動作しなくなった場合は、USB ケーブルを交換すると問題が解決する場合があります。</p> <p>上記をすべて確認したあとに、Apple CarPlay/Android Auto を接続してください。</p>
スマートフォンで YouTube を再生したときに、動画が表示されない。	Apple CarPlay/Android Auto は、YouTube 動画を表示することはできません。
音声が出力されない。	<p>マルチメディアシステムがミュートになっているか、音量が小さい可能性があります。マルチメディアシステム側の音量を上げてください。</p> <p>Apple がサポートするアプリが Apple CarPlay に使用されている、または Google がサポートするアプリが Android Auto に使用されていることを確認してください。Web ブラウザから音楽を再生すると、音声が出力されないか、適切な音声が出力されない場合があります。</p>
画面がちらつく、音声にノイズが入る。	<p>マルチメディアシステムとの接続に使用している USB ケーブルが損傷していないか確認してください。USB ケーブルが内部で損傷しているかは、スマートフォンを PC などの別のシステムに接続し、充電が開始され、接続したシステムで認識されることを確認してください。</p> <p>USB ケーブルを別のケーブルに交換してください。</p>
Apple CarPlay 地図アプリで地図表示を拡大／縮小できない。	Apple CarPlay 地図アプリはピンチアウト／ピンチイン操作することはできません。
Apple CarPlay の画面がディスプレイの中央に表示され、画面全体に表示されない。	iOS Ver.10 以降で画面全体表示がサポートされています。最新の iOS にアップデートしてください。

症状	処置
Apple CarPlay の Apple Music や Spotify などの Music アプリで音楽再生中に、iPhone 側で Apple CarPlay 非対応アプリケーション <sup>(1)</sup> を起動し音声出力した際、マルチメディアシステムでボリュームを変更すると、非対応アプリケーションの音声が終了し、元の Music アプリケーションの音楽再生に戻る。	本動作はマルチメディアシステムの仕様のため、誤動作ではありません。
FM などマルチメディアシステムのオーディオ再生中に、Apple CarPlay 非対応アプリの割り込み音声出力が発生した場合、元のオーディオに戻らない。	本動作はマルチメディアシステムの仕様のため、誤動作ではありません。お客様自身でオーディオソースを変更してください。もしくは、Apple CarPlay 非対応アプリ <sup>(1)</sup> の使用をお控えください。一部のナビアプリは iOS12 から対応となっています。最新の iOS、アプリに更新してください。
Apple CarPlay を使用中に、マルチインフォメーションディスプレイに、ルート案内矢印とターンバイターンナビゲーションが表示されない。	本動作はマルチインフォメーションディスプレイとの仕様により表示されない場合があります。
Android Auto を使用中に、マルチインフォメーションディスプレイおよびマルチメディアシステム画面に、ターンバイターンナビゲーションが表示されない。	
Android Auto を使用中、ハンズフリー通話の音声が車両のスピーカーから聞こえない。	<p>通話を終了してください。</p> <p>スマートフォンを USB ケーブルからはずし、ハンズフリー電話を使用した場合に、音声が聞こえるかどうかを確認してください。</p> <p>マルチメディアシステムの音量を上げて、ハンズフリー電話の音声が聞こえるかどうかを確認してください。他のスマートフォンにかえた場合に、音声が聞こえるかどうかを確認してください。</p>

(1) Apple CarPlay 非対応アプリとは、Apple CarPlay 画面のアプリ一覧に表示されないが iPhone 上にインストールされたアプリのこと。

— 関連リンク —

[タッチスクリーン操作上の留意事項 \(P.24\)](#)

[オーディオの ON/OFF と音量を調整する \(P.36\)](#)

[USB 機器を接続する \(P.41\)](#)

サウンドやメディアの設定を変更する (P.91)

Bluetooth®機器を設定する (P.101)

Bluetooth®機器との接続 (P.114)



#### 4-1. ナビゲーションシステムについて

コネクティッドナビ ..... 138

#### 4-2. 地図の情報について

地点情報を表示する ..... 140

地図オプション画面 ..... 141

施設記号を表示する ..... 142

地図表示設定 ..... 144

地図記号・地図表示について... 145

ハイウェイモードについて ..... 149

#### 4-3. 目的地の検索

目的地検索について ..... 151

目的地検索画面の見方 ..... 152

検索結果リスト画面の見方 ..... 156

経由地を追加する ..... 158

電話帳から目的地を検索する... 159

スマートフォンから目的地を設定する ..... 160

#### 4-4. 目的地の設定

全ルート図表示画面の見方 ..... 162

目的地案内のデモを見る ..... 165

ルート情報を表示する ..... 166

ルートオプションを変更する... 167

他の経路に変更する ..... 168

出入り口 IC（インターチェンジ）を指定する ..... 169

目的地の詳細情報を表示する... 170

通過する地点を設定する ..... 171

経由地を編集する ..... 172

#### 4-5. ルート案内

ルート案内画面の見方 ..... 173

さまざまなレーン表示画面 ..... 175

ルートを再探索する ..... 178

#### 4-6. VICS・交通情報

VICS・交通情報を使う ..... 179

VICS・交通情報について ..... 180

タイムスタンプの情報表示 ..... 181

渋滞や規制情報の音声案内 ..... 182

VICS 記号の内容を表示する ..... 183

VICS・交通情報を表示する道路を設定する ..... 184

VICS・交通情報を表示する種類を設定する ..... 185

VICS 図形情報や文字情報を表示する ..... 186

緊急情報の表示 ..... 187

気象、災害情報のエリア表示... 188

割込情報（光ビーコン）の表示 189

割込情報（ETC2.0 サービス）の表示 ..... 190

自動割込を設定する ..... 193

自動割込表示時間を調整する... 194

ETC2.0 走行情報のアップリンクの設定をする ..... 195

ETC/ETC2.0 ユニットの個人・プライバシー情報消去について ..... 196

新旧ルートと比較して表示する ..... 197

VICS 放送局を選択する ..... 198

VICS 記号や表示について ..... 199

VICS について ..... 202

交通ナビ関連情報を表示する... 213

#### 4-7. 地図データの更新

マップオンデマンドとは ..... 214

地図を更新する ..... 218

地図データ情報 ..... 220

## コネクティッドナビ

トヨタスマートセンターから最新の地図データと目的地情報を取得してナビゲーションを行うセンター通信型のナビゲーションサービスです。ご利用にはT-Connect 契約が必要です。

- 現在地周辺の最新地図をトヨタスマートセンターから取得して表示します。ルート案内時にはルート沿いの最新地図も取得します。
- トヨタスマートセンターからプローブコミュニケーション交通情報に基づく「現在地周辺の交通情報」および「高速道路・一般道路の渋滞予測情報」を考慮した最適なルートを配信します。
- ルート案内中もトヨタスマートセンターで定期的なタイミングで最適ルート探索を行い、より短時間で目的地に到着できるルートがあれば、新しいルートを提案します。


### 関連リンク

[T-Connect の利用手続き \(P.324\)](#)

## コネクティッドナビ（車載ナビ有）\*1

車載機にナビ地図を持っているため、トヨタスマートセンターと通信できないエリアでは車載ナビの地図表示、ルート探索を行います。通信環境の良いエリアに入ると、自動的にトヨタスマートセンターと通信を開始してコネクティッドナビによる地図表示、ルート探索を行います。

### □ 知識

- 目的地をセットすると、自動的にトヨタスマートセンターでルート探索を行います。T-Connect センターから配信されるルートには[]が表示されます。
- T-Connect 未契約の場合も、車載ナビによる地図表示、ルート案内を利用できます。
- 車載ナビの地図は初度登録から5年間は自動で更新されます。6年目以降は有料の全地図更新を購入することで更新できます。詳細はマップオンデマンドをご覧ください。

### 関連リンク

[マップオンデマンドとは \(P.214\)](#)

## コネクティッドナビ\*2

車載機にナビ地図を持っていないため、トヨタスマートセンターと通信できないエリアでは一時的に保持している地図を表示します。また、通信できないエリアではルート探索などのナビ機能をご利用できない場合があります。

\*1: 10.5 インチディスプレイ装着車



 知識

- T-Connect 未契約の場合はナビ機能を利用できなくなり、コンパス画面が表示されます。
- 一時的な地図の保持は、自車を中心とした約 80km 四方、およびルート沿い（目的地設定時）となります。保持しているエリア外において、通信できない状態が一定期間続く場合、地図表示ができないなど、ナビゲーション機能に制限がかかります。

## 地点情報を表示する

地図画面上の地点や施設の情報を確認することができます。

### 1 施設にタッチ、または希望の地点を長押しします。

希望の地点を短押ししたときは、タッチした地点の住所が表示されます。[♡]にタッチすると、その地点をお気に入りに登録できます。

### 2 希望の項目にタッチします。



- A お気に入りに登録するためにタッチします。
- B インターネットから取得した評価などの情報が表示されます。
- C タッチした地点の住所や営業時間などの詳細な情報が表示されます。
- D 施設に登録された電話番号に電話をかけるためにタッチします。
- E 地点を目的地としてルート案内を開始します。
- F 地点を目的地として全ルート図表示画面が表示されます。すでに目的地を設定している場合、経由地として追加することもできます。
- G 同じ地点に複数の施設が重なっている場合に施設の一覧が表示されます。

タッチすると、その施設の情報表示に切りかわります。情報表示の[◀][▶]で切りかえることもできます。

## 地図オプション画面

施設記号や交通情報など地図画面上の表示を設定することができます。

### 1 地図画面上の[\*\*\*]にタッチします。



### 2 [周辺施設表示]または[地図表示]にタッチします。

**[周辺施設表示]**: 地図上に表示する施設記号を設定することができます。

**[地図表示]**: 地図上に表示する情報を設定することができます。



#### 関連リンク

[施設記号を表示する \(P.142\)](#)

[地図表示設定 \(P.144\)](#)

## 施設記号を表示する

レストランなどの施設記号を地図上に表示することができます。

- 1 地図画面上の[\*\*\*]にタッチします。
- 2 [周辺施設表示]にタッチします。
- 3 地図上に表示させたい施設にタッチします。

表示されている以外のジャンルを設定するときは[他の施設に変更]にタッチします。



### 知識

- 地図データに情報のない施設は、表示されません。
- 800m スケールより広域の地図には表示されません。
- 表示することができる施設は、自車位置マーク[]または[]から半径約10km 以内にある施設のみです。(最大 200 件まで)
- 800m スケール以下のスケールでは、表示施設が密集している場合に簡易的な表示になります。(道路を見やすくするため)
- ナビゲーション設定の周辺施設表示からも表示施設の設定を行うことができます。
- ガソリンスタンド、駐車場の施設記号の上部には料金が表示されます。<sup>\*1</sup>
  - 駐車時間を設定することで現在の時刻からの駐車時間を考慮した料金が表示されます。
  - 駐車時間の設定は 1 時間～24 時間まで 1 時間単位で設定できます。
  - ガソリン料金、駐車料金情報がない場合は表示されません。
  - ガソリン料金、駐車料金は予告なく変更となる場合があります。現地看板などをご確認のうえご利用ください。
  - 駐車料金が 1 万円以上の場合、「1 万円～」と表示されます。

### 注意

一部の駐車場では、利用する際に事前に専用サイトにて予約が必要になります。

### 関連リンク

[地図表示設定をする \(P.76\)](#)

## 施設記号表示の設定について

- 1 地図画面上の[\*\*\*]にタッチします。
- 2 [周辺施設表示]にタッチします。
- 3 [他の施設に変更]にタッチします。
- 4 入れかえたい登録済みの施設にタッチします。
- 5 新しく登録する施設にタッチします。

## 話題スポット

周辺施設表示で[話題スポット]の表示を ON にすると、地図上に新しくオープンした施設などを表示することができます。

地図画面上のアイコンにタッチすると詳細が表示されます。営業時間などを確認できます。<sup>\*1</sup>



\*1: T-Connect 契約が必要です。

## 地図表示設定

交通情報などの地図上に表示する情報を設定することができます。

1 地図画面上の[\*\*\*]にタッチします。

2 [地図表示]にタッチします。

[交通情報]：交通情報の表示／非表示を切りかえることができます。

[高速略図]：高速略図の表示／非表示を切りかえることができます。

[走行軌跡]：走行した経路（軌跡）の表示／非表示を切りかえることができます。

非表示に切りかえるときは、蓄積情報を消去するか確認のポップアップが表示されます。



### 走行した経路を表示する（走行軌跡）

走行した道路を約 1000km 分保存し、軌跡を表示することができます。

1 地図画面上の[\*\*\*]にタッチします。

2 [地図表示]にタッチします。

3 [走行軌跡]にタッチします。




























#### 知識

- 保存できる距離を超えて走行したときは、古い軌跡を消去して、新しい軌跡を保存しなおします。
- 1/2500 図～1/512 万図で表示することができます。

## 地図記号・地図表示について

- 選択した地図色によって、道路の表示色および記号のデザインが異なります。
- VICS・交通情報を表示する設定になっているときは、道路の表示色が異なります。




































































表示	内容
 (橙色)	高速道路 (都市高速道路・有料道路を含む)
 (淡黄)	国道
 (白色)	主要道・都道府県道・一般幹線道
	トンネルまたは整備計画区間 (各道路で表示色は異なります。)
	私鉄
	JR
 (青色)	水域
	都道府県界
 (緑色)	緑地
 (薄茶色)	駅舎・敷地

地図色				内容
サンストーン/ アクアマリン	クォーツ(昼)	クォーツ(夜)/ フローライト	トパーズ	
				駅
				学校
				銀行等金融機関
				デパート
				ホテル
				競技場
				スキー場














## 4-2. 地図の情報について

地図色				内容
サンストーン/ アクアマリン	クォーツ(昼)	クォーツ(夜)/ フローライト	トパーズ	
				ゴルフ場
				キャンプ場
				温泉
				海水浴場
				スケート場
				ヨットハーバー
P		P	P	駐車場
				国の機関
				郵便局
				公園、緑地
				消防署
				市役所
				町村役場
				都道府県庁
				警察署
				病院
				港湾
				空港
				フェリー発着場
				道の駅
				城



地図色				内容
サンストーン/ アクアマリン	クォーツ(昼)	クォーツ(夜)/ フローライト	トパーズ	
				神社
				仏閣
				教会
				名所・観光地
				幼稚園
				工場
				変電所
				ビル
				NTT
				灯台
				山岳
				霊園・墓地
				その他の施設
				SA (サービスエリア)
				PA (パーキングエリア)
				IC (インターチェンジ)
				交差点
				スマート IC
				踏切
				事故多発地点
				開かずの踏切*

4-2. 地図の情報について

地図色				内容
サンストーン／ アクアマリン	クォーツ(昼)	クォーツ(夜)／ フローライト	トパーズ	
				県庁所在地
				市町村 東京 23 区
				東京 23 区以外 の区
				トヨタ販売店

\*: 列車がひんぱんに通過するため、通過するのに時間がかかる踏切。

知識

- 地図データに収録されている開かずの踏切データは、国土交通省の資料を参考に作成しています。
- 表示される記号・表示の位置は実際と異なることがあります。また、複数の施設が代表して1つのマークで表示されることがあります。

— 関連リンク —

[地図表示設定をする \(P.76\)](#)

## ハイウェイモードについて

高速道路に入ると、自動的にハイウェイモード表示に切りかわります。目的地案内中は、都市高速または一部の有料道路に入っても、自動的にハイウェイモード表示に切りかわります。



A 施設の名称を表示

B 現在地からの距離を表示

C VICS／交通情報を受信したとき、赤色（渋滞）、黄色（混雑）、黒色（通行止め）を表示

「VICS／交通情報の表示設定」で、[一般道のみ]に設定しているときでも、VICS／交通情報を表示できます。

D 施設にある設備を表示

- 設備の数が多い場合は表示されない設備もあります。

E 表示区間を切りかえているときにタッチすると、自車が走行している区間に戻る

[P空]：駐車場の混雑状況が表示されます。空き状態は[空]、混雑状態は[混]、満車状態は[満]と表示されます。

[K][! ]：工事や路上障害物などによる交通規制がある場合に表示されます。

[立寄り ETC]：道の駅を経由地に追加します。

## 設備のマークについて

記号	内容
	ベビーコーナー
	ドッグラン


記号	内容
	コンビニ
	オストメイトトイレ
	インフォメーション
	トイレ
	スナックコーナー
	ショッピングコーナー
	郵便ポスト
	ハイウェイ温泉・銭湯
	FAX サービス
	キャッシュコーナー
	仮眠休憩施設
	休憩所
	ハイウェイオアシス
	レストラン
	コインシャワー
	充電ステーション

#### 知識

- 反対車線の情報は表示されません。
- ガソリンスタンドなど固有のロゴマークが出ることがあります。
- SA・PAに入るなど、高速道路の本線からはずれたときは、ハイウェイモード表示が解除されることがあります。
- 目的地案内中のとき、出口 IC・SA・PA または分岐する JCT の手前では、高速分岐案内画面が自動的に表示され、ハイウェイモードが解除されます。JCT のときはその後、高速分岐案内画面が終了すると、自動的にハイウェイモードに復帰します。

## 目的地検索について

目的地検索画面から目的地を検索し、設定できます。

- 1 地図画面上の[]にタッチします。
- 2 目的地検索画面が表示されます。目的地の検索方法にタッチします。



- 3 検索結果リスト画面が表示されます。リストから目的地に設定したい項目にタッチします。
  - すでに目的地が設定されているときは、[新規目的地] (新しく目的地を設定)、または[経由地追加]にタッチします。
  - T-Connect 契約時は、トヨタスマートセンター上のコンテンツを活用した目的地検索を行うこともできます。

### 関連リンク

[キーボードで情報を検索する \(P.51\)](#)

[経由地を編集する \(P.172\)](#)

## 目的地検索画面の見方



**A** 施設名、住所、電話番号などを入力して検索します。

**B** カーソルを移動します。

- 続けてタッチすると、連続してカーソルが移動します。
- 未確定の場合は、未確定の範囲内でカーソルが移動します。
- 確定、未確定に関係なく、カーソルを移動した位置から文字を挿入できます。
- 変換範囲のみ変換するときには、希望の候補にタッチできます。変換範囲（文節）が間違っているときは、[◀]・[▶]にタッチして変換範囲を修正できます。

**C** お気に入り登録されている地点のリストを表示します。

お気に入り地点を登録しているときのみ使用できます。

**D** 目的地履歴（過去に設定した目的地）の地点のリストを表示します。

目的地履歴が存在するときのみ使用できます。

**E** 住所で検索します。\*1

**F** 電話番号で検索します。\*1

**G** マップコードで検索します。

**H** スマートフォンからあらかじめ送信されたおでかけプランの地点のリストを表示します。\*2

**I** 自宅を目的地としてルート探索を開始します。

自宅を登録していない場合は、[🏠]にタッチし、登録します。


**J** 名称部分をタッチすると、全ルート図表示画面が表示されます。[開始]にタッチすると、すぐにルート案内が始まります。

\*1: コネクティッドナビ（車載ナビ有）のみ使用できます。



\*2: T-Connect 契約とコネクティッドナビのオプション契約が必要です。

## 文字入力で目的地を検索する

施設の名称や住所、電話番号を入力して目的地を検索できます。  
ラーメン、花見などのフリーワードでも検索ができます。

- 1 地図画面上の[]にタッチして、目的地検索画面を表示します。
- 2 [施設名、住所、電話番号で検索]にタッチします。
- 3 施設名、住所、電話番号などを入力し、[検索]にタッチします。
  - 文字を入力するごとに、検索される目的地候補が表示されます。
  - 入力された文字列に対して、過去の検索入力文字列や目的地履歴、お気に入り、文字列の一致条件から、ユーザーがこれから入力しようとする文字列を予測して入力文字列の候補として表示します。
  - ユーザーが入力ミスによる検索ワードで検索した結果、該当する検索結果が存在しないとき、正しいと思われる検索ワードを表示します。
  - ユーザーが入力した検索ワードに対する検索結果一覧に対して、付加価値の情報をもつ施設がわかるように情報が表示される場合があります。たとえば、「レストラン」と入力すると、お店の評価などがリスト上に表示されたりします。<sup>\*3</sup>
  - 入力した文字数が上限を超えた場合、超えた分の文字は切り捨てられます。



## 自宅を登録する

- 1 地図画面上の[]にタッチして、目的地検索画面を表示します。
- 2 []にタッチします。
- 3 地図を登録したい場所に移動し、[この地点を登録]にタッチします。


知識

[住所から検索]をタッチすると、住所検索から自宅を登録することが可能です。

## 自宅を目的地に設定する

- 1 地図画面上の[]にタッチして、目的地検索画面を表示します。
- 2 []にタッチします。  
[開始]にタッチすると、すぐにルート案内が始まります。

## お気に入り地点を目的地に設定する


- 1 地図画面上の[]にタッチして、目的地検索画面を表示します。
- 2 希望のお気に入り地点にタッチします。  
名称部分をタッチすると、全ルート図表示画面が表示されます。  
[開始]にタッチすると、すぐにルート案内が始まります。

\*3: T-Connect 契約が必要です。


知識

お気に入り登録した地点の名称を文字入力して検索することも可能です。


### 履歴で目的地を検索する

- 1 地図画面上の[]にタッチして、目的地検索画面を表示します。
- 2 [履歴]にタッチします。
- 3 目的地履歴から希望の目的地にタッチします。  
名称部分をタッチすると、全ルート図表示画面が表示されます。  
[開始]にタッチすると、すぐにルート案内が始まります。

### 住所で目的地を検索する

- 1 地図画面上の[]にタッチして、目的地検索画面を表示します。
- 2 [住所]にタッチします。
- 3 都道府県名・市区町村名・町名・丁目（字）の順にタッチします。  
[〇〇主要部]にタッチすると、広域図が表示されます。
- 4 [番地指定]にタッチします。
- 5 [検索]にタッチします。


### 電話番号で目的地を検索する

- 1 地図画面上の[]にタッチして、目的地検索画面を表示します。
- 2 [電話番号]にタッチします。
- 3 電話番号を入力し、[検索]にタッチします。
  - 市外局番から入力します。
  - 同じ電話番号で複数の地点があるときは、施設名称にタッチします。
  - 検索できなかったとき、その旨を知らせるメッセージが表示されます。

知識

- 該当する施設がないときや個人住宅などのときは、市外・市内局番が使用されている地域の地図が表示されます。
- 同じ名前の施設が、複数表示されることがあります。

### マップコードで目的地を検索する

- 1 地図画面上の[]にタッチして、目的地検索画面を表示します。
- 2 [マップコード]にタッチします。
- 3 マップコードを入力し、[検索]にタッチします。



## おでかけプランで目的地を検索する\*4

スマートフォンアプリ「My TOYOTA+」のナビ連携機能にておでかけプラン（目的地、出発時間等）を設定しておくことで、乗車後に車載ナビでおでかけプランがある旨の通知を受けます。登録されたおでかけプランを選択することで目的地設定が可能となります。

この機能を使用するには、ドライバー登録する必要があります。

- 1 地図画面上の[🔍]にタッチして、目的地検索画面を表示します。
- 2 [おでかけプラン]にタッチします。
- 3 希望のおでかけプランにタッチします。

名称部分をタッチすると、全ルート図表示画面が表示されます。

[開始]にタッチすると、すぐにルート案内が始まります。



### 知識

車載ナビで設定した目的地情報をスマートフォンアプリ「My TOYOTA+」のナビ連携機能に引き継ぐことも可能です。

### 関連リンク

[ドライバーを登録する \(P.54\)](#)

\*4: T-Connect 契約とコネクティッドナビのオプション契約が必要です。（初度登録から5年間無料でご利用いただけます。）

## 検索結果リスト画面の見方

目的地を検索したとき、検索結果が複数あった場合、検索結果リストが表示されます。



- A** 前の画面に戻ります。
- B** 検索で入力した文字を表示します。
- C** 検索オプションを表示します。
- D** 検索結果リストが表示されます。リストをタッチすると、そのリストを目的地とした全ルート図表示画面が表示されます。
  - 施設内にある目的地候補も併せて表示されます。
- E** 現在表示されているリスト内の項目の位置が地図で表示されます。
  - 地図をスクロールしたあと、[このエリアを検索]にタッチすると、スクロールしたエリア内で目的地を検索することができます。

### 知識

リストを長押しすると、そのリストを目的地とした位置微修正画面が表示されます。任意の場所に地図を移動して目的地の位置を修正できます。[ルート]をタッチすると、修正後の地点を目的地とした全ルート図表示画面が表示されます。

### — 関連リンク —

[地図の動かし方 \(P.35\)](#)

[全ルート図表示画面の見方 \(P.162\)](#)

## 検索オプションについて

検索結果リストの表示範囲や並び順を変更することができます。

- 1 検索結果リスト画面で[≡]にタッチします。
- 2 検索オプションを設定します。

- 3 設定が完了したら[完了]にタッチします。

## 経由地を追加する

目的地をすでに設定しているとき、新たな目的地を経由地として追加することができます。

● **目的地を設定している状態で目的地を検索します。**

目的地を設定しようとするときメッセージが表示されます。

- **[新規目的地]**：現在設定している目的地を削除し、新たに目的地までのルート探索を開始します。
- **[経由地追加]**：指定した地点を経由地として含んだ目的地までのルート探索を開始します。

知識

- 地図画面上で任意の地点にタッチして、経由地を追加することもできます。
- 経由地と合わせて目的地は 10 か所まで追加できます。
- 追加した経由地は一番手前の目的地として追加されます。順番を変更する場合は、経由地編集で変更してください。

---

— 関連リンク —


[目的地検索について \(P.151\)](#)

[経由地を編集する \(P.172\)](#)

## 電話帳から目的地を検索する

接続しているスマートフォンの電話帳に住所が登録されている場合、電話帳から目的地を設定することができます。

- この機能を使用するには、スマートフォンをマルチメディアシステムに登録する必要があります。
- 登録されている住所が地図データにない場合は設定できません。

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 [連絡先]にタッチします。
- 3 連絡先を選択します。
- 4 住所を選択します。

## スマートフォンから目的地を設定する

### NaviCon について

NaviCon<sup>※</sup> は多彩な連携アプリで探した行先を、ワンタッチでカーナビに転送し目的地に設定できるお出かけサポートアプリです。



NaviCon (iOS 版 / Android 版) は無料でご利用いただけます。

入手方法や詳しい情報は下記サイトをご覧ください。

NaviCon サポートサイト：<https://navicon.com/>



#### ▶ マルチメディアシステムとの接続方法

接続方法	iOS デバイス	Android デバイス
Bluetooth <sup>®</sup> (無線)	○	○
USB (有線)	×	×


#### ▶ マルチメディアシステムの対応機能

目的地設定	複数地点設定	地図操作	友達マップ連携
○	○	×	×

※NaviCon は株式会社デンソーの登録商標です。

## 全ルート図表示画面の見方

目的地を設定すると、全ルート図表示画面になります。全ルート図表示画面で、希望ルートの選択やルート情報を確認することができます。

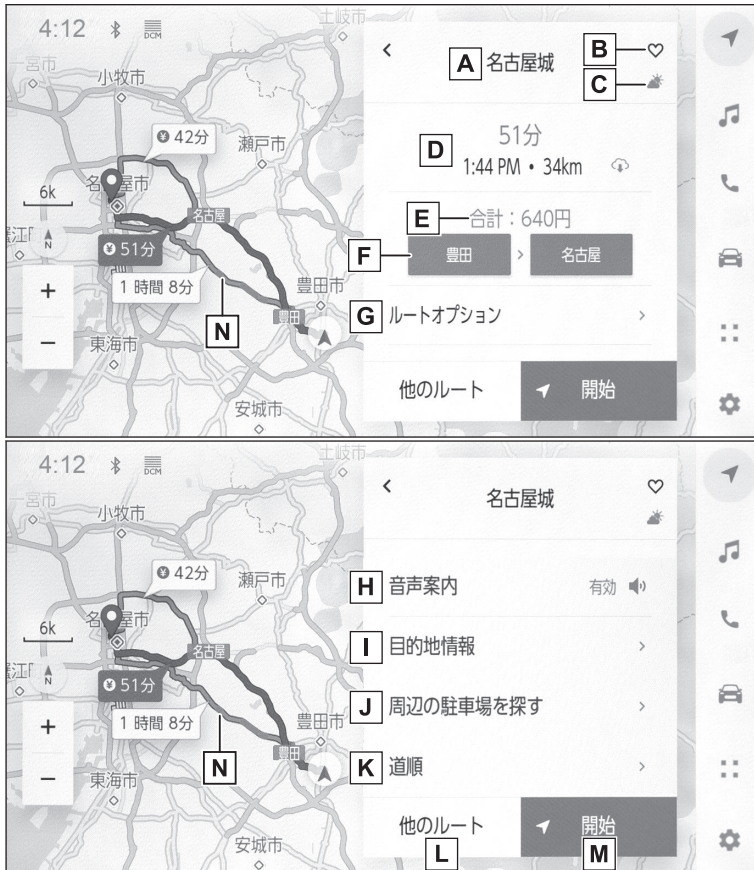

- A** 目的地の名称または住所が表示されます。
- B** 目的地をお気に入り地点として登録します。
- C** 目的地の現在の天気が表示されます。<sup>\*1</sup>
- D** 出発地点から目的地までの距離と所要時間、到着予想時刻を表示します。  
複数目的地を設定している場合、タッチすると各目的地の到着予想時刻リストが表示されます。
- E** 目的地までに通るすべての有料道路の料金を表示します。  
初期設定では ETC 料金が表示されます。ETC 料金表示設定を OFF にすると、ETC を使用しない料金表示に切りかわります。



**F** 最初に一般道路から有料道路に入る IC の名称を左に、最後に有料道路から一般道路に出る IC の名称を右に表示します。入口および出口名を選択することで IC を変更することができます。

ETC 料金は通過予想時間を考慮して割引を計算した料金が表示されますが、実際には運転状況や交通状況により割引が適応されない場合があります。

**G** ルートオプションを表示します。

**H** 音声案内のミュート設定をします。

**I** 目的地の詳細情報を表示します。

**J** 目的地設定した地点周辺の駐車場リストを表示します。

- 駐車場の料金が表示されます。<sup>\*1</sup>
  - 駐車時間を設定すると、現在の時刻からの駐車時間を考慮した駐車料金が表示されます。
  - 駐車時間の設定は 1 時間～24 時間までの 1 時間単位で設定できます。
  - 駐車料金情報がない場合は表示されません。
  - 料金は予告なく変更となる場合があります。実際の駐車場看板をご確認ください。
  - 駐車料金が 1 万円以上かかる場合、「1 万円～」と表示されます。

**K** ルート情報を表示します。

**L** 条件の異なるルートに変更できます。

**M** 目的地案内を開始します。長押しすると目的地案内のデモを開始します。

- 施設を目的地に設定した場合は、営業時間などが表示される場合があります。
  - 目的地への到着予想時刻が定休日や営業時間外のとき、案内を開始するか確認されます。
  - 目的地の営業時間・定休日は実際と異なる場合があります。
- 目的地が高速道路や有料道路上に近い、橋やトンネル、線路などに近いとき、高速道路上やその周辺に変更するかを確認する通知が表示されます。

**N** 選択中のルートとは別のルートをタッチすることで、希望のルートに変更できます。

- 推奨ルート、時間優先ルート、一般道路優先ルートの 3 つのルートから選択できます。デフォルトは推奨ルートが選択されています。
  - センターへの接続状況などにより、提案されるルートが異なる場合があります。
- ￥が表示されているルートは有料道路を含むルートです。

---

#### 関連リンク

[ルート設定をする \(P.78\)](#)

\*1: T-Connect 契約が必要です。

目的地案内のデモを見る (P.165)

ルート情報を表示する (P.166)

ルートオプションを変更する (P.167)

他の経路に変更する (P.168)

出入口 IC（インターチェンジ）を指定する (P.169)


目的地の詳細情報を表示する (P.170)

経由地を編集する (P.172)

## 目的地案内のデモを見る

目的地案内を開始する前に、目的地案内のデモを見ることができます。


- 全ルート図表示画面で[開始]を長押しします。

デモを終了するときは、[]または[終了]にタッチ、または走行します。

## ルート情報を表示する

ルート探索終了後、ルート情報（道路名称・距離・通過予想時刻）を表示させることができます。

- 1 全ルート図表示画面で[道順]にタッチします。
- 2 目的地までのルート情報が表示されます。

現在地がルート上にあるときは、ルート情報画面に自転車位置マーク[]が表示されます。



## ルートオプションを変更する

スマート IC を利用しないなど、ルート探索する際の条件を変更できます。

- 1 全ルート図表示画面で[ルートオプション]にタッチします。
- 2 設定したい条件の項目を変更します。

- A 特定の道路を避ける・避けないを切りかえます。
- B 設定されている経由地の順番を変更します。
- C ルート上の通過点の追加や削除、編集をします。



### 関連リンク

[通過する地点を設定する \(P.171\)](#)

[経由地を編集する \(P.172\)](#)

## 他の経路に変更する

条件の異なるいくつかのルートから、希望のルートを選択できます。

- 1 全ルート図表示画面で[他のルート]にタッチします。
- 2 希望のルートにタッチしたあと[決定]にタッチします。



### 知識

- 新しいルート探索パターンは順次配信されます。\*1
- 全ルート図表示画面の地図画面で選択中のルートとは別のルートをタッチすることで希望のルートに変更可能です。

\*1: T-Connect 契約が必要です。

## 出入り口 IC（インターチェンジ）を指定する

目的地を設定したあと、全ルート図表示画面に表示されている出口 IC・入口 IC を 1 カ所ずつ指定することができます。

- 1 全ルート図表示画面を表示します。
- 2 [IC 名称表示] にタッチします。

選択した IC 周辺の IC 名称が表示されます。



- 3 指定したい IC 名称にタッチします。



### 知識

[名称検索] で名称を検索すると、検索結果の周辺が表示されるため、そこから指定したい IC 名称にタッチします。

## 目的地の詳細情報を表示する

目的地の詳細情報を確認することができます。

- 全ルート図表示画面で[目的地情報を見る]にタッチします。

[概要]: 地点の住所や電話番号、施設の場合は営業時間や定休日などの情報を表示します。

[その他]: 施設やキャンペーン情報などを表示します。



### 知識

T-Connect 未契約の場合、[概要][その他]は表示されません。T-Connect 契約時でも施設によっては表示されません。

名称、住所、電話番号のみ表示されます。



## 通過する地点を設定する

目的地を設定したあと、ルート上の通過する地点を設定することができます。

- 1 通過点設定画面で[+]にタッチします。



- 2 通過点として追加したい地点を地図上で指定して、[完了]にタッチします。

[−]: タッチした経由地を削除することができます。


### 関連リンク

[ルートオプションを変更する \(P.167\)](#)

## 経由地を編集する

ルート上に設定している経由地の順番の変更、および削除ができます。

- 1 経由地にタッチすると[上に移動]  
[下に移動]が表示され、経由地の順  
番を入れかえることができます。

[]: タッチした経由地を削除する  
ことができます。



- 2 [OK]にタッチします。

### 関連リンク

[ルートオプションを変更する \(P.167\)](#)

## ルート案内画面の見方

ルート案内中は、ポイントとなる地点(交差点や分岐点など)で音声や画面で案内します。



- A** 自車位置から目的地までの距離と到着予想時刻が表示されます。  
 ルートからはずれた場合は、到着予想時刻は表示されず、目的地までの直線距離が表示されます。  
 タッチすると、全ルート図表示画面が表示されます。
- B** 次に分岐する交差点までの距離と分岐方向が表示されます。  
 タッチすると、目的地までのターンリストが表示されます。
- C** 目的地を設定したとき、目的地までのルートが表示されます。  
 ルート上に混雑や渋滞があった場合はルート色が変わります。(赤色：渋滞、黄色：混雑、黒色：通行止め)<sup>\*1</sup>  
 ルートの表示色の設定については「地図表示設定をする」をご覧ください。
- D** 目的地案内中、直近の通過および分岐する交差点に表示されます。
- E** 案内を終了します。複数目的地を設定している場合は、[案内終了]にタッチすることですべての目的地設定を削除し案内を終了、[次の目的地を削除]にタッチすることで次の目的地設定のみを削除し案内は継続されます。
- 緊急情報を受信したとき、案内画面上に通知が表示されます。
  - ナビが逆走状態を検知したとき、逆走注意の案内が表示されます。
  - ルート探索ができなかったときは、画面上に通知が表示されます。
  - 居住者規制エリアに目的地を設定した場合、ルート上に×印が表示されます。

### 関連リンク

[地図表示設定をする \(P.76\)](#)

\*1: 地図色によって表示色は異なります。

逆走注意案内を設定する (P.88)

さまざまなレーン表示画面 (P.175)


## さまざまなレーン表示画面

目的地案内中で、現在地がルート上にあるとき、分岐する交差点に近づくと、交差点拡大図に切りかわります。

### 交差点拡大図

分岐する交差点に近づくと、交差点案内が行われます。また、分岐する交差点手前では、交差点拡大図が表示されます。

- A** 通過・分岐する道路の名称を表示します。
- B** 現在位置からの距離を表示します。
- C** 交差点拡大図を閉じます。
- D** 交差点に近づくとともにゲージが短くなります。

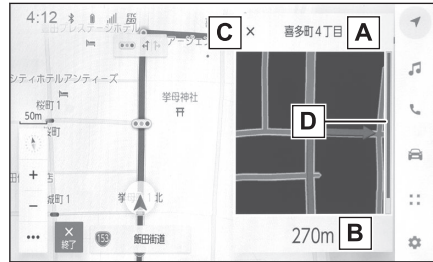


### 知識

- 地図データに情報のない交差点では、レーン表示・交差点名称表示は表示されません。
- 交差点拡大図は実際の交差点と異なることがあります。
- 目的地案内開始直後は、交差点案内が行われない場合があります。
- 交差点拡大図表示は、遅れたり早くなることがあります。
- 次の分岐する交差点が近いときは、続けて交差点拡大図が表示されます。
- 交差点拡大図は分岐する交差点のものが表示され、分岐する交差点より手前の交差点案内は行われません。
- 交差点拡大図上の残距離とマルチインフォメーションディスプレイ表示上の残距離は異なることがあります。
- ナビ画面とマルチインフォメーションディスプレイ上の交差点拡大図の表示は異なります。

### 立体的な拡大図

目的地案内中の分岐をわかりやすくするために、交差点手前の景観にあわせた立体的な拡大図が表示されることがあります。

拡大図を解除するときは[×]にタッチします。

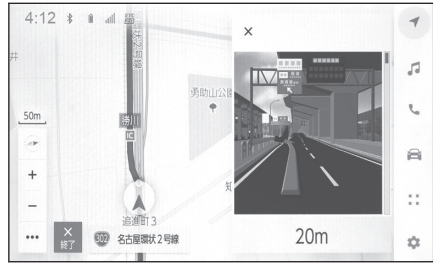

● 拡大図には下記の種類があります。

- 都市高速 IC 入口
- 高速分岐
- 高速分岐渋滞案内

高速道路の分岐付近で渋滞が発生しているとき、渋滞情報と画像でお知らせします。

- 立体交差点
- リアル交差点  
都市部の交差点で分岐が分かりづらい交差点で表示されます。
- 側道案内

#### 🗒️ 知識

地図データに情報のある地点で表示されます。

### 都市高速レーン案内サービス

都市高速において、特殊なレーン移動が必要な旨を音声により案内します。

#### ■ 都市高速での音声案内例

● 連続車線変更事前注意

「この先、300m ですぐに右に車線変更が必要です。」

● 車線変更禁止区間

「およそ 1 km 先○○出口です。車線変更禁止区間にご注意ください。」

● 複数レーン

「まもなく、○○方面です。右側 2 車線を走行してください。」

### 交差点目印・信号機案内サービス

目的地案内中、交差点で曲がる方向をわかりやすくするために、曲がる方向と目印となる施設を音声で案内します。

#### ■ 交差点での音声案内例

「まもなく、右方向です。○○が目印です。」

- ○○には目印となる施設の名称が案内されます。案内される施設の名称は、コンビニエンスストア、ガソリンスタンド、ファーストフード店などです。
- 案内される施設の名称は、情報のある地点のみ案内されます。

## ルートを再探索する

目的地案内中（ルートからはずれたときも含む）に、ルートの再探索をすることができます。

- 1 地図画面で [▼] にタッチします。



- 2 [ルートオプション]または[他の経路]にタッチします。
- 3 再探索する条件にタッチします。
- 4 [OK]または[決定]にタッチします。

### 関連リンク

[ルートオプションを変更する \(P.167\)](#)

[他の経路に変更する \(P.168\)](#)



## VICS・交通情報を使う

地図上に VICS 記号や交通情報を表示することができます。

- 赤色：渋滞、橙色：混雑、緑色：空き道

交通情報の表示／非表示の切り替えは  
地図表示設定画面で行います。



### 関連リンク

[地図表示設定 \(P.144\)](#)

## VICS・交通情報について

- VICS・交通情報は表示されない地点があります。また、地図更新などにより今まで表示されていた地点でも、表示されなくなることがあります。
- 提供される VICS・交通情報は、実際の交通状況と異なる場合がありますので、あくまでも参考としてください。
- 表示する地図の種類によっては、VICS・交通情報を表示させることができない場合があります。
- 交通情報量が多い場合は、表示までに時間がかかります。
- 1/16 万図より広域な地図では、交通情報は表示されません。

### ■ 現況 VICS 情報について

VICS センターから提供される現況の情報です。

#### 知識

現況情報は、1/16 万図以上の詳細な地図で表示することができます。VICS 記号によっては、1/16 万図では表示できない記号もあります。

### ■ 現況プローブ交通情報について

トヨタスマートセンターから提供されるプローブコミュニケーション交通情報です。

T-Connect 契約期間内、かつトヨタスマートセンターに接続されているときは現況交通情報も表示されます。

## タイムスタンプの情報表示

地図表示設定から、現況情報の提供時刻を表示することができます。



### ■ 時刻表示

- 現況情報が提供された時刻を示しています。(現況情報が受信された時刻ではありません。)
- 現況情報が継続して受信されないと、約 30 分後に自動的に消去され、[--:--]の表示になります。現況情報が受信されていて、地図に表示する情報がないときも、表示が[--:--]になります。
- エンジンスイッチ<パワースイッチ>を ACC または ON にした直後など、現況情報が受信されるまでは、[--:--]の表示になります。

### ■ 文字表示

現況 VICS 情報を受信すると[VICS 交通情報提供]が黒色に点灯し、現況交通情報のみを受信すると[VICS 交通情報提供]は薄墨色になります。

#### ☐ 知識

- 現況 VICS 情報と現況交通情報の両方が受信されていないときは、タイムスタンプ全体が薄墨色になります。
- エンジンスイッチ<パワースイッチ>を ACC または ON にした直後など、現況情報が受信されるまでは[VICS 交通情報提供]が薄墨色になります。

#### — 関連リンク —

[地図オプション画面 \(P.141\)](#)

## 渋滞や規制情報の音声案内

目的地案内中で、現在地がルート上にあるとき、ルート上（約 1km 以内）の現況情報を音声案内させることができます。

音声案内の例：

- VICS 表示がある地点：「およそ 1km 先渋滞があります」
- VICS 記号のある地点：「およそ 1km 先電気工事のため車線規制中です」

### 知識

- 渋滞と規制音声自動発声の出力 ON/OFF を設定できます。
- 音声案内はあくまでも参考としてください。
- 音声案内の例は一般的なものであり、状況などにより実際とは異なる案内をされることがあります。
- 自車位置が正確に特定できないときなどに、案内されなかったり、まれに遅れたり、誤った案内をされることがあります。

---

### — 関連リンク —

[案内設定 \(P.81\)](#)

## VICS 記号の内容を表示する

地図画面上に表示される記号にタッチし、道路の種類／状況や施設情報、規制情報を表示することができます。


- 地図上の規制情報、または施設情報の記号にタッチします。

 知識

VICS 記号によっては、内容が表示されないこともあります。

## VICS・交通情報を表示する道路を設定する★

地図画面上の交通情報を表示する道路を設定することができます。

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 [ナビゲーション]にタッチします。
- 3 [地図表示]にタッチします。
- 4 交通情報の[道路種別の表示]にタッチします。  
タッチするごとに表示する／しないが切りかわります。
- 5 [OK]にタッチします。

### 知識

ハイウェイモードでは、[一般道]に設定しているときでも、VICS・交通情報が表示されます。


### — 関連リンク —

[ハイウェイモードについて \(P.149\)](#)

★: グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

## VICS・交通情報を表示する種類を設定する★

地図画面上に表示する交通情報などの種類を設定することができます。


- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 [ナビゲーション]にタッチします。
- 3 [地図表示]にタッチします。
- 4 表示するリアルタイム情報にタッチします。
  - [渋滞表示]
  - [空き道表示]
  - [規制情報]
  - [駐車場]
  - [充電ステーション]

タッチするごとに表示する／しないが切りかわります。

★: グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

## VICS 図形情報や文字情報を表示する

図形情報や文字情報を表示することができます。


- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 [VICS/ETC2.0/TSPS]にタッチします。
- 3 [FM VICS]にタッチします。
- 4 [FM 図形]、または[FM 文字]にタッチします。
- 5 情報の番号([1]/[2]/[3]...)にタッチします。
- 6 [<]／[>]または[自動送り]にタッチします。
  - 前回情報を表示させたときに[自動送り]にタッチしていると、情報を表示すると同時に自動送りが開始されます。
  - 情報のページを送るときは、[<]／[>]にタッチします。
  - [自動送り]にタッチすると、情報が自動で送られます。すべての情報が表示されたあとは、最初のページに戻ります。走行中は自動送りできません。
  - 情報の自動送りを中止するときは、[停止]にタッチします。
  - 自動送り中に[<]／[>]にタッチして、情報を送ったときは、自動送りは中止されます。
  - [目次]にタッチすると、手順5の画面に戻ります。



## 緊急情報の表示

緊急情報<sup>\*1</sup>を受信すると自動的に表示します。

緊急情報を切りかえるときは、[<] / [>] にタッチします。

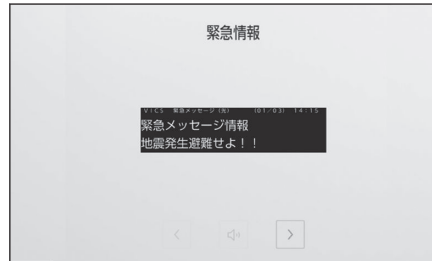

### 関連リンク

[自動割込表示時間を調整する \(P.194\)](#)


### 緊急情報を地図画面から再表示する

一度表示した緊急情報を地図画面から再表示することができます。

- 地図上部の[確認]にタッチします。

### 緊急情報を情報画面から再表示する

一度表示した緊急情報を情報画面から再表示することができます。

- 1 メインメニューの[>]にタッチします。
- 2 [VICS/ETC2.0/TSPS]にタッチします。
- 3 [FM VICS]にタッチします。
- 4 [FM 緊急]にタッチします。


\*1: 気象、津波、火山噴火（地震を除く）の特別警報



## 割込情報（光ビーコン）の表示\*1

割込情報の表示設定をすると、光ビーコンからの現況 VICS 情報が受信されたとき、VICS 文字情報または図形情報を自動的に表示させることができます。

割込情報を切りかえるときは、図形情報上の[◀] / [▶] にタッチします。

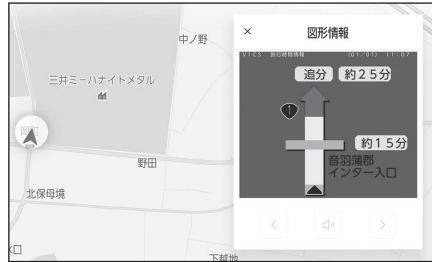

- 割込情報が複数ページある場合は、ページ送りできます。
- [X] にタッチする、または約5秒以上操作しなかったときは、もとの画面に戻ります。表示時間は調整することができます。

### □ 知識

表示させている画面により、割込情報が表示されないことがあります。

### — 関連リンク —

[自動割込を設定する \(P.193\)](#)

[自動割込表示時間を調整する \(P.194\)](#)

## VICS 呼出の割込情報を再表示する

割込情報の表示を OFF に設定しているときに、受信された割込情報を表示させることができます。また、一度表示された割込情報を再度表示させることもできます。

- 1 メインメニューの[⚙️] にタッチします。
- 2 [VICS/ETC2.0/TSPTS] にタッチします。
- 3 [VICS] にタッチします。
- 4 VICS 呼出の[割込情報] にタッチします。
- 5 [◀] / [▶] にタッチして、割込情報を切りかえます。

### □ 知識

提供時刻より約30分以上経過した割込情報は、表示させることができません。

\*1: 10.5 インチディスプレイ+ETC2.0 ユニット(VICS 機能付)+光ビーコンユニット装着車

## 割込情報（ETC2.0 サービス）の表示\*1

ETC2.0 サービスでは、以下のサービスが受けられます。

- 安全運転支援（注意警戒情報）案内サービス
- 道路交通情報提供サービス

### □ 知識

- ETC2.0 サービスについては、P.454 をご覧ください。
- 以下の割込情報の音量は、「システム音量」の設定で調整することができます。
  - ・ 安全運転支援案内サービス
  - ・ 道路交通情報提供サービス

### — 関連リンク —

[サウンドやメディアの設定を変更する \(P.91\)](#)

[ETC2.0 サービスについて \(P.454\)](#)

## 安全運転支援（注意警戒情報）案内サービス

見通しの悪いカーブの先の停止車両や渋滞情報を高速道路などに設置されたITS スポットから受信して、音声と画面で案内します。代表例として以下のような前方障害物情報が提供されます。

見通しの悪いカーブの先の停止車両や渋滞情報をカーブへの進入前に音声や画面表示で案内します。



### □ 知識

- [X] にタッチする、または約5秒以上操作しなかったときは、もとの画面に戻ります。表示時間は調整することができます。
- 以下のようなときは、ITS スポットから情報提供がなかったり、誤った情報が出ることがあります。
  - ・ アンテナ付近に障害物があるとき
  - ・ 大型車と並んで走行しているとき
  - ・ 他のナビ音声案内、画面表示などと重なるとき

\*1: ETC2.0 ユニット(VICS 機能付) 装着車

- 低速度で走行しているとき
- 自車位置が正確に特定できないとき
- ITS スポット、車両検知センサーやカメラなどの路側システムが稼動していないとき
- ITS スポットを通過する ETC2.0 ユニット装着車両が多いとき
- アンテナの近くに電波を発する電子機器が設置され、無線通信が干渉しているとき
- 実際の音声や画面表示は ITS スポットから提供されるものと異なることがあります。
- その他の ITS スポットからの情報提供については、[P.204](#) をご覧ください。

#### — 関連リンク —

[VICS、ETC2.0 \(ITS スポット\) の問い合わせ先について \(P.204\)](#)

### 道路交通情報提供サービス

代表例として以下のような情報が提供されます。

#### ■ 前方状況情報提供サービス

進行方向先の交通状況を画面表示と音声、または音声のみで案内します。

#### ■ 長文読上げサービス

ハイウェイラジオなどの情報を音声で案内します。

「現在の〇〇高速上り方向の情報をお知らせします。……」

[はい]にタッチすると、情報を読み上げます。

読上げ中、[X]にタッチすると、読上げを中止します。

#### 知識

- 読上げ情報は、2回読上げると終了します。
- 再度読上げ情報を聞くときは、[P.192](#) をご覧ください。
- 長文読上げサービスの音量は、オーディオの PWR/VOL ノブで調整することができます。

#### ■ 施設情報提供サービス

進行方向先のサービスエリアやパーキングエリアの混雑情報や施設情報を画面や音声で案内します。




#### — 関連リンク —

[割込情報 \(ETC2.0 サービス\) を再表示する \(P.192\)](#)

[自動割込を設定する \(P.193\)](#)

### 割込情報（ETC2.0 サービス）を再表示する

割込情報の表示を OFF に設定しているときに、受信された割込情報を表示させることができます。また、一度表示された割込情報を再度表示させることもできます。


- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 [VICS/ETC2.0/TSPS]にタッチします。
- 3 [ETC2.0]にタッチします。
- 4 []/[]にタッチして、割込情報を切りかえます。

#### 知識

提供時刻より約 30 分以上経過した割込情報は、表示させることができません。

## 自動割込を設定する<sup>\*1</sup>

割込情報の表示／非表示の設定、および割込情報の表示時間の調整をすることができます。

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 [VICS/ETC2.0/TSPS]にタッチします。
- 3 各項目を設定します。

- 表示設定

[VICS 注意警戒情報]: VICS 注意警戒情報を表示します。

[VICS 文字情報]: VICS 文字情報を表示します。

[VICS 図形情報]: VICS 図形情報を表示します。

[ETC2.0 表示情報]: ETC2.0 道路交通情報を表示します。

[ETC2.0 注意警戒情報]: ETC2.0 安全運転支援（注意警戒情報）案内を表示します。

[VICS/ETC2.0 表示時間]: VICS および ETC2.0 割込情報の表示時間を設定します。



- 音声／音設定

[VICS 割込音]: VICS 割込情報の表示時にブザー音を出力します。

[ETC2.0 割込音]: ETC2.0 割込情報の表示時にブザー音を出力します。

[ETC2.0 音声案内]: 長文読上げ情報以外の音声情報の発話を設定します。

### 知識

- 自動割込情報を OFF に設定していても、緊急情報が受信されたときは、自動的に文字情報または図形情報が表示されます。
- ETC2.0 サービスにより提供される自動割込は、注意警戒情報と ETC2.0 表示情報の設定項目で ON/OFF を設定できます。各々の設定項目は割り込み画面下部の情報種別と同じです。
- ETC2.0 音声案内の音量は、[> [音声 & オーディオ] > [システム音量] で設定できる音量設定値に従います。また、[システム音量] を消音にすると、ETC2.0 音声案内を ON に設定していても、ETC2.0 音声案内は出力されません。
- ETC2.0 音声案内を ON に設定した場合でも、割り込み画面下の [>] にタッチすると、音声案内を中止できます。音声案内を中止する操作に連動して、ETC2.0 音声案内も OFF に設定されます。
- VICS/ETC2.0 表示時間については、[P.194](#) をご覧ください。

### 関連リンク


[サウンドやメディアの設定を変更する \(P.91\)](#)

[自動割込表示時間を調整する \(P.194\)](#)

\*1: ETC2.0 ユニット(VICS 機能付) 装着車

## 自動割込表示時間を調整する<sup>\*1</sup>

割込情報の表示時間の調整をすることができます。

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 [VICS/ETC2.0/TSPS]にタッチします。
- 3 [VICS/ETC2.0 表示時間]にタッチします。
- 4 希望の割り込み表示時間にタッチします。
- 5 [OK]にタッチします。

### 知識


- 音声案内中は表示時間が経過しても表示は消えません。音声案内終了後に消えます。
- 初期状態では[5 秒]に設定されています。

\*1: ETC2.0 ユニット(VICS 機能付) 装着車



## ETC2.0 走行情報のアップリンクの設定をする\*1

走行履歴などの情報（走行位置の履歴や車両に関する情報など）を ETC2.0 ユニットを通じて、ITS スポットへ送ることができます。詳しくは、「道路管理者からのお知らせとお願い」をご覧ください。

- 1 メインメニューの[  ]にタッチします。
- 2 [VICS/ETC2.0/TSPS]にタッチします。
- 3 [走行履歴のアップリンク]の[ETC2.0]にタッチします。

タッチするごとに、ON/OFF が切りかわります。

### 知識

- 初期状態では ON に設定されています。
- 本設定が OFF の場合、走行履歴などの情報を利用したサービスを受けられないことがあります。

### — 関連リンク —

[道路管理者からのお知らせとお願い \(P.205\)](#)

\*1: ETC2.0 ユニット(VICS 機能付) 装着車


## ETC/ETC2.0 ユニットの個人・プライバシー情報消去について

ETC/ETC2.0 ユニットおよびマルチメディアシステムには、以下の ETC/ETC2.0 サービスに関連する個人・プライバシー情報が保存され、消去することができません。

機器	個人・プライバシー情報
ETC/ETC2.0 ユニット	故障診断に必要な位置情報
マルチメディアシステム	ETC2.0 走行情報 <sup>*1</sup>

### 個人・プライバシー情報の消去方法

ETC2.0 ユニットの個人・プライバシー情報はトヨタ販売店にて消去することが可能です。

マルチメディアシステムの個人・プライバシー情報の消去については[] > [セキュリティ] > [全ての情報を初期化]をご覧ください。

#### 知識

- お車を手放すときに消去しなかった個人・プライバシー情報の漏洩については、弊社は一切の責任を負いません。
- 消去される個人・プライバシー情報には、ETC カード履歴およびセットアップ情報は含まれません。

#### 関連リンク

[セキュリティ設定を変更する \(P.70\)](#)

\*1: ETC2.0 ユニットの装着したときのみ、個人・プライバシー情報が保存されます。

## 新旧ルートを比較して表示する

ビーコンまたはトヨタスマートセンターなどから提供される現況情報が受信され、渋滞および規制情報が考慮されたルートが新たに見つかったとき、新ルートと元ルートの比較と分岐点までの距離を表示します。

[新しいルートを表示]にタッチします。


比較画面を表示中に操作しなかったとき、または新ルートと元ルートの分岐点を通過したときは、元ルートで案内します。

新旧ルート比較表示を ON に設定したとき、新旧ルート比較表示ができます。



## VICS 放送局を選択する★

現況 VICS 情報を提供している FM 放送局を選ぶことができます。通常は、自動で受信するように設定してください。自動で受信されないときのみ手動で放送局、または放送エリアを選択してください。

- 1 メインメニューの[  ]にタッチします。
- 2 [VICS/ETC2.0/TSPS]にタッチします。
- 3 VICS の[自動]もしくは、受信状況の[周波数]/[都道府県]にタッチします。







- [自動]を ON にすると、現在地がある都道府県の、VICS 提供 FM 放送局が受信され、移動すると自動的に放送局が切りかわります。
- [自動]を OFF にし、[都道府県]にタッチし、受信させる放送局のある都道府県名にタッチすると、選んだ都道府県の VICS 提供 FM 放送局が受信されます。受信状態が変わると、選んだ都道府県内で自動的に放送局が切りかわります。
- [自動]を OFF にし、[周波数]にタッチし、放送局の周波数を選択すると、選んだ周波数の放送局が受信されます。放送局の電波が受信されると、「受信中」が表示されます。受信状態が変わっても自動的に放送局は切りかわりません。
















### 知識

新規エリアについては周波数を手動で選択しないと受信できない場合があります。

★: グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

## VICS 記号や表示について

記号*1	道路の種類/状況
 (黒色) *2	通行止めの区間
 (赤色)	渋滞している道路
 (橙色)	混雑している道路
 (緑色)	空き道

記号	施設情報
 (青色)	駐車場/臨時駐車場 (空車)
 (橙色)	駐車場/臨時駐車場 (混雑)
 (赤色)	駐車場/臨時駐車場 (満車)
 (黒色)	駐車場/臨時駐車場 (不明)
 (赤色)	駐車場/臨時駐車場 (閉鎖)
 (青色)	SA・PA (空車)
 (橙色)	SA・PA (混雑)
 (赤色)	SA・PA (満車)
 (黒色)	SA・PA (不明)
 (赤色)	SA・PA (閉鎖)
 (青色)	充電ステーション (空車)
 (橙色)	充電ステーション (混雑)
 (赤色)	充電ステーション (満車)
 (黒色)	充電ステーション (不明)
 (赤色)	充電ステーション (閉鎖)

\*1: 選択した地図色によって、表示色が異なります。

\*2: 夜画のときは白色で表示されます。

記号	規制情報
	事故
	故障車
	路上障害
	注意
	地震警戒宣言
	工事
	火災
	雨
	凍結
	雪
	作業
	通行止め
	右折禁止
	左折禁止
	直進禁止
	片側交互通行
	チェーン規制
	進入禁止
	対面通行
	車線規制
	徐行
	入口閉鎖
	大型車両通行止め

記号	規制情報
	入口規制
	出口規制
	速度規制
	イベント
	気象速報
	災害速報

#### 知識

表示される記号・表示の位置は実際と異なることがあります。また、複数の VICS・交通情報が代表して 1 つの記号で表示されることがあります。

#### — 関連リンク —

[地図表示のカスタマイズ設定 \(P.77\)](#)

## VICS について

### 知っておいていただきたいこと

VICS（Vehicle Information and Communication System：道路交通情報通信システム）は、渋滞や事故・工事・所要時間・駐車場混雑状況などの道路交通情報をリアルタイムに送信し、ナビゲーションなどの車載のモニターに表示するシステムです。また、道路交通情報の提供を通して、安全性の向上・交通の円滑化による環境の保全などを促進することを目的としています。

VICS リンクデータベースの著作権は、一般財団法人日本デジタル道路地図協会・公益財団法人日本交通管理技術協会（TMT）が有しています。

VICS、およびこの機器に付与された[]のロゴマークは一般財団法人 道路交通情報通信システムセンターの登録商標です。

- 提供される VICS 情報はあくまでも参考としてください。（提供される VICS 情報は、最新ではないことがあります。）
- 電波や光の信号がうまく受信されないときは、一部の表示が乱れることがあります。新しい信号が正しく受信されれば正しい表示に更新されます。
- VICS の表示内容は、VICS センターが提供していますので、本書の画面と実際の画面は異なることがあります。
- VICS 情報は、発信されている地域により、情報の内容が異なります。
- VICS による交通情報（渋滞や混雑の矢印など）の地図への表示は、毎年、追加・更新・削除され、その削除された部分は経年により、一部の情報が表示されなくなることがあります。

### ■ FM 多重放送特有の事項について

- FM 多重放送は、一定周期で情報が更新されますので、情報が揃うまでに時間がかかることがあります。
- 以下のようなときは、VICS 情報が受信されないことがあります。
  - ・ トンネルの中にいるとき
  - ・ 高層ビルの谷間にいるとき
  - ・ 高架道路の下にいるとき
  - ・ 盆地にいるとき
  - ・ 大型車とすれちがったとき

### 「VICSWIDE」について

マルチメディアシステムは「VICSWIDE」に対応しています。従来の VICS に加えて、次のようなサービスを利用することができます。

- プローブ情報に対応した渋滞情報の提供拡大
- 緊急情報（特別警報（地震を除く））の提供
- 気象・災害情報エリアの表示\*



\*: 10.5 インチディスプレイ装着車

### VICS のメディアについて

VICS は、FM 多重放送・電波ビーコン (ETC2.0/5.8GHz)・光ビーコンの 3 つのメディアを受信することができます。\*

- 3 つのメディアはそれぞれ特長が異なります。
- 電波ビーコン (2.4GHz) は、マルチメディアシステムでは受信しません。

#### ■ FM 多重放送

FM 多重放送は、VICS 提供 FM 放送局 (NHK-FM) から電波の届く範囲の車両に VICS 情報の提供が行われます。

#### ■ 電波ビーコン (ETC2.0/5.8GHz)

電波ビーコン (ETC2.0/5.8GHz) は、主に高速道路の路側に設置されており、その地点を通過する車両に ETC2.0 サービス情報の提供が行われます。また、ITS スポットにて受信した情報をナビゲーションに蓄積し、高速道路上の任意の場所でタイミングよく情報提供が行われる場合もあります。

#### ■ 光ビーコン

光ビーコンは、主に一般道路の各車線ごとに設置されており、その車線を通過する車両に VICS 情報の提供が行われます。

\*: 10.5 インチディスプレイ装着車は、3 つのメディアをすべて受信することができます。8 インチディスプレイ装着車は、電波ビーコン (ETC2.0/5.8GHz) のみ受信することができます。

### VICS の運用時間について

24 時間運用されています。

ただし、FM 多重放送は、第 1・第 3 月曜日の AM1:00~5:00 のあいだはメンテナンスのため休止する場合があります。

- 休止時間については、VICS FM 多重放送の「お知らせ」で案内します。
- VICS の運用時間は予告なく変更・廃止されることがあります。

### VICS FM 多重放送を受信できないとき

FM 放送局から遠い場所などでは受信状態が悪くなり、受信できない場合があります。

### VICS の用語について

より有効に VICS を利用していただくために、以下の用語の説明をご一読ください。

#### ■ 緊急情報について

津波情報などの緊急の伝達が必要とされる情報を受信すると、このシステムでは、ほかの情報より優先して提供・表示されます。

### ■ 交通情報関連の用語について

- 渋滞：交通の流れが非常に悪い状態を示します。
- 混雑：交通の流れがやや悪い状態を示します。

### ■ 駐車場・SA・PA 関連の用語について

- 空車：駐車場（SA・PA）の利用が可能な状態を示します。
- 混雑：駐車場（SA・PA）において、利用率が高い状態を示します。
- 満車：駐車場（SA・PA）において、ほぼ満車の状態を示します。
- 不明：駐車場（SA・PA）の情報が無い状態を示します。
- 閉鎖：駐車場が閉鎖されている状態を示します。

### VICS センター著作権について

1 お客様は、共通ネットワーク仕様書の著作権その他知的所有権を一般財団法人道路交通情報通信システムセンター、一般社団法人 UTMS 協会および一般財団法人道路新産業開発機構が所有しまたは管理すること、並びに共通ネットワーク仕様書以外の VICS 技術情報などの著作権その他知的所有権および使用許諾権を一般財団法人道路交通情報通信システムセンターが所有しまたは管理することに同意する。

2 お客様は、一般財団法人道路交通情報通信システムセンター、一般社団法人 UTMS 協会および一般財団法人道路新産業開発機構の共通ネットワーク仕様書の著作権その他知的所有権の保護に努める、並びに一般財団法人道路交通情報通信システムセンターの共通ネットワーク仕様書以外の VICS 技術情報などの著作権その他知的所有権および使用許諾権の保護に努める。

### VICS、ETC2.0 (ITS スポット) の問い合わせ先について

#### ■ トヨタ販売店への問い合わせについて

以下の内容は、トヨタ販売店にご相談ください。

ナビゲーションシステム、ETC2.0 ユニットの調子・機能・使用方法・表示・その他に関するもの

#### ■ VICS センターへの問い合わせについて

以下の内容は、VICS センターにご相談ください。

VICS、ETC2.0 サービスで提供される情報、およびご利用可能な場所に関するもの

#### ■ VICS センター

電話番号（受け付け時間...9：30～17：45、土曜・日曜・祝日・年末年始休暇を除く）

0570-00-831（全国共通・PHS、IP 電話などを除く）

FAX 番号（受け付け時間...24 時間）

03-3562-1719

ホームページ

次のアドレスでも連絡先をご覧ください。<https://www.vics.or.jp/>

連絡先およびアドレスは、予告なしに変更・休止することがあります。ご了承ください。

## 道路管理者からのお知らせとお願い

### 車載器の ID 付きプローブ情報の利用および取り扱い方針

国土交通省、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、名古屋高速道路公社、福岡北九州高速道路公社および広島高速道路公社（以下、「道路管理者」と言います。）は、ETC2.0 車載器および ETC2.0 対応カーナビから収集する車載器の ID 付きプローブ情報の利用や取り扱いの方針について、次のとおり定めます。

車載器の ID 付きプローブ情報を提供いただくことで、経路情報を活用したサービスを提供することが可能となり、渋滞などを迂回する経路を走行したドライバーを優遇することなどが期待されます。

#### 1. 車載器の ID 付きプローブ情報

(1) ここで「車載器の ID 付きプローブ情報」とは、ETC2.0 車載器および ETC2.0 対応カーナビに記録された走行位置の履歴など「プローブ情報」に車両を特定するための「車載器の ID」を付与した情報で、道路管理者が管理する ITS スポット（DSRC 路側無線装置）<sup>\*1</sup>と通信を行うことにより ETC2.0 車載器および ETC2.0 対応カーナビから収集される情報を言います。

(2) 「車載器の ID 付きプローブ情報」として収集される情報は次のとおりです。<sup>\*2</sup>

- ETC2.0 車載器および ETC2.0 対応カーナビに関する情報（無線機に関する情報（製造メーカー、型番など）、カーナビゲーションに関する情報（製造メーカー、型番など））
- 車両に関する情報<sup>\*3</sup>
- 走行位置の履歴<sup>\*4</sup>
- 急な車両の動きの履歴<sup>\*4</sup>

#### 2. 車載器の ID 付きプローブ情報の利用目的

<sup>\*1</sup>: 道路管理者とプローブ情報の収集に関する協定などを結んだ者が管理する ITS スポットを含みます。

<sup>\*2</sup>: ただし、個別サービスの種類によっては、車載器の ID 付きプローブ情報として収集される情報以外の情報を利用する場合があるため、このようなサービスを利用する場合には、その利用や取り扱いについて、当該サービス提供者の説明を受け、同意した上で当該サービスを利用してください。

<sup>\*3</sup>: 車載器のセットアップの際にご提供いただいた車両情報です。車両を特定するための車載器の ID に関する情報や自動車登録番号、車両番号が含まれます。ただし自動車登録番号、車両番号については 4 桁の一連番号は含まれません（例：「品川 500 あ 1234」では「1234」の部分は含まれません。）

<sup>\*4</sup>: 走行開始地点や走行終了地点は収集されません。

(1) 渋滞などを迂回する経路を走行したドライバーを優遇するなどの経路情報を活用したサービスが実用化した場合、道路管理者は車載器の ID 付きプローブ情報を当該サービスの提供に利用します。

(2) 道路管理者は、車載器の ID 付きプローブ情報を、経路情報を活用したサービスの有効性検証などのために利用する場合があります。

(3) 道路管理者は、(1) または (2) の目的以外で車載器の ID 付きプローブ情報を利用しません。

### 3. 車載器の ID 付きプローブ情報の収集

(1) 道路管理者は、道路管理者が管理する ITS スポット<sup>\*1</sup>によって、車載器の ID 付きプローブ情報を収集する場合があります。

(2) ETC2.0 対応カーナビと連動する ETC2.0 車載器の利用者は、設定により 1. (2) で示す情報のうちカーナビゲーションに関する情報、走行位置の履歴、急な車両の動きの履歴について、道路管理者への提供の可否を選択できる場合があります。<sup>\*5</sup>

(3) ETC2.0 車載器および ETC2.0 対応カーナビ利用者は、設定により道路管理者への (2) で示す車載器の ID 付きプローブ情報の提供を拒否する選択をした場合、2. (1) の経路情報を活用したサービスによる優遇は受けられません。<sup>\*6</sup>

### 4. 車載器の ID 付きプローブ情報の第三者への提供

(1) 道路管理者は、2. (1) および (2) の目的のため、収集した車載器の ID 付きプローブ情報を個別の車両を特定できないよう統計的に処理した情報を、他の情報提供主体、大学などの研究機関、その他第三者に提供する場合があります。

(2) 道路管理者は、ETC2.0 車載器および ETC2.0 対応カーナビ、ITS スポットなどの関係設備について、障害発生時の対応や、これらの研究・開発の目的のため、車載器の ID 付きプローブ情報またはこれらを統計的に処理した情報を、製造・開発メーカーなどに提供する場合があります。

(3) 道路管理者は、(1) および (2) 以外で車載器の ID 付きプローブ情報を第三者に提供しません。

### 5. 車載器の ID 付きプローブ情報の取り扱い等

<sup>\*5</sup>: ETC2.0 対応カーナビと連動せず単独でプローブ情報を記録できる ETC2.0 車載器の利用者は、設定により道路管理者へ車載器の ID 付きプローブ情報の提供を拒否する選択は行えません。また、ETC2.0 対応カーナビと連動せず単独でプローブ情報を記録できる ETC2.0 車載器の利用者は、道路管理者からのお知らせとお願いとして周知している「プローブ情報の利用および取り扱いについて」におけるプローブ情報の収集についても同様に、設定により道路管理者への情報の提供を拒否する選択は行えません。「プローブ情報の利用および取り扱いについて」は ETC2.0 車載器の説明書または道路管理者 Web サイトなどに掲載されています。ETC2.0 車載器を取得する前に、車載器の説明書などによりあらかじめ確認し、取得する ETC2.0 車載器を選択してください。

<sup>\*6</sup>: カーナビゲーションに関する情報、走行位置の履歴、急な車両の動きの履歴を提供する機能の無いカーナビゲーションは経路情報を活用したサービスによる優遇が受けられません。

- (1) 道路管理者は、車載器の ID 付きプローブ情報を安全に管理し、情報の漏えいなどの防止に努めます。
- (2) 道路管理者は、車載器の ID 付きプローブ情報が不要となった時点で、当該車載器の ID 付きプローブ情報を消去します。
- (3) 道路管理者は、車載器の ID 付きプローブ情報の提供先における情報の安全管理および提供した情報が不要となった時点で情報を消去することについて、提供先を適切に指導します。

## 6. 問い合わせ先

国土交通省 道路局道路交通管理課高度道路交通システム推進室

03-5253-8111 (代)

東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社保全・交通部管制技術グループ、阪神高速道路株式会社情報システム部システム技術課、本州四国連絡高速道路株式会社保全計画部保全管理課、名古屋高速道路公社、福岡北九州高速道路公社、広島高速道路公社  
2015年7月現在

### プローブ情報の利用および取り扱いについて

国土交通省、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、名古屋高速道路公社、福岡北九州高速道路公社および広島高速道路公社（以下、「道路管理者」と言います。）は、ETC2.0 車載器および ETC2.0 対応カーナビからプローブ情報を収集する場合における情報の利用や取り扱いについて、次の通りお知らせします。

プローブ情報をご提供いただくことで、より精度の高い道路交通情報などをドライバーの方々に提供することなどが可能となり、道路がより使いやすくなると期待されます。また、交通事故の削減や道路渋滞の緩和など環境負荷低減の取り組みにも活用する予定です。

なお、道路管理者はこのお知らせを変更することがあります。この場合には変更後のお知らせを道路管理者 Web サイトなどに掲載します。

#### 1. プローブ情報

(1) ここで「プローブ情報」とは、ETC2.0 車載器および ETC2.0 対応カーナビに記録された走行位置の履歴などの情報で、道路管理者が管理する ITS スポット（DSRC 路側無線装置）<sup>\*7</sup> と無線通信を行うことにより ETC2.0 車載器および ETC2.0 対応カーナビから収集される情報を言います。

なお、このプローブ情報から車両または個人を特定することはできません。

プローブ情報として収集する情報は次のとおりです。<sup>\*8</sup>

<sup>\*7</sup>: 道路管理者とプローブ情報の収集に関する協定などを結んだ者が管理する ITS スポットを含みます。

<sup>\*8</sup>: ただし、個別サービスの種類によっては、車載器の ID 付きプローブ情報として収集される情報以外の情報を利用する場合があるため、このようなサービスを利用する場合には、その利用や取り扱いについて、当該サービス提供者の説明を受け、同意した上で当該サービスを利用してください。

- ETC2.0 車載器および ETC2.0 対応カーナビに関する情報（無線機に関する情報（製造メーカー、型番など）、カーナビゲーションに関する情報（製造メーカー、型番など））
- 車両に関する情報\*<sup>9</sup>
- 走行位置の履歴\*<sup>10</sup>
- 急な車両の動きの履歴\*<sup>10</sup>

## 2. プローブ情報の利用目的

(1) 道路管理者は、プローブ情報を道路交通情報や安全運転支援情報の提供などドライバーへのサービス、道路に関する調査・研究、道路管理の目的に利用します。\*<sup>11</sup>

(2) 道路管理者は、(1) の目的以外でプローブ情報を利用しません。

## 3. プローブ情報の収集

(1) 道路管理者は、道路管理者が管理する ITS スポット\*<sup>12</sup> によって、プローブ情報を収集する場合があります。

(2) ETC2.0 車載器および ETC2.0 対応カーナビ利用者は、設定により、1. (1) で示す情報のうちカーナビゲーションに関する情報、走行位置の履歴、急な車両の動きの履歴について、道路管理者への提供の可否を選択することができる場合があります\*<sup>13</sup>\*<sup>14</sup>。選択の方法は ETC2.0 車載器および ETC2.0 対応カーナビの取扱説明書をご覧ください。

(3) ETC2.0 車載器および ETC2.0 対応カーナビ利用者は、カーナビゲーションに関する情報、走行位置の履歴、急な車両の動きの履歴を提供することで、これを利用したさまざまな追加サービスの提供を受けられる場合があります。

## 4. プローブ情報の第三者への提供

(1) 道路管理者は、2. (1) の目的のため、プローブ情報を統計的に処理した情報を、他の情報提供主体、大学などの研究機関、その他第三者に提供する場合があります。

\*<sup>9</sup>: 車載器のセットアップの際にご提供いただいた車両情報の一部です。なお、この情報に、車台番号や、自動車登録番号または車両番号の 4 桁の一連番号は含まれないため、車両または個人を特定することはできません（例：「品川 500 あ 1234」では「1234」の部分は含まれません。）。

\*<sup>10</sup>: 走行開始地点や走行終了地点などの個人情報にかかわる情報は、収集されません。

\*<sup>11</sup>: たとえば、収集した走行位置の履歴を統計的に処理することで、区間の走行所要時間や、渋滞の影響を高い精度で把握し、ドライバーに情報提供することができます。また、急な車両の動きを統計的に処理することで、道路上の障害物の検知や、走行に注意が必要な箇所を把握し、ドライバーに情報提供することが考えられます。

\*<sup>12</sup>: 道路管理者とプローブ情報の収集に関する協定などを結んだ者が管理する ITS スポットを含みます。

\*<sup>13</sup>: カーナビゲーションに関する情報、走行位置の履歴、急な車両の動きの履歴を提供する機能のないカーナビゲーションは該当しません。

\*<sup>14</sup>: ETC2.0 対応カーナビと連動せず単独でプローブ情報を記録できる ETC2.0 車載器の利用者は、設定により道路管理者への (2) で示す情報の提供を拒否する選択を行えません。



(2) 道路管理者は、ETC2.0 車載器および ETC2.0 対応カーナビ、ITS スポットなどの関係設備について、障害発生時の対応や、これらの研究・開発の目的のため、プローブ情報またはこれを統計的に処理した情報を、製造・開発メーカーに提供する場合があります。

(3) 道路管理者は、(1) および (2) 以外でプローブ情報を第三者に提供しません。

#### 5. プローブ情報の取り扱い

(1) 道路管理者は、プローブ情報を安全に管理し、情報の漏えいなどの防止に努めます。

(2) 道路管理者は、プローブ情報が不要となった時点で、当該プローブ情報を消去します。

(3) 道路管理者は、プローブ情報の提供先における情報の安全管理について、提供先を適切に指導します。

#### 6. 問い合わせ先

国土交通省 道路局道路交通管理課高度道路交通システム 推進室

03-5253-8111 (代)

東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社保全・交通部管制技術グループ、阪神高速道路株式会社情報システム部システム技術課、本州四国連絡高速道路株式会社保全計画部保全管理課、名古屋高速道路公社、福岡北九州高速道路公社、広島高速道路公社

2015年7月改定

2014年10月改定

2010年10月現在

#### 知識

マルチメディアシステムでのプローブ情報の選択の可否を設定する方法は、「ETC2.0 走行情報のアップリンクの設定をする」をご覧ください。

#### — 関連リンク —

[ETC2.0 走行情報のアップリンクの設定をする \(P.195\)](#)

### VICS 過去データについて

この製品を使用する際には、以下の条項に同意しなければなりません。

甲＝一般財団法人道路交通情報通信システムセンター

1 契約者は、共通ネットワーク仕様書の著作権その他知的所有権を甲、一般社団法人 UTMS 協会および一般財団法人道路新産業開発機構が所有または管理すること、並びに共通ネットワーク仕様書以外の VICS 技術情報などの著作権その他知的所有権および使用許諾権を甲が所有または管理することに同意する。

2 契約者は、甲、一般社団法人 UTMS 協会および一般財団法人道路新産業開発機構の共通ネットワーク仕様書の著作権その他知的所有権の保護に努める、並びに甲の共通ネットワーク仕様書以外の VICS 技術情報などの著作権その他知的所有権および使用許諾権の保護に努める。

## VICS 情報有料放送サービス契約約款

### 第 1 章 総則

#### (約款の適用)

第 1 条 一般財団法人道路交通情報通信システムセンター（以下「当センター」といいます。）は、放送法（昭和 25 年法律第 132 号）第 147 条の規定に基づき、この VICS 情報有料放送サービス契約約款（以下「この約款」といいます。）を定め、これにより VICS 情報有料放送サービスを提供します。

#### (約款の変更)

第 2 条 当センターは、この約款を変更することがあります。この場合には、サービスの提供条件は、変更後の VICS 情報有料放送サービス契約約款によります。

#### (用語の定義)

第 3 条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

- (1) VICS サービス当センターが自動車を利用中の加入者のために、FM 多重放送局から送信する、道路交通情報の有料放送サービス
- (2) VICS サービス契約当センターから VICS サービスの提供を受けるための契約
- (3) 加入者当センターと VICS サービス契約を締結した者
- (4) VICS デスクランブラー FM 多重放送局からのスクランブル化（攪乱）された電波を解読し、放送番組の視聴を可能とするための機器

### 第 2 章 サービスの種類など

#### (VICS サービスの種類)

第 4 条 VICS サービスには、次の種類があります。

- (1) 文字表示型サービス文字により道路交通情報を表示する形態のサービス
- (2) 簡易図形表示型サービス簡易図形により道路交通情報を表示する形態のサービス
- (3) 地図重畳型サービス車載機のもつデジタル道路地図上に情報を重畳表示する形態のサービス

#### (VICS サービスの提供時間)

第 5 条 当センターは、原則として一週間に概ね 120 時間以上の VICS サービスを提供します。

### 第 3 章 契約

#### (契約の単位)



第6条 当センターは、VICS デスクランブラー 1 台ごとに 1 の VICS サービス契約を締結します。

(サービスの提供区域)

第7条 VICS サービスの提供区域は、当センターの電波の受信可能な地域(全都道府県の区域で概ね NHK-FM 放送を受信することができる範囲内)とします。ただし、そのサービス提供区域であっても、電波の状況により VICS サービスを利用することができない場合があります。

(契約の成立など)

第8条 VICS サービスは、VICS 対応 FM 受信機(VICS デスクランブラーが組み込まれた FM 受信機)を購入したことにより、契約の申込みおよび承諾がなされたものとみなし、以後加入者は、継続的にサービスの提供を受けることができるものとします。

(VICS サービスの種類の変更)

第9条 加入者は、VICS サービスの種類に対応した VICS 対応 FM 受信機を購入することにより、第4条に示す VICS サービスの種類の変更を行うことができます。

(契約上の地位の譲渡または承継)

第10条 加入者は、第三者に対し加入者としての権利の譲渡または地位の承継を行うことができます。

(加入者が行う契約の解除)

第11条 当センターは、次の場合には加入者が VICS サービス契約を解除したものとみなします。

- (1) 加入者が VICS デスクランブラーの使用を将来にわたって停止したとき
- (2) 加入者の所有する VICS デスクランブラーの使用が不可能となったとき

(当センターが行う契約の解除)

第12条 当センターは、加入者が第16条の規定に反する行為を行った場合には、VICS サービス契約を解除することがあります。また、第17条の規定に従って、本放送の伝送方式の変更などが行われた場合には、VICS サービス契約は、解除されたものと見なされます。

2 第11条または第12条の規定により、VICS サービス契約が解除された場合であっても、当センターは、VICS サービスの視聴料金の払い戻しをいたしません。

## 第4章 料金

(料金の支払い義務)

第13条 加入者は、当センターが提供する VICS サービスの料金として、契約単位ごとに加入時に別表に定める定額料金の支払いを要します。なお、料金は、加入者が受信機を購入する際に負担していただいております。

## 第5章 保守

(当センターの保守管理責任)

第14条 当センターは、当センターが提供する VICS サービスの視聴品質を良好に保持するため、適切な保守管理に努めます。ただし、加入者の設備に起因する視聴品質の劣化に関してはこのかぎりではありません。

(利用の中止)

第15条 当センターは、放送設備の保守上または工事上やむを得ないときは、VICS サービスの利用を中止することがあります。

2 当センターは、前項の規定により VICS サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを加入者にお知らせします。

ただし、緊急やむを得ない場合は、このかぎりではありません。

## 第6章 雑則

(利用に係る加入者の義務)

第16条 加入者は、当センターが提供する VICS サービスの放送を再送信または再配分することはできません。

(免責)

第17条 当センターは、天災、事変、気象などの視聴障害による放送休止、その他当センターの責めに帰すことのできない事由により VICS サービスの視聴が不可能ないし困難となった場合には一切の責任を負いません。また、利用者は、道路形状が変更した場合など、合理的な事情がある場合には、VICS サービスが一部表示されない場合があることを了承するものとします。ただし、当センターは、当該変更においても、変更後3年間、当該変更に対応していない旧デジタル道路地図上でも、VICS サービスが可能な限度で適切に表示されるように、合理的な努力を傾注するものとします。

2 VICS サービスは、FM 放送の電波に多重して提供されていますので、本放送の伝送方式の変更などが行われた場合には、加入者が当初に購入された受信機による VICS サービスの利用ができなくなります。当センターは、やむを得ない事情があると認める場合には、3年以上の期間を持って、VICS サービスの「お知らせ」画面などにより、加入者に周知のうえ、本放送の伝送方式の変更を行うことがあります。

[別表]

視聴料金 330 円(税込み) ただし、車載機購入価格に含まれております。

## 交通ナビ関連情報を表示する

JAF や道路交通情報センターなどの電話番号を表示することができます。また、登録されているお気に入りや設定されている目的地に電話番号が入力されていれば、その地点の電話番号を表示することができます。

- 1 メインメニューの[📍]にタッチします。
- 2 [交通情報]にタッチします。
- 3 希望の項目にタッチします。

- A** JAF もしくは都道府県名、施設名称にタッチします。

JAF の情報を表示します。

- B** 都道府県名、施設名称にタッチします。

道路交通情報センターの情報を表示します。

- C** 任意のお気に入り情報にタッチします。


お気に入りの情報を表示します。

電話番号が登録されている場合は、名称／電話番号が表示されます。

- D** 任意の目的地にタッチします。

目的地の情報を表示します。

電話番号が登録されている場合は、名称／電話番号が表示されます。

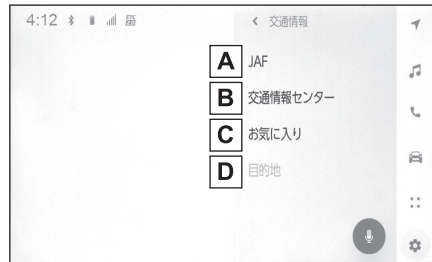

### 知識

事前に Bluetooth® 接続が必要になります。

## マップオンデマンドとは<sup>\*1</sup>

マップオンデマンドは、通信モジュール（DCM）、パソコン（インターネット）を経由して新しい道路情報をダウンロードし、地図を更新するサービスです。

マップオンデマンドは、新しい道路情報が準備できしだい、順次地図データを更新しています。

### ■ マップオンデマンド（地図差分更新）と全更新

地図更新は、以下の2種類があります。

- マップオンデマンド（地図差分更新）：新しい道路データ（差分）を更新。
- 全更新：「最新版地図ソフト」を購入いただき、すべての地図データを更新。
  - 更新済みの新しい差分データはそのまま保存されます。
  - 全都道府県の施設名も含めた地図データが更新されます。

### ■ マップオンデマンドの更新方法、および更新にかかる費用

お客様の通信手段により、更新時に次の費用がかかります。

#### 通信で更新（T-Connect 契約時のみ利用可能）

- T-Connect 利用料

#### パソコンで更新

- パソコンのインターネット通信費
- USB メモリー代

#### — 関連リンク —

[T-Connect を契約する \(P.324\)](#)

## サービス期間


マップオンデマンドは、初度登録日をサービス利用開始日とし、サービス利用開始日より5年間ご利用いただけます。

また、「全更新（最新版地図ソフトをトヨタ販売店でご購入いただき更新）」することで、「全更新」を実施した日から2年間ご利用いただけます。（なお、利用開始日から3年未満に「全更新」された場合、ご利用期間は利用開始日から5年間となります。）

## 更新方法

トヨタスマートセンターからの更新データと地図データの更新方法は3種類あります。

\*1: コネクティッドナビ対応（車載ナビ有）の10.5インチディスプレイ装着車

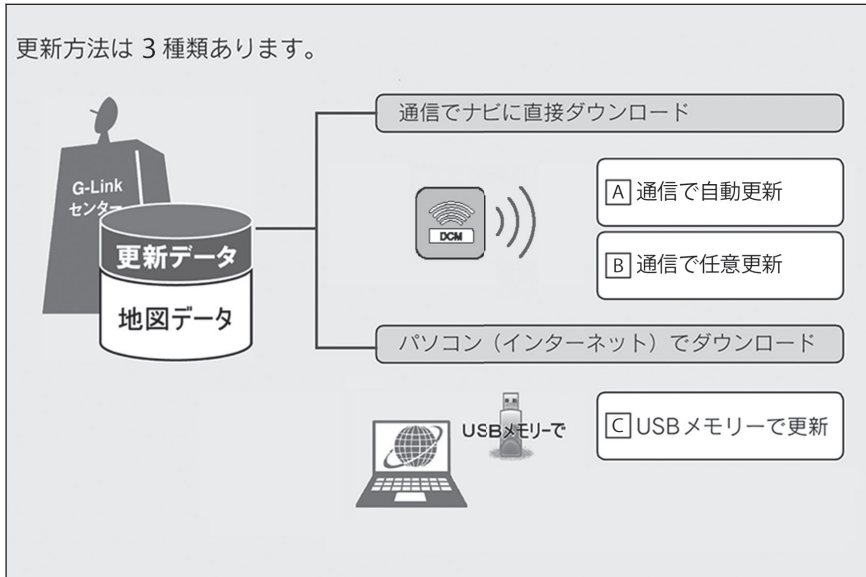

- A 通信モジュール (DCM) を使用して、通信で直接ダウンロード (自動更新)
- B 通信モジュール (DCM) を使用して、通信で直接ダウンロード (任意更新)
- C USBメモリーを使用して、パソコン (インターネット) からダウンロードし、更新

#### ■ 通信で更新 (自動更新)

下記のタイミングで、自動的に更新データをダウンロードします。

- エンジンスイッチ<パワースイッチ>を ACC または ON 時、ナビゲーションで登録した自宅周辺 80km (細街路は 10km) ならびに全国配信道路に更新情報がある場合
- 目的地設定時、目的地周辺 10km 四方ならびに全国配信道路に更新情報がある場合

#### ■ 通信で更新 (任意更新)

更新したい都道府県を選択し、地図更新画面の[実行]にタッチします。

#### ■ パソコン経由で更新

- 全国の更新データをまとめてダウンロードします。
- T-Connect を利用していないお客様も、ご利用いただけます。

#### ■ 更新データの配信について

- 高速道路のデータについては、地図更新データの収集/整備状況により、配信まで3カ月ほどかかる場合もあります。
- 一般道路のデータについては、地図更新データの収集/整備後、順次配信します。

## 更新対象

更新対象	全国配信	指定エリア*配信
道路データ	高速道路・有料道路、主要国道	一部国道、主要道、都道府県道、その他道路、道幅 5.5m 未満の道路
施設情報	高速道路・有料道路施設	立体ランドマーク相当の著名な施設など
市街図	更新対象外	更新対象外
音声案内	更新対象外	更新対象外

\*: 指定エリア

[通信で更新時]: 自宅周辺 80km (細街路は 10km) 四方、目的地周辺 10km 四方

指定エリア配信を通信で更新する場合、事前に自宅登録もしくは目的地設定が必要です。

 知識

- 施設の情報は、マップオンデマンドで更新されません。ただし、一部の施設マーク(ガソリンスタンドやコンビニなどの代表的な施設)の表示は更新されます。
- マップオンデマンドでは、一部更新されない音声案内データがありますので、交差点、目印などが更新された場合、固有の音声案内は出力されません。

## 地図更新の方法

更新データのナビゲーションへのダウンロード (またはコピー) 後、地図の更新が完了するまで 2 つの方法があります。

## ● 地図の更新準備

地図データを書きかえるための準備を行います。

ご利用の地図データや更新頻度により異なりますが、更新データが多い場合、数時間かかることがあります。自動更新以外でご利用の場合、定期的に更新することをおすすめします。

## ● 地図更新

マルチメディアシステムの地図データを書きかえる処理です。


更新準備が完了したあと、次回エンジンスイッチ<パワースイッチ>を ACC または ON 時に地図更新を行います。20~30 秒程度で完了します。ただし、更新データが多い場合は数分程度かかることがあります。


 知識

「地図の更新準備」および「地図更新」中にオーディオなどの操作を行った場合は、さらに時間がかかることがあります。

## 地図更新画面の使い方

地図更新に関する情報の確認や操作は、地図更新画面から行います。

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 [ナビゲーション]にタッチします。
- 3 [地図更新]にタッチします。
- 4 各項目を設定します。

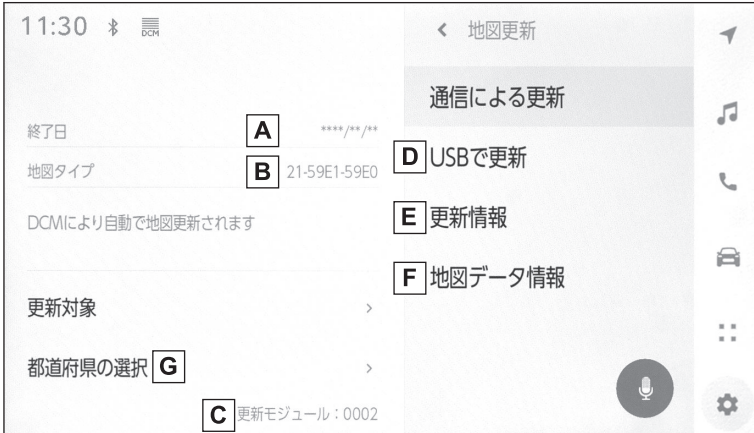

A 更新サービス終了日を表示します。

B 地図のタイプを表示します。

C ナビバージョンを表示します。

D USB メモリーで更新します。

E 更新情報画面を表示します。

最新の更新日などの情報を確認できます。

F 使用データ画面を表示します。

マルチメディアシステムに収録されているデータベースなどの情報を確認できます。

G 更新する都道府県を選択する。

## 地図を更新する

### 通信モジュール（DCM）で更新する


#### 自動で更新する

差分データがあると自動でダウンロードし、更新準備まで行います。

- 1 トヨタスマートセンターに接続し、差分データがあると、データがダウンロードされます。
- 2 次回エンジンスイッチ<パワースイッチ>を ACC または ON 時に地図が更新されます。

地図更新中画面が表示されているあいだは、ナビゲーションの操作はできません。

#### 任意で更新する

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 [ナビゲーション]にタッチします。
- 3 [地図更新]にタッチします。
- 4 [都道府県を選択]にタッチします。
- 5 更新する都道府県を選択し、[実行]にタッチします。
- 6 次回エンジンスイッチ<パワースイッチ>を ACC または ON 時に地図が更新されます。

地図更新中画面が表示されているあいだは、ナビゲーションの操作はできません。

### パソコン（USB メモリー）で更新する

#### 地図データを用意する

- 1 マップオンデマンドのダウンロードサイト (<https://mapondemand.jp>) からデータをダウンロードします。

QR コード：



- 2 データを USB メモリーにコピーします。



**⚠ 注意**

- ダウンロードした地図データのファイル名および拡張子を変更しないでください。
- 地図データの入っているフォルダー（diff）には、地図データ以外の情報を入れてください。

**地図を更新する**

- 1 マルチメディアシステムに USB メモリーを接続します。
- 2 [実行]にタッチします。
- 3 データがコピーされます。
- 4 地図更新の準備をします。
- 5 次回エンジンスイッチ<パワースイッチ>を ACC または ON 時に地図が更新されます。


**📖 知識**

- 地図更新情報画面が表示されているあいだは、ナビゲーションの操作はできません。
- 詳しい操作方法は、マップオンデマンドのダウンロードサイトにてご確認ください。
- USB メモリー内のファイルが極端に多い場合、地図データの認識に時間がかかることがあります。
- コピーが完了したら、USB メモリーを取りはずすことができます。

## 地図データ情報

### 地図データベースの情報を見る

地図データは、以下の方法で確認することができます。

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 [ナビゲーション]にタッチします。
- 3 [地図更新]にタッチします。
- 4 [地図データ情報]にタッチします。

### 地図データについて

道路・地名・施設情報・料金は地図データ作成後、変更されることがありますので、現場の状況と異なることがあります。

なお、このナビゲーションシステムの「地図」は国土交通省 国土地理院発行の地形図、および地勢図をもとに、一般財団法人日本デジタル道路地図協会作成の「全国デジタル道路地図データベース」と株式会社 ゼンリンの地図情報を付加して、株式会社 トヨタマップマスターが製作したものです。

#### 知識

- 地図の作成にあたり、できるかぎり正確なものを提供できるよう道路の改良、新規開通などの情報収集や現地調査などを行っております。しかしながら、道路・地名・施設情報・料金などは日々刻々と変化しており、その性質上、道路の抜け、道路形状・道路名称・施設名称・料金の間違いなどを完全にゼロにすることはできません。この点に留意してご利用ください。
- 幅が3m未満の区間を含む道路は、原則として地図データに収録されていません。道路工事や最新の測量により、幅が3m未満の区間を含むと判定された道路は、地図データベースの更新時に削除されることがあります。
- 国土地理院の著作権情報については、以下の URL をご覧ください。

<https://www.aisin.com/copyright/21map>

### 地図データの更新

地図データは、以下の方法で更新することができます。

#### ■ すべての地図データの更新

最新版地図ソフトを購入いただき、すべての地図データを更新します。

詳しくは、トヨタ販売店にご相談ください。

#### 知識

- 全更新するときは、それまでの差分更新のデータと比較し、古い情報のみ更新され、最新の情報はそのまま保存されます。
- 最新版地図ソフトの発行は、予告なく終了する場合があります。

## ■ 部分的な地図データの更新

通信またはパソコン（USB メモリー）を使用して、部分的に地図データを更新します。

詳しくは、マップオンデマンド（地図差分更新）をご覧ください。

### 地図データベースについて

#### ■ 交通規制データの出典

この地図に使用している交通規制データは、公益財団法人 日本道路交通情報センター（JARTIC）の交通規制情報を使用しています。この地図に使用している交通規制データは、道路交通法および警察庁の指導に基づき全国交通安全活動推進センターが公開している交通規制情報、公益財団法人 日本道路交通情報センター（JARTIC）の交通規制情報を、株式会社トヨタマップマスターが加工して作成したものを使用しています。

#### ■ 道路交通規制の優先

このデータが現場の交通規制と違うときは、現場の交通規制標識・標示などにしたがってください。

#### ■ 交通事故多発地点

地図データに収録されている事故多発地点データは、警察庁および国土交通省のデータを基に作成してあります。

#### ■ 渋滞考慮探索および周辺迂回路探索

JARTIC/VICS の情報を基にトヨタコネクティッド株式会社が作成したデータを使用しています。

#### ■ 統計交通情報

統計交通情報データは、JARTIC/VICS および独自で収集した交通情報を基にトヨタコネクティッド株式会社が統計処理をしたデータを使用しています。

#### ■ 案内標識

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

#### ■ 充電施設

対象データ：EV ステーションデータ

対象企業：EVsmart by アユダンテ（株）



- 5-1. ラジオの操作**  
 ラジオを聴く .....224  
 交通情報を聴く .....227
- 5-2. CD の操作**  
 音楽 CD を再生する .....228  
 MP3/WMA/AAC ディスクを再生する .....230  
 CD の再生についての留意事項 .....232
- 5-3. DVD の操作**  
 DVD を再生する .....233  
 メニュー項目を操作する .....236  
 DVD 再生時の設定を変更する ..237  
 DVD の再生についての留意事項 .....238
- 5-4. 地上デジタルテレビの視聴**  
 地上デジタルテレビを視聴する .....240  
 地上デジタルテレビ視聴時の設定を変更する.....247  
 地上デジタルテレビの視聴についての留意事項.....248
- 5-5. USB メモリーの操作**  
 USB メモリーの音楽ファイルを再生する .....251  
 USB メモリーの動画ファイルを再生する .....253  
 USB メモリーの再生についての留意事項 .....256
- 5-6. iPod/iPhone の操作**  
 iPod/iPhone を再生する .....258  
 iPod/iPhone の再生についての留意事項 .....260
- 5-7. Apple CarPlay の操作**  
 Apple CarPlay を再生する .....261  
 Apple CarPlay の再生についての留意事項 .....263
- 5-8. Android Auto の操作**  
 Android Auto を再生する .....264  
 Android Auto の再生についての留意事項 .....266
- 5-9. Bluetooth® オーディオの操作**  
 Bluetooth® オーディオを再生する .....267  
 Bluetooth® オーディオの再生についての留意事項 .....270
- 5-10. HDMI の操作**  
 HDMI を再生する .....272  
 HDMI の再生についての留意事項 .....274
- 5-11. Miracast® の操作**  
 Miracast® 対応機器を接続する ..275  
 Miracast® を再生する .....276  
 Miracast® の再生についての留意事項 .....278
- 5-12. 後席ディスプレイの操作**  
 後席ディスプレイを操作する ...280

## ラジオを聴く

お好みの周波数に切りかえてラジオを受信できます。

### □ 知識

- 走行中、受信状態は刻々とかわるため電波の強さがかわったり、障害物や電車、信号機などの影響により最適な受信状態を維持することが困難なことがあります。
- 放送を受信できても、放送局名が表示されないことがあります。
- 地域や車の向きなどの条件により、周波数の受信感度が悪い場合、自動で選局できないことがあります。
- AM 放送の場合、昼画表示（ライト消灯時）と夜画表示（ライト点灯時）で、表示される周波数や放送局名が異なることがあります。
- ワイド FM とは、AM 放送の難聴解消や災害時の放送継続のために、FM の周波数を使用して AM の番組を放送することです。

周波数帯は従来アナログ TV で使用されていた V-Low 帯域の一部（90.1MHz～94.9MHz）を使用しています。

従来の FM 放送局とは、受信状態が異なる場合があります。

- [Auto.P]ボタンについての留意事項
  - AM 放送の場合は 6 局まで、FM 放送の場合は 12 局まで登録できます。受信可能な放送局数が AM 放送は 6 局、FM 放送は 12 局未満の場合、残りのプリセットボタンには何も登録されません。
  - [Auto.P]ボタンによる周波数の登録操作を同じ場所でも繰り返しても、受信感度の状態によっては、操作ごとに登録される周波数が異なることがあります。
  - 受信状況によっては、同一放送局が複数プリセットされる場合があります。その場合、受信状態の良い放送局を選択してください。

- 1 メインメニューの[🎵]にタッチします。
- 2 [オーディオ選択]にタッチします。
- 3 [AM]または[FM]にタッチします。
- 4 必要に応じて、受信中のラジオを操作します。
  - 画面で操作する



**[Auto.P]**: 現在位置から受信可能な放送局をマニュアルプリセットに自動で登録します。

**[<<] / [>>]**: 受信感度が良く、現在受信している周波数にいちばん近い周波数を選択します。押し続けると、押し続けている間、周波数が切り替わり、手を離すと、その位置から一番近い周波数を自動で選択します。

**[Tune]**: [**<**] / [**>**] にタッチすると、周波数が切りかわります。

**[ワイド FM]**: ワイド FM に切りかわります。

AM 放送受信時で、その放送局がワイド FM 対応局の場合に切りかえができます。

**[♡]**: 受信している放送局をプリセットに登録します。登録しているときにタッチすると、解除します。

エリアプリセット時は表示されません。

**[⋮]**: 設定可能な項目を表示します。

- **[エリア]**: マルチメディアシステムがエリアごとに登録している放送局を表示します。(GPSの自車位置情報により、今いる地域で放送されている放送局の局名と周波数がプリセットボタンに表示されます)
- **[マニュアル]**: マニュアルで登録している放送局を表示します。


サブメニューのプリセットボタン: 登録している放送局を受信します。

- ステアリングスイッチで操作する

### [⏮] / [⏭] スイッチ

プリセットボタンに登録している順に周波数／放送局が切りかわります。

押し続けると周波数が切りかわり、手を離すと、受信感が良く、現在受信している周波数にいちばん近い放送局を自動で選択します。

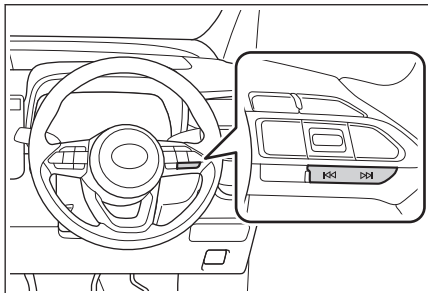

---

#### 関連リンク

[サウンドやメディアの設定を変更する \(P.91\)](#)

[各ソースの音を調整する \(P.98\)](#)




## 交通情報を聴く

AM ラジオ局の道路交通情報を受信できます。

### 知識

新車時には 1620kHz と 1629kHz がプリセットに記憶されています。

- 1 メインメニューの[  ]にタッチします。
- 2 [オーディオ選択]にタッチします。
- 3 [交通情報]にタッチします。

#### ● 操作画面



## 音楽 CD を再生する★

音楽 CD を再生して、音楽を楽しむことができます。

### □ 知識

再生している CD にアーティスト名などの情報が収録されていなくても、Gracenote メディアデータベースに該当する情報がある場合は表示されます。

ディスクを挿入してください。

- 1 メインメニューの[🎵]にタッチします。
- 2 [オーディオ選択]にタッチします。
- 3 [CD]にタッチします。
- 4 必要に応じて、再生中の音楽 CD を操作します。

#### ● 画面で操作する



[🔀]: ランダム再生をします。

タッチするたびに、ランダム解除、ランダム再生の順に切りかわります。


[⏮]: 再生中のトラックの先頭から再生します。トラックの先頭のときは、前のトラックの先頭から再生します。

タッチし続けると、早もどしします。手を離すと、その位置から再生します。


[⏸]: 再生を一時停止します。

[▶]: 再生します。


★: グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

[  ]:トラックが切りかわります。

タッチし続けると、早送りします。手を離すと、その位置から再生します。

[  ]: リピート再生をします。

リピート再生中にタッチするたびに、再生中のトラック、全曲の順に切りかわります。

[  ]: 設定可能な項目を表示します。


サブメニューのトラック名:トラック名にタッチすると、再生するトラックを変更できます。

● ステアリングスイッチで操作する

[  ]/[  ]スイッチ

トラックが切りかわります。

押し続けると、早もどし/早送りします。手を離すと、その位置から再生します。

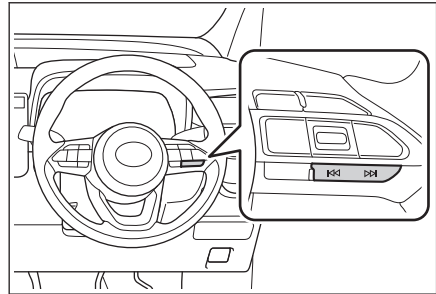

— 関連リンク —

[ディスクを出し入れする \(P.40\)](#)

[サウンドやメディアの設定を変更する \(P.91\)](#)

[各ソースの音を調整する \(P.98\)](#)

## MP3/WMA/AAC ディスクを再生する★

MP3/WMA/AAC ディスクを再生して、音楽を楽しむことができます。

### □ 知識

再生している MP3/WMA/AAC ディスクにアーティスト名などの情報が収録されていなくても、Gracenote メディアデータベースに該当する情報がある場合は表示されます。

ディスクを挿入してください。

- 1 メインメニューの[🎵]にタッチします。
- 2 [オーディオ選択]にタッチします。
- 3 [CD]にタッチします。
- 4 必要に応じて、再生中の MP3/WMA/AAC ディスクを操作します。

#### ● 画面で操作する



[🔄]: ランダム再生をします。

タッチするたびに、全ファイル、解除、フォルダー内の順に切りかわります。


[⏮]: 再生中のファイルの先頭から再生します。ファイルの先頭のときは、前のファイルの先頭から再生します。

タッチし続けると、早もどしします。手を離すと、その位置から再生します。


[⏸]: 再生を一時停止します。

[⏭]: 再生します。


★: グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

[  ]: ファイルが切りかわります。

タッチし続けると、早送りします。手を離すと、その位置から再生します。

[  ]: リピート再生をします。

タッチするたびに、再生中のファイル、再生中のフォルダー、全ファイルの順に切りかわります。

[  ]: 設定可能な項目を表示します。


サブメニューのフォルダー名／ファイル名: フォルダー名にタッチすると、フォルダー移動し、ファイル名にタッチすると、再生するファイルを変更できます。

- ステアリングスイッチで操作する

[  ] / [  ] スイッチ

ファイルが切りかわります。

押し続けると、フォルダーが切りかわります。

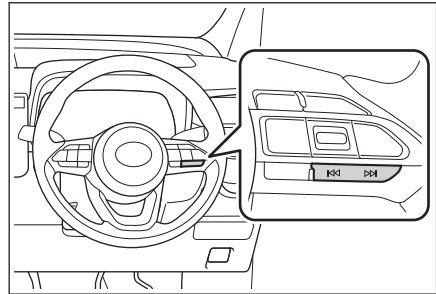

#### — 関連リンク —

[ディスクを出し入れする \(P.40\)](#)

[サウンドやメディアの設定を変更する \(P.91\)](#)

[各ソースの音を調整する \(P.98\)](#)

## CD の再生についての留意事項

CD を再生するとき、特に気を付けていただきたいことがあります。

### ☐ 知識

- MP3/WMA/AAC ファイルが収録されているディスクを挿入すると、最初にディスク内のすべてのファイルをチェックします。ファイルのチェックが終わると、MP3/WMA/AAC ファイルを再生します。
- ディスク内のチェックを早く終わらせるために、MP3/WMA/AAC ファイル以外のファイルや必要のないフォルダーなどを書き込まないことをおすすめします。
- 音楽データと MP3、WMA または AAC 形式のデータが混在しているディスクは、音楽データのみを再生します。
- CD-R、CD-RW、DVD-R、DVD-RW、シースルーディスクはディスクの特性により読み取れない場合があります。
- MP3/WMA/AAC は市場にフリーウェア等、多くのエンコーダソフトが存在し、エンコーダの状態やファイルフォーマットによって、音質の劣化や再生開始時のノイズが発生したり再生できない場合もあります。
- ディスクに MP3/WMA/AAC 以外のファイルを記録すると、ディスクの認識に時間がかかったり、再生できない場合があります。

### ⚠ 注意

- MP3/WMA/AAC 以外のファイルに「.mp3」/「.wma」/「.m4a」の拡張子をつけな  
いでください。
- MP3/WMA/AAC 以外のファイルに「.mp3」/「.wma」/「.m4a」の拡張子をつけ  
ると、MP3/WMA/AAC ファイルと誤認識して再生してしまい、大きな雑音が出てス  
ピーカーを破損する場合があります。

### — 関連リンク —

[使用できるメディアについての情報 \(P.506\)](#)

[フォーマットについての情報 \(P.509\)](#)

## DVD を再生する★

DVD を再生して、音楽や映像を楽しむことができます。

### □ 知識

- ディスクにより操作できなかったり、異なる動作をする場合があります。
- ディスクにより、停止をした位置から再生する機能（レジューム再生）に対応していない場合があります。

ディスクを挿入してください。

- 1 メインメニューの[🎵]にタッチします。
- 2 [オーディオ選択]にタッチします。
- 3 [DVD]にタッチします。
- 4 必要に応じて、再生中の DVD を操作します。

- 全画面表示中に操作する

画面にタッチすると、操作ボタンを表示します。




[⏮]: 再生中のチャプター／エントリーポイントの先頭から再生します。チャプター／エントリーポイントの先頭のときは、前のチャプター／エントリーポイントの先頭から再生します。


タッチし続けると、映像を早もどします。手を離すと、その位置から再生します。

[■]: 映像の再生を停止します。


[⏸]: 映像の再生を一時停止します。

★: グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

[]: 映像を再生します。

[]: チャプター／エントリーポイントが切りかわります。  
タッチし続けると、映像を早送りします。手を離すと、その位置から再生します。

一時停止中にタッチし続けると、スロー再生します。

[]: 操作画面表示にします。

[**オプション**]: DVD 再生時の設定ボタンを表示します。


[**移動**]: 操作ボタンが移動します。

操作ボタンが映像に重なって見づらいときに、操作ボタンを移動できます。


### ● 操作画面で操作する


操作画面を表示するときは、全画面で[]にタッチします。




[]: 再生中のチャプター／エントリーポイントの先頭から再生します。チャプター／エントリーポイントの先頭のときは、前のチャプター／エントリーポイントの先頭から再生します。

タッチし続けると、映像を早もどしします。手を離すと、その位置から再生します。


[]: 映像の再生を停止します。

[]: 映像の再生を一時停止します。

[]: 映像を再生します。






[  ]: チャプター／エントリーポイントが切りかわります。


タッチし続けると、映像を早送りします。手を離すと、その位置から再生します。

一時停止中にタッチし続けると、スロー再生します。



[  ]: 全画面表示にします。



[  ]: 設定可能な項目を表示します。


サブメニューのチャプター名: チャプターが表示されているときにタッチすると、チャプターが切りかわります。

- ステアリングスイッチで操作する

#### [ ] / [ ]スイッチ

チャプター／エントリーポイントが切りかわります。

押し続けると、DVD ビデオを再生しているときは映像を早もどし／早送りします。手を離すと、その位置から再生します。DVD-VR を再生しているときにはプログラムまたはプレイリストが切りかわります。

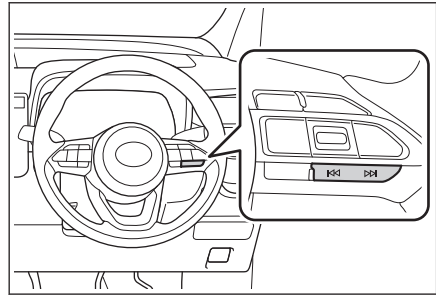


#### — 関連リンク —

- ディスクを出し入れする (P.40)
- サウンドやメディアの設定を変更する (P.91)
- 画面モードを切りかえる (P.96)
- 画質を調整する (P.97)
- 各ソースの音を調整する (P.98)

## メニュー項目を操作する

メニュー画面は DVD ビデオを再生しているときに表示されます。表示されるメニュー項目や操作方法はディスクによって異なります。ディスクに添付の取扱説明書をご覧ください。


- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 [オーディオ選択]にタッチします。
- 3 [DVD]にタッチします。
- 4 [トップメニュー]または[メニュー]にタッチします。
- 5 メニュー項目を操作します。

[決定]: 選択した項目を実行します。

カーソル: メニュー項目を選択します。


[移動]: 操作ボタンがメニューに重なって見づらいときに、操作ボタンを移動できます。



[]: 1つ前の画面にもどします。



### 知識

- ディスクによっては、再生がはじまると、メニューが表示されます。
- ディスクによっては、メニュー項目を直接選択できるものもあります。
- 操作画面のときは、[]にタッチしてから[その他設定]にタッチすると[トップメニュー]または[メニュー]を表示します。

## DVD 再生時の設定を変更する

再生中の DVD に関する設定を変更できます。

優先して聞きたい音声や、優先して表示したい字幕をあらかじめ設定しておきたい場合は、サウンドやメディアの設定から行います。

- 1 メインメニューの[🎵]にタッチします。
- 2 [オーディオ選択]にタッチします。
- 3 [DVD]にタッチします。
- 4 [オプション]にタッチします。
- 5 再生するディスクに合わせて、各項目を設定します。

**[音声]**：音声が多音録されているディスクの場合、タッチするたびに、音声が切りかわります。

**[字幕]**：タッチするたびに、字幕の表示が切りかわります。

字幕が多音録されているディスクの場合、字幕言語も切りかわります。

**[リターン]**：ディスクのあらかじめ決められた位置へ移動し、その位置から再生します。

**[アングル]**：複数のカメラで同時に撮影された映像が収録されているディスクの場合、タッチするたびに、アングルが切りかわります。複数のアングルが収録されているときは、[📹]が表示されます。

**[サーチ]**：タイトル番号を入力し[決定]にタッチすると、そのタイトル番号の映像を再生します。

**[主/副]**：音声多重で収録されているディスクを再生中、タッチするたびに、主音声/副音声、主音声、副音声の順に切りかわります。

**[再生モード]**：ディスク内にプレイリストやプログラムが作成されているときにプレイリストやプログラムを再生します。



### □ 知識

- ディスクにより、操作できなかつたり、異なる動作をする場合があります。
- 使用するディスクによって、表示される設定項目が異なります。
- 操作画面のときは、[⋮]にタッチしてから[その他設定]にタッチすると再生時の設定項目を表示します。

### — 関連リンク —

[サウンドやメディアの設定を変更する \(P.91\)](#)

## DVD の再生についての留意事項

DVD を再生するとき、特に気を付けていただきたいことがあります。

### ■ 再生できる映像

- DVD ビデオ（ビデオフォーマットで記録した DVD-R/RW 含む）
- DVD-VR（ビデオレコーディングフォーマットで記録した DVD-R/RW）

### ■ 再生中の操作

DVD ではディスクのソフト制作者の意図により、再生状態が決められていることがあります。この DVD プレーヤーでは、ソフト制作者が意図した内容にしたがって再生されるため、操作したとおりに機能が働かないことがあります。再生するディスクに添付の取扱説明書をご覧ください。

### ■ 暗証番号入力画面が表示されたときの操作

再生保護や視聴年齢制限が設定されているディスクは、挿入時や再生時、もしくは [⋮] にタッチしてから [パスワード] にタッチしたときに暗証番号入力画面が表示されます。

暗証番号を入力し、[決定] にタッチすると、プロテクトを解除します。

間違えたときは、[×] にタッチします。

#### □ 知識

- 画面のボタンにタッチしたとき、[⊘] が表示された場合は、ディスクを操作できません。ディスクが操作を禁止していることを示しています。
- ディスクを挿入する、またはディスクが挿入されているときにディスクモードになると、ディスク読み込み中の画面が表示され、その後再生をはじめます。
- ディスクに傷がついていたり、内部が結露しているときは、画面の一部が表示されないことがあります。
- ディスクによっては読み込み中の画面の表示時間が長い場合があります。
- メニュー項目の画面など音声が収録されていない場面があります。そのような場面では、音声が出力されない状態が継続されますので、一度、映像を確認して、再生などの操作を行ってください。
- 安全上の配慮から車を完全に停止し、パーキングブレーキをかける、またはシフトポジションを P に入れたときに映像を視聴できます。（走行中は音声のみを再生します）

#### ▲ 警告

会話シーンのときに音量調整を行う場合は音量に注意してください。DVD ビデオでは、迫力のある効果音を得るために、通常の会話シーンの音量を小さくして録音されているものがあります。このようなディスクで、会話シーンのときに音量調整を行うと、効果音のシーンや DVD ビデオ以外のモードにしたとき、音量が大きすぎるこ

**▲ 警告**

あります。音量が大きすぎると運転のさまたげとなり、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。

**— 関連リンク —**

[サウンドやメディアの設定を変更する \(P.91\)](#)

[使用できるメディアについての情報 \(P.506\)](#)

[フォーマットについての情報 \(P.509\)](#)

[DVD についての情報 \(P.513\)](#)

[DVD プレーヤーの用語 \(P.515\)](#)


[DVD プレーヤーの音声についての情報 \(P.516\)](#)

## 地上デジタルテレビを視聴する★

地上デジタルテレビを視聴して楽しむことができます。

### □ 知識

- ワンセグ放送のサービス番号は、611～728 に割りあてられています。
- 視聴しているチャンネルがワンセグ放送を行っていない場合、ワンセグ放送に切りかえることができません。
- 受信設定を[ワンセグ自動切り替え]に設定した場合、通常の地上デジタルテレビ放送が受信可能なときは、ワンセグ放送に切りかえても自動で通常の地上デジタルテレビ放送にもどります。
- 地上デジタルテレビ放送では1つのチャンネルで複数の番組を同時に放送できます。(サブチャンネル放送)  
違うサブチャンネルの番組に切りかえたい場合は、チャンネルを選択したあとに番組を切りかえてください。
- 1つのチャンネルで、サービス番号が異なっても、同じ番組が複数放送されている場合があります。

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 [オーディオ選択]にタッチします。
- 3 [TV]にタッチします。
- 4 必要に応じて、放送中の地上デジタルテレビを操作します。

- 全画面表示中に操作する

画面にタッチすると、操作ボタンを表示します。



プリセットボタン：登録しているチャンネルを受信します。


★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

**[Auto.P]**: タッチし続けると、現在位置から受信可能なチャンネルをマニュアルプリセットに自動で登録します。



エリアプリセットモードのときは表示されません。

**[オプション]**: 音声や画面表示の切りかえボタンを表示します。



[]: 操作画面表示にします。




[ 表示 ]: データ放送の操作画面を表示します。

### ● 操作画面で操作する


操作画面を表示するときは、全画面でにタッチします。



[]: 受信している番組をマニュアルプリセットボタンに登録します。登録しているときにタッチすると解除します。



エリアプリセットモードのときは表示されません。



[]: 設定可能な項目を表示します。



[]: 全画面表示にします。

**[Ch]**: [] / [] にタッチすると、プリセットボタンに登録している順にチャンネルが切りかわります。

**[Auto.P]**: タッチし続けると、現在位置から受信可能なチャンネルをマニュアルプリセットに自動で登録します。

エリアプリセットモードのときは表示されません。

サブメニューのプリセットチャンネル: プリセットチャンネルにタッチすると、受信するチャンネルを変更できます。

プリセットチャンネルの表示形式は変更できます。

## □ 知識


ワンセグ放送を受信しているときは、映像の右下に[**ワンセグ**]が表示されます。

- ステアリングスイッチで操作する

### [**◀◀**]/[**▶▶**]スイッチ

プリセットボタンに登録している順にチャンネルが切りかわります。

押し続けるとチャンネルが切りかわり、手を離すと、受信感が良く、現在受信しているチャンネルにいちばん近いチャンネルを自動で選択します。

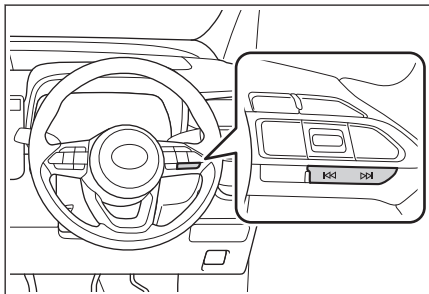

## — 関連リンク —

[サウンドやメディアの設定を変更する \(P.91\)](#)

[画質を調整する \(P.97\)](#)

[各ソースの音を調整する \(P.98\)](#)

## 地上デジタルテレビの音声や画面表示を切りかえる

放送中の地上デジタルテレビに副音声や字幕がある場合、切りかえることができます。

- 1 メインメニューの[**🎵**]にタッチします。
- 2 [オーディオ選択]>[TV]>[オプション]の順にタッチします。
- 3 必要に応じて、各項目を操作します。

**[音声]**：地上デジタルテレビ放送では、複数の音声を提供している場合があります。

タッチするたびに、音声が切りかわります。

**[字幕]**：地上デジタルテレビ放送では、複数の字幕を提供している場合があります。

タッチするたびに、日本語、英語、字幕なしの順に字幕が切りかわります。

**[主/副]**：地上デジタルテレビ放送では、音声多重放送をしている場合があります。

タッチするたびに、主音声、副音声、主/副音声の順に切りかわります。






**[映像]**: 地上デジタルテレビ放送では、マルチビュー放送で複数の映像を提供する場合があります。

タッチするたびに、映像が切りかわります。

**[文字スーパー]**: 地上デジタルテレビ放送では、放送と独立して文字スーパー（天気予報やニュースなどを字幕で放送するサービス）を行っています。

タッチするたびに、日本語、英語、表示なしの順に文字スーパーが切りかわります。

#### 知識



- **[映像]**にタッチすると、映像を切りかえると同時に、音声と字幕も切りかわることがあります。
- 副音声または主音声／副音声にして視聴している場合、受信状態によって主音声と副音声がひんばんに切りかわることがあります。
- 操作画面のときは、にタッチしてから**[オプション]**にタッチすると切りかえボタンを表示します。





### データ放送の情報を見る

データ放送とは地上デジタルテレビ映像の他に、図形や文字の情報を付加した放送です。受信するデータ放送により、番組の内容と関係ないニュースや天気、交通情報などの独立した情報や番組に連動した情報を見ることができます。


画面に表示される説明の順に操作すると、さまざまな情報を見ることができます。受信したデータ放送はカラーボタン、カーソル、10キー（テンキー）などで操作します。操作方法は受信したデータ放送により異なります。

#### 知識

- ワンセグ放送のデータ放送には対応していません。
- データ放送を受信可能な場合、画面にまたはが表示されます。
- データ放送の操作は、画面に表示される指示の順に行ってください。

- 1 メインメニューのにタッチします。
- 2 **[オーディオ選択]**>**[TV]**>表示 >の順にタッチします。
- 3 必要に応じて、データ放送を操作します。
  - カーソルで操作する




[  表示 ]: 全画面表示にします。

[10キー ●]: 10 キー（テンキー）表示にします。  
 カラーボタン: カラーボタンでデータ放送を操作します。

[戻る]: 1つ前の画面にもどします。


[決定]: カーソルで選択した項目を実行します。

カーソル: カーソルでデータ放送を操作します。

[  ]: データ放送を解除します。

● 10 キーで操作する



[  表示 ]: 全画面表示にします。

[10キー ●]: カーソル表示にします。

カラーボタン：カラーボタンでデータ放送を操作します。

[戻る]：1つ前の画面にもどします。

[決定]：10キーで入力した数字を実行します。

10キー：数字を入力します。

## 電子番組表（EPG）を見る

EPGとは放送局が提供する、画面上で見ることができるテレビ番組表です。

- 1 メインメニューの[🎵]にタッチします。
- 2 [オーディオ選択]>[TV]>[📺]>[⋮]>[番組表]の順にタッチします。
- 3 必要に応じて、番組表を操作します。



[前日]／[翌日]：別の日の番組情報に切りかえます。

[表示切り替え]：番組情報の表示方法を切りかえます。タッチするたびに、複数サービス、1サービス、プライマリーサービスの順に表示が切りかわります。

- 複数サービスは、1チャンネルの全番組を表示します。
- 1サービスは、1チャンネルの1番組を表示します。
- プライマリーサービスは、3チャンネルを1番組ずつ表示します。

[全画面]：現在受信中の放送画面を全画面で表示します。

[Ch]：[<]／[>]にタッチすると、チャンネルが切りかわります。


### □ 知識

- 放送局にタッチすると選局できます。
- 番組にタッチすると、詳細情報を表示します。表示しきれていない番組がある場合はリストが表示されます。
- 電子番組表は現在から最大7日分表示できます。

- 番組表の画面でフリック操作すると、時間帯をかえることができます。

## 地上デジタルテレビ視聴時の設定を変更する

プリセットのモードや、サブメニューの表示を変更できます。

- 1 メインメニューの[🎵]にタッチします。
- 2 [オーディオ選択]にタッチします。
- 3 [TV]にタッチします。
- 4  にタッチして操作画面にします。
- 5 [⋮]にタッチします。
- 6 必要に応じて、各項目を設定します。

[サービスリスト]: サブチャンネル放送を受信した場合に、番組名をサブメニューに表示します。

[メール]: マルチメディアシステムからのお知らせを確認できます。

- タイトル別または受信した日時でリストを表示できます。
- メールにタッチすると、詳細を表示します。


- 未読のメールがあるときは、[✉]が表示されます。

[表示形式]: サブメニューに表示されるプリセットチャンネルの表示形式を変更できます。

- [チャンネル]: 1~12のチャンネル番号で表示します。
- [放送局リスト]: 放送局名を表示します。

[プリセットリスト]: プリセットのモードを変更できます。

- [エリア]: マルチメディアシステムがエリアごとに記憶しているチャンネルを表示します。(GPSの自車位置情報により、今いる地域で放送されている放送局の局名とチャンネルがプリセットボタンに表示されます)
- [マニュアル]: マニュアルプリセットモードに切りかわります。プリセットチャンネルを好みに合わせて登録できます。

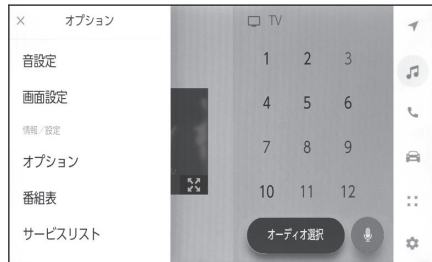

### 知識

- プリセットチャンネルは、1~12chまで登録できます。
- 受信したメールのタイトルは、受信メールの先頭から全角18文字(メール詳細画面では14文字)をタイトルとして表示されます。
- メールは最大7件まで保存できます。7件を超えたときは、いちばん古いメールが自動で削除されます。(未読メール含む)

## 地上デジタルテレビの視聴についての留意事項

地上デジタルテレビを視聴するとき、特に気を付けていただきたいことがあります。

### □ 知識

- データ放送で地域情報を受信するために、居住地域を設定する必要があります。居住地域の設定はオーディオの設定から行うことができます。
- 地上デジタルテレビ放送の受信は受信する場所によって、電波の強さがかわったり、障害物などの影響により最良な受信状態の継続が困難な場合があります。この関係の主な例は次のとおりです。
  - 電車の架線、高圧線、信号機、ネオンサインなどの近くで受信すると、画像が静止したり音声途切れる場合があります。
  - ラジオ放送やアマチュア無線の送信用アンテナの近くで受信すると、画像が静止したり音声途切れる場合があります。
  - 電波の特性上、建物や山などが障害物となり受信状態が悪化する場合があります。
  - トンネル内にはいたり、放送局から遠ざかると電波が微弱になり受信状態が悪化します。
  - 一部の地域において、テレビやラジオなどの送信アンテナ塔付近では、受信している周波数以外の電波の影響により、画像が静止したり音声途切れる場合があります。
- 双方向通信には対応していません。
- 地上デジタルテレビの画面表示などは、製品の仕様変更などにより、予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
- B-CAS カードを使用せずに地上デジタル放送を視聴できる新 RMP 方式<sup>\*1\*</sup><sup>\*2</sup>を採用しており、B-CAS カードを付属していません。
- 安全上の配慮から車を完全に停止し、パーキングブレーキをかける、またはシフトポジションを P に入れたときに映像を視聴できます。(走行中は音声のみを再生します)

### — 関連リンク —

[サウンドやメディアの設定を変更する \(P.91\)](#)

## 緊急警報放送 (EWS) の役割

緊急警報放送 (EWS:Emergency Warning System) は、緊急警報信号を送信し、地震や津波などの情報をお知らせする放送です。緊急警報放送は、警戒宣言、津波警報、知事からの要請があったときに放送されます。

\*1: 新 RMP 方式とは、地上デジタル放送のコンテンツ権利保護専用方式です。詳しくは、下記サイトをご覧ください。一般社団法人地上放送 RMP 管理センター <http://www.trmp.or.jp/>

\*2: 放送局が新 RMP に関する情報を更新した際は、更新情報を取得するまでのあいだ (最大 30 秒) 地上デジタル放送が視聴できない場合があります。

緊急警報放送を受信した場合、自動で放送内容が表示されます。放送が終了すると、自動的にもとの番組にもどります。

### 地上デジタルテレビに関するこんなメッセージが表示されたとき

メッセージ	原因	処置
「受信制御データが設定されていません」「しばらくお待ちください」	新 RMP に関する情報が取得できていないため。	受信環境の良い場所で受信できるまでお待ちください。
「このチャンネルは視聴できません」「ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへお問い合わせください」	新 RMP に関する情報が取得できていないため。	メッセージに表示された放送局にお問い合わせください。
「この受信機では視聴できません」「ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへお問い合わせください」	放送波が RMP ではない形式になっているため。	メッセージに表示された放送局にお問い合わせください。
「放送を受信できません」	地上デジタル放送の受信エリア外にいるため。	地上デジタル放送を受信できるエリアに移動してください。
「データを受信できません」	データ放送を正常に受信できなかったため。	もう一度、操作しなおしてください。
「表示できないデータを受信しました」	マルチメディアシステムで対応していないデータを受信したため。	故障ではありません。

### 地上デジタルテレビが故障したとお考えになる前に

ちょっとした操作の違いで故障と間違えることがありますので、次の表にもとづき、まず確認してください。

処置をしても直らないときは、トヨタ販売店で点検を受けてください。

症状	考えられること	処置
地上デジタル放送を受信できない。	地上デジタル放送の受信エリア外で使用していませんか。	地上デジタル放送を受信できるエリアに移動してください。
映像は出るが、音が出ない。	音量が小さくなっていませんか。	音量を大きくしてください。
映像が止まって、音が出ない。	地上デジタル放送の受信状態が良くない。	受信エリア内でも環境により受信できない場合があります。受信できる場所に移動してください。

5-4. 地上デジタルテレビの視聴

症状	考えられること	処置
画面上部のチャンネル番号の表示が13～52のままで、プリセットボタンにチャンネル番号が表示されない。	地上デジタル放送の受信状態が良くない。	受信エリア内でも環境により受信できない場合があります。受信できる場所に移動してください。
黒い画面が表示され、音が出ない。 地上デジタル放送が受信できない。	チャンネル（放送局）が増えたり、他のエリアに移動して受信環境が変わったため。	チャンネル設定を行ってください。



## USB メモリーの音楽ファイルを再生する

USB 端子に接続した USB メモリー内の音楽ファイルを再生して、音楽を楽しむことができます。USB メモリーを接続すると、ソース選択画面には、その機器名称のボタンが表示されます。機器によっては、表示されないことがあります。USB メモリーを接続してください。

- 1 メインメニューの[🎵]にタッチします。
  - 2 [オーディオ選択]にタッチします。
  - 3 機器名称または[USB]にタッチします。
  - 4 [ミュージック]にタッチします。
- 動画ファイルを含む USB メモリーの場合に表示されます。
- 5 必要に応じて、再生中の USB メモリーを操作します。

● 画面で操作する



[🔀]: ランダム再生をします。


タッチするたびに、全ファイル／トラック、解除、再生中のフォルダー／アルバムの順に切りかわります。


[⏮]: 再生中のファイル／トラックの先頭から再生します。ファイル／トラックの先頭のときは、前のファイル／トラックの先頭から再生します。


タッチし続けると、早もどしします。手を離すと、その位置から再生します。

[⏸]: 再生を一時停止します。

[⏭]: 再生します。

[  ]: ファイル／トラックが切りかわります。  
タッチし続けると、早送りします。手を離すと、その位置から再生します。

[  ]: タッチするとリピート再生をします。  
タッチするたびに、再生中のファイル／トラック、再生中のフォルダー／アルバム、全ファイル／トラックの順に切りかわります。

[  ]: 設定可能な項目を表示します。  
サブメニューのリスト：次の条件から選曲できます。


- [アーティスト]: アーティスト名から選曲できます。
- [アルバム]: アルバム名から選曲できます。
- [フォルダ]: フォルダー名から選曲できます。
- [曲]: 曲名から選曲できます。
- [ジャンル]: ジャンルから選曲できます。
- [作曲者]: 作曲者名から選曲できます。

● ステアリングスイッチで操作する

[  ] / [  ] スイッチ

ファイル／トラックが切りかわります。

押し続けると、フォルダー／アルバムが切りかわります。

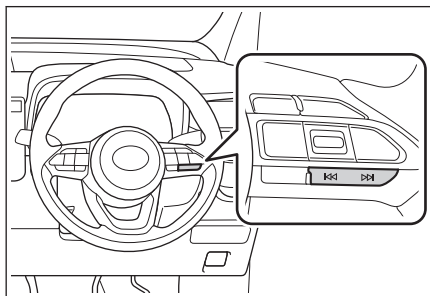

---

— 関連リンク —

[USB 機器を接続する \(P.41\)](#)

[サウンドやメディアの設定を変更する \(P.91\)](#)

[各ソースの音を調整する \(P.98\)](#)

## USB メモリーの動画ファイルを再生する

USB 端子に接続した USB メモリー内の動画ファイルを再生して、音楽や映像を楽しむことができます。USB メモリーを接続すると、ソース選択画面には、その機器名称のボタンが表示されます。機器によっては、表示されないことがあります。

USB メモリーを接続してください。

- 1 メインメニューの[🎵]にタッチします。
- 2 [オーディオ選択]にタッチします。
- 3 機器名称または[USB]にタッチします。
- 4 [ビデオ]にタッチします。
- 5 必要に応じて、再生中の USB メモリーを操作します。

● 全画面表示中に操作する

画面にタッチすると、操作ボタンを表示します。




[⏮]: 再生中のファイルの先頭から再生します。ファイルの先頭のときは、前のファイルの先頭から再生します。

タッチし続けると、映像を早もどします。手を離すと、その位置から再生します。

[⏸]: 映像の再生を一時停止します。

[▶]: 映像を再生します。

[  ]: ファイルが切りかわります。


タッチし続けると、映像を早送りします。手を離すと、その位置から再生します。

一時停止中にタッチし続けると、スロー再生します。


[移動]: 操作ボタンが移動します。

操作ボタンが映像に重なって見づらいときに、操作ボタンを移動できます。




[  ]: 操作画面表示にします。


### ● 操作画面で操作する


操作画面を表示するときは、全画面で  にタッチします。



[  ]: 再生中のファイルの先頭から再生します。ファイルの先頭のときは、前のファイルの先頭から再生します。

タッチし続けると、映像を早もどしします。手を離すと、その位置から再生します。

[  ]: 映像の再生を一時停止します。


[  ]: 映像を再生します。

[  ]: ファイルが切りかわります。


タッチし続けると、映像を早送りします。手を離すと、その位置から再生します。

一時停止中にタッチし続けると、スロー再生します。



[]: 全画面表示にします。



[]: 設定可能な項目を表示します。

サブメニューのフォルダー名／ファイル名: フォルダー名にタッチすると、フォルダー移動し、ファイル名にタッチすると、再生するファイルを変更できます。


- ステアリングスイッチで操作する

[] / [] スイッチ

ファイルが切りかわります。

押し続けると、映像を早もどし／早送りします。手を離すと、その位置から再生します。

一時停止中に押し続けると、スロー再生します。

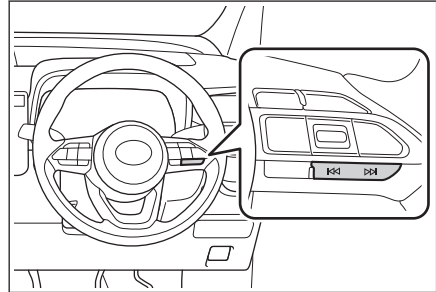

#### — 関連リンク —

[USB 機器を接続する \(P.41\)](#)

[サウンドやメディアの設定を変更する \(P.91\)](#)

[画面モードを切りかえる \(P.96\)](#)

[画質を調整する \(P.97\)](#)

[各ソースの音を調整する \(P.98\)](#)

## USB メモリーの再生についての留意事項

USB メモリーを再生するとき、特に気を付けていただきたいことがあります。

### □ 知識

- 再生中に USB メモリーを抜いたり、接続する機器を抜き挿ししたりすると、雑音が出る場合があります。
- USB メモリーを接続している状態で、他のソースから USB メモリーに切りかえたときは、最初のファイルが再生されます。もし、同じ USB メモリー（内容が変更されていないもの）が再び挿し込まれたときは、前回、最後に再生していた曲から再生されます。
- 対応していないフォーマットのファイルを読み込んだ場合、動作に影響が出る場合があります。
- USB ハブを使用して複数の機器を接続した場合、最初に認識された機器以外は使用できません。
- 安全上の配慮から車を完全に停止し、パーキングブレーキをかける、またはシフトポジションを P に入れたときに映像を視聴できます。（走行中は音声のみを再生します）

### ▲ 警告

- 安全のため、運転者は運転中に USB メモリーを操作しないでください。

### ⚠ 注意

- USB メモリーを車室内に放置しないでください。車室内が高温のときに USB メモリーが故障するおそれがあります。
- 接続中に USB メモリーを押さえたり、不必要な圧力を加えたりしないでください。USB メモリーや端子が破損するおそれがあります。
- 端子に異物を入れないでください。USB メモリーや端子が破損するおそれがあります。

## ■ MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/ALAC/Ogg Vorbis の再生について

MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/ALAC/Ogg Vorbis ファイルが収録されている USB メモリーを接続すると、最初に USB メモリー内のすべてのファイルをチェックします。

USB メモリー内のチェックを早く終わらせるために、MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/ALAC/Ogg Vorbis ファイル以外のファイルや必要のないフォルダーなどを書き込まないことをおすすめします。

 知識

MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/ALAC/Ogg Vorbis は市場にフリーウェアなど、多くのエンコーダソフトが存在し、エンコーダの状態やファイルフォーマットによって、音質の劣化や再生開始時のノイズの発生、また再生できない場合もあります。

 注意

ファイルに間違った拡張子をつけないでください。ファイルの中身と一致しない拡張子をファイルにつけると、誤認識して再生してしまい、大きな雑音が出てスピーカーを破損する場合があります。

間違いの例：

- MP3 ではないファイルに、「.mp3」の拡張子をつける
- WMA ではないファイルに、「.wma」の拡張子をつける

---

**関連リンク**

---

[サウンドやメディアの設定を変更する \(P.91\)](#)

[使用できるメディアについての情報 \(P.506\)](#)

[フォーマットについての情報 \(P.509\)](#)

[USB メモリーから再生できる動画データについての情報 \(P.513\)](#)

[USB メモリーについての情報 \(P.524\)](#)

## iPod/iPhone を再生する

USB 端子に接続した iPod/iPhone の音楽ファイルを再生できます。iPod/iPhone を接続すると、ソース選択画面には、その機器名称のボタンが表示されます。機器によっては、表示されないことがあります。

### 知識

- 接続する iPod/iPhone の世代や機種によって、カバーアートの画像が粗くなったり、リストスクロールの表示が遅くなる場合があります。
- 接続する iPod/iPhone の世代や機種によって、操作できなかったり、異なる動作をすることがあります。

iPod/iPhone を接続してください。

- 1 メインメニューの[🎵]にタッチします。
- 2 [オーディオ選択]にタッチします。
- 3 機器名称または[USB]にタッチします。
- 4 必要に応じて、再生中の iPod/iPhone を操作します。

- 画面で操作する



[🔀]: シャッフル再生をします。


タッチするたびに、シャッフルの設定が切りかわります。<sup>\*1</sup>


[⏮]: 再生中のトラックの先頭から再生します。トラックの先頭のときは、前のトラックの先頭から再生します。


タッチし続けると、早もどしします。手を離すと、その位置から再生します。


[⏸]: 再生を一時停止します。



[  ]: 再生します。

[  ]: トラックが切りかわります。  
タッチし続けると、早送りします。手を離すと、その位置から再生します。

[  ]: リピート再生をします。  
タッチするたびに、リピートの設定が切りかわります。<sup>\*1</sup>


[  ]: 設定可能な項目を表示します。  
サブメニューのリスト: 次の条件から選曲できます。

- [プレイリスト]: プレイリストから選曲できます。
- [アーティスト]: アーティスト名から選曲できます。
- [アルバム]: アルバム名から選曲できます。
- [曲]: 曲名から選曲できます。
- [ジャンル]: ジャンルから選曲できます。
- [作曲者]: 作曲者名から選曲できます。
- [ラジオ]: iTunes Radio から選曲できます。
- [オーディオブック]: オーディオブック名から選曲できます。
- [Podcasts]: Podcast 名から選曲できます。

● ステアリングスイッチで操作する

[  ] / [  ] スイッチ

トラックが切りかわります。  
押し続けると、早もどし／早送りします。手を離すと、その位置から再生します。

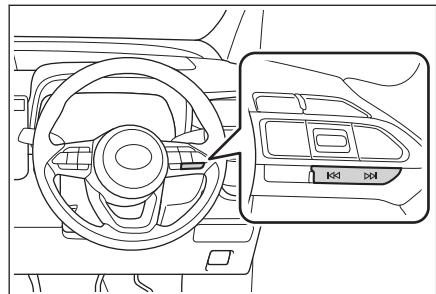

— 関連リンク —

[USB 機器を接続する \(P.41\)](#)

[サウンドやメディアの設定を変更する \(P.91\)](#)

[各ソースの音を調整する \(P.98\)](#)

\*1: シャッフル／リピートの設定がどの順番で切りかわるかは接続する機器によって異なります。

## iPod/iPhone の再生についての留意事項

iPod/iPhone を再生するとき、特に気を付けていただきたいことがあります。

### □ 知識

- USB 接続で Apple CarPlay を接続しているときは、この機能を使用できません。
- iPod/iPhone モード中に端子を抜いたり、接続する機器を抜き挿ししたりすると、雑音が出ることがあります。
- USB ハブを使用して複数の機器を接続した場合、最初に認識された機器以外は使用できません。
- iPod/iPhone を接続している状態で、他ソースから iPod/iPhone に切りかえたとき、前回、最後に再生していたトラックから再生されます。

### ▲ 警告

安全のため、運転者は運転中に iPod/iPhone を操作しないでください。

### △ 注意

- iPod/iPhone を車室内に放置しないでください。車室内が高温のときに iPod/iPhone が故障するおそれがあります。
- 接続中に iPod/iPhone を押さえたり、不必要な圧力を加えたりしないでください。iPod/iPhone や端子が破損するおそれがあります。
- 端子に異物を入れないでください。iPod/iPhone や端子が破損するおそれがあります。

### — 関連リンク —

[iPhone/iPod についての情報 \(P.522\)](#)

## Apple CarPlay を再生する

USB 端子に接続した iPhone またはワイヤレス接続した iPhone の音楽ファイルを再生して楽しむことができます。Apple CarPlay に接続すると、ソース選択画面には、その機器名称のボタンが表示されます。機器によっては、表示されないことがあります。

### 知識

- 接続する iPhone の世代や機種によって、操作できなかつたり、異なる動作をすることがあります。
- 曲が正常に再生されない場合や音が途切れるなどの症状がある場合、iOS を最新のバージョンに更新してください。更新すると、問題が解消されることがあります。

Apple CarPlay を接続してください。

- 1 メインメニューの[🎵]にタッチします。
- 2 [オーディオ選択]にタッチします。
- 3 [Apple CarPlay] (機器名称) にタッチします。
- 4 必要に応じて、再生中の Apple CarPlay を操作します。

- 画面で操作する




[🔀]: シャッフル再生をします。


タッチするたびに、シャッフルの設定が切りかわります。<sup>\*1</sup>


[⏮]: 再生中のトラックの先頭から再生します。


トラックの先頭のときは、前のトラックの先頭から再生します。

タッチし続けると、早もどしします。手を離すと、その位置から再生します。

[  ]: 再生を一時停止します。

[  ]: 再生します。

[  ]: トラックが切りかわります。  
タッチし続けると、早送りします。手を離すと、その位置から再生します。


[  ]: リピート再生をします。  
リピート再生中にタッチするたびに、リピートの設定が切りかわります。<sup>\*1</sup>

[  ]: 設定可能な項目を表示します。  
[Apple CarPlay]: Apple CarPlay の画面を表示します。

- ステアリングスイッチで操作する

[  ] / [  ] スイッチ

トラックが切りかわります。  
押し続けると、早もどし／早送りします。手を離すと、その位置から再生します。

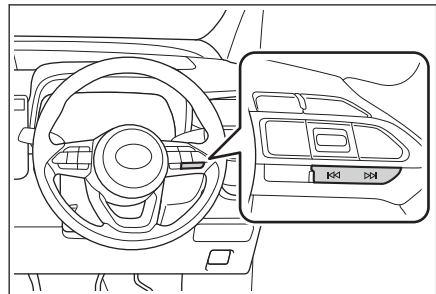

---

### 関連リンク

[サウンドやメディアの設定を変更する \(P.91\)](#)

[各ソースの音を調整する \(P.98\)](#)

[Bluetooth<sup>®</sup>機器を設定する \(P.101\)](#)

<sup>\*1</sup>: シャッフル／リピートの設定がどの順番で切りかわるかは接続する機器によって異なります。

## Apple CarPlay の再生についての留意事項

Apple CarPlay を再生するとき、特に気を付けていただきたいことがあります。

### 📄 知識

- Android Auto を接続しているときは、この機能を使用できません。
- Apple CarPlay を接続しているときに、接続する機器を抜き挿ししたりすると、雑音が出ることがあります。
- iPhone が接続されている状態で、他ソースから Apple CarPlay に切りかえたとき、前回、最後に再生していたトラックから再生されます。

### ⚠️ 警告

安全のため、運転者は運転中に iPhone を操作しないでください。

### ⚠️ 注意

- iPhone を車室内に放置しないでください。車室内が高温のときに iPhone が故障するおそれがあります。
- 接続中に iPhone を押さえたり、不必要な圧力を加えたりしないでください。iPhone や端子が破損するおそれがあります。
- 端子に異物を入れないでください。iPhone や端子が破損するおそれがあります。

### — 関連リンク —

[Apple CarPlay/Android Auto 使用上の留意事項 \(P.123\)](#)


## Android Auto を再生する

USB 端子に接続した Android 機器の音楽ファイルを再生して楽しむことができます。Android 機器を接続すると、ソース選択画面には、その機器名称のボタンが表示されます。機器によっては、表示されないことがあります。

Android Auto を接続してください。

- 1 メインメニューの[🎵]にタッチします。
- 2 [オーディオ選択]にタッチします。
- 3 [Android Auto] (機器名称) にタッチします。
- 4 必要に応じて、再生中の Android Auto を操作します。

- 画面で操作する

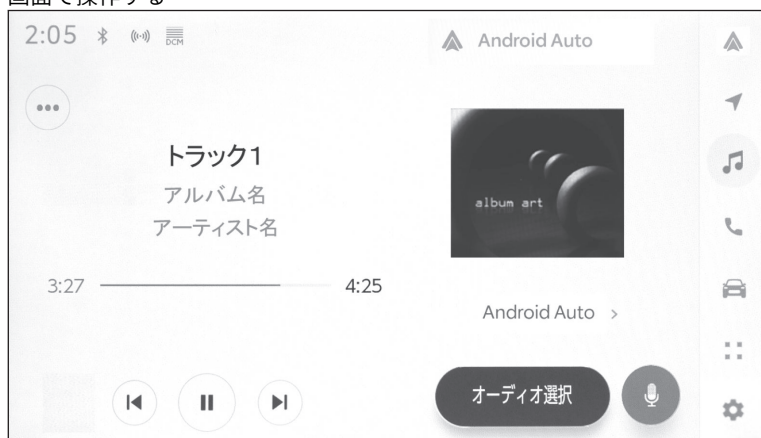

[⏮]: 再生中のトラックの先頭から再生します。トラックの先頭のときは、前のトラックの先頭から再生します。

[⏸]: 再生を一時停止します。

[▶]: 再生します。

[⏭]: トラックが切りかわります。


[⋮]: 設定可能な項目を表示します。

[Android Auto]: Android Auto の画面を表示します。

- ステアリングスイッチで操作する

[⏮] / [⏭] スイッチ

トラックが切りかわります。

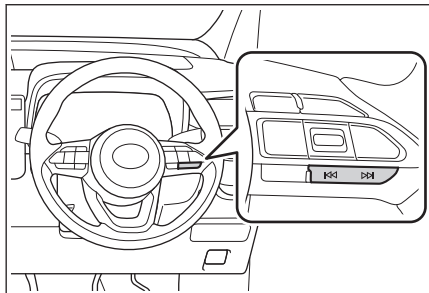

#### 関連リンク

[サウンドやメディアの設定を変更する \(P.91\)](#)

[各ソースの音を調整する \(P.98\)](#)

[Bluetooth®機器を設定する \(P.101\)](#)

[Android Auto を使用する \(P.130\)](#)

## Android Auto の再生についての留意事項

Android Auto を再生するとき、特に気を付けていただきたいことがあります。

### 📄 知識

- Apple CarPlay を接続しているときは、この機能を使用できません。
- Android Auto を接続しているときに、接続する機器を抜き挿ししたりすると、雑音が出る場合があります。
- Android 機器を接続している状態で、他のソースから Android Auto に切りかえたとき、前回、最後に再生していたトラックから再生されます。

### ⚠️ 警告

安全のため、運転者は運転中に Android 機器を操作しないでください。

### ⚠️ 注意

- Android 機器を車室内に放置しないでください。車室内が高温のときに Android 機器が故障するおそれがあります。
- 接続中に Android 機器を押さえたり、不必要な圧力を加えたりしないでください。Android 機器や端子が破損するおそれがあります。
- 端子に異物を入れないでください。Android 機器や端子が破損するおそれがあります。

### — 関連リンク —

[Apple CarPlay/Android Auto 使用上の留意事項 \(P.123\)](#)



## Bluetooth®オーディオを再生する

ポータブル機を接続することで、ポータブル機を直接操作することなく使用できます。


### □ 知識

- 接続したポータブル機によっては、次の情報が表示されないことがあります。
  - フォルダータイトル
  - 曲名
  - アルバム名
  - アーティスト名
  - 再生時間
  - 合計時間
  - ランダム
  - リピート
  - 再生／一時停止
  - トラックアップ／ダウン
- 接続した機器によっては、次のような場合があります。
  - マルチメディアシステムで操作できない。
  - 動作や音量が異なる。
  - マルチメディアシステムとポータブル機で曲情報や時間表示などの表示が異なる。
  - 再生を停止すると、接続が切断される。
- 長時間再生した場合、音飛びすることがあります。
- 接続時の音量は、ポータブル機によって異なります。


ポータブル機をマルチメディアシステムに接続してください。

- 1 メインメニューの[🎵]にタッチします。
- 2 [オーディオ選択]にタッチします。
- 3 機器名称または[Bluetooth]にタッチします。
- 4 必要に応じて、再生中の Bluetooth®オーディオを操作します。
  - 画面で操作する





[  ]: ランダム再生をします。


タッチするたびに、ランダムの設定が切りかわります。\*1

[  ]: 再生中のトラックの先頭から再生します。トラックの先頭のときは、前のトラックの先頭から再生します。


タッチし続けると、早もどしします。手を離すと、その位置から再生します。

[  ]: 再生を一時停止します。


[  ]: 再生します。

[  ]: トラックが切りかわります。

タッチし続けると、早送りします。手を離すと、その位置から再生します。

[  ]: リピート再生をします。

タッチするたびに、リピートの設定が切りかわります。\*1

[  ]: 設定可能な項目を表示します。

サブメニューのフォルダー名/曲名: フォルダ名にタッチすると、フォルダ移動し、曲名にタッチすると、再生するファイルを変更できます。


- ステアリングスイッチで操作する

\*1: ランダム/リピートの設定がどの順番で切りかわるかは機種によって異なります。

**[⏮] / [⏭] スイッチ**

トラックが切りかわります。

押し続けると、早もどし／早送りします。手を離すと、その位置から再生します。

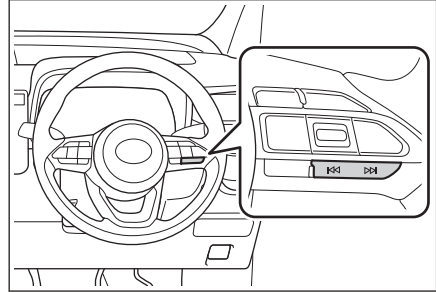**関連リンク**

[サウンドやメディアの設定を変更する \(P.91\)](#)

[各ソースの音を調整する \(P.98\)](#)

[Bluetooth®機器を設定する \(P.101\)](#)

## Bluetooth®オーディオの再生についての留意事項

Bluetooth®オーディオを再生するとき、特に気を付けていただきたいことがあります。

### □ 知識

- 携帯電話を含む Bluetooth®ポータブルオーディオプレーヤー（以下ポータブル機）を使用するためには、まずマルチメディアシステムにポータブル機を登録する必要があります。
- Bluetooth®オーディオ対応のアダプターについては、動作確認を実施していません。マルチメディアシステムで動作確認済みの携帯電話の機種については、トヨタ販売店または <https://toyota.jp/tconnectservice/> でご確認ください。
- ポータブル機の機種により、一部機能が制限される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 他の無線機器と同時に使用すると、それぞれの通信に悪影響をおよぼすことがあります。
- マルチメディアシステムの設定で Wi-Fi®機能を ON にしているときは、Bluetooth®オーディオの音が途切れる場合があります。

### ▲ 警告

- 安全のため、運転者は運転中にポータブル機本体の操作をしないでください。
- Bluetooth®通信用の車両側アンテナはマルチメディアシステム内に内蔵されています。

植込み型心臓ペースメーカー、植込み型両心室ペーシングパルスジェネレーターおよび植込み型除細動器以外の医療用電気機器を使用される場合は、電波による影響について医師や医療用電気機器製造業者などに事前に確認してください。

### ▲ 注意

- ポータブル機を車室内に放置しないでください。車室内が高温のときにポータブル機が故障するおそれがあります。
- 接続中にポータブル機を押さえたり、不必要な圧力を加えたりしないでください。ポータブル機や端子が破損するおそれがあります。
- 端子に異物を入れないでください。ポータブル機や端子が破損するおそれがあります。
- ポータブル機をマルチメディアシステムに近づけて使用しないでください。近づけすぎると、音質が劣化したり、接続状態が悪化する場合があります。

### — 関連リンク —

[Wi-Fi® Hotspot を設定する \(P.99\)](#)

[Bluetooth®機器使用上の留意事項 \(P.106\)](#)

Bluetooth®機器をマルチメディアシステムから登録する (P.110)

Bluetooth®についての情報 (P.525)

## HDMI を再生する★

販売店オプションの HDMI 入力端子を装着した場合、HDMI 端子に外部機器を接続して、音楽や映像を楽しむことができます。

外部機器を接続してください。

- 1 メインメニューの[🎵]にタッチします。
- 2 [オーディオ選択]にタッチします。
- 3 [HDMI]にタッチします。
- 4 必要に応じて、HDMI を操作します。

- 全画面表示中に操作する

画面にタッチすると、操作スイッチを表示します。





[🔍]: 操作画面表示にします。

- 操作画面で操作する

★: グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。



: 設定可能な項目を表示します。

: 全画面表示にします。

#### 関連リンク

[HDMI 機器を接続する \(P.42\)](#)

[サウンドやメディアの設定を変更する \(P.91\)](#)

[画面モードを切りかえる \(P.96\)](#)

[画質を調整する \(P.97\)](#)

[各ソースの音を調整する \(P.98\)](#)

[HDMI についての情報 \(P.526\)](#)

## HDMI の再生についての留意事項

HDMI を再生するとき、特に気を付けていただきたいことがあります。

### 知識

- HDMI モード中に HDMI ケーブルを抜くと、オーディオが OFF になります。
- 安全上の配慮から車を完全に停止し、パーキングブレーキをかける、またはシフトポジションを P に入れたときに映像を視聴できます。(走行中は音声のみを再生します)

### 警告

安全のため、運転者は運転中に接続した機器を操作しないでください。

### 注意

- 外部機器を車室内に放置しないでください。車室内が高温のときに外部機器が故障するおそれがあります。
- 接続中に外部機器を押さえたり、不必要な圧力を加えたりしないでください。外部機器や端子が破損するおそれがあります。
- 端子に異物を入れないでください。外部機器や端子が破損するおそれがあります。



## Miracast®対応機器を接続する

Miracast®機能をサポートする Android スマートフォンやタブレットを接続できます。

ご利用の機器の Miracast®対応状況については、機器に添付の取扱説明書などをご覧ください。

- 1 メインメニューの[🎵]にタッチします。
- 2 [オーディオ選択]にタッチします。
- 3 [Miracast®]にタッチします。
- 4 **Miracast®対応機器を接続可能な状態にします。**
  - 機器の操作については、機器に添付の取扱説明書をご覧ください。
  - 接続失敗画面が表示されたときは、接続操作を最初からやりなおしてください。
- 5 **機器名称を確認して、[はい]にタッチします。**



### 関連リンク

[Wi-Fi® Hotspot を設定する \(P.99\)](#)

## Miracast®を再生する

スマートフォンまたはタブレットの音声や映像を、マルチメディアシステムで再生して楽しむことができます。

### □ 知識

- Miracast®の音量は、接続する機器によって異なります。
- Wi-Fi®接続が切断されるとオーディオがOFFになります。

Miracast®対応機器を接続してください。

- 1 メインメニューの[🎵]にタッチします。
- 2 [オーディオ選択]にタッチします。
- 3 [Miracast®]にタッチします。
- 4 必要に応じて、再生中の Miracast®を操作します。

- 全画面表示中に操作する

画面にタッチすると、操作ボタンを表示します。




[🔍]: 操作画面表示にします。


- 操作画面で操作する

操作画面を表示するときは、全画面で[🔍]にタッチします。



[]: 設定可能な項目を表示します。



[]: 全画面表示にします。

[**切断**]: Miracast®を切断します。  
オーディオが OFF になります。



#### — 関連リンク —

[サウンドやメディアの設定を変更する \(P.91\)](#)

[画面モードを切りかえる \(P.96\)](#)

[画質を調整する \(P.97\)](#)

[各ソースの音を調整する \(P.98\)](#)

## Miracast®の再生についての留意事項

Miracast®を再生するとき、特に気を付けていただきたいことがあります。

### □ 知識

- 機器と Wi-Fi®接続 (P2P モード) で通信します。
- Wi-Fi® Hotspot を使用しているときは、この機能を使用できません。
- Miracast® は Wi-Fi Alliance® の登録商標です。
- 本機能はベストエフォート型の機能です。
- Miracast® は機器によって、表示される名称が異なる場合があります。
- Wi-Fi® ネットワーク接続を ON にしていると、Wi-Fi® ネットワーク接続の通信と、Miracast® の通信の相互に影響を与え、画像の乱れや音飛びが発生する場合があります。
- マルチメディアシステムとの対応状況については、Miracast® 機能動作確認済み携帯電話一覧 (<https://g-book.com/pc/etc/faq/mobile/n/top.html>) でご確認ください。
- 動作確認は、一定の条件下で確認したものであり、スマートフォン側の設定条件などにより、同じ機種であっても接続できないことがあるため、すべての端末について結果を保証するものではありません。予告なく情報が変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 本動作確認は一部のスマートフォンに対して行ったものであり、掲載されていないスマートフォンなど (格安 SIM 含む) については動作確認を行っておりません。本確認結果は特にマルチメディアシステムとスマートフォンの接続に関するものであり、通話品質、データの通信能力、アプリの動作など、携帯電話すべての機能を評価保証するものではありません。
- iPhone などの iOS 端末には対応していません。
- Miracast® は、接続する機器によって画面に表示される機能名称が異なる場合があります。お使いの機器の仕様に関しては、各機器メーカーへお問い合わせください。
- 安全上の配慮から車を完全に停止し、パーキングブレーキをかける、またはシフトポジションを P に入れたときに映像を視聴できます。(走行中は音声のみを再生します)

### ▲ 警告

運転中はスマートフォンやタブレットを接続したり、操作をしないでください。

### ▲ 注意

スマートフォンまたはタブレットを車室内に放置しないでください。車室内が高温のときにスマートフォンまたはタブレットが故障するおそれがあります。

### — 関連リンク —


[サウンドやメディアの設定を変更する \(P.91\)](#)

Wi-Fi® Hotspot を設定する (P.99)

Wi-Fi® 機器使用上の留意事項 (P.119)

## 後席ディスプレイを操作する\*

販売店オプションの後席ディスプレイを装着した場合、後席ディスプレイの一部操作を前席のマルチメディアシステムからおこなうことができます。

- 1 前席マルチメディアシステムで、メインメニューの[]にタッチします。
- 2 [オーディオ選択]にタッチします。
- 3 [後席]にタッチします。  
後席ディスプレイ操作画面が表示されます。
- 4 必要に応じて後席ディスプレイを操作します。



[後席用電源]: 後席ディスプレイの電源を ON/OFF します。

[前席連動]: 前席マルチメディアシステムと後席ディスプレイが連動して、同じオーディオソースを再生します。OFF にすると、前席マルチメディアシステムと後席ディスプレイで異なるオーディオソースを再生できます。

[後席音量]: 前席連動が OFF のとき、後席側の音量を調整します。

[後席オーディオモード]: 後席ディスプレイで再生するオーディオソースを選択します。

### 知識

- 後席ディスプレイが閉じている場合、前席マルチメディアシステムから後席ディスプレイの電源を ON にすることはできません。
- 前席連動を OFF にしても、前席マルチメディアシステムと後席ディスプレイで異なるオーディオソースを同時に再生できない場合があります。
- 前席連動が ON のとき、一時停止や早送りなどの操作が前後の席で連動します。
- 後席ディスプレイの操作方法の詳細（付属のリモコンによる操作方法など）は後席ディスプレイに付属の取扱説明書をご覧ください。

★: グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

- 異音抑制のため、前席連動を ON/OFF すると、切り替えが完了するまで無音状態が発生します。

---

— 関連リンク —

[オーディオのソースを変更する \(P.38\)](#)





### 6-1. ハンズフリー電話使用上の留意事項

ハンズフリー電話についての留意事項.....	284
ハンズフリー電話が故障したとお考えになる前に.....	287

### 6-2. ステアリングスイッチでのハンズフリー電話の操作

ステアリングスイッチで操作する.....	290
----------------------	-----

### 6-3. 電話のかけ方

履歴から電話をかける.....	292
ワンタッチダイヤルから電話をかける.....	294
連絡先から電話をかける.....	295
キーパッドから電話をかける.....	296
交通情報から電話をかける.....	297
110番／119番にかけると電話をかける.....	298
ウェイト／ポーズ信号を使って電話をかける.....	299

### 6-4. 電話の受け方

電話に出る.....	300
着信を拒否する.....	302

### 6-5. 通話中の操作

通話画面で操作する.....	303
割込着信の電話に出る.....	305
通話中に別の通話相手へ電話をかける.....	306
グループ通話をする.....	307
電話を切る.....	308

### 6-6. ハンズフリー電話の変更

ハンズフリー電話を切りかえる.....	309
---------------------	-----

### 6-7. 連絡先データの編集

連絡先データの転送.....	310
----------------	-----

ワンタッチダイヤルを登録する.....	314
連絡先に新規データを追加する.....	316

## ハンズフリー電話についての留意事項

動作確認済みの Bluetooth®携帯電話\*1（以下「携帯電話」）を接続することで、携帯電話を直接操作することなく、「電話をかける」「電話を受ける」という電話機能を使用できます。これをハンズフリー電話と呼びます。

接続する携帯電話は、マルチメディアシステムの仕様に対応している必要があります。ただし、携帯電話の機種により、一部機能が制限される場合があります。

Apple CarPlay/Android Auto 接続中でも、状況によっては Apple CarPlay/Android Auto のハンズフリー電話画面にならない場合があります。

### □ 知識

- 携帯電話をハンズフリーで使用する場合は、次の点に注意してください。
  - 携帯電話は、マルチメディアシステムに登録して Bluetooth®接続しないとハンズフリー電話として使用できません。ハンズフリー電話を使用するときは、まず携帯電話の登録を行ってください。
  - 携帯電話は Bluetooth®機能を使用できる状態で使用してください。
  - Bluetooth®オーディオ再生中に発信／着信すると、画面の表示および発信音／着信音の鳴る動作が遅れる場合があります。
- マルチメディアシステムに対して、すべての Bluetooth®端末において動作を保証しているわけではありません。

携帯電話の機種によっては、次のことがあります。

- ハンズフリー電話中にエンジンスイッチ<パワースイッチ>の操作をすると、通話が切断される場合があります。
- 発信画面が表示されず、相手が電話に出る前に通話画面が表示される場合があります。
- 発信画面でキーパッドを使用して入力をして、携帯電話会社のサービスによりトーン信号を送れない場合があります。
- 発信操作後に携帯電話の操作が必要になる場合があります。
- 次の場合は、ハンズフリー電話を使用できないことがあります。
  - 通話エリア外るとき
  - 回線が混雑しているなど、発信規制中るとき
  - ヘルプネット動作中るとき
  - 携帯電話から連絡先データを転送中るとき
  - 携帯電話がダイヤルロックされているとき

\*1: マルチメディアシステムで携帯電話を利用する際には、必ず動作確認済携帯電話をトヨタ販売店または <https://g-book.com/pc/etc/faq/mobile/n/top.html> でご確認ください。なお、動作確認は、一定の条件下で確認したものです。そのため、携帯電話の仕様変更などにより、動作確認済機種でも、確認内容が変更になることがあります、あらかじめご了承ください。

- データ通信中など、携帯電話が使用中のとき
- 携帯電話が故障しているとき
- 携帯電話が接続されていないとき
- 携帯電話のバッテリー残量が不足しているとき
- 携帯電話の電源が OFF のとき
- 携帯電話がハンズフリーを使用できない設定のとき
- マルチメディアシステムでデータ通信や連絡先転送からハンズフリー電話に切りかえているとき。(切りかえ中はマルチメディアシステムの Bluetooth®接続状態が表示されません)
- その他、携帯電話自体が使えないとき
- 応答保留操作は、マルチメディアシステムで操作できません。携帯電話で操作してください。
- 三者通話を契約しているときは、携帯電話で三者通話を解除してから使用してください。
- ヘルプネットを使用する場合は、次の制限があります。
  - ヘルプネット動作中はハンズフリー電話を使用できません。また、ヘルプネット動作中は電話を切る操作によるヘルプネット回線切断ができません。
  - 着信中、保留中または通話画面表示中にヘルプネットが起動すると、ハンズフリー電話は強制終了されて、ハンズフリー電話画面が解除されます。
- ハンズフリー電話と Wi-Fi®機能 (Wi-Fi® Hotspot、Miracast®) を同時に使用する場合、携帯電話の Bluetooth®接続が切断される場合があります。

### ▲ 警告

- 安全のため、運転者は運転中に携帯電話本体を操作しないでください。
- 植込み型心臓ペースメーカー、植込み型両心室ペーシングパルスジェネレータおよび植込み型除細動器以外の医療用電気機器を使用される場合は、電波による影響について医師や医療用電気機器製造業者などに事前に確認してください。電波により医療用電気機器の動作に影響を与えるおそれがあります。

### ▲ 注意

携帯電話は車室内に放置しないでください。車室内が高温のときに携帯電話が故障するおそれがあります。

### — 関連リンク —

[Bluetooth®機器使用上の留意事項 \(P.106\)](#)

[Bluetooth®の仕様、対応プロファイル \(P.109\)](#)

[Bluetooth®機器をマルチメディアシステムから登録する \(P.110\)](#)

[ヘルプネットについて \(P.328\)](#)

## 通話音声の留意事項

ハンズフリー電話では、車両側に装備されているマイクを通して通話ができます。ハンズフリー電話で通話するときに、特に気を付けていただきたいことがあります。

- 着信時や通話時などの音声は、前席両側のスピーカーから出力されます。
- ハンズフリー電話で音声や呼び出し音などが出力されると、オーディオ音声などはミュート（消音）されます。

### □ 知識

- 通話時は通話相手と交互に話をしてください。通話相手と同時に話した場合、相手の音声がこちらに聞こえにくくなる場合があります。
- 受話音量が大きい場合、相手の音声が車外にもれたり、エコーが聞こえるおそれがあります。
- 音声は大きくはっきりと話してください。
- 次の場合は、通話相手側にこちらの音声が聞こえにくくなる場合があります。
  - 悪路走行時
  - 高速走行時
  - 窓を開けているとき
  - エアコン送風の音が大きいとき
- 使用する携帯電話やネットワークの影響により、音質が悪化（ノイズ、エコーなど）することがあります。
- 他の Bluetooth<sup>®</sup> 機器が同時に接続されている場合、ハンズフリー電話の音声にノイズが発生することがあります。
- マルチメディアシステムで Wi-Fi<sup>®</sup> 機能（Wi-Fi<sup>®</sup> Hotspot、Miracast<sup>®</sup>）を利用する設定にしていると、ハンズフリー電話の音声にノイズが発生することがあります。

## お車を手放すときの注意

ハンズフリーを使用すると、多数の個人情報が登録されます。お車を手放すときには、すべての情報を初期化してください。

すべての情報の初期化を行うと、マルチメディアシステムの全データを初期化して工場出荷状態にもどります。初期化前の状態にもどすことはできません。

### — 関連リンク —

[セキュリティ設定を変更する \(P.70\)](#)

## ハンズフリー電話が故障したとお考えになる前に

次の症状で気になったりお困りになったときは、考えられることと処置を参考に、もう一度確認してください。

### ■ ハンズフリー電話を使う

症状	考えられること	処置
ハンズフリー電話を使うことができない	携帯電話が Bluetooth® に対応していない。	マルチメディアシステムで動作確認済みの機種については、トヨタ販売店または <a href="https://g-book.com/pc/etc/faq/mobile/n/top.html">https://g-book.com/pc/etc/faq/mobile/n/top.html</a> でご確認ください。
	携帯電話のバージョンが Bluetooth® に適合していない。	Bluetooth® Core Specification Ver. 5.0 以上の携帯電話を使用してください。

### ■ 携帯電話の登録と接続

症状	考えられること	処置
携帯電話が登録できない	携帯電話の登録操作が完了していない。	携帯電話に承認ボタンが表示されているときは承認ボタンを選択して、登録操作を継続してください。
	マルチメディアシステム、携帯電話どちらか一方の登録情報が残っている。	マルチメディアシステム、携帯電話双方の登録情報を削除してから、再度登録操作を行ってください。
Bluetooth®接続ができない	お使いになる携帯電話以外がすでに Bluetooth®接続状態にある。	お使いになる携帯電話をマルチメディアシステムから手動で Bluetooth®接続してください。
	携帯電話の Bluetooth®機能が有効状態でない。	エンジンスイッチ<パワースイッチ>が ACC または ON のときに、携帯電話の Bluetooth®機能を有効にしてください。
	携帯電話の登録情報が削除されている。	マルチメディアシステム、携帯電話双方の登録情報を削除してから、登録操作を行ってください。

### ■ 着信と発信

症状	考えられること	処置
電話をかける、受けるができない	圏外にいる	通話可能エリア内に移動してください。

症状	考えられること	処置
電話をかける、受けるができない	携帯電話の発信制限（ダイヤルロック）が ON になっている。	携帯電話の発信制限（ダイヤルロック）を OFF にしてください。

## ■ 連絡先

症状	考えられること	処置
連絡先データの転送／自動転送ができない	携帯電話の Profile が連絡先データ転送に対応していない。	マルチメディアシステムで動作確認済みの機種については、トヨタ販売店または <a href="https://g-book.com/pc/etc/faq/mobile/n/top.html">https://g-book.com/pc/etc/faq/mobile/n/top.html</a> でご確認ください。
	マルチメディアシステムの Bluetooth®設定で、[自動転送]が OFF になっている。	マルチメディアシステムの Bluetooth®設定で、[自動転送]を ON にしてください。
	携帯電話が連絡先転送の承認待ちになっている。	携帯電話で連絡先転送承認ボタンを選択してください。
携帯電話に承認の確認画面が表示される	承認時に常に許可が選択されていない。	携帯電話で常に許可を選択し承認してください。
連絡先データがその他に登録される	携帯電話の連絡先に登録してある名称にふりがながない。	携帯電話の連絡先にふりがなを登録してください。
	携帯電話に連絡先が登録されていない。	携帯電話に連絡先を登録してください
連絡先データの編集ができない	マルチメディアシステムの Bluetooth®設定で、[自動転送]が ON になっている。	マルチメディアシステムの Bluetooth®設定で、[自動転送]を OFF にしてください。

## ■ その他の状況

症状	考えられること	処置
考えられる処置をしても、症状が改善されないうち	携帯電話とマルチメディアシステムの距離が離れすぎている。	携帯電話とマルチメディアシステムの距離を近づけてください。
	電波干渉が発生している。	Wi-Fi®機器など電波を発生する機器の電源を OFF にしてください。 マルチメディアシステムの Wi-Fi®設定を OFF にしてください。

症状	考えられること	処置
考えられる処置をしても、症状が改善されな いとき	携帯電話に要因があ る。	携帯電話の電源を OFF にして、電池 パックを取り出してください。
		携帯電話の Bluetooth®接続を OFF から ON にしてください。
		携帯電話の Wi-Fi®接続を OFF にし てください。
		携帯電話のセキュリティソフト、ま たは常駐アプリケーションを停止し てください。
		携帯電話にインストールしたアプリ ケーションは、提供元および動作状 況について十分ご確認の上ご利用く ださい。

 知識

詳細は、携帯電話に添付の取扱説明書で確認してください。

— 関連リンク —

[Bluetooth®機器を設定する \(P.101\)](#)

[Bluetooth®機器をマルチメディアシステムから登録する \(P.110\)](#)

[Bluetooth®機器の登録を削除する \(P.113\)](#)

[Wi-Fi® Hotspot を切断する \(P.122\)](#)

## ステアリングスイッチで操作する

電話を受ける／かけるなど、一部のハンズフリー電話機能をステアリングスイッチから操作できます。マルチメディアシステムの状態によって、ステアリングスイッチの機能がかわります。

### ● 必要に応じて、各スイッチを操作します。

#### [+]スイッチ

着信音量／受話音量を大きくします。  
押し続けると、連続して調整できます。

#### [-]スイッチ


着信音量／受話音量を小さくします。  
押し続けると、連続して調整できます。

#### []スイッチ





音声操作で電話をかけることができます。  
音声操作中に押し続けると、音声操作を終了します。
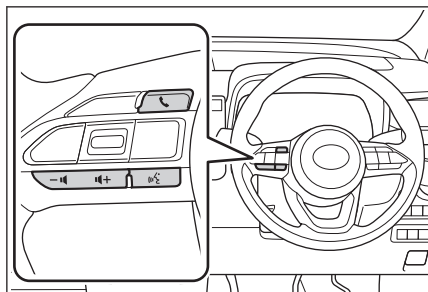
#### []スイッチ

- マルチメディアシステムが電話画面以外のおとき、履歴画面を表示します。
- マルチメディアシステムで電話をかけられる状態のおとき、電話をかけます。
- 発信中／通話中は、電話を切ります。
- 着信中／割り込み着信中は、電話に出ます。



### 知識

- Apple CarPlay/Android Auto を接続中に[]を押すと、Apple CarPlay/Android Auto の電話画面がマルチメディアシステムに表示されます。
- Apple CarPlay とハンズフリー電話を接続中に[]を押すと、Apple CarPlay またはマルチメディアシステムの電話画面が表示されます。最後に使用した機能が優先されます。どちらも使用していない場合は、メイン機器が優先されます。
- Android Auto とハンズフリー電話を接続中に[]を押すと、マルチメディアシステムの電話画面が表示されます。
- 着信中に[]で電話に出ると、着信した携帯電話の電話画面（ハンズフリー電話／Apple CarPlay/Android Auto）が表示されます。

### — 関連リンク —


[音声操作を開始する \(P.45\)](#)




Apple CarPlay/Android Auto 使用上の留意事項 (P.123)

## 履歴から電話をかける

発信または着信履歴として登録されている電話番号から電話をかけることができます。

- 1 メインメニューの[  ]にタッチします。
- 2 [履歴]にタッチします。
- 3 通話相手を選択します。

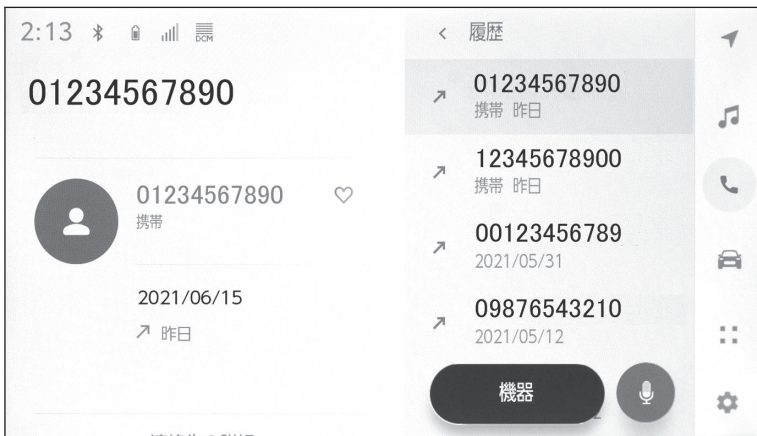

連絡先に登録されていない電話番号は、電話番号のまま表示されます。

- 4 希望の電話番号にタッチします。

知識

- 最新の履歴 100 件を表示します。履歴が 100 件をこえると、古い履歴から自動で削除されます。
- 発信履歴は、状況によって次のように登録されます。
  - 連絡先またはマルチメディアシステムに登録されている電話番号に発信した場合、そのデータに名称情報および画像情報があると、名称および画像も登録されます。
  - 同一電話番号に発信した場合は、発信先名称のあとに発信回数が表示されます。
- 着信履歴は、状況によって次のように登録されます。
  - 連絡先に登録してある電話番号から着信した場合、そのデータに名称情報および画像情報があると、名称および画像も登録されます。
  - 同一電話番号から着信した場合は、すべて登録されます。
  - 不在着信および着信拒否も登録されます。
  - 相手先電話番号の通知がない場合は、「非通知」と登録されます。
- 保留した通話も履歴に登録されます。

- 携帯電話の機種によっては、国際電話がかけられない場合があります。

## ワンタッチダイヤルから電話をかける

よくかける電話番号をワンタッチダイヤルに登録することで、簡単な操作で電話をかけることができます。ワンタッチダイヤルは走行中でも使用できます。

- 1 メインメニューの[📞]にタッチします。
- 2 [ワンタッチダイヤル]にタッチします。
- 3 通話相手を選択します。
- 4 希望の電話番号にタッチします。




### 関連リンク

[ワンタッチダイヤルを登録する \(P.314\)](#)

## 連絡先から電話をかける

マルチメディアシステムに登録している連絡先から電話をかけることができます。

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 [連絡先]にタッチします。
- 3 通話相手を選択します。
- 4 希望の電話番号にタッチします。



### 知識

- [連絡先の転送]ボタンが画面に表示されている場合、タッチすることで携帯電話の連絡先データをマルチメディアシステムへ転送します。
- 連絡先データが登録されていない場合、マルチメディアシステムに連絡先データを転送/追加する必要があります。
- マルチメディアシステムの連絡先データは、使用しているハンズフリー電話ごとの連絡先データが表示されます。  
2台接続などでハンズフリー電話を切りかえた場合、連絡先データも切りかわります。


### 関連リンク

[連絡先データの転送 \(P.310\)](#)



[連絡先に新規データを追加する \(P.316\)](#)

## キーボードから電話をかける

電話番号をキーボードで入力し、電話をかけます。

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 [キーボード]にタッチします。
- 3 電話番号を入力します。



- 4 []にタッチ、またはステアリングスイッチの[]スイッチを押します。  
サブメニューに表示された連絡先にタッチして発信することもできます。

### 知識


- 走行中はキーボードが操作できなくなります。この場合、電話番号が入力済みであれば、発信できます。
- 携帯電話の機種によっては、携帯電話での操作が必要です。

### — 関連リンク —

[ステアリングスイッチで操作する \(P.290\)](#)

## 交通情報から電話をかける

- 1 メインメニューの[📞]にタッチします。
- 2 [交通情報]にタッチします。

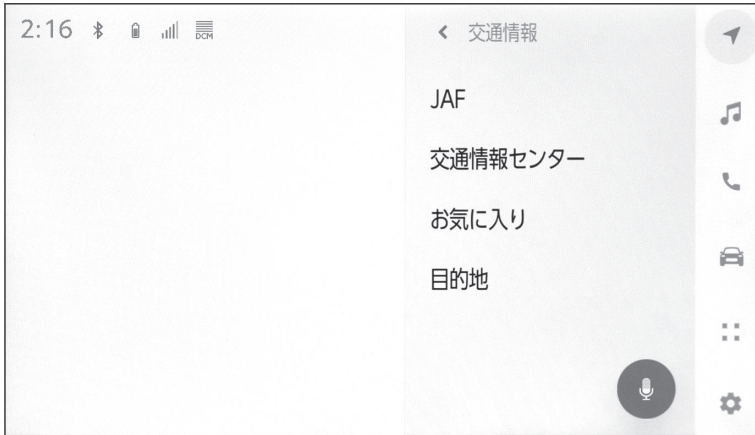

- 3 希望の項目を選択します。
- 4 電話番号を選択します。

### 関連リンク






[VICS・交通情報について \(P.180\)](#)

## 110 番／119 番にかける

緊急時に 110 番／119 番へ通報できます。

### ☐ 知識

走行中も発信できます。

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 [110/119]にタッチします。
- 3 [  110]または[  119]にタッチすると発信します。



### ☐ 知識

ヘルプネットによる緊急通報中は、本画面からは通報できません。

### — 関連リンク —



[ヘルプネットについて \(P.328\)](#)




## ウェイト／ポーズ信号を使って電話をかける

ウェイト (w) / ポーズ (p) 信号が含まれる番号に電話をかけることができます。ウェイト (w) / ポーズ (p) 信号のあとに続く番号の送信を一時停止または2秒ほど停止できます。

- ウェイト (w) 信号は番号の送信を一時停止させます。ユーザー操作後、次のウェイト (w) 信号まで送信されます。途中でポーズ (p) 信号が含まれる場合は2秒停止し、続く番号を送信します。
- ポーズ (p) 信号は番号の送信を2秒停止させます。

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 [連絡先]にタッチします。
- 3 連絡先を選択します。
- 4 ウェイト (w) / ポーズ (p) 信号が含まれる電話番号を選択します。
- 5 電話番号にウェイト (w) 信号が含まれている場合、[]にタッチします。

[]にタッチすると、ウェイト (w) 信号で一時停止された番号が次のウェイト (w) 信号まで送信されます。途中でポーズ (p) 信号が含まれる場合は2秒停止し、続く番号を送信します。





### 知識

- 携帯電話の機種によっては、携帯電話の画面にウェイト信号はカンマ (,) で、ポーズ信号はセミコロン (;) で表示されます。
- 本機能は、国際電話などを利用するときに使用します。
- 本機能は、留守番電話や銀行の電話サービスなど、電話主体のサービスで自動操作が必要な場合に使用できます。ウェイト (w) / ポーズ (p) 信号を含んだ電話番号は連絡先リストに登録できます。

## 電話に出る

着信があると着信音が鳴り、着信画面もしくは着信通知が表示されます。音声操作の設定で、**[通知表示中の発話受付]**が ON の場合、着信したときに音声対話サービスが起動します。

### ● 次のいずれかの操作をして、電話に出ます。

- [  ] にタッチします。
- ステアリングスイッチの [  ] スイッチを押します。



### □ 知識

- 周辺監視画面表示中は、着信画面が表示されません。着信音のみで着信が通知されます。
- 着信中は、ハンズフリー電話以外で出力される音声をミュート（消音）します。ただし、ハンズフリー電話より優先される音声案内は、ミュートされません。
- マルチメディアシステムで携帯電話の着信音を設定していても、携帯電話の設定によっては、マルチメディアシステムでは違う着信音出力される場合があります。
- ドライブモードなど、携帯電話の設定によっては、着信できない場合があります。
- 携帯電話の機種によっては、次のことがあります。
  - 着信音は、車両スピーカーと携帯電話の両方から聞こえる場合があります。
  - 着信時に相手の電話番号が表示されない場合があります。
  - 携帯電話を直接操作して電話を受けたとき、または携帯電話を自動着信応答に設定したときは、携帯電話での通話になる場合があります。
  - 携帯電話でデータ通信を行っている最中に着信があったときは、着信画面がマルチメディアシステムに表示されず、着信音も鳴らない場合があります。
- 連絡先自動転送（PBAP）に対応している携帯電話で、連絡先の画像データが転送された場合、着信時に**[連絡先の画像表示]**が ON に設定されていると、電話番号と共に画像が表示されます。
- マルチメディアシステムで着信音の設定を携帯電話の着信音以外に設定している場合、携帯電話をマナー（バイブレータ）モードや着信音消去に設定していても、マルチメディアシステムで登録されている着信音出力されます。
- 応答保留中の携帯電話をハンズフリー電話に切りかえると、携帯電話は応答保留のまま、マルチメディアシステムの通話画面が表示されます。この場合、マルチメディアシステムで保留を解除すると、ハンズフリー電話で通話ができます。

- 携帯電話の設定で着信拒否に設定している電話番号から着信した場合、着信を拒否します。

---

#### 関連リンク

---

[音声で操作する \(P.43\)](#)


[音声操作の設定を変更する \(P.68\)](#)

[Bluetooth<sup>®</sup>機器を設定する \(P.101\)](#)

[ステアリングスイッチで操作する \(P.290\)](#)

## 着信を拒否する

マルチメディアシステムではいくつかの方法で着信を拒否できます。

- **着信中に、次のいずれかの操作をして、着信を拒否します。**
  - [  ]にタッチします。
  - 電話機を直接操作します。

### 知識

携帯電話の設定で着信拒否に設定している電話番号から着信した場合、着信を拒否します。

---

### 関連リンク


[音声で操作する \(P.43\)](#)

[ステアリングスイッチで操作する \(P.290\)](#)

## 通話画面で操作する


通話中は通話画面でいろいろな操作ができます。




[  ]: 通話相手に発話した声が聞こえないように、送話音をミュート（消音）します。ミュート（消音）中はボタンが青くなります。


解除するときには、再度ボタンにタッチします。

通話相手の声は聞くことができます。


[  ]: キーパッド画面を表示します。キーパッド画面表示中は、通話画面が縮小されます。


走行中にキーパッドは操作できません。


[  ]: 通話中の電話を切ります。


[  ]: 別の通話相手に電話をかけるために、サブメニューに連絡先リストを表示します。通話中に電話番号をタッチして電話をかけることで、別の相手に電話をかけます。

- 表示された連絡先リスト以外からも電話できます。

[  ]: 携帯電話とマルチメディアシステムのあいだで、通話を切りかえることができます。携帯電話で通話中のときは、ボタンが青くなります。

[  ]: 保留中の通話を解除します。保留中のみ表示されます。

[  ]: 通話画面を縮小します。

[  ]: メインエリアに通話画面を表示します。

[  ]: オプション画面を表示します。

オプション画面では次のことができます。

- [送話音量]: 送話音量を調整できます。

送話音量を変更すると、音質が悪くなる場合があります。

- [ナビ案内音声]: ナビ案内音声をミュート（消音）できます。

解除するときは、[ナビ案内音声]を ON にします。



- [保留切り替え]: 通話を一時的に保留できます。

解除するときは、[保留切り替え]を OFF にします。

携帯電話の機種によっては、保留できない場合があります。

- [X]: 通話画面にもどります。通話を保留したまま通話画面にもどった場合、再度オプション画面を表示して保留を解除できます。

#### 知識

- マルチメディアシステムの状態によっては、通話画面が縮小されたり、表示されない場合があります。
- 携帯電話の機種によっては、通話を切りかえることができません。
- 走行中は、ハンズフリー電話での通話から携帯電話での通話に切りかえることはできません。
- 通話中の携帯電話がハンズフリー電話としてマルチメディアシステムに接続された場合、通話中画面が表示されます。携帯電話の機種によって、携帯電話かマルチメディアシステムのどちらかの通話になります。
- ハンズフリー電話で通話中にエンジンスイッチ<パワースイッチ>を操作した場合、携帯電話の機種によって、通話が切断される場合と、携帯電話で継続される場合があります。携帯電話で継続される場合は、携帯電話の操作が必要になります。

#### — 関連リンク —

[ステアリングスイッチで操作する \(P.290\)](#)

## 割込着信の電話に出る

通話中に第三者から着信が入った場合、割込通話で両者と通話できます。割込着信が入ると、画面上部に着信通知が表示されます。

### □ 知識

- 携帯電話会社と割込通話の契約をしている必要があります。
- 携帯電話が HFP Ver 1.5 以上のプロファイルに対応していない場合は、割込通話できません。
- 携帯電話の機種や契約内容によっては、本機能が利用できない場合があります。

- 割込着信中に、[📞]にタッチ、またはステアリングスイッチの[📞]スイッチを押します。

割込着信に出ると、通話していた相手は保留中になります。

[通話切り替え]にタッチするごとに通話相手が切りかわります。



### — 関連リンク —

[ステアリングスイッチで操作する \(P.290\)](#)

## 割込着信を拒否する

通話中に第三者から着信が入った場合、割込着信を拒否できます。

割込着信中に、[📞]にタッチします。

### □ 知識


携帯電話の機種によっては、両者とも通話が切れる場合があります。携帯電話に添付の取扱説明書をご覧ください。

### — 関連リンク —

[ステアリングスイッチで操作する \(P.290\)](#)

## 通話中に別の通話相手へ電話をかける

通話中に新たに第三者へ電話をかけることができます。

- 1 通話画面で、[]にタッチします。
- 2 連絡先を選択します。
- 3 電話番号を選択します。

本機能を利用すると、通話中の相手を保留します。



### 知識

- 携帯電話会社と割込通話の契約をしている必要があります。
- 携帯電話が HFP Ver 1.5 以上のプロファイルに対応していない場合は、割込通話できません。
- 携帯電話の機種や契約内容によっては、本機能が利用できない場合があります。



## グループ通話をする

通話相手と保留相手がいる場合に保留相手を通話に追加できます。

● **第三者と通話中に、[グループ通話]にタッチします。**

保留中の電話が保留解除され、グループ通話へ切りかわります。



 **知識**

- 携帯電話会社とグループ通話の契約をしている必要があります。
- 携帯電話の機種や契約内容によっては、本機能が利用できない場合があります。
- グループ通話を切ると、グループ全員との通話が終了します。

## 電話を切る

ハンズフリー電話を切るには、いくつかの方法があります。

● **通話中に、次のいずれかの操作をします。**

- ステアリングスイッチの[]スイッチを押します。  
押し続けると、保留中を含むすべての電話を切ることができます。
- 発信中または通話画面で、[]にタッチします。
- 携帯電話の操作で電話を切ります。

---


— 関連リンク —

[ステアリングスイッチで操作する \(P.290\)](#)

## ハンズフリー電話を切りかえる

2台の携帯電話をハンズフリー電話として接続している場合、それぞれの携帯電話を利用できます。ハンズフリー電話には、利用する携帯電話を切りかえる機能があります。ハンズフリー電話画面では、選択している携帯電話の連絡先や履歴などのデータが表示されます。着信などの機能は、選択されていない携帯電話も機能します。

ハンズフリー電話として2台接続するには、ドライバー設定を登録し、登録されたドライバーを設定している必要があります。

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 [機器]にタッチします。
- 3 使用したい携帯電話を選択します。

通話中／着信中／発信中などの携帯電話は、選択できません。



### 知識

- ハンズフリー電話画面以外から電話をかける場合、メイン機器として発信されます。
- いずれかのハンズフリー電話で通話している場合、もう一方のハンズフリー電話からは発信できません。
- いずれかのハンズフリー電話で通話しているときに、もう一方のハンズフリー電話の着信に出た場合、最初の通話が切れます。
- 電話の着信機能は、選択されていない携帯電話の分も機能します。
- 携帯電話を切りかえても、メイン機器が変更されるわけではありません。

### 関連リンク

[ドライバーを登録する \(P.54\)](#)

[ドライバーの切りかえや登録をする \(P.61\)](#)

[Bluetooth®機器をメイン機器に設定する \(P.117\)](#)

## 連絡先データの転送

連絡先は接続された携帯電話 1 台につき、5000 名分のデータを登録できます。接続されている携帯電話に対応した連絡先のみ表示できます。この連絡先は、1 名につき最大 4 件の電話番号が登録できます。接続された電話機ごとに連絡先は管理されます。

この機能は、手動転送 (OPP) か自動転送 (PBAP) のどちらかに対応している携帯電話で使用できます。ご使用の携帯電話がどちらに対応しているかは携帯電話に添付の取扱説明書または接続中の携帯電話の対応プロファイルを確認してください。

連絡先を自動転送 (PBAP) するには、Bluetooth®設定で[自動転送]を ON にする必要があります。

### □ 知識

- 連絡先データを転送する際、各データについては、次のような制限があります。
  - 1つの連絡先に5件以上の電話番号が登録されている場合、マルチメディアシステム側の連絡先には同じ名称を複数登録してすべての電話番号を登録します。
  - 電話番号と同時に名称も転送されます。機種によっては漢字や記号などが転送されないことや、すべての文字が転送されないことがあります。また、転送されても正しく表示されないことがあります。
  - 通常はシークレットメモリの読み出しは行いません。(携帯電話の仕様により可能な場合もあります)
  - 携帯電話に登録されているグループ名は転送されません。
  - マルチメディアシステム側の連絡先で表示される電話番号の種別は、転送元の情報を元にして自動で割り当てられます。ただし、携帯電話の機種や使用環境によっては、表示されるアイコンがすべて同じになることがあります。
  - 連絡先データを転送する際、機種によっては、携帯電話の暗証番号および認証パスワードの入力を求められることがあります。この場合、認証パスワードは[1234]を入力してください。
  - 手動転送 (OPP) に対応していない電話機は、連絡先を Bluetooth®で追加登録ができません。
- 一括転送可能な機種は、連絡先データを転送する際、次のような特徴があります。
  - 転送には 10 分程度かかる場合があります。
  - 連絡先データ転送画面が表示されているときでも他画面に切りかえることができます。この場合、連絡先データ転送は継続されます。
- 連絡先データ転送中は、次のように対応します。
  - 手動転送 (OPP) 中に着信を受けた場合は、携帯電話本体での通話になります。手動転送中は車載機から発信できません。
  - 携帯電話が自動転送 (PBAP) にも手動転送 (OPP) にも対応していない場合、Bluetooth®を使用して連絡先データを転送できません。ただし、連絡先データは USB メモリーから転送できます。

- 連絡先データ転送中にエンジンスイッチ<パワースイッチ>を OFF にした場合、転送は中止されます。この場合は、エンジン<ハイブリッドシステム>を始動して、再度転送操作をやりなおしてください。
- 次の場合、転送中の連絡先データは保存されません。(転送された一部のデータも保存されません。)
  - マルチメディアシステム側のメモリ容量により途中で自動転送 (PBAP) が終了したとき。
  - 何らかの原因で自動転送 (PBAP) が中断されたとき。
- マルチメディアシステム側の連絡先データを携帯電話に転送することはできません。
- 連絡先データ転送中は、Bluetooth<sup>®</sup>オーディオの接続が切断されることがあります。この場合、転送が終了すると再接続されます。(機種によっては、再接続できないことがあります)
- 転送するときは、マルチメディアシステムを起動した状態で行ってください。
- 自動転送 (PBAP) 機能により連絡先、履歴をマルチメディアシステムに転送できます。
- 自動転送 (PBAP) で連絡先データを転送したときに、機種によっては携帯電話の操作が必要な場合があります。
- 自動転送 (PBAP) で連絡先を転送する場合、携帯電話の連絡先の共有設定を有効にする必要があります。
- 自動転送 (PBAP) が開始されない場合、他の機能をすべて終了させると自動転送が開始されることがあります。
- 連絡先の画像を表示するには、Bluetooth<sup>®</sup>設定で[連絡先の画像表示]を ON にしてください。連絡先の画像データを転送するには、Bluetooth<sup>®</sup>設定で[自動転送]と[連絡先の画像表示]を ON にする必要があります。

## — 関連リンク —

Bluetooth<sup>®</sup>機器を設定する (P.101)

Bluetooth<sup>®</sup>の仕様、対応プロファイル (P.109)

### 手動転送 (OPP) を利用して携帯電話の連絡先データを転送する

携帯電話に登録してある電話番号 (連絡先データ) を、手動転送 (OPP) を利用してマルチメディアシステムへ転送できます。

[自動転送]が ON に設定されている場合、電話帳転送完了時に[自動転送]が OFF になります。

#### 知識

転送する携帯電話で Android Auto を接続しているときは、手動転送 (OPP) による連絡先データ転送はできません。

1 メインメニューの[]にタッチします。

- 2 [連絡先の更新]にタッチします。
- 3 次の転送方法を選択します。  
[Bluetoothで上書き登録]：現在の連絡先データに上書きします。  
[Bluetoothで追加登録]：
- 4 携帯電話を操作して連絡先データを転送します。  
転送失敗画面が表示されたときは、最初からやりなおしてください。



### 関連リンク

[Bluetooth®の仕様、対応プロファイル \(P.109\)](#)

## USBメモリーの連絡先データを転送する

USBメモリーに登録してある電話番号（連絡先データ）をマルチメディアシステムへ転送できます。

- [自動転送]がONに設定されている場合、電話帳転送完了時に[自動転送]がOFFになります。
- Apple CarPlay/Android Auto を接続しているときは、この機能を使用できません。
- USBメモリーの連絡先データは、vCard形式（.vcf）のデータのみ転送可能です。
- USBメモリー単体では転送できません。携帯電話をマルチメディアシステムで使用できる状態にしてから操作してください。

- 1 USB端子にUSBメモリーを接続します。
- 2 メインメニューの[📞]にタッチします。
- 3 [連絡先の更新]にタッチします。
- 4 次の転送方法を選択します。

[USBで上書き登録]：USBメモリーの連絡先データを現在の連絡先データに上書きします。

[USBで追加登録]：USBメモリーの連絡先データを現在の連絡先データに追加します。

- 5 ファイルリストから、転送したいファイルを選択します。
- 6 [OK]にタッチします。



転送失敗画面が表示されたときは、最初からやりなおしてください。

 知識

USB 接続している携帯電話でも vCard 形式のデータを連絡先として転送できます。携帯電話に接続している SD カードなどのデータからも転送できる場合があります。



## — 関連リンク —

[USB 機器を接続する \(P.41\)](#)

## ワンタッチダイヤルを登録する

よく利用する電話番号を登録しておくことで、ワンタッチで呼び出すことができます。ワンタッチダイヤルは携帯電話ごとに登録が必要です。



### 連絡先からワンタッチダイヤルを登録する

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 [連絡先]にタッチします。
- 3 登録したいデータを選択します。
- 4 登録したい電話番号の[]にタッチします。
- 5 ワンタッチダイヤルリストのボタンを選択します。
- 6 [OK]にタッチします。

ワンタッチダイヤルは選択したボタンの位置に登録されます。




### 履歴からワンタッチダイヤルを登録する

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 [履歴]にタッチします。
- 3 登録したいデータを選択します。
- 4 登録したい電話番号の[]にタッチします。


登録可能なデータは、連絡先に登録されているデータのみです。

ワンタッチダイヤルは空いている登録先に登録されます。

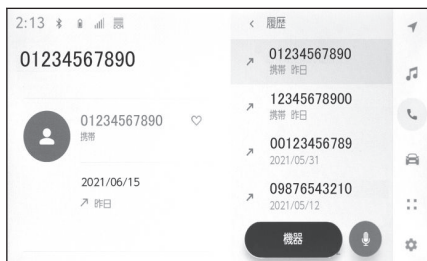

### ワンタッチダイヤルを削除する

ワンタッチダイヤルの登録を削除できます。

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 [連絡先]または[履歴]にタッチします。
- 3 削除したいデータを選択します。



- 4 削除したい電話番号の[♥]にタッチします。




#### 関連リンク

[ワンタッチダイヤルから電話をかける \(P.294\)](#)

## 連絡先に新規データを追加する

マルチメディアシステムの連絡先に直接データを入力して連絡先を作ることができます。連絡先には、1名のデータにつき、名称、電話番号（最大4件）、種別（自宅や携帯など、各電話番号にそれぞれ1つ）が登録できます。

- 履歴画面の[連絡先を更新する]からも、連絡先編集画面を呼び出して新規データを追加できます。
- [自動転送]がONに設定されている場合、マルチメディアシステムの連絡先に新規で追加できません。[自動転送]をOFFにしてから行ってください。

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 [連絡先の更新]にタッチします。
- 3 [新規作成]にタッチします。
- 4 各項目を選択して入力します。

- [電話番号を追加]にタッチすると、追加の電話番号を設定できます。

電話番号が入力されていない場合、電話番号を追加することはできません。

- 電話番号の種別（自宅や携帯など）を選択できます。



- 5 [保存]にタッチします。

名前、読み仮名、電話番号のすべてが入力されていないと登録できません。

### 関連リンク


[Bluetooth®機器を設定する \(P.101\)](#)

[履歴から電話をかける \(P.292\)](#)

## 連絡先のデータを修正する

登録済みの連絡先データを修正できます。

[自動転送]がONに設定されている場合、マルチメディアシステムの連絡先を修正できません。[自動転送]をOFFにしてから行ってください。

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 [連絡先の更新]にタッチします。
- 3 [編集]にタッチします。
- 4 修正したい連絡先を選択します。

## 5 各項目を選択して入力します。

- [電話番号を追加]にタッチすると、追加の電話番号を設定できます。
- 電話番号下部の種別（自宅や携帯など）にタッチすると、電話番号の種別（自宅や携帯など）を選択できます。



## 6 [保存]にタッチします。

名前、読み仮名、電話番号のすべてが入力されていないと登録できません。

## — 関連リンク —

[Bluetooth®機器を設定する \(P.101\)](#)

## 連絡先のデータを削除する

すでに登録済みの連絡先のデータを削除できます。

[自動転送]がONに設定されている場合、マルチメディアシステムの連絡先を削除できません。[自動転送]をOFFにしてから行ってください。

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 [連絡先の更新]にタッチします。
- 3 [削除]にタッチします。
- 4 削除したいデータを選択します。
- 5 サブメニュー下部の[削除]にタッチします。



## — 関連リンク —

[Bluetooth®機器を設定する \(P.101\)](#)



### 7-1. T-Connect のサービス概要

- T-Connect とは ..... 320
- データ通信に関する留意事項... 321

### 7-2. T-Connect の利用手続き

- T-Connect を契約する ..... 324
- T-Connect を利用する ..... 325
- T-Connect を解約する ..... 327

### 7-3. ヘルプネット（エアバッグ連動タイプ）

- ヘルプネットについて ..... 328
- 各部の名称とはたらき ..... 330
- 安全のために ..... 331
- ヘルプネットをお使いになる前に ..... 333
- 緊急通報をする ..... 334
- 保守点検をする ..... 338
- 表示灯について ..... 341
- 緊急通報できない場合について ..... 343
- 故障とお考えになる前に ..... 345

### 7-4. リモートメンテナンスサービス


- リモートメンテナンスサービスについて ..... 346

### 7-5. Web ブラウザ

- Web ブラウザ機能（インターネット）について ..... 347
- Web ブラウザ画面を表示する.. 348
- Web ブラウザ画面を操作する.. 349

## T-Connect とは

T-Connect は通信モジュール（DCM）を介してお車がお客様と常につながることにより、安心、安全、快適なカーライフをサポートするトヨタ専用のコネクティッドサービスです。

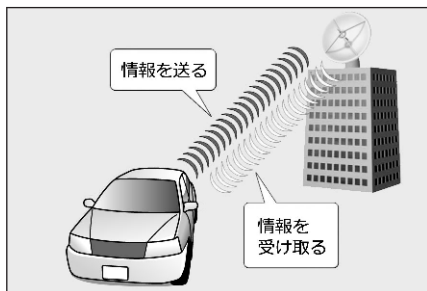

### ■ T-Connect サービス

ご利用可能な T-Connect サービスは、T-Connect の WEB サイト（<https://toyota.jp/tconnectservice/>）をご覧ください。

#### — 関連リンク —

[コネクティッドナビ \(P.138\)](#)

[マップオンデマンドとは \(P.214\)](#)

## データ通信に関する留意事項

T-Connect を利用するには、別途利用手続きをしていただく必要があります。

### 安全にご利用するため注意すること

T-Connect をご利用になるときは、次の注意事項を必ずお守りの上、正しくお使いください。

#### ■ 走行中の操作、表示規制について

走行中に T-Connect をご利用になると、安全のため、操作の一部を制限したり、コンテンツによってはコンテンツ表示部分を覆って、メッセージを表示します。このようなコンテンツをご覧になるときは、安全な場所に車を停車させてご覧ください。

#### ■ 消耗品について

エアバッグ作動による自動通報を補助するため、ヘルプネット専用補助バッテリーを搭載しています。寿命による交換時期は、ヘルプネットスイッチの表示灯（赤点滅）でお知らせします。また、エアバッグ作動による自動通報を実施した際は、安全のため交換をお願いします。ヘルプネット専用補助バッテリーの交換についてはトヨタ販売店にご相談ください。

#### ▲ 警告

安全のため、運転者は走行中に極力操作（音声操作も含む）をしないでください。走行中の操作はハンドル操作を誤るなど、思わぬ事故につながるおそれがあります。車を停車させてから操作をしてください。なお、走行中に画面を見るときは、必要最小限の時間にしてください。

### 通信機器について

T-Connect は、通信モジュール（DCM）を利用して、データ通信を行います。

#### ■ 通信モジュール（DCM）について

車両に装着した通信モジュール（DCM）で通信を行います。ご利用には T-Connect 利用申込みが必要です。通信費は T-Connect 利用料金に含まれます。利用料金は、トヨタ販売店または T-Connect の WEB サイト (<https://toyota.jp/tconnectservice/>) でご確認ください。

リコール情報などのお車に関する大切なお知らせをトヨタ販売店からリモートメンテナンスメールによりお送りするため、T-Connect の契約の有無にかかわらず、通信を行う場合があります。

### 通信モジュール（DCM）について

通信モジュール（DCM）は通信アンテナを使用します。

通信アンテナは、インストールメントパネルに設置されています。

## ■ ペースメーカーやその他の医療用電気機器をお使いの方は

データ通信時の電波について、次の点にご注意ください。

### ▲ 警告

植込み型心臓ペースメーカー、植込み型両心室ペーシングパルスジェネレータおよび植込み型除細動器以外の医療用電気機器をお使いの方は、T-Connect をお使いになる前に、医師や医療用電気機器の製造事業者などに個別にご相談ください。電波により医療用電気機器の動作に影響を与えるおそれがあります。

### データ通信時の留意事項

T-Connect は、データ取得時に通信を行います。

次の点をご理解の上、正しくお使いください。

- 通信方式は、KDDI 株式会社の LTE 方式です。LTE サービスエリアでは、最大 150 Mbps のデータ通信サービスがご利用いただけます。サービスエリアは同社サービスエリア図をご覧ください。なお、通信状況はさまざまな要因で変動します。必ずしもサービスエリア内にいれば、常に通信が可能というわけではありません。
- 次のような通信環境では、データ通信できません。
  - トンネルの中にいるとき
  - 地下駐車場にいるとき
  - 山奥などの通信圏外にいるとき
  - 回線が混雑しているなど、発信規制中のとき
- 通信モジュール(DCM)は、お客様に T-Connect をご利用いただくため、トヨタよりお客様に対しリコールなどの大切なお知らせをお送りするためなどの目的で、T-Connect を契約されない場合または解約された場合であっても、初度登録日から一定期間、通信事業者とのあいだで通信回線を維持します。
- 通信モジュール(DCM)の回線維持期間経過後に T-Connect を新たにご契約いただく場合、通信モジュール(DCM)の回線を接続するための費用が必要になることがありますので、あらかじめご了承ください。
- この先、通信事業者にて通信に使用する電波が変更もしくは打ち切りになった場合、T-Connect が使用できなくなります。(その場合には事前にご連絡します。)

### □ 知識

- T-Connect はデータ取得に通信を利用するため、通信環境の整わない状況では通信を利用するサービスはすべて利用できません。
- データ取得までの時間は、マルチメディアシステムの状態やデータの内容、電波状態によって異なります。



- GPS 信号を長い間（数カ月間）受信していないとき、または補機バッテリーとの接続が断たれたときは、データ通信ができなくなることがあります。この場合は、GPS 信号が受信できる場所に車を移動してください。
- すべての情報を初期化したあとはしばらく通信できないことがあります。通信できない場合には、システムの再起動を実施してください。

## 関連リンク

[システムを再起動する \(P.17\)](#)

[セキュリティ設定を変更する \(P.70\)](#)

## 受信レベルについて

画面左上に受信レベルが表示されます。データ通信時の目安にしてください。

レベル	表示
未接続時	
圏外	
弱	
強	

### 知識

受信レベル表示が「圏外」の場合でも、マルチメディアシステムはデータ取得動作を行います。一定時間経過してもデータ取得できない場合は、自動的に中止します。中止までの時間はマルチメディアシステムの通信状態によって異なります。

## T-Connect を契約する

T-Connect をご利用いただくには T-Connect 契約が必要となります。

### ■ 新規契約を行う

- 新車購入時：購入時にトヨタ販売店でお申し込みできます。初度登録から 5 年間無料でご利用いただけます。
- 中古車購入時：トヨタ販売店、または T-Connect の WEB 申し込みサイト ([https://tconnect.jp/webregist\\_tsc/](https://tconnect.jp/webregist_tsc/)) でお申し込みできます。

### ■ 継続契約を行う

契約の更新月が近づくとトヨタコネクティッド株式会社よりお知らせが届きます。そちらに記載の手続き方法にしたがって契約の更新を行うことができます。

## T-Connect を利用する

ご利用の際には各サービスの使用方法、注意事項を確認のうえご利用ください。

### ご利用の前に

ヘルプネットの手動保守点検を行ってください。手動保守点検は必ず契約者本人が行うようにしてください。

#### 関連リンク

[保守点検をする \(P.338\)](#)

### 各サービスを使う

- ヘルプネット（エアバッグ連動タイプ）
- コネクティッドナビ\*<sup>1</sup>
- エージェント（音声対話サービス）\*<sup>1</sup>
- マイセッティング
- リモートメンテナンスサービス
- 車内 Wi-Fi\*<sup>2</sup>
  - Wi-Fi® Hotspot 機能
  - インターネット\*<sup>3</sup>

上記以外のサービスの使用方法はスマートフォンアプリのヘルプ、もしくは T-Connect の WEB サイト (<https://toyota.jp/tconnectservice/>) をご確認ください。

#### 関連リンク

[音声で操作する \(P.43\)](#)

[ドライバーの切り替えや登録をする \(P.61\)](#)

[Wi-Fi® Hotspot を設定する \(P.99\)](#)

[コネクティッドナビ \(P.138\)](#)

[ヘルプネット（エアバッグ連動タイプ） \(P.328\)](#)

[リモートメンテナンスサービス \(P.346\)](#)

[Web ブラウザ機能（インターネット）について \(P.347\)](#)

### WEB サイト

\*1: コネクティッドナビのオプション契約が必要です。初度登録から 5 年間無料でご利用いただけます。

\*2: 車内 Wi-Fi® のオプション契約が必要です。

\*3: コネクティッドナビ対応（車載ナビ有）の 10.5 インチディスプレイ装着車

### ■ T-Connect 公式サイト

T-Connect サービスの概要などを確認することができます。

- URL : <https://toyota.jp/tconnectservice/>
- QR コード :



### ■ My TOYOTA サイト

T-Connect の契約情報の確認、オプションの契約などを行うことができます。

- URL : <https://toyota.jp/member/mytoyota/>
- QR コード :



## スマートフォンアプリ

### ■ My TOYOTA+アプリ

お車の燃料残量や走行距離の確認、マイカーサーチの各サービスなどを利用することができます。

- URL : <https://toyota.jp/spapp/mytoyota/qrlink/>
- QR コード :



## T-Connect を解約する

お車を手放す場合など、T-Connect を解約する際はマルチメディアシステムから行うことができます。

### お車を手放す前に

マルチメディアシステムに保存したお客様の情報を消去するため、セキュリティ設定から[全ての情報を初期化]を必ず行ってください。

#### 関連リンク

[セキュリティ設定を変更する \(P.70\)](#)

### マルチメディアシステムから解約する

T-Connect の契約を解除するときは、次の手順で実施してください。

- 1 メインメニューの[ ]にタッチします。
- 2 [T-Connect 設定]にタッチします。
- 3 [解約]にタッチします。
- 4 画面の指示にしたがって操作します。

#### □ 知識

- T-Connect を解約した場合であっても、トヨタ販売店からリコール情報などのお車に関する大切なお知らせを、通信モジュール(DCM)を利用し、お車にリモートメンテナンスメールでご連絡する場合があります。
- お車を手放す場合などは、T-Connect サポートセンターでも解約できます。

T-Connect サポートセンター

全国共通・フリーコール



0800-500-6200

受付時間 9:00~18:00

年中無休

自動車検査証(車検証)をご準備のうえ、必ずご契約者ご本人からご連絡ください。

#### △ 注意

- マルチメディアシステムに保存した情報は、マルチメディアシステムで解約したときのみ消去できます。
- お客様の大切な情報を保護するため、お車を手放すときは、マルチメディアシステムで解約手続きおよび全ての情報の初期化(→ P.70)を必ず行ってください。

## ヘルプネットについて

ヘルプネット（エアバッグ連動タイプ）は、交通事故発生時や急病などの緊急事態発生時に、自動またはボタン操作でヘルプネットセンターに電話接続し、車内からの通報救援要請を補助支援するシステムです。

さらに、あおり運転などのトラブルのときでも、警察へ状況に応じて通報します。

また、交通事故発生時車両データの活用により、お客様の重症度を推定し、ドクターヘリなどの早期出動判断を行う D-Call Net 機能に対応しています。

ヘルプネットは、警察や消防への緊急通報サービスです。ロードサービスへの取次ぎは行いません。

ヘルプネットは株式会社日本緊急通報サービスの登録商標です。

### ☐ 知識

- いたずらなどで緊急車両などが出動したとき、該当費用に関しての請求をされたり、関連法規により処罰されることがあります。いたずらをしないでください。
- 事故発生時以外でも、エアバッグが作動したときには自動通報します。このようなときには、ヘルプネットセンターのオペレーターに理由を告げて通報を終了してください。
- 表示灯は、緊急通報可能または不可能状態を正しく表示しないことがあります。たとえば、解約時の処理をしていない中古車などに搭載された通信モジュールを使用するときは、サービスの契約をしていない状態でも緊急通報可能状態として表示することがあります。

### ⚠ 注意

- ヘルプネットスイッチパネルなどに液体をかけたり、強い衝撃を与えたりしないでください。ヘルプネットスイッチパネルなどが故障すると、緊急通報ができなくなったり、システム状態を正確にお知らせすることができなくなります。ヘルプネットスイッチパネルなどが故障したときは、必ずトヨタ販売店にご相談ください。
- 緊急通報および手動保守点検時は、スピーカーまたはマイクに故障不具合があると、ヘルプネットセンターのオペレーターと通話できません。これらの機器が故障したときは、必ずトヨタ販売店にご相談ください。

## サービス開始と解約について

ヘルプネットは、T-Connect 申込み後にヘルプネット手動保守点検を実施すると利用できます。エンジン<ハイブリッドシステム>始動後、しばらくすると緑の表示灯が点灯します。その後、ヘルプネット手動保守点検を必ず契約者本人で行うようにしてください。

ヘルプネットを解約したいときは、T-Connect 契約を解約すると、同時に解約されます。

## — 関連リンク —

[ヘルプネットをお使いになる前に \(P.333\)](#)

**緊急通報について****■ エアバッグ作動による自動通報**

エアバッグ作動時など、お車に一定以上の衝撃が加わると、自動的にヘルプネットセンターに通報します。

**■ ドライバー異常時停車支援システム（LTA 連動型）\*1 作動による自動通報**

ドライバー異常時停車支援システム（LTA 連動型）作動によってお車が自動停車すると、自動的にヘルプネットセンターに通報します。

**■ ボタン操作による手動通報**


乗員がヘルプネットボタンを押すと、ヘルプネットセンターに通報します。

\*1: 詳細は、別冊「取扱書」をご覧ください。

## 各部の名称とはたらき


### ■ ヘルプネットスイッチパネル

- A ヘルプネットボタン：ボタン操作による手動通報をします。また、手動保守点検をするときに押します。
- B 表示灯：赤と緑の表示灯の点灯の組み合わせにより機器の故障、緊急通報中などシステムの動作を知らせます。

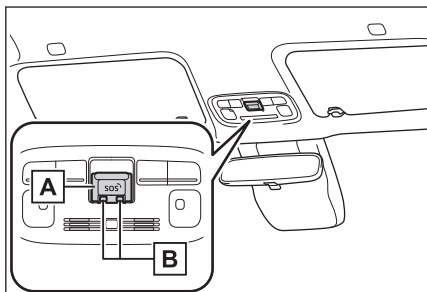

### ■ マルチメディアシステム

緊急通報時や保守点検時にメッセージを表示します。

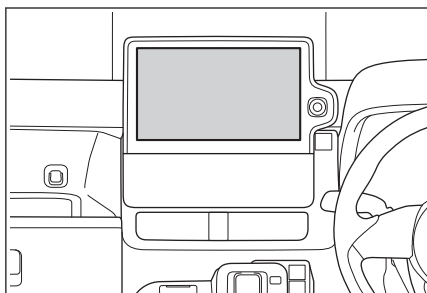



## 安全のために

### ▲ 警告

- 安全運転を心がけてください。ヘルプネットは、交通事故や急病時などの救援通報を補助するものであり、乗員保護の機能を持つものではありません。乗員保護のために、乗員はシートベルトを着用し、安全運転を心がけてください。
- 緊急事態が発生したときは、人命救助とけが人の対処を最優先にしてください。
- 緊急事態発生により燃料の匂いや異臭を感じる時は、車内にとどまらずにただちに安全な場所に避難してください。
- 手動保守点検は契約者本人が行い、ヘルプネットスイッチパネルの緑の表示灯が点灯していることを必ず確認してください。
- マルチメディアシステムは衝撃などによって、作動しなくなることがあります。このようなときには、最寄りの公衆電話などから通報してください。
- 補機バッテリーの電圧低下または接続が断られたとき、ヘルプネットセンターと通信できないことがあります。
- 携帯電話サービスエリア内であっても電波状態または回線混雑のために、緊急通報や通話が困難になることがあります。この場合は、ヘルプネットセンターと回線接続しても、ヘルプネットセンターと通信できず、救援要請の通報および通話ができません。緊急通報できないときには、最寄りの公衆電話などから通報してください。
- 事故発生時、エアバッグが作動せず、車両へ強い衝撃が加わっていないときは自動通報されません。また、エアバッグが作動しても通報されないことがあります。このようなときにはボタン操作による手動通報をしてください。
- 以下のときは緊急通報できません。緊急通報できないときには、最寄りの公衆電話などから通報してください。
  - 携帯電話サービスエリア外で使用している
  - 関連機器（ヘルプネットスイッチパネル、ディスプレイ、マイク、スピーカー、通信モジュール、アンテナ、およびこれらを接続する電気配線など）に異常または損傷があり、故障している
  - T-Connect 契約が未契約、または契約期限が切れている
  - 手動保守点検を実施していないため、緊急通報可能状態になっていない
- 緊急通報時は、ヘルプネットセンターへの回線接続をくり返し行います。ただし、電波状態などの理由で回線接続ができないときは、ヘルプネットスイッチパネルの赤の表示灯が点滅し、通報しないまま緊急通報を終了します。通報が必要なときには、最寄りの公衆電話などから通報してください。
- 緊急通報後に救援を待つ間は、後続車の追突などの二次災害を防ぐ手段をとり、乗員は安全な場所へ避難してください。基本的には車内にとどまらず、窓を開け、ヘルプネットセンターのオペレーターの声が聞こえる車外で、安全な場所を確保してください。
- 安全のため、走行中は緊急通報をしないでください。走行中の通報はハンドル操作を誤るなど、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。緊急通報は、停車して安全を確認してから行ってください。

**▲ 警告**

- T-Connect 契約を解約してもヘルプネットスイッチパネルの緑の表示灯が点灯しているときは、トヨタ販売店にご相談ください。
- ヒューズ交換は、必ず表示された規格のヒューズをご使用ください。規定以外のヒューズを使用すると、発煙、発火の原因となり、火災につながるおそれがあり危険です。
- 煙が出る、異臭がするなど異常な状態で使用すると、発火の原因になります。ただちに使用を中止してトヨタ販売店にご相談ください。

**▲ 注意**

- マルチメディアシステム内部は精密な構造になっています。無理に分解しようとすると、故障の原因になります。万一、異常などがあるときには、すぐにトヨタ販売店にご相談ください。
- 関連機器などの取りはずしをすると、接触不良や機器の故障などを引き起こし、緊急通報ができなくなることがあります。取りはずしが必要なときには、トヨタ販売店にご相談ください。
- 緊急通報および手動保守点検時は、スピーカーまたはマイクに故障などがあると、ヘルプネットセンターのオペレーターと通話できません。これらの機器が故障したときは、必ずトヨタ販売店にご相談ください。
- 以下の温度範囲以外では、緊急通報が正常に動作しないことがあります。そのときは、最寄りの公衆電話などを使用してください。動作温度範囲：-20°C～+ 60°C
- 実際の通報地点とヘルプネットセンターに通報される位置には、誤差が発生することがあります。通報地点や目標物は、ヘルプネットセンターのオペレーターと通話で相互確認してください。
- 呼び返し待機状態で火災発生などの危険がある場合、および車外に避難するときは、パーキングブレーキをしっかりとかけて、エンジンスイッチ<パワースイッチ>を OFF にしてください。

## ヘルプネットをお使いになる前に

ヘルプネットは、手動保守点検を実施してからご利用ください。

### 1 手動保守点検を行い、以下の点を確認する。

- 通信が正常に始まる。
- 通話ができる。
- 通報位置が正しい。（ヘルプネットセンターとの通話で確認）

### 2 手動保守点検後、ヘルプネットスイッチパネルの緑の表示灯が点灯していることを確認する。

ヘルプネットスイッチパネルの緑の表示灯が点灯しないときは、再度、手動保守点検をしてください。

#### ▲ 警告

- 以下のように、関連機器が正常に動作しないとき、緊急時にヘルプネットセンターへ正しい情報が伝わらず、救援困難となる可能性があります。
  - 通信が始まらない。
  - 通報位置とヘルプネットセンターの位置表示が違う。
  - 通話できない。
- 手動保守点検後、ヘルプネットスイッチパネルの緑の表示灯が点灯しないとき、緊急通報は動作しません。表示灯が正常に点灯しないときは、トヨタ販売店にご相談ください。

#### — 関連リンク —

[手動保守点検を実施する \(P.338\)](#)

## 緊急通報をする

### エアバッグ作動による自動通報

エアバッグ作動時など、お車に一定以上の衝撃が加わると、自動的にヘルプネットセンターに通報されます。

- 1 エアバッグ作動時など、車に一定以上の衝撃が加わると、緊急通報が開始されます。
  - スイッチパネルの緑の表示灯が点滅し、システムが作動していることを知らせます。
  - メッセージが表示され、その都度、メッセージと同内容の音声案内が流れます。
  - エアバッグが作動しなくても、事故の形態によっては通知を開始する場合があります。
- 2 ヘルプネットセンターに車両の位置などが送信されます。
- 3 データ通信完了後、通話モードになります。
- 4 通話中画面が表示されます。ヘルプネットセンターのオペレーターに、状況やけがの状態、警察や消防への通報の要・不要を伝えます。

お客様からの応答がない場合には意識不明と判断し、オペレーターがお客様に代わって速やかに救急車の手配を要請します。

- 5 警察や消防への通報が必要なときは、ヘルプネットセンターが警察や消防に接続します。
- 6 通話終了後、通話中画面が終了します。その後約 60 分間は、ヘルプネットセンターおよび救援機関からの電話による問い合わせのため、呼び返し待機状態になります。このあいだにかかってくる電話は、自動的にハンズフリー通話でつながります。

#### ▲ 警告

- 呼び返し待機状態のあいだは、後続車の追突などの二次災害を防ぐ手段をとり、乗員は安全な場所へ避難してください。基本的には車内にとどまらず、窓を開け、ヘルプネットセンターのオペレーターの声が聞こえる車外で、安全な場所を確保してください。
- 呼び返し待機中は、緊急通報に関係のない着信も自動的にハンズフリー通話でつながります。通話中は救援活動に関わる着信であっても、着信できません。

緊急通報終了後約 60 分間の呼び返し待機状態で電話がかかってくると、さらに約 60 分間、呼び返し待機状態が延長されます。このあいだにかかってくる電話は自動的にハンズフリー通話でつながります。呼び返し待機中にエンジンスイッチ<パワースイッチ>を OFF にしても、60 分間は呼び返し待機状態が継続し、ヘルプネットスイッチパネルの緑の表示灯が点滅表示します。

- 7 呼び返し待機状態が終了すると、ヘルプネットスイッチパネルの緑の表示灯が点滅表示を終了します。

## 8 車内および車外の状況に応じて二次災害を防ぎながら、最も安全な処置をして救援を待ちます。

### □ 知識

- 緊急通報中に音声案内が流れているあいだは、通話することができません。音声案内が終わったら、ヘルプネットセンターのオペレーターと通話して、状況をお知らせください。
- 緊急通報開始から通話終了までのあいだは、オーディオなどの音声自動的にミュート（消音）されます。
- 誤操作などでヘルプネットセンターに接続されたときは、車両から通信または通話を終了することができません。終了する場合には、ヘルプネットセンターのオペレーターに理由を告げて通報を終了してください。ただし、オペレーターとの通話中に電波状態の悪化によって回線が切断されることがあります。

### ▲ 警告

緊急通報できなかったときは、最寄りの公衆電話などから通報してください。

- 携帯電話サービスエリア外では緊急通報できません。緊急通報できなかったときには、最寄りの公衆電話などから通報してください。
- 携帯電話サービスエリア内であっても、電波状態または回線混雑のために、緊急通報や通話することが困難になることがあります。このときは、ヘルプネットセンターと回線接続しても通信できず、救援要請の通報および通話ができません。
- 緊急通報時は、ヘルプネットセンターへの回線接続をくり返し行います。ただし、電波状態などにより回線接続ができないときには、ヘルプネットスイッチパネルの赤の表示灯が点滅し、通報しないまま緊急通報を終了します。通報が必要なときには、最寄りの公衆電話などから通報してください。


## ボタン操作による手動通報

急病などの緊急事態発生時、車内からヘルプネットセンターへ通報するときにボタン操作をすることで緊急通報ができます。

エンジンスイッチ<パワースイッチ>がACCまたはONのとき、ヘルプネットボタンを押すと緊急通報が始まります。あとは音声案内やヘルプネットセンターのオペレーターの指示にしたがってください。


- 1 ヘルプネットスイッチパネルの緑の表示灯が点灯していることを確かめます。

- 2 ヘルプネットスイッチパネルのカバーを開きます。

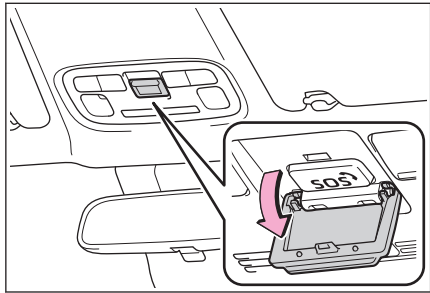

- 3 ヘルプネットボタンを押します。
- 4 ヘルプネットセンターへ接続を開始し、緊急通報が開始されます。

- スイッチパネルの緑の表示灯が点滅し、システムが作動していることを知らせます。
- メッセージが表示され、その都度、メッセージと同内容の音声案内が流れます。

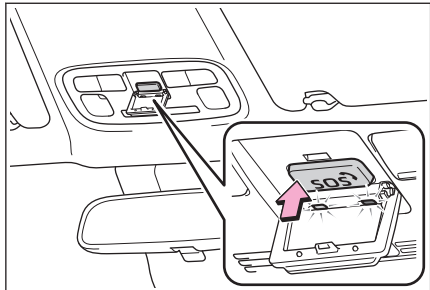

- 5 ヘルプネットセンターにデータ通信を行い、車両の位置などが送信されます。
- 6 データ通信完了後、通話モードになります。
- 7 通話中画面が表示されます。ヘルプネットセンターのオペレーターに、状況やけがの状態、警察や消防への通報の要・不要を伝えます。

手動通報時には、ヘルプネットセンターのオペレーターは、通報者の要請に基づき警察、消防などに接続します。通話にて状況を直接オペレーターにお知らせください。

- 8 警察や消防への通報が必要なときは、ヘルプネットセンターが警察や消防に接続します。
- 9 通話終了後、通話中画面が終了します。その後約 60 分間は、ヘルプネットセンターおよび救援機関からの電話による問い合わせのため、呼び返し待機状態になります。このあいだにかかってくる電話は、自動的にハンズフリー通話でつながります。

緊急通報終了後約 60 分間の呼び返し待機状態で電話がかかってくると、さらに約 60 分間、呼び返し待機状態が延長されます。このあいだにかかってくる電話は自動的にハンズフリー通話でつながります。呼び返し待機中にエンジンスイッチ<パワースイッチ>を OFF にしても、60 分間は呼び返し待機状態が継続し、ヘルプネットスイッチパネルの緑の表示灯が点滅表示します。

**▲ 警告**

- 呼び返し待機状態のあいだは、後続車の追突などの二次災害を防ぐ手段をとり、乗員は安全な場所へ避難してください。基本的には車内にとどまらず、窓を開け、ヘルプネットセンターのオペレーターの声が聞こえる車外で、安全な場所を確保してください。
- 呼び返し待機中は、緊急通報に関係のない着信も自動的にハンズフリー通話でつながります。通話中は救援活動に関わる着信であっても、着信できません。

**10 呼び返し待機状態が終了すると、ヘルプネットスイッチパネルの緑の表示灯が点滅表示を終了します。****□ 知識**

- 緊急通報中に音声案内が流れているあいだは、通話することができません。音声案内が終わったら、ヘルプネットセンターのオペレーターと通話して、状況をお知らせください。
- 緊急通報開始から通話終了までのあいだは、オーディオなどの音声が自動的にミュート（消音）されます。
- 誤操作などでヘルプネットセンターに接続されたときは、車両から通信または通話を終了することができません。終了するときには、ヘルプネットセンターのオペレーターに理由を告げて通報を終了してください。ただし、オペレーターとの通話中に電波状態の悪化によって回線が切断されることがあります。

**▲ 警告**

- 緊急通報できなかったときは、最寄りの公衆電話などから通報してください。
  - 携帯電話サービスエリア外では緊急通報できません。緊急通報できなかったときには、最寄りの公衆電話などから通報してください。
  - 携帯電話サービスエリア内であっても、電波状態または回線混雑のために、緊急通報や通話することが困難になることがあります。このときは、ヘルプネットセンターと回線接続しても通信できず、救援要請の通報および通話できません。
  - 緊急通報時は、ヘルプネットセンターへの回線接続をくり返し行います。ただし、電波状態などにより回線接続ができないときには、ヘルプネットスイッチパネルの赤の表示灯が点滅し、通報しないまま緊急通報を終了します。通報が必要ときには、最寄りの公衆電話などから通報してください。

## 保守点検をする

### 自動保守点検について

自動保守点検は、定期的に自動で実施される保守点検です。お客様が会員登録されているかを、ヘルプネットセンターが確かめます。

自動保守点検を行うための特別な操作は、必要ありません。

- 点検時期：株式会社日本緊急通報サービスが定める期間ごとに行われます。
- 点検時間：開始後 1～2 分で終了します。

#### ⚠ 注意

自動保守点検開始後、何らかの理由で通信が中断されてしまったときは、次にエンジンスイッチ<パワースイッチ>を OFF から ACC または ON にしたときに、再び自動保守点検を開始します。何度も正常に終了しないときは、トヨタ販売店にご相談ください。

### 手動保守点検を実施する

手動保守点検は、お客様ご自身が手動で実施する保守点検です。

手動保守点検は、以下の保守点検を実施します。

- 関連機器の保守点検（関連機器修理点検や車両修理後の保守点検）
- ヘルプネットセンターに会員登録されているかの確認（加入時、契約内容変更時）


#### ⚠ 警告

手動保守点検の途中で、エンジンスイッチ<パワースイッチ>を OFF にしないでください。手動保守点検が正しく終了しません。スイッチを OFF にしてしまったときは、再度手動保守点検をやりなおしてください。

### 1 できるだけ見晴らしの良い場所に車を移動します。

ビルの谷間や工場などの屋内は避けてください。


### 2 ヘルプネットスイッチパネルのカバーを開きます。

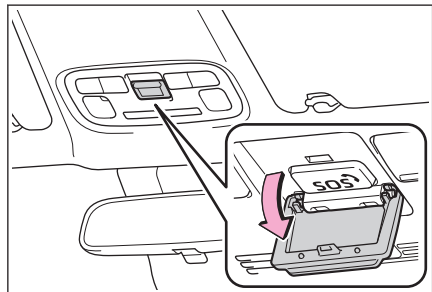

### 3 エンジンスイッチ<パワースイッチ>を OFF にします。



- 4 エンジンスイッチ<パワースイッチ>を ACC または ON にします。
- 5 ヘルプネットスイッチパネルの赤と緑の表示灯がともに点灯したら、すぐにヘルプネットボタンを約 10 秒間押し続けます。

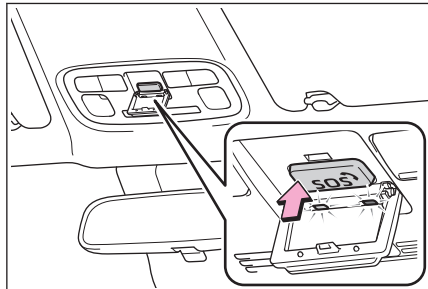

- 6 ヘルプネットセンターに接続を開始します。

手動保守点検が開始されると、ヘルプネットスイッチパネルの緑の表示灯が点滅しはじめます。ボタンから指を離してください。

- 7 ヘルプネットセンターに接続すると、最初にデータ通信を行い、以下の確認をします。

- 車両の現在
- 手動保守点検をしていること
- ヘルプネットセンターに会員登録されていること

- 8 データ通信完了後、通話モードになります。

- 9 マイクを通して、ヘルプネットセンターと通話します。

ヘルプネットセンターの対応は、自動音声で行われます。自動音声で車両の現在地の確認後に、名前を聞かれます。「ビー」と鳴ったら、お客様の名前を話してください。自動音声で名前をくり返したのち、緊急通報可能であることをお知らせし、通話が終了します。

- 10 通話の終了後に点検を終了します。

緑の表示灯は点滅を終了し、最新のシステム状態を表示します。

#### □ 知識

- 手動保守点検開始から通話終了までのあいだは、オーディオなどの音声自動的にミュート（消音）されます。
- 手動保守点検中はヘルプネットが優先されるため、ハンズフリー／ヘルプネットを除く T-Connect サービスなどは利用できません。手動保守点検が終了してからご利用ください。

#### ▲ 警告

手動保守点検を実施するときは、途中で中断せず、最後まで完了してください。手動保守点検が正常に終了しても緑の表示灯が点灯しない場合、緊急通報できない可能性があるため、トヨタ販売店にご相談ください。

 **注意**

手動保守点検は見晴らしのよい場所で行ってください。

- 手動保守点検は、正確に位置情報を送ることができることを確認しています。手動保守点検はビルの谷間や工場などの屋内は避け、GPSを受信できる見晴らしのよい場所で行ってください。
- 手動保守点検開始後、何らかの理由でヘルプネットセンターとの接続ができなかったときは、ヘルプネットスイッチパネルの赤の表示灯が点滅します。このときはエンジンスイッチ<パワースイッチ>を一度 OFF にして、赤の表示灯の点滅が終了してから手動保守点検をやりなおしてください。携帯電話サービスエリア内でやりなおしても接続されないときには、トヨタ販売店にご相談ください。

## 表示灯について

ヘルプネットシステムはシステムの作動状態をヘルプネットスイッチパネルの赤と緑の表示灯でお知らせします。

表示灯		動作状態	対処法
緑	赤		
点灯	消灯	動作中のとき（携帯電話サービスエリア内）	緊急通報がご利用になれます。
消灯	点灯	動作中のとき（携帯電話サービスエリア外）	緊急通報ができません。携帯電話サービスエリア内に移動して使用してください。
		関連機器に異常があるとき（携帯電話サービスエリア内）	携帯電話サービスエリア内でいつまでもこの表示が続くときは機器の故障が考えられます。トヨタ販売店にご相談ください。
点滅	消灯	緊急通報中のとき（呼び返し待機状態を含む）	緊急通報が終了しても表示が変化しないときは、トヨタ販売店にご相談ください。
		手動保守点検中のとき	手動保守点検が終了しても表示が変化しないときは、トヨタ販売店にご相談ください。
消灯	点滅	緊急通報に失敗したとき	約 10 秒後に表示が変化します。再度緊急通報するか、最寄りの公衆電話などから通報してください。
		自動保守点検を何回も連続して失敗したとき（携帯電話サービスエリア外）	携帯電話サービスエリア内に移動して、手動保守点検をしてください。それでも表示が続く場合は、トヨタ販売店にご相談ください。
		手動保守点検に失敗したとき	約 10 秒後に表示が変化します。携帯電話サービスエリア内に移動してから、再度試みてください。
		関連機器に異常があるとき	いつまでも正常な表示に戻らないときは、機器に異常があることが考えられます。ただちにトヨタ販売店にご相談ください。
		ヘルプネット専用補助バッテリーの寿命が切れたとき	トヨタ販売店で交換してください。
点灯	点灯	エンジンスイッチ<パワースイッチ>を ON にしたとき（約 5 秒間）	20 秒以上続くときは、機器に異常があることが考えられます。トヨタ販売店にご相談ください。
		関連機器に異常があるとき	
消灯	消灯	ヘルプネットサービスの契約が切れているとき	T-Connect サービスを契約してください。

表示灯		動作状態	対処法
緑	赤		
消灯	消灯	関連機器が動作していないとき	エンジンスイッチ<パワースイッチ>を ACC または ON にしてもこの状態が続くときは、トヨタ販売店にご相談ください。
		手動保守点検をしていないとき	手動保守点検を行います。

### ▲ 警告

- 表示灯が以下のときには、ヘルプネットシステムに異常があることをお知らせしています。これらの異常表示がされたとき、システムが正常作動せず緊急通報できないことがあります。ただちにトヨタ販売店にご相談ください。
  - エンジン<ハイブリッドシステム>始動後にヘルプネットスイッチパネルの赤と緑の表示灯が約5秒間点灯したあと、赤の表示灯が点滅し続ける。
  - エンジン<ハイブリッドシステム>始動後、赤と緑の表示灯の点灯がいつまでも続く。
  - 携帯電話サービス圏内にもかかわらず赤の表示灯がいつまでも続く。
  - エンジン<ハイブリッドシステム>始動後に赤と緑の表示灯が点灯しない。
- 表示灯は、緊急通報可能または不可能状態を正しく表示しないことがあります。たとえば、解約時の処理をしていない中古車などに搭載された関連機器を使用するときは、サービスの契約を結んでいない状態においても緊急通報可能状態として表示することがあります。

### — 関連リンク —

[手動保守点検を実施する \(P.338\)](#)

## 緊急通報できない場合について

以下のようなときには、ヘルプネットサービスが提供できない、またはヘルプネットサービスに支障が出ることがあります。

### ■ T-Connect 契約の不成立または消滅

- 未契約のとき
- 契約が締結できないとき
- 契約の解除が実施されたとき
- 契約が終了したとき

### ■ ヘルプネット利用登録の不成立

- 未登録の場合
- 手動保守点検<sup>\*1</sup>を完了していない場合
- 登録情報が更新されていない場合

### ■ 関連機器の異常による通信不能

- 関連機器（ヘルプネットスイッチパネル、ディスプレイ、マイク、スピーカー、通信モジュール、アンテナおよびこれらを接続する電気配線など）の故障
- 補機バッテリーの電圧低下など、関連機器の故障・消耗など
- 車両の衝突・横転時の衝撃や車両火災などによる、関連機器の損傷

### ■ 緊急通報センターシステムの位置評定エラー

GPS のシステムの異常、トンネルや建物の密集地、フェリー降船後などで GPS での位置演算の誤差が大きいとき、地図データベースが古くマップマッチングに誤差が大きいときなど、位置評定が正常に行われないまたは誤差が大きいとき

#### 知識

ヘルプネットは、GPS から位置情報を取得しています。

### ■ ヘルプネットセンター／トヨタスマートセンターシステムの異常による通信不能

- センターシステムの故障など
- センターの火災などによる、センターシステムの損傷

### ■ ヘルプネットで利用する通信網に起因する通信不能

- 本サービスに使用する携帯電話サービスエリア外に、“登録車両”が位置するとき

\*1: 手動保守点検は必ず契約者本人が行うようにしてください。

- 本サービスに使用する携帯電話サービスエリア内であっても、電波の受信状態が悪く、結果として通信ができないとき
  - 本サービスに使用する携帯電話網または一般公衆固定網（中継網を含む）が著しく混雑しているなど、通話利用もしくは通話時間が制限され、結果としてヘルプネットによる通信ができないとき
  - 本サービスに使用する通信事業者が大規模災害などにより通話が制限され、結果としてヘルプネットによる通話ができないとき
  - 本サービスに使用する携帯電話網または一般公衆固定網（中継網を含む）のサービスが事故、保守、工事などのため中断または休止されたとき
- 緊急通報事業者の都合によるサービス提供の中断または休止
- センターシステムの保守を、定期的にまたは緊急に行う必要があるとき
  - 大規模な事故や災害により、一時的に緊急通報がセンターに集中したとき
- その他の要因

手動通報で、ヘルプネットセンターからの問いかけに対して、通報者から応答が無く、ヘルプネットセンターとして状況把握ができないとき（手動通報後に容体が悪化した、強盗や暴漢に襲われたなど）

## 故障とお考えになる前に

マルチメディアシステムが正常に作動しなくなったときは、以下の表にしたがって確認してください。表にしたがって対処しても作動しないときは、トヨタ販売店にご相談ください。また、万一異常が起きたら、必ずトヨタ販売店に修理をご依頼ください。

症状	考えられること	処置
緑の表示灯が点灯しない	手動保守点検 <sup>(1)</sup> が正常に完了していない。	手動保守点検 <sup>(1)</sup> をする。
緊急通報できない	エンジンスイッチ<パワースイッチ>を ACC または ON にした直後の点検中ではありませんか。	緑の表示灯が点灯するまで待ってから、ヘルプネットボタンを操作して通報してください。
	電波状態は良好ですか。	電波状態の良い場所に移動して、手動保守点検を実施してください。
	携帯電話のサービスエリア外で使用していませんか。	
	携帯電話回線が混雑している。	しばらくしてから、または電波状態の良い場所に移動して、手動保守点検を実施してください。
エンジンスイッチ<パワースイッチ>を OFF にしても赤または緑の表示灯が点滅し続けた	緊急通報中ではありませんか。	「緊急通報を終了しました」という音声案内が流れてから約 60 分経過するまで待って、緑の表示灯の点滅が終了することを確かめてください。
エンジン<ハイブリッドシステム>始動後、表示灯が両方共に点灯しない	T-Connect 契約がされていますか。	T-Connect 契約をする。

(1) 手動保守点検は必ず契約者本人が行うようにしてください。

### ▲ 警告

緊急事態発生時に緊急通報できないときは、最寄りの公衆電話などから通報してください。

## リモートメンテナンスサービスについて

お車の状態に関する情報をトヨタスマートセンターで取得し、カーライフに役立つ情報を提供するサービスです。

車両に OBD(On-Board Diagnostic) II 通信を行う機器を接続している場合、正しくサービスが行えない場合があります。

## リモートメンテナンスメール

走行距離や使用期間に応じて、定期点検やオイル交換・タイヤ交換などのメンテナンス内容を、お車にメールでご連絡します。

また、電話や本機の画面から、その場でトヨタ販売店への入庫予約をおこなうことができます。

また、リコール情報等、お車に関する大切なお知らせを、トヨタ販売店から通信モジュール (DCM) を利用し、お車にメールでご連絡する場合があります。

## e ケア

### 走行アドバイス<sup>\*1</sup>

お車のエンジン<ハイブリッドシステム>・ブレーキ関係・オイルなどの項目について、メーター内の警告灯が点灯しトヨタスマートセンターが異常を検知すると、本機にてお客様に通知します。

内容について、お車から発信される情報をもとに e ケアコールセンター またはトヨタ販売店から最適なアドバイスが受けられます。

すべての警告灯の点灯に対し、本機への通知を送信するわけではありません。

### ヘルスチェックレポート<sup>\*1</sup>

エンジンオイル量、電子キーのバッテリー等について My TOYOTA+ アプリで確認できます。また、トヨタ販売店からは、おクルマから発信される情報をもとに最適なメンテナンスのアドバイスが受けられます。

## 関連リンク

[T-Connect を利用する \(P.325\)](#)

\*1: サービスのご利用には、リモートメンテナンス店の登録が必要です。登録したリモートメンテナンス店を変更する場合は、トヨタ販売店にご連絡ください。



## Web ブラウザ機能（インターネット）について\*1


インターネットへ接続し、Web サイト（ニュースやブログ、ストリーミング音楽、動画など）をご覧になることができます。

### ☐ 知識

- Web ブラウザ機能を使用するには、T-Connect の契約と車内 Wi-Fi®オプションの契約が必要です。
- 安全上の配慮から車を完全に停止し、パーキングブレーキをかける、またはシフトポジションを P にいれたときのみ Web サイトをご覧になることができます。（走行中は音声だけになります。）

\*1: コネクティッドナビ対応（車載ナビ有）の 10.5 インチディスプレイ装着車

## Web ブラウザ画面を表示する

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 [インターネット]にタッチします。

Web ブラウザ画面が表示されます。

### 知識

- 「HTTPS」(保護された接続)を使用しているウェブサイトのみアクセス可能です。
- Web サイトによっては正しく表示できない場合があります。
- Web サイトによっては、表示、または遷移できないページがあります。
- Web サイトによっては、表示できない文字があります。
- コンテンツによっては動画や音声を再生できない場合があります。
- 動画、画像の解像度や通信環境の状況によっては、表示に時間がかかる場合があります。
- 著作権で保護された動画コンテンツの再生はできません。
- クレジットカード情報、銀行口座情報などの情報は入力しないでください。
- ファイルのダウンロードや Web サイトへのログインなど一部使用できない機能があります。

## Web ブラウザ画面を操作する

Web ブラウザ画面の操作は表示されているページ項目へのタッチ操作、または Web ブラウザ画面の上部にあるツールバーで行います。



**A** 1つ前のページへ戻ります。

**B** 次のページへ進みます。

**C** ページの URL を表示します。

URL を入力すると、入力したページを表示します。

**D** 表示しているページを再読み込みします。

ページの読み込み中はボタンが[×]に変わります。[×]にタッチすると、ページの読み込みを中断します。

**E** ホームページを表示します。

**F** ブックマーク管理画面を表示します。

管理画面でブックマークの名称にタッチすると、タッチしたページを表示します。

**G** 閲覧履歴管理画面を表示します。

管理画面でページの名称にタッチすると、タッチしたページを表示します。

**H** タブ管理画面を表示します。

管理画面でタブ名称にタッチすると、タッチしたタブを表示します。

**I** 設定画面を表示します。

### 知識

- ページの読み込み状況は、ツールバー背景色の変化で確認することができます。
- ページ上のテキストを長押しするとコピー範囲を指定することができ、コピーボタンを押すとテキストがコピーされた状態になります。このときに URL 表示部にタッチすると、コピーしたテキストを貼り付けることができます。

## ブックマークを管理する

ブックマーク管理画面ではブックマークの追加／編集／削除を行うことができます。

- 1 ツールバーの[★]にタッチします。
- 2 希望の項目にタッチします。



- A ブックマーク管理画面を閉じます。
- B 最後に表示されていたページの URL を表示します。  
タッチすると URL を編集することができます。
- C 最後に表示されていたページのブックマーク名を表示します。  
タッチするとブックマーク名を編集することができます。
- D B と C に入力されている内容でブックマークを追加します。
- E ブックマークを編集します。
- F ブックマークを削除します。

### 知識


ブックマークは最大 100 件まで保存できます。

## ブックマークを編集する

ブックマークの名称と URL の編集、ホームページへの設定をすることができます。




- A ブックマークの名称を編集します。
- B ブックマークの URL を編集します。
- C [設定する]にタッチすると、ブックマークに登録しているページをホームページに設定することができます。

ホームページとして設定されているブックマークには[]アイコンが表示されません。

編集完了後に[OK]にタッチすると、ブックマーク管理画面に戻ります。

### 閲覧履歴を管理する

閲覧履歴管理画面では閲覧履歴の削除を行うことができます。

- 1 ツールバーの[]にタッチします。
- 2 希望の項目にタッチします。



- A 閲覧履歴管理画面を閉じます。

**B** 閲覧履歴を削除します。

#### 知識

閲覧履歴は最大 100 件まで保存できます。閲覧履歴が 100 件を超えたときは、古い履歴から自動的に削除されます。


### タブを管理する

タブ管理画面ではタブの切り替え／追加／削除を行うことができます。

1 ツールバーの[**1**]にタッチします。

[**1**]に表示されている数字は、現在開いているタブの数です。

2 希望の項目にタッチします。

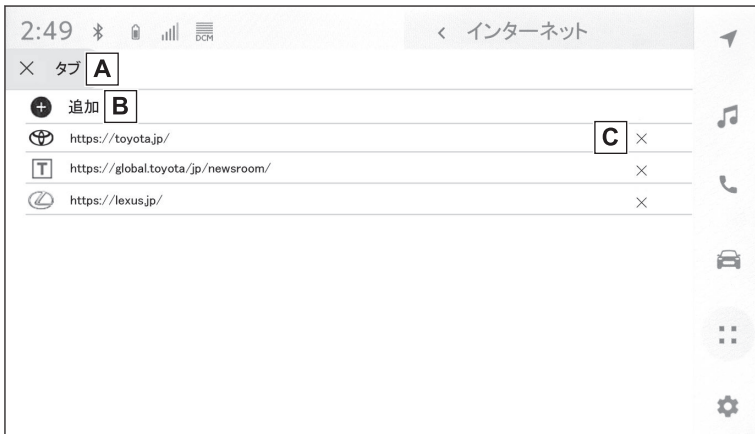

**A** タブ管理画面を閉じます。

**B** 新しいタブを追加します。追加したタブにタッチすると、ホームページが表示されます。

**C** タブを削除します。

#### 知識


- タブは最大 10 件まで開くことができます。
- 新しいタブを開いた場合、再生している動画や音楽が停止する場合があります。

### Web ブラウザ機能の設定をする

Web ブラウザ機能に関する設定を行うことができます。

1 ツールバーの[**⚙**]にタッチします。

2 希望の項目にタッチします。

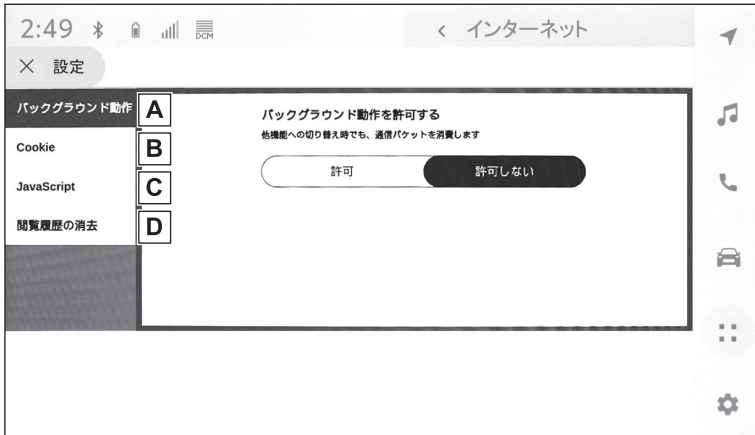

- A 他の機能を使用しているときに、Web ブラウザのバックグラウンド動作を許可する／しないを設定します。
- B Cookie のデータ保存と読み取りを許可する／しない、サードパーティーの Cookie をブロックする／しないを設定します。
- C JavaScript の使用を許可する／しないを設定します。
- D 閲覧履歴、Cookie と他のサイトのデータ、キャッシュされた画像とファイルを削除します。

#### 知識

[バックグラウンド動作]を[許可]に設定した場合、他の機能を使用しているときにもデータ通信が行われます。





## 8-1. バックガイドモニター

バックガイドモニターの機能 とはたらき .....	356
ガイド画面を表示する .....	357
ガイド線表示モードの切りか え .....	359
バックガイドモニターの注意 点 .....	364

## 8-2. パノラミックビューモニター

パノラミックビューモニター の機能とはたらき .....	373
パノラミックビュー&フロン トビューについて .....	377
両サイドビューについて .....	379
パノラミックビュー&バック ビューについて .....	383
パノラミックビューモニター の注意点 .....	390
故障とお考えになる前に .....	403

8-3. パノラミックビューモニター  
(アドバンストパーク [駐車支  
援システム] 装着車)

パノラミックビューモニター (アドバンストパーク [駐車支 援システム] 装着車) の機能 とはたらき .....	405
シフトポジションが P のとき の表示モード .....	409
シフトポジションが D、N のと きの表示モード .....	411
シフトポジションが R のとき の表示モード .....	419
ドアミラー格納時の画面 .....	427
画面を拡大表示する .....	429
床下透過映像を表示する .....	431
パノラミックビューモニター の設定を変更する .....	433

パノラミックビューモニター の注意点 .....	435
故障とお考えになる前に .....	451

## バックガイドモニターの機能とはたらき★

バックガイドモニターは、車両に取り付けたバックカメラの映像を表示させることで、駐車時などの後退操作を補助する装置です。

### □ 知識


本文中で使用している画面のイラストは例であり、イラストと実際に映し出される映像では車両の映り込みなどが異なることがあります。

### ▲ 警告

- 必ず周囲の安全を直接確認しながら運転してください。
- カメラのレンズの特性により、画面に映る人や障害物は、実際の位置や距離と異なります。

### バックガイドモニター画面の表示条件

エンジンスイッチ<パワースイッチ>が ON の状態でシフトポジションを R にすると、バックガイドモニターの画面が表示されます。

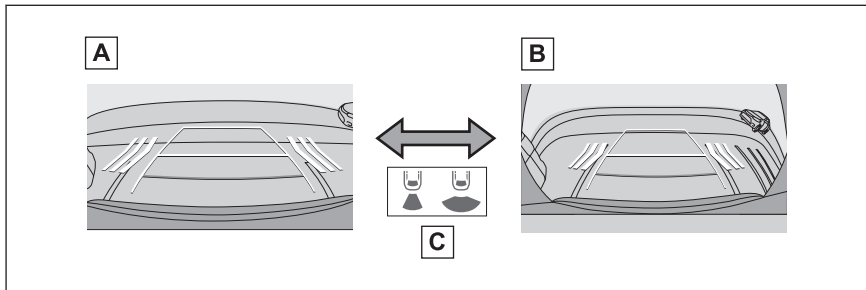

- A □ バックビュー
- B □ ワイドバックビュー
- C □ 画面モード切りかえボタンをタッチ

### □ 知識

音声認識機能を使用して、画面モードの切りかえなどの操作を行うことができます。

### — 関連リンク —

[音声で操作する \(P.43\)](#)


★: グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

## ガイド画面を表示する


シフトポジションを R にします。

画面モード切りかえボタンを押すたびにモードが切りかわります。

### ■ バックビュー

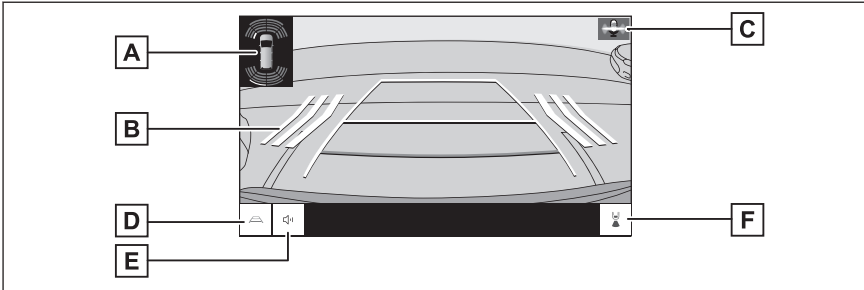

### ■ ワイドバックビュー

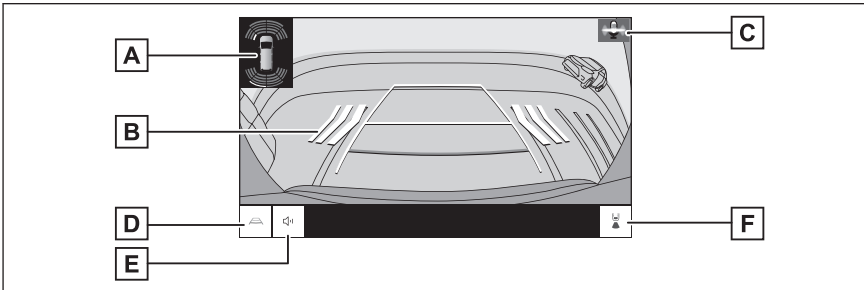

#### A クリアランスソナー

センサーが障害物を検知すると、画面にインジケータが表示され、ブザーが鳴ります。(クリアランスソナーについては、別冊「取扱書」をご覧ください。)

#### B RCTA (リヤクロストラフィックアラート)

後側方からの接近車両を後側方レーダーで検知すると、画面にインジケータが表示されます。(RCTA (リヤクロストラフィックアラート) については、別冊「取扱書」をご覧ください。)

#### C 音声認識アイコン

音声認識機能が作動しているときに表示されます。

#### D ガイド線切りかえボタン

ガイド線表示モードを切りかえます。

#### E クリアランスソナーミュートボタン

クリアランスソナーのブザー音を一時的にミュートします。シフト操作を行うとミュートは自動的に解除されます。

#### F 画面モード切りかえボタン

バックビューとワイドバックビューが切りかわります。

**▲ 警告**

- 乗車人数、積載量、路面の勾配などにより、画面のガイド線の示す位置はかわります。必ず後方や周囲の安全を直接確認しながら運転してください。
- クリアランスソナー、RCTA（リヤクロストラフィックアラート）の表示は、カメラ映像に重畳して表示しているため、周囲の明るさや色などによっては見えにくい場合があります。

**バックガイドモニターを解除する**


シフトポジションを R 以外にすると、バックガイドモニターは解除されます。

## ガイド線表示モードの切りかえ

ガイド線切りかえボタンを選択するごとに、表示モードが切りかわります。

### ■ 予想進路線モード

ハンドル操作に連動した予想進路線などが表示されます。

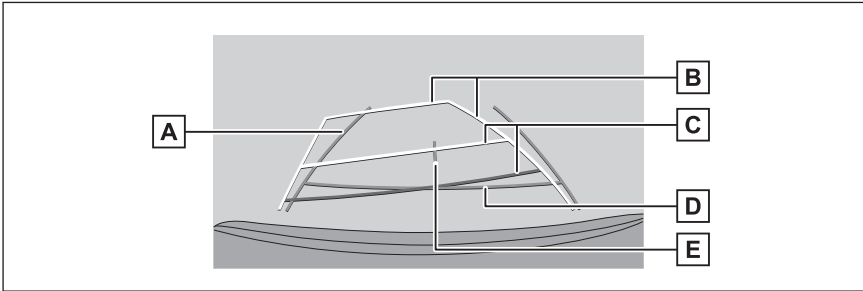

#### A 後方車幅延長線

車をまっすぐ後退させたときの進路の目安を示します。

- 実際の車幅より広く表示します。
- 直進状態になっているときは、予想進路線と重なります。

#### B 後方予想進路線

ハンドル操作と連動して、進路の目安（黄色）を示します。

#### C 後方距離目安線

車の後方の距離を示します。

- 予想進路線と連動します。
- リヤバンパー後端の中心位置から約 0.5m 先（赤色）／約 1m 先（黄色）を示します。

#### D 後方距離目安線


リヤバンパー後端から約 0.5m 先（青色）を示します。

#### E 車両中央線

後方車幅延長線の中心位置（青色）を示します。

### ■ 駐車ガイド線モード

ハンドルの切り返し点（駐車ガイド線）が表示されます。予想進路線表示を必要とせず、駐車できる、車両感覚に慣れた方におすすめします。

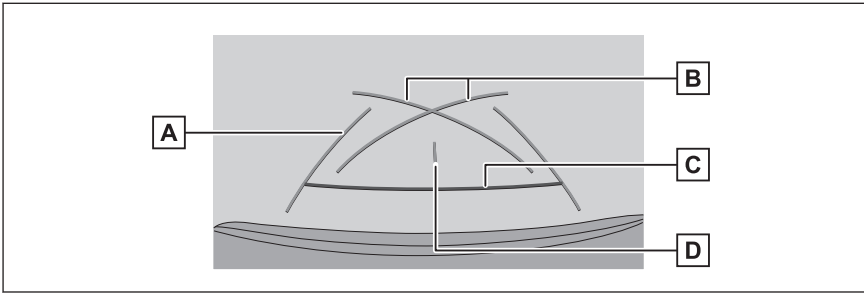

**A** 後方車幅延長線

車をまっすぐ後退させたときの進路の目安を示します。

- 実際の車幅より広く表示されます。

**B** 駐車ガイド線

もっとも後方へ小まわりしたときの進路の目安を示します。

- 駐車時にハンドルを操作する位置の目安にしてください。

**C** 後方距離目安線

車の後方の距離を示します。


- リヤバンパー後端の中心位置から約 0.5m 先（赤色）を示します。

**D** 車両中央線

後方車幅延長線の中心位置（青色）を示します。

■ 距離目安線モード

距離目安線のみ表示されるモードです。ガイド線を必要としない方におすすめします。

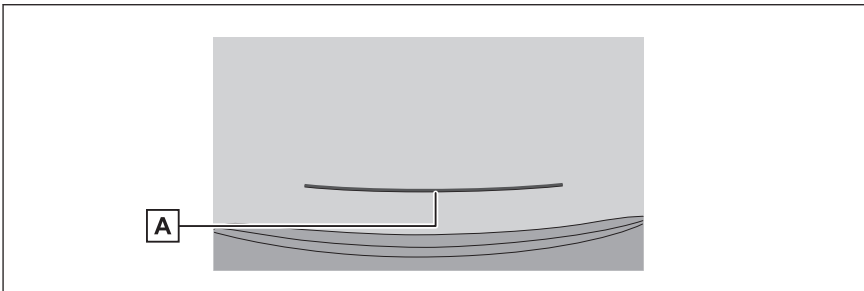

**A** 後方距離目安線

車の後方の距離を示します。

- リヤバンパー後端の中心位置から約 0.5m 先（赤色）を示します。

知識

- バックドアが閉じていないとガイド線は表示されません。バックドアを閉じていてもガイド線が表示されない場合は、トヨタ販売店で点検を受けてください。

- クリアランスソナーは作動対象の接近をお知らせする機能であり、画面に作動対象検知方向の映像が映ることはありません。
- クリアランスソナーの表示位置とカメラ映像に映し出される作動対象の位置は合わないことがあります。

### ▲ 警告


後方車幅延長線は、実際の車幅より広く表示されます。後退するときは、必ず後方や周囲の安全を直接確認しながら運転してください。

### 予想進路線モードを使用して駐車する

次の手順と逆方向の駐車スペースに駐車するときは、ハンドル操作はすべて左右逆です。


- 1 シフトポジションを R にします。
- 2 予想進路線が駐車スペースの中に入るようにハンドルを操作して、ゆっくり後退します。

- A 予想進路線  
B 駐車スペース

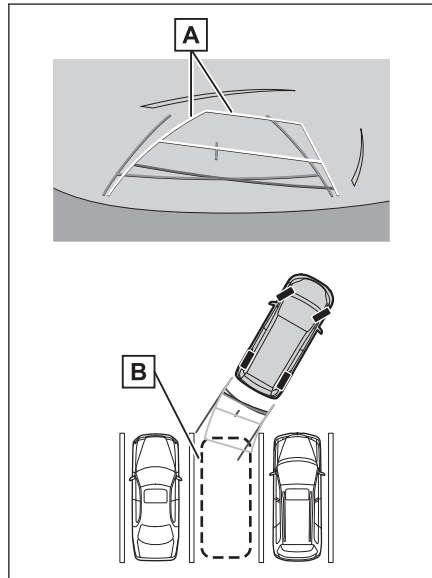

- 3 車の後部が駐車スペースの中に入ったら、車幅延長線が駐車スペース左右の区画線のあいだに入るようにハンドルを操作します。

**A** 車幅延長線

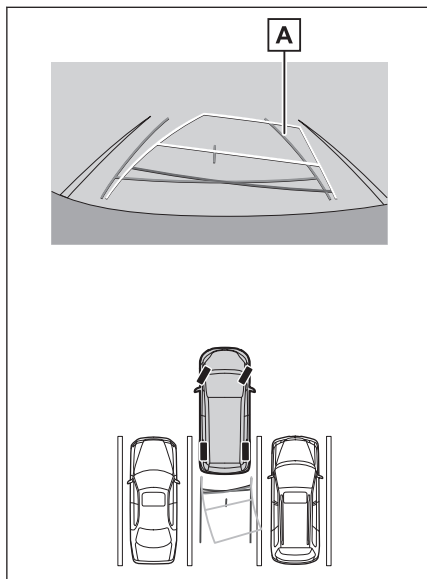

- 4 車幅延長線と駐車スペースの区画線が平行になったら、ハンドルをまっすぐにして、車が駐車スペースにすべて入るまで、ゆっくり後退します。
- 5 適切な位置で停車し、駐車を終えます。

#### 駐車ガイド線モードを使用して駐車する


- 1 シフトポジションを R にします。



- 2 駐車ガイド線が駐車スペースの左端の区画線に合うまで後退したら止まる。

A 駐車場の区画線

B 駐車ガイド線

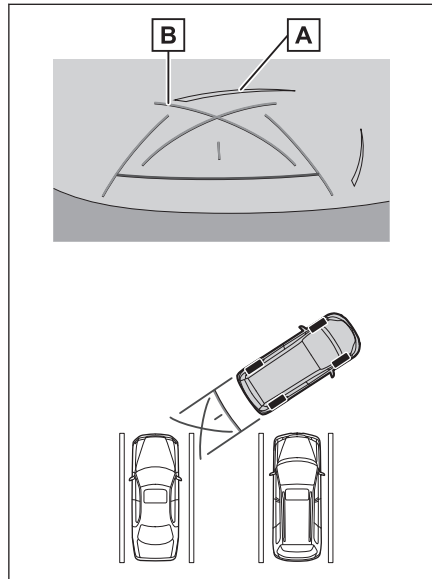

- 3 ハンドルを右いっぱいにあわして、ゆっくり後退します。
- 4 車が駐車スペースと平行になったら、ハンドルをまっすぐにして、車が駐車スペースにすべて入るまで、ゆっくり後退します。
- 5 適切な位置で停車し、駐車を終えます。

## バックガイドモニターの注意点

### 運転時の注意事項

バックガイドモニターは、後退操作を補助する装置です。後退するときは、必ず後方や周囲の安全を直接確認してください。お守りいただかないと、車をぶつけるなど思わぬ事故を引き起こすおそれがあります。バックガイドモニターを使用するときは次のことをお守りください。

#### ▲ 警告

- 画面だけを見ながら後退することは絶対にしないでください。画面に映っている映像と実際の状況は異なることがあり、画面だけを見て後退すると車をぶつけたり、思わぬ事故を引き起こすおそれがあります。特に周辺に駐車している車や障害物などに接触しないようにしてください。後退するときは、必ず目視やミラーなどで後方や周囲の安全を直接確認してください。
- 後退するときは、ブレーキペダルを踏んで速度調整しながら、ゆっくり後退してください。
- 周辺の車両や障害物、人などに接触しそうなとき、または路肩に乗り上げそうになったときは、ブレーキペダルを踏んで停車してください。
- バックガイドモニターの各モードの操作手順はあくまでも一例であり、駐車時の道路事情、路面、車の状況などにより、ハンドル操作のタイミングや操作量は異なります。以上のことを十分理解した上で、バックガイドモニターをご使用ください。
- 駐車するときは、必ず駐車スペースに車を駐車できるかを確認してから後退してください。
- 次のような状況では、バックガイドモニターを使用しないでください。
  - 雪道、凍結した道などのすべりやすい路面
  - タイヤチェーン、応急用タイヤを使用しているとき
  - バックドアが完全に閉まっていないとき
  - カーブや坂道など平坦やまっすぐではない道路
  - タイヤをメーカー指定のものから交換しているとき
  - サスペンションを改造しているとき
- 外気温が低い場合、画面が暗くなったり、映像がうすれたりすることがあります。特に動いているものの映像が歪む、または画面から見えなくなることがあるため、必ず周囲の安全を直接目で確認しながら運転してください。
- タイヤサイズを変更した場合、画面に表示されるガイド線の位置に誤差が生じることがあります。
- カメラのレンズの特性により、画面に映る人や障害物は、実際の位置や距離と異なります。

#### ▲ 注意

- カメラが正しく作動せず、画面が次のように表示されることがあります。


### ⚠ 注意

- シフトポジションを R にしたときに、画面の一部、もしくはすべてが黒映像で表示される
- シフトポジションを R にしたときに、カメラ映像に切りかわらない
- シフトポジションを R 以外にした時に、カメラ映像が表示されたままになる
- カメラ映像にガイド線などが表示されず、着目マークや注意文が表示される

### 画面に映る範囲

#### ■ バックビュー


- A 画面に映るエリア
- B 画面には映らない障害物

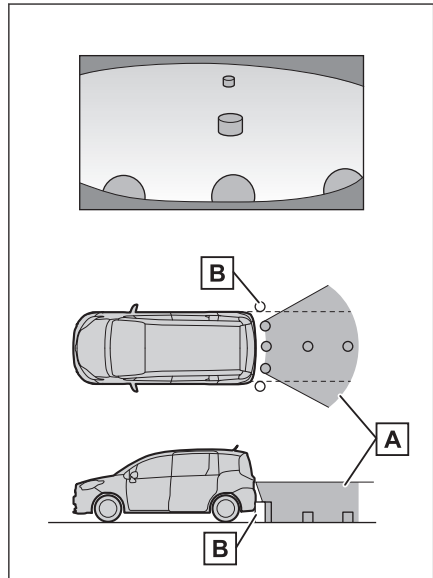

バックガイドモニターは、バンパー後端から車の後方が映ります。  
バンパーの両端付近は映りません。

## ■ ワイドバックビュー

- A 画面に映るエリア
- B 画面には映らない障害物

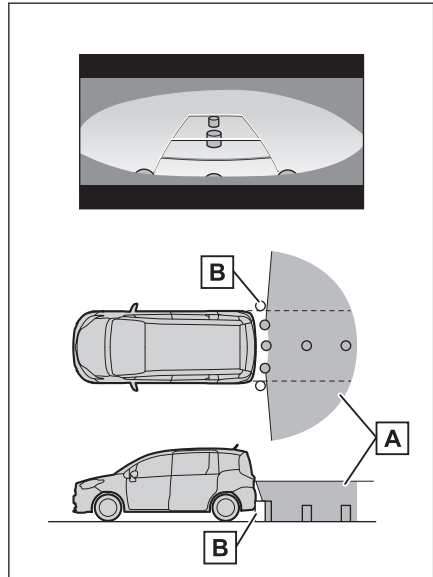

バックガイドモニターは、バンパー後端から車の後方が映ります。  
バンパーの両端付近は映りません。

### 📄 知識


- バックガイドモニターの画質調整の方法は、マルチメディア画面の調整と同じです。
- 車や路面の状況により、映る範囲は異なることがあります。
- バンパーの両端付近やバンパーの下にあるものは映りません。
- カメラのレンズ特性により、画面に映る映像の距離感覚は実際の距離とは異なります。
- カメラより高い位置にあるものについては、モニターに映らないことがあります。
- 字光式ナンバープレートを装着していると、画面上に映り込むことがあります。

### — 関連リンク —

[画面表示の設定を変更する \(P.66\)](#)

## カメラの位置

バックガイドモニターのカメらは、図の位置にあります。

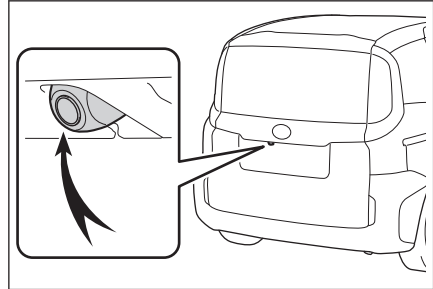

## カメラのお手入れ方法

カメラに水滴、雪、泥などの異物や汚れが付着していると、鮮明な画像を見ることができません。この場合、大量の水でカメラの汚れを流し、水で湿らせたやわらかい布でカメラレンズをふき取ってください。

### ⚠ 注意

- バックガイドモニターが正常に作動しなくなるおそれがあります。次のことにご注意ください。
  - カメラ部を強くたたいたり、ものをぶつけるなど、強い衝撃を与えないでください。カメラの位置、取り付け角度がずれるおそれがあります。
  - カメラ部は防水構造となっています。取りはずし、分解、改造をしないでください。
  - カメラレンズを洗うときは、大量の水でカメラの汚れを流したあと、水で湿らせたやわらかい布でカメラレンズをふき取ってください。カメラレンズを強くこするとカメラレンズが傷ついて、鮮明な画像を見ることができなくなるおそれがあります。
  - カメラのカバーは樹脂です。有機溶剤、ボデーワックス、油膜取り剤、ガラスコート剤などを付着させないでください。付着したときは、すぐにふき取ってください。
  - 寒いときにお湯をかけるなどして急激な温度変化を与えないでください。
  - 洗車時に高圧洗浄機でカメラやカメラ周辺に直接水を当てないでください。強い水圧により衝撃が加わり、装置が正常に作動しなくなるおそれがあります。
- カメラ部をぶつけたときは、カメラの故障などのおそれがあります。早めにトヨタ販売店で点検を受けてください。

## 画面と実際の路面との誤差


- 距離目安線や車幅延長線と駐車スペースの区画線が画面では平行に見えても、実際は平行ではないことがあります。必ず直接確かめてください。

- 車幅延長線と駐車スペース左右の区画線の間隔が画面では左右均等に見えても、実際は左右均等ではないことがあります。必ず直接確かめてください。
- 距離目安線は、平らな路面に対しての距離の目安を示しています。そのため、次の状態のときは、画面のガイドと実際の路面上の距離や進路に誤差が生じます。

### ■ 急な上り坂が後方にあるとき

実際の距離より手前に距離目安線が表示されます。そのため、上り坂にある障害物は実際より遠くに見えます。同様にガイド線と実際の路面上の進路にも誤差が生じます。


- A 距離目安線
- B 実際の距離
- C 誤差

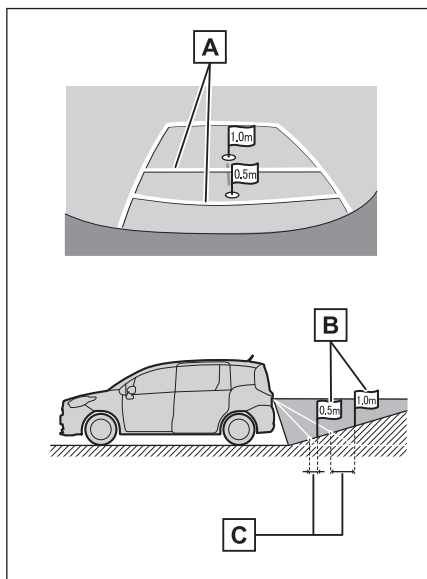

### ■ 急な下り坂が後方にあるとき

実際の距離よりうしろに距離目安線が表示されます。そのため、下り坂にある障害物は、実際より近くに見えます。同様にガイド線と実際の路面上の進路にも誤差が生じます。


- A 距離目安線
- B 実際の距離
- C 誤差

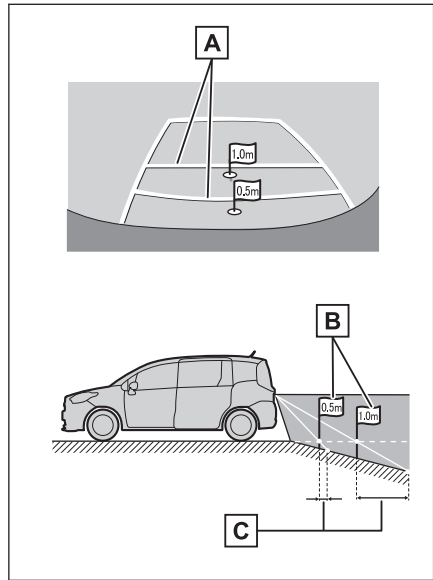

### ■ 車が傾いているとき

乗車人数、積載量などにより車が傾いているときは、実際の距離、進路と誤差が生じます。

- A 誤差

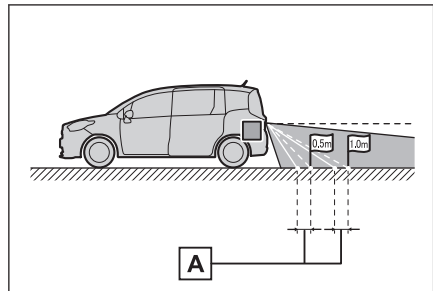


### 立体物が近くにあるとき

予想進路線や距離目安線は路面に対して表示されているため、立体物の位置を判断できません。張り出しのある立体物（トラックの荷台のような障害物）が近くにあるときは、次のことにご注意ください。


### ■ 予想進路線について

後方や周囲の安全を直接確認してください。画面では、トラックの荷台が予想進路線の外側にあり、ぶつからないように見えても、実際は荷台が進路上に張り出しているためぶつかることがあります。

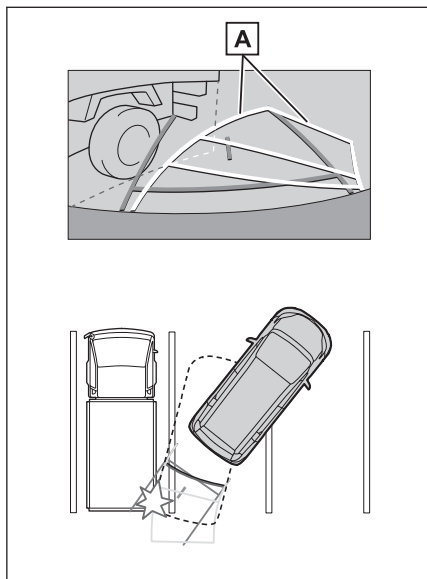**A** 予想進路線**■ 距離目安線について**

後方や周囲の安全を直接確認してください。画面では、距離目安線により**B**の位置にトラックが駐車してあるように見えますが、実際には**A**の位置まで後退すると、ぶつかります。画面では**A**、**B**、**C**の順に近く見えますが、実際の距離は**A**と**C**は同じ距離で、**B**は**A**と**C**より遠い距離にあります。**D**の距離は約1mです。



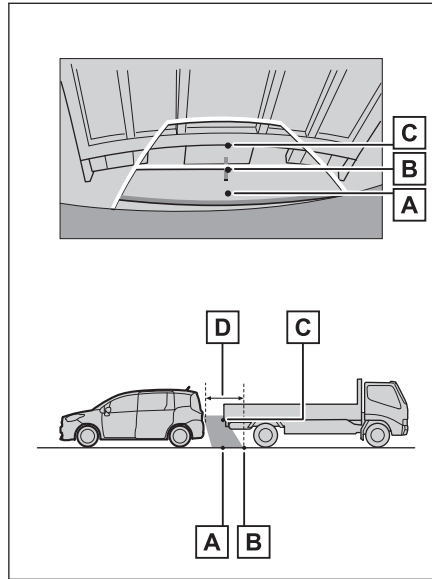

### 故障とお考えになる前に

次のような症状で気になったりお困りになったときは、考えられる原因と処置を参考に、もう一度確認してください。

処置をしても直らないときは、トヨタ販売店で点検を受けてください。

症状	考えられる原因	処置
画面が見にくい	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 夜間など暗いところで使用。</li> <li>● レンズ付近の温度が高い、または低い。</li> <li>● 外気温が低いとき。</li> <li>● カメラに水滴がついた。</li> <li>● 雨天時など湿度が高い。</li> <li>● カメラ付近に異物（泥など）がついた。</li> <li>● 太陽やヘッドランプの光が直接カメラのレンズにあたった。</li> <li>● 蛍光灯、ナトリウム灯、水銀灯などの照明下で使用した。</li> </ul>	<p>車両周囲の状況を直接確認しながら、運転してください。</p> <p>カメラおよびその周辺環境が改善されてから、再びバックガイドモニターをご使用ください。</p> <p>バックガイドモニターの画質調整の方法は、マルチメディア画面の調整と同じです。</p>
画面が不鮮明	カメラのレンズに水滴、雪、泥など異物や汚れが付着している。	大量の水でカメラの汚れを流したあと、水で湿らせたやわらかい布でカメラレンズをふき取ってください。

症状	考えられる原因	処置
画面がずれている	カメラ部に強い衝撃が与えられた。	トヨタ販売店で点検を受けてください。
ガイド線が大きくずれる	カメラの位置がずれている。	トヨタ販売店で点検を受けてください。
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 車が傾いているとき（重い荷物の積載やパンクしてタイヤ空気圧が低いときなど）。</li> <li>● 傾斜地で使用するとき。</li> </ul>	車両周囲の状況を直接確認しながら、運転してください。
ハンドルが直進状態であるにも関わらず予想進路線が曲がっている（車幅延長線と予想進路線がずれる）	ステアリングセンサーの信号に異常が発生した。	トヨタ販売店で点検を受けてください。
ガイド線が表示されない	バックドアが開いている。	バックドアを閉める。 直らない場合は、トヨタ販売店で点検を受けてください。

---

 関連リンク
 

---

[画面表示の設定を変更する \(P.66\)](#)

## パノラミックビューモニターの機能とはたらき★

パノラミックビューモニターは、車両に取り付けたフロント、サイド、バックカメラの映像を合成して画面上につながり目のない車両上方からの映像を表示させることで、低速時の運転を補助する装置です。

### ☐ 知識


本文中で使用している画面のイラストは例であり、イラストと実際に映し出される映像では車両の映り込みなどが異なることがあります。

### ▲ 警告

- パノラミックビューモニターは、車両周囲確認を補助する装置です。必ず周囲の安全を直接確認しながら運転してください。
- カメラのレンズの特性により、画面に映る人や障害物は、実際の位置や距離と異なります。

### カメラスイッチについて

パノラミックビューモニターの表示や表示モードの切りかえをします。

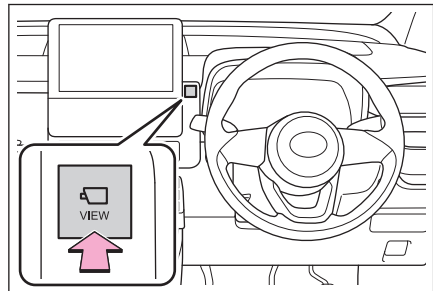


### パノラミックビューモニター画面を表示する

エンジンスイッチ<パワースイッチ>が ON の状態で、カメラスイッチを押すか、シフトポジションを R にすると、パノラミックビューモニターが表示されます。


★: グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

■ シフトポジションがPのときの表示モード

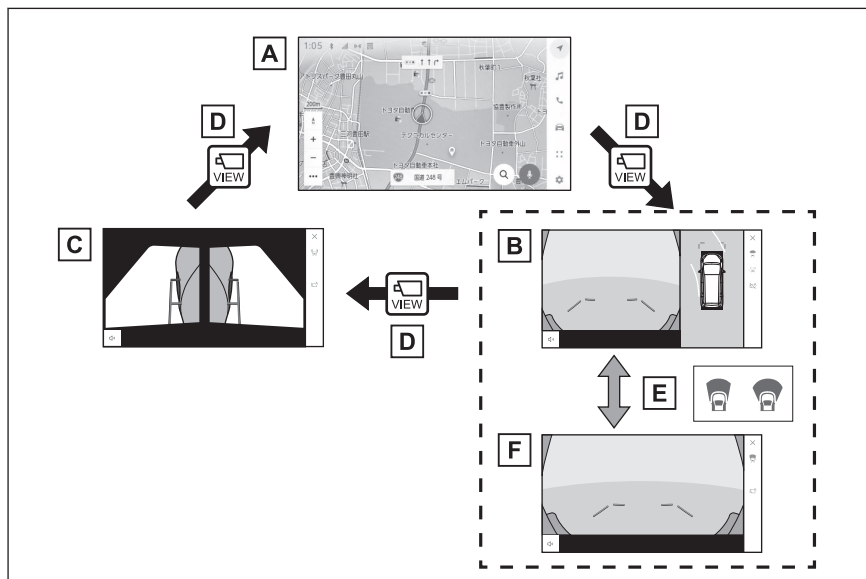

- A ナビゲーション画面、オーディオ画面など
- B パノラミックビュー&ワイドフロントビュー
- C 両サイドビュー
- D カメラスイッチを押す
- E 画面モード切りかえボタンをタッチ
- F ワイドフロントビュー


■ シフトポジションがD、Nのときの表示モード

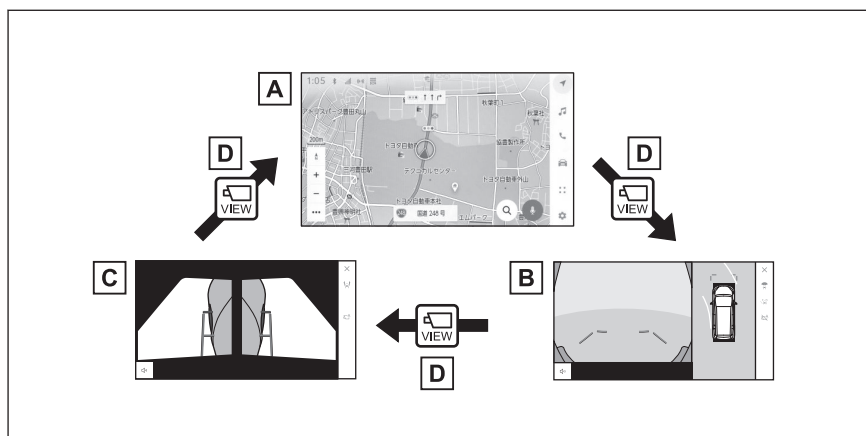

- A ナビゲーション画面、オーディオ画面など

- B** パノラミックビュー&ワイドフロントビュー
- C** 両サイドビュー
- D** カメラスイッチを押す

### ■ シフトポジションがRのときの表示モード

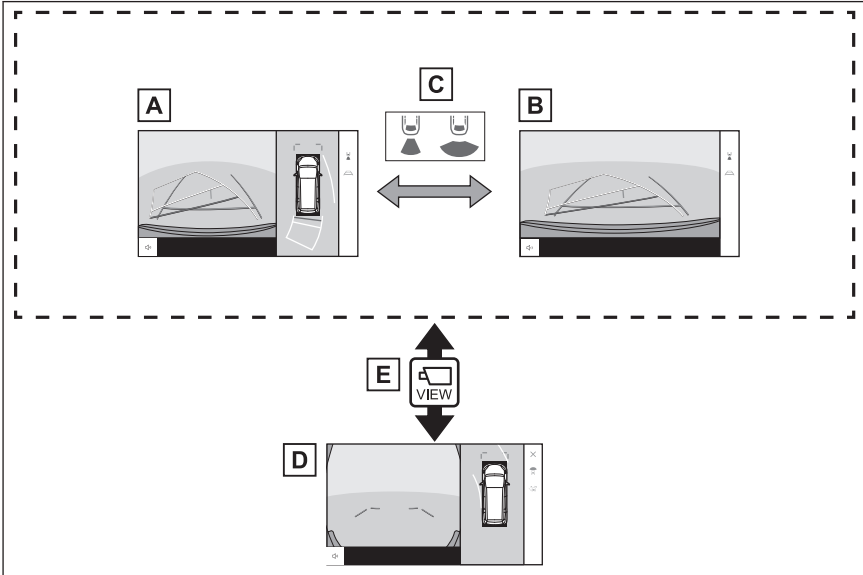

- A** パノラミックビュー&バックビュー
- B** バックビュー
- C** 画面モード切りかえボタンをタッチ
- D** パノラミックビュー&ワイドフロントビュー
- E** カメラスイッチを押す

#### ☐ 知識

- 車速が約 12km/h 以下でカメラスイッチを押した場合、約 8 秒間パノラミックビューモニター画面を表示します。車速が約 12km/h 以上になると、パノラミックビューモニター画面が消えてもとの画面にもどります。
- 車速が約 12km/h 以上でカメラスイッチを押した場合、車速が約 12km/h 以下にならないかぎり、約 5 分間はパノラミックビューモニター画面が表示されます。ただし、車速が約 12km/h 以下になった場合は、約 8 秒間はパノラミックビューモニター画面が表示され、車速が約 12km/h 以上になると、パノラミックビューモニター画面が消えてもとの画面にもどります。
- 画面表示タイマー（8 秒または 5 分）が作動していないとき、車速が 12km/h 以上になると、パノラミックビューモニター画面が消えてもとの画面にもどります。
- 音声対話サービスを使用して、パノラミックビューモニター画面の表示、画面モードの切りかえなどの操作を行うことができます。

— 関連リンク —

---


[音声操作を開始する \(P.45\)](#)

## パノラミックビュー&フロントビューについて


見通しの悪い交差点やT字路などで、車両の前方と左右方向の状況確認をするために、車両上方からの映像と前方カメラからの映像を同時に表示するモードです。

- シフトポジションをP、D、RまたはNにする。
- カメラスイッチを押します。  
カメラスイッチを押すたびに、モードが切りかわります。

### ■ パノラミックビュー&ワイドフロントビュー

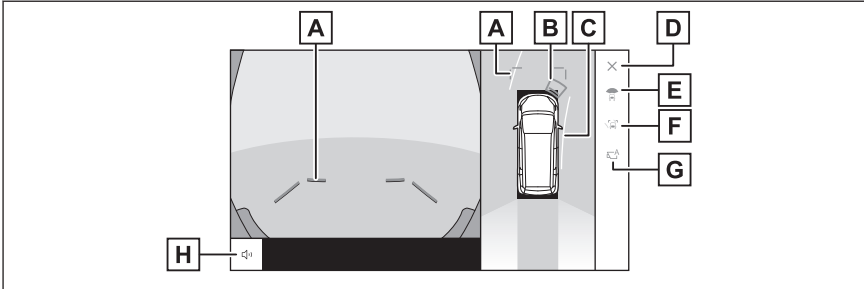

### ■ ワイドフロントビュー

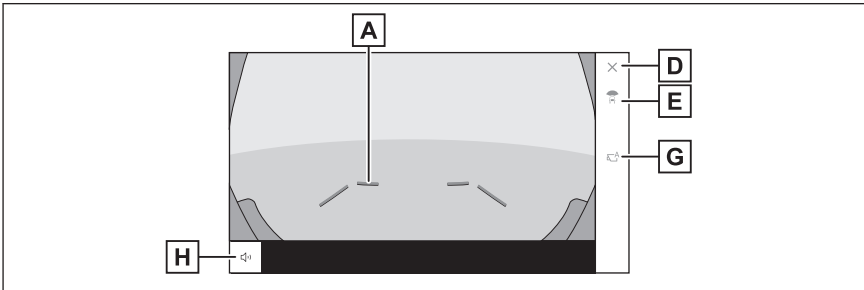

- A** 前方距離目安線  
車両前端から約1m先を示します。
- B** クリアランスソナー  
センサーが障害物を検知すると、画面にインジケータが表示され、ブザーが鳴ります。(クリアランスソナーについては、別冊「取扱書」をご覧ください。)
- C** 前進予想進路線  
ハンドル操作と連動して、進路の目安を示します。(黄色)  
直進状態から90度以上ハンドル操作をした場合に表示します。
- D** 画面消去ボタン  
カメラ映像を消して、ナビゲーション画面など以前表示していた画面にもどります。
- E** 画面モード切りかえボタン  
ボタンをタッチするたびに、画面モードが切りかわります。

**F** ガイド線切りかえボタン

ボタンをタッチするたびに、ガイド線表示モードが切りかわります。

**G** 自動表示ボタン\*<sup>1</sup>

自動表示モードの ON/OFF を切り替える。

- 自動表示モードが ON のときは作動表示灯が点灯します。

**H** クリアランスソナーミュートボタン

クリアランスソナーの作動音を一時的にミュートします。

---

— 関連リンク —

[ガイド線表示モードの切りかえ \(P.380\)](#)

[自動表示モード \(P.381\)](#)

\*1: シフトポジションが R の時は表示されません。




## 両サイドビューについて

左右両サイドに設置されたカメラからの映像を表示し、車両側方の安全確認や狭い小路での接触回避などの操作を補助するモードです。

1. シフトポジションを P、D、または N にする。
2. カメラスイッチを押します。  
カメラスイッチを押すたびにモードが切りかわります。

### ■ 両サイドビュー

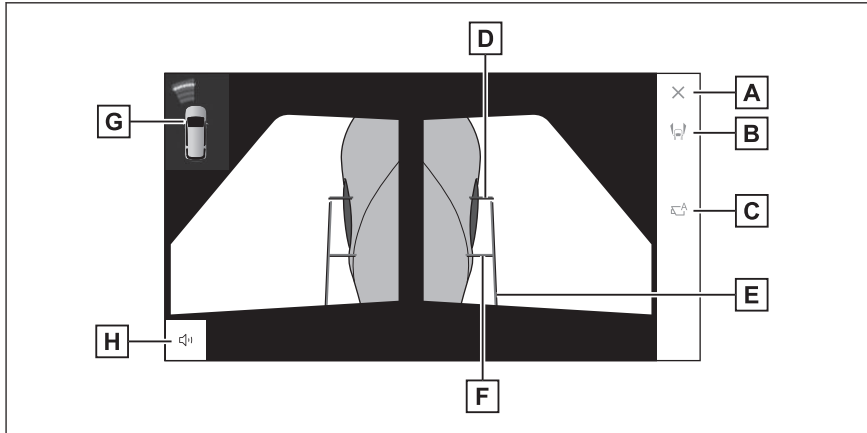

- A** 画面消去ボタン  
カメラ映像を消して、ナビゲーション画面など以前表示していた画面にもどります。
- B** 画面モード切りかえボタン  
ボタンをタッチするたびに、画面モードが切りかわります。
- C** 自動表示ボタン  
自動表示モードの ON/OFF を切り替える。  
● 自動表示モードが ON のときは作動表示灯が点灯します。
- D** 前方距離目安線  
車両前端から約 0.5m 先を示します。
- E** 車幅平行線  
ドアミラー分を含んだ車幅の目安を示します。
- F** 前輪接地線  
前タイヤの位置を示します。
- G** クリアランスソナー  
センサーが障害物を検知すると、画面にインジケータが表示され、ブザーが鳴ります。(クリアランスソナーについては、別冊「取扱書」をご覧ください。)
- H** クリアランスソナーミュートボタン  
クリアランスソナーの作動音を一時的にミュートします。

## □ 知識

クリアランスソナーの表示位置とカメラ映像に映し出される障害物の位置は合わないことがあります。

## ▲ 警告

- 乗車人数、積載量、路面の勾配などにより、画面のガイド線の示す位置はかわりま  
す。必ず後方や周囲の安全を直接確認しながら運転してください。
- クリアランスソナーの表示は、カメラ映像に重畳して表示しているため、周囲の明  
るさや色などによっては見えにくい場合があります。

## — 関連リンク —

[ガイド線表示モードの切りかえ \(P.380\)](#)


[自動表示モード \(P.381\)](#)

## ガイド線表示モードの切りかえ

ガイド線切りかえボタンをタッチするたびに、ガイド線表示モードが切りかわります。


### ■ 距離目安線表示モード

車両前端から約 1m 先を示します。(青色)

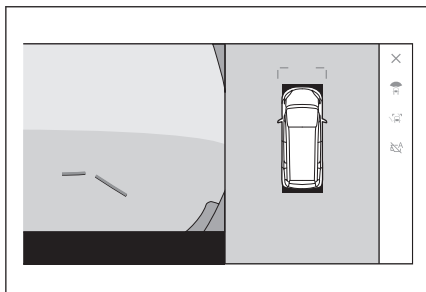


### ■ 予想進路線表示モード

ハンドル操作と連動して、進路の目安を示します。(黄色) 直進状態から 90 度以上ハンドル操作をした場合に表示されます。

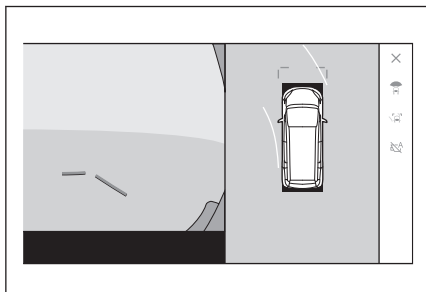

## 自動表示モード

カメラスイッチの操作による表示に加え、車速に応じて自動的にパノラミックビュー&ワイドフロントビュー、両サイドビューが表示される自動表示モードを設定できます。

- 自動表示ボタン[  ]にタッチすると、自動表示モードが ON にかかります。
- 自動表示モードを ON にすると、次の場合に自動で表示されます。
  - ・ シフトポジションを D または N にしたとき
  - ・ 車速が約 10km/h 以下に減速したとき（シフトポジションが R 以外）

## クリアランスソナー連動表示


クリアランスソナーの感知状態に応じて、パノラミックビュー&ワイドフロントビューが自動的に表示されます。

- クリアランスソナーが障害物を感知したとき（シフトポジションが D または N のとき）に、自動で表示されます。
- クリアランスソナーの感知が終了したときに、自動でもとの画面へもどります。


## 車幅平行線の使い方

### ■ 両サイドビュー

- 車幅平行線と障害物との位置関係を確認します。
- 車幅平行線が実際の障害物などに重ならないようにハンドル操作をして前進します。

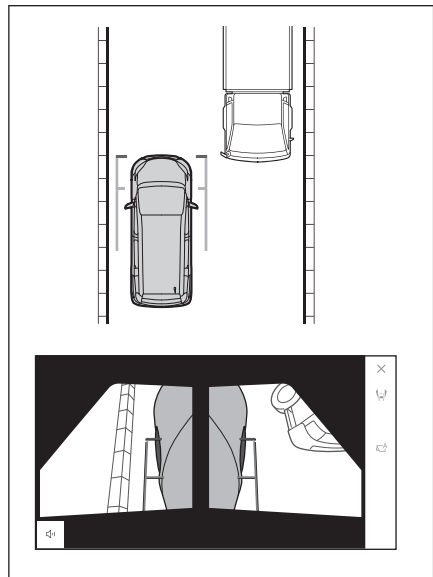

- 車両平行線と路肩の縁石などの目標物との位置関係を確認します。
- 図のように車幅平行線が重ならないように車両を幅寄せします。
- 同時に車幅平行線と目標物が平行になるように運転操作することで、目標物に沿って駐車できます。

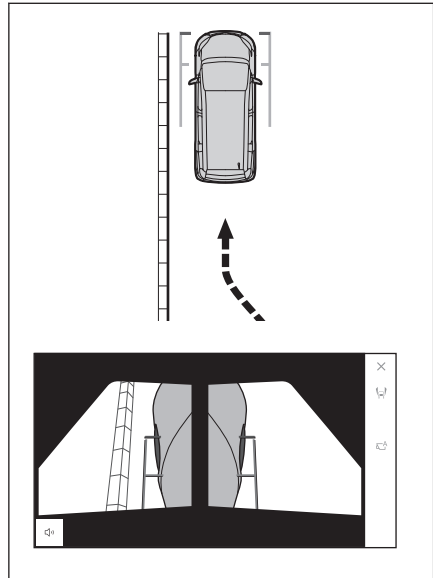


## パノラミックビュー&バックビューについて

駐車時の安全確認を行うために、車両上方からの映像と後方カメラからの映像を表示します。


1. シフトポジションをRにします。

- 画面モード切りかえボタンをタッチするたびに、モードが切りかわります。

### ■ パノラミックビュー&バックビュー

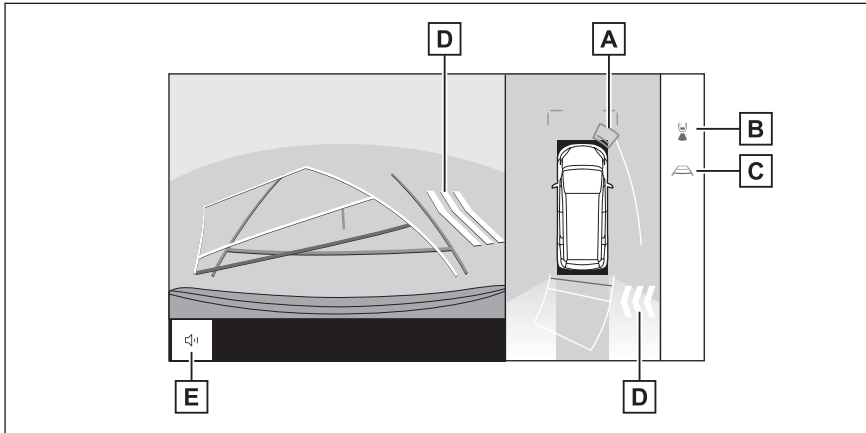

### ■ パノラミックビュー&ワイドバックビュー

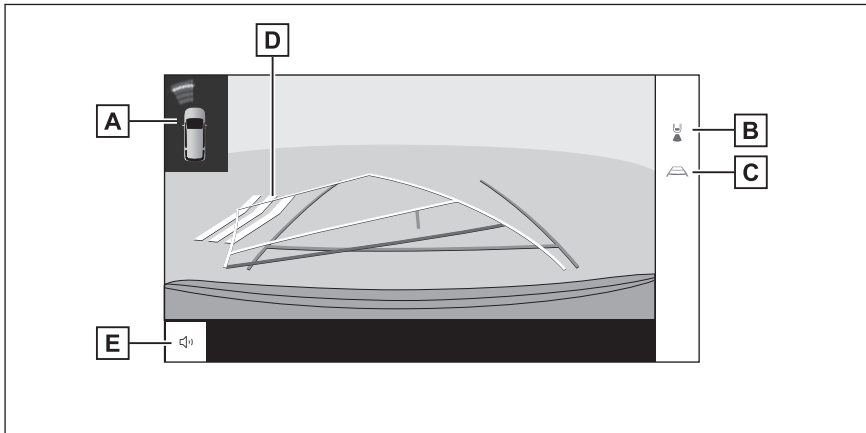

**A** クリアランスソナー

センサーが障害物を検知すると、画面にインジケータが表示され、ブザーが鳴ります。(クリアランスソナーについては、別冊「取扱書」をご覧ください。)

**B** 画面モード切りかえボタン

ボタンをタッチするたびに、パノラミックビュー&バックビュー/バックビューが切りかわります。

**C** ガイド線切りかえボタン

ボタンをタッチするたびに、ガイド線表示モードが切りかわります。

**D** RCTA（リヤクロストラフィックアラート）

後側方レーダーが後側方からの接近車両や障害物を検知すると、インジケータが表示されます。

（RCTA（リヤクロストラフィックアラート）については、別冊「取扱書」をご覧ください。）

**E** クリアランスソナー/RCTA（リヤクロストラフィックアラート）ミュートボタン

クリアランスソナー/RCTA（リヤクロストラフィックアラート）の作動音を一時的にミュートします。

知識

クリアランスソナーの表示位置とカメラ映像に映し出される障害物の位置は合わないことがあります。

**▲ 警告**

- 乗車人数、積載量、路面の勾配などにより、画面のガイド線の示す位置はかわります。必ず後方や周囲の安全を直接確認しながら運転してください。
- クリアランスソナー、RCTA（リヤクロストラフィックアラート）の表示は、カメラ映像に重畳して表示しているため、周囲の明るさや色などによっては見えにくい場合があります。

— 関連リンク —


[ガイド線表示モードの切りかえ \(P.384\)](#)

**ガイド線表示モードの切りかえ**

ガイド線切りかえボタンをタッチするごとに、表示モードが切りかわります。

**■ 予想進路線モード**


ハンドル操作に連動した予想進路線などが表示されます。

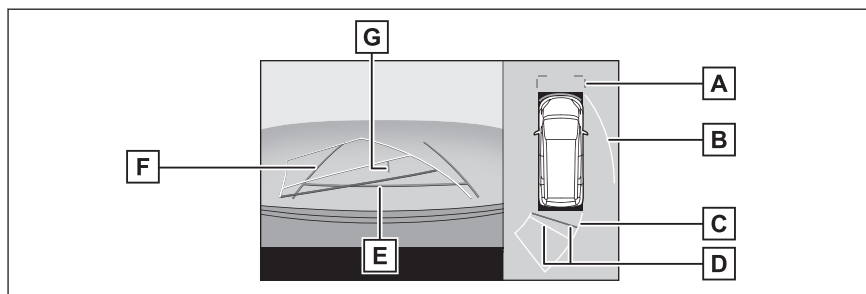

- A** 前方距離目安線  
車両前端から約 1m 先（青色）を示します。
- B** 側方予想進路線  
ハンドル操作と連動して、進路の目安（黄色）を示します。
- C** 後方予想進路線  
ハンドル操作と連動して、進路の目安（黄色）を示します。
- D** 後方距離目安線  
車の後方の距離を示します。  
● 予想進路線と連動します。  
● リヤバンパー後端の中心位置から約 0.5m 先（赤色）／約 1m 先（黄色）を示します。
- E** 後方距離目安線  
リヤバンパー後端から約 0.5m 先（青色）を示します。
- F** 後方車幅延長線  
車をまっすぐ後退させたときの進路の目安を示します。  
● 実際の車幅より広く表示します。  
● 直進状態になっているときは、予想進路線と重なります。
- G** 車両中央線  
後方車幅延長線の中心位置（青色）を示します。

### ■ 駐車ガイド線モード

ハンドルの切り返し点（駐車ガイド線）が表示されます。予想進路線表示を必要とせずに駐車できる、車両感覚に慣れた方におすすめします。

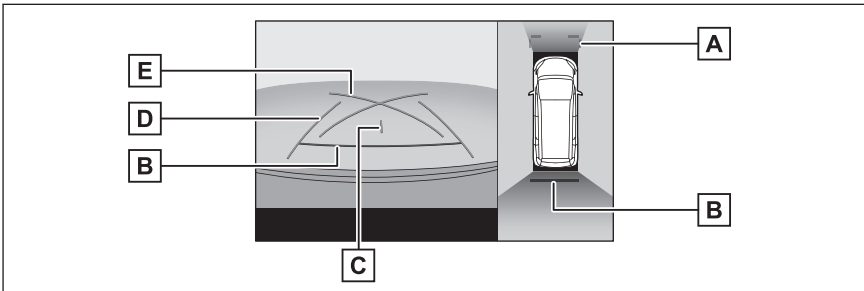

- A** 前方距離目安線  
車両前端から約 1m 先（青色）を示します。
- B** 後方距離目安線  
車の後方の距離を示します。  
● リヤバンパー後端の中心位置から約 0.5m 先（赤色）を示します。
- C** 車両中央線  
後方車幅延長線の中心位置（青色）を示します。
- D** 後方車幅延長線

車をまっすぐ後退させたときの進路の目安を示します。

- 実際の車幅より広く表示されます。


**E** 駐車ガイド線

もっとも後方へ小まわりしたときの進路の目安を示します。

- 駐車時にハンドルを操作する位置の目安にしてください。

**■ 距離目安線モード**

距離目安線のみ表示されるモードです。ガイド線を必要としない方におすすめします。

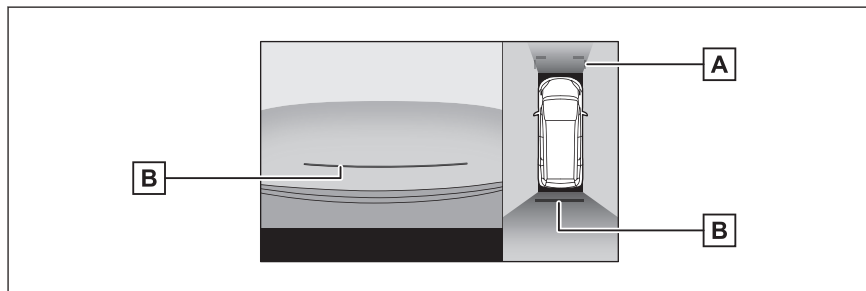

**A** 前方距離目安線

車両前端から約 1m 先（青色）を示します。


**B** 後方距離目安線

車の後方の距離を示します。

- リヤバンパー後端の中心位置から約 0.5m 先（赤色）を示します。

**■ 車両中央予想進路線モード**

ハンドル操作に連動して、予想進路線や車両中央線の目安などが表示されます。またリヤバンパーの中心を、看板やポールなどの目印に寄せる場合に使用します。

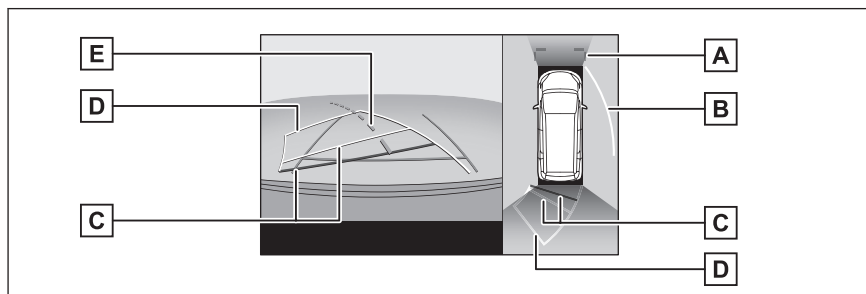

**A** 前方距離目安線

車両前端から約 1m 先（青色）を示します。

**B** 側方予想進路線

ハンドル操作と連動して、進路の目安（黄色）を示します。



**C** 後方距離目安線

車の後方の距離を示します。

- 予想進路線と連動します。
- リヤバンパー後端の中心位置から約 0.5m 先（赤色）／約 1m 先（黄色）を示します。

**D** 後方予想進路線

ハンドル操作と連動して、進路の目安（黄色）を示します。

**E** 車両中央予想進路線

ハンドル操作と連動して、車両中央線（緑色）の目安を示します。

知識

バックドアが閉じていないとガイド線は表示されません。バックドアを閉じてガイド線が表示されない場合は、トヨタ販売店で点検を受けてください。

**▲ 警告**

後方車幅延長線は、実際の車幅より広く表示されます。後退するときは、必ず後方や周囲の安全を直接確認しながら運転してください。


**予想進路線モードを使用して駐車する**

次の手順と逆方向の駐車スペースに駐車するときは、ハンドル操作はすべて左右逆です。

- 1 シフトポジションを R にします。
- 2 予想進路線が駐車スペースの中に入るようにハンドルを操作して、ゆっくり後退します。


**A** 駐車スペース

**B** 予想進路線

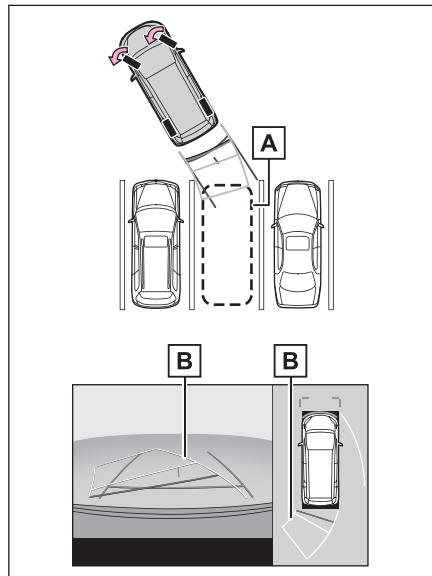

- 3 車の後部が駐車スペースの中に入ったら、車幅延長線が駐車スペース左右の区画線のあいだに入るようにハンドルを操作します。

A 車幅延長線

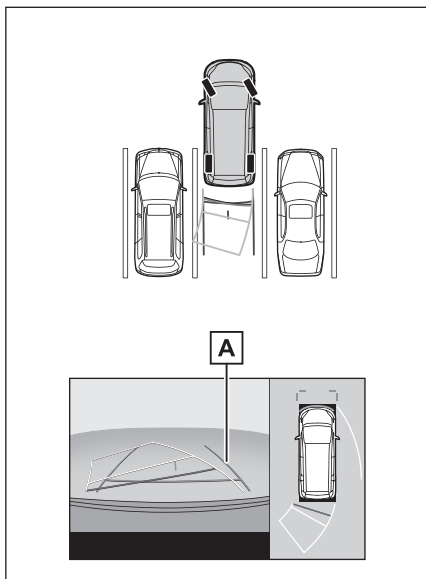


- 4 車幅延長線と駐車スペースの区画線が平行になったら、ハンドルをまっすぐにして、車が駐車スペースにすべて入るまで、ゆっくり後退します。
- 5 適切な位置で停車し、駐車を終えます。

#### 駐車ガイド線モードを使用して駐車する

- 1 シフトポジションを R にします。

- 2 駐車ガイド線が駐車スペースの左端の区画線に合うまで後退したら止まる。

- A 駐車ガイド線  
B 駐車場の区画線

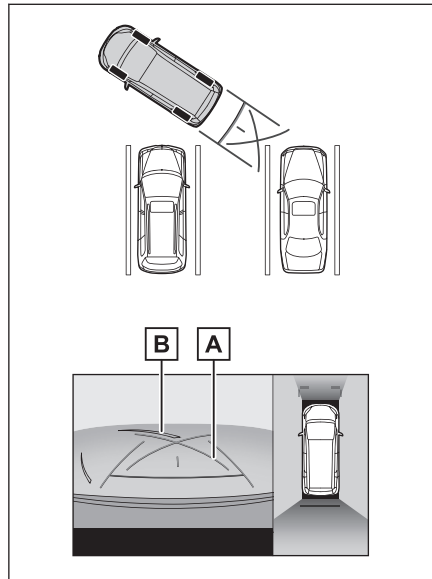

- 3 ハンドルを右いっぱいにあわして、ゆっくり後退します。  
4 車が駐車スペースと平行になったら、ハンドルをまっすぐにして、車が駐車スペースにすべて入るまで、ゆっくり後退します。  
5 適切な位置で停車し、駐車を終えます。

## パノラミックビューモニターの注意点

運転操作時は、必ず後方や周囲の安全を直接確認してください。お守りいただかないと、車をぶつけるなど、思わぬ事故を引き起こすおそれがあります。パノラミックビューモニターを使用するときは次のことをお守りください。

### ▲ 警告

- パノラミックビューモニターを過信しないでください。一般の車と同様、必ず後方や周囲の安全を直接確認しながら慎重に運転してください。特に周辺に駐車している車や障害物などに接触しないようにしてください。
- 運転操作時は、必ず後方や周囲の安全を直接確認しながら運転してください。
- 画面だけを見ながら運転操作することは絶対にしないでください。画面に映し出されている映像と実際の状況は異なることがあります。また、カメラの映し出す範囲はかぎられています。画面だけを見て右左折、後退することは絶対にしないでください。車をぶついたり、思わぬ事故を引き起こすおそれがあります。必ず目視やインナーミラー、ドアミラーなどで周囲の安全を確認し、十分注意した上で運転してください。
- 乗車人数、積載量、路面の勾配などにより、画面のガイド線の示す位置はかわります。必ず後方や周囲の安全を直接確認しながら運転してください。
- 次のような状況では、使用しないでください。
  - 凍結、すべりやすい路面、または雪道
  - タイヤチェーン、応急用タイヤを使用しているとき
  - フロントドア、バックドアが完全に閉まっていないとき
  - 坂道など平坦でない道路
  - タイヤをメーカー指定のものから交換しているとき
  - サスペンションを改造しているとき
  - 画面に映るエリアに社外品を装着しているとき
- 外気温が低い場合、画面が暗くなったり、映像がうすれることがあります。特に動いているものの映像が歪む、または画面から見えなくなることがあるため、必ず周囲の安全を直接目で確認しながら運転してください。
- タイヤを交換すると、画面に表示されるガイド線の示す位置に誤差が生じることがあります。

### ▲ 注意


- パノラミックビューは、フロントカメラとバックカメラ、左右サイドカメラが撮影した映像を合成処理した映像です。表示可能な範囲や表示内容には限界があるため、パノラミックビューモニターの特性を十分理解した上で使用してください。
- パノラミックビューの四隅には、それぞれのカメラ映像境界位置を中心に映像合成処理領域が存在し、映像の鮮明度が低下することがありますが、故障ではありません。

## ⚠ 注意

- それぞれのカメラ付近の照度条件により、パノラミックビューに明暗ができる場合があります。
- パノラミックビューでは、それぞれのカメラの取り付け位置や撮像範囲より上部は表示されません。
- 車両付近には死角があり、パノラミックビューモニターには表示されない領域があります。
- ワイドフロントビューまたはバックビュー、両サイドビューに表示されている立体物が、パノラミックビューでは表示されない場合があります。
- パノラミックビューモニターは、人物や障害物などの立体物が実際と異なって表示される場合があります。(倒れているように表示される場合や、映像合成処理領域付近で消えてしまう場合、映像合成処理領域付近から現れるように表示される場合、表示位置の距離感が実際と異なるなど)
- バックカメラが取り付けられたバックドア、サイドカメラを内蔵したドアミラーが取り付けられたフロントドアが開いている場合、パノラミックビューモニターは正しく表示されません。
- パノラミックビューに表示される車両アイコンは、コンピューターグラフィックによる画像を表示しているため、実際の車両とは色や形状、大きさなどが異なります。このため、車両付近の立体物が車両と接触しているように見える場合や、立体物との位置関係が実際の位置関係と異なる場合があります。
- カメラが正しく作動せず、画面が次のように表示されることがあります。
  - ・ シフトポジションを R にしたときに、画面の一部、もしくはすべてが黒映像で表示される
  - ・ シフトポジションを R にしたときに、カメラ映像に切りかわらない
  - ・ シフトポジションを R 以外にした時に、カメラ映像が表示されたままになる
  - ・ カメラ映像にガイド線などが表示されず、着目マークや注意文が表示される


## 画面に映る範囲

車両付近には死角があり、表示されない領域があります。画面では車両の周辺に何も表示されていなくても、実際には障害物が進路上にあるため、接触することがあります。必ず周囲の安全を直接確認してください。

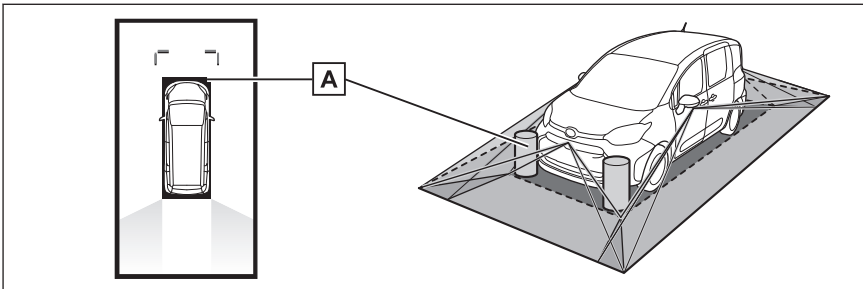

A 画面に映らない障害物

黒色部分内にある障害物は画面に表示されません。

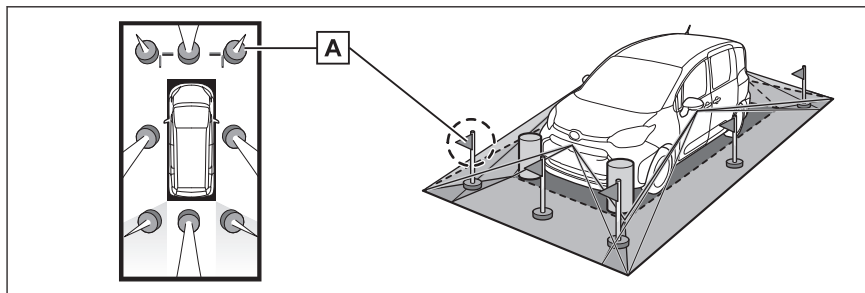


#### A 画面に映らない部分

路面より高い部分は画面に表示されません。

#### ☐ 知識


- 車両アイコンまわりの黒色部分はカメラに映らない部分です。直接確認してください。
- パノラミックビューは、4つのカメラから得られた画像を平らな路面を基準に加工して表示しているため、次のように表示されることがあります。
  - ・ 立体物が倒れて細長く、もしくは大きく見える。
  - ・ 路面より高い位置にある立体物が実際より遠くに見える、もしくは見えない。
  - ・ 高さのあるものが合成のつぎ目から現れてくるように見える場合がある。
- 照度条件により、カメラごとの映像の明るさにばらつきが出る場合があります。
- 乗員人数、積載状況、ガソリン残量による車体の傾きや車高の変化などにより、表示映像がずれる場合があります。
- ドアが完全に閉まっていないと、表示映像やガイド線が正しく表示されない場合があります。
- パノラミックビューに表示されている車両アイコンと、路面や障害物との位置関係は実際の位置とは異なる場合があります。
- 字光式ナンバープレートを装着していると、画面上に映り込むことがあります。
- 図の○部分は画像を合成しているため、映像が見えにくい場合があります。

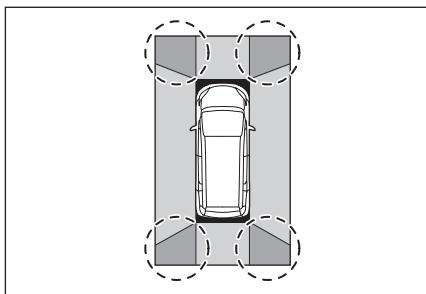

## ■ ワイドフロントビュー

- A** 画面に映るエリア  
**B** 画面に映らない障害物

バンパーの両端付近は画面に映りません。

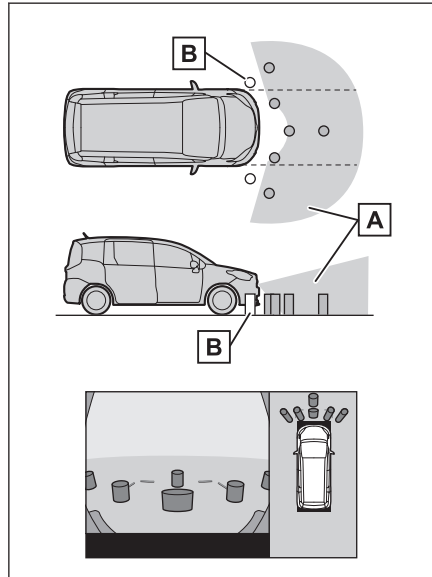


### □ 知識

- カメラの映し出される範囲には限度があり、バンパーの両端付近やバンパーの真下付近にあるものは映し出されません。
- 画面に映る映像の距離感覚は実際の距離とは異なります。
- ワイドフロントビューのカメラは特殊なレンズを使用しているため、画面に映る映像の距離感は実際の距離とは異なります。

## ■ 両サイドビューについて

### A 画面に映るエリア

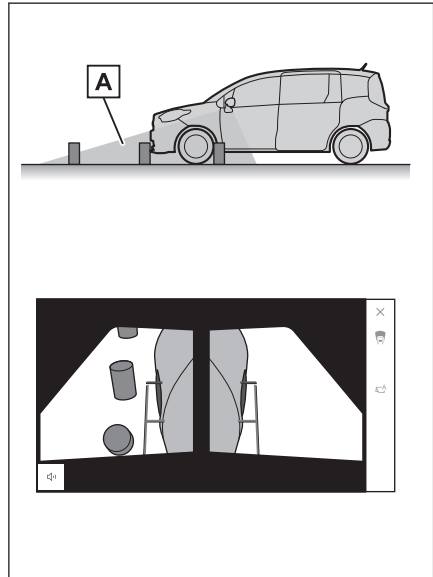

### □ 知識

- 車や路面の状況により、映る範囲は異なることがあります。
- カメラの映し出される範囲には限度があり、助手席側のバンパー付近やバンパーの真下付近にあるものは映し出されません。
- 画面に映る映像の距離感覚は実際の距離とは異なります。
- 両サイドビューのカメラは特殊なレンズを使用しているため、画面に映る映像の距離感 は実際の距離とは異なります。




## ■ バックビュー

**A** 画面に映るエリア

**B** 画面に映らない障害物

バンパーの両端付近は画面に映りません。

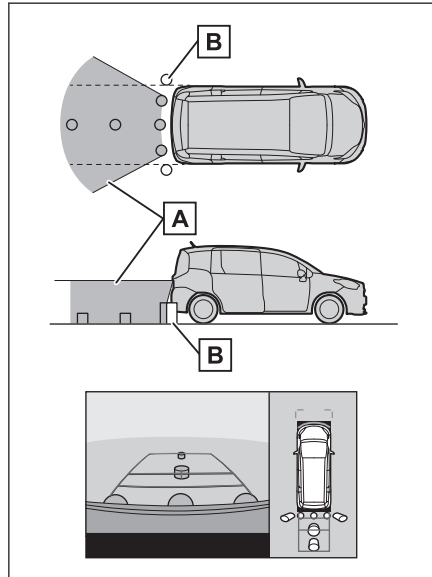


### □ 知識

- 車や路面の状況により、映る範囲は異なることがあります。
- カメラの映し出される範囲には限度があり、バンパーの両端付近やバンパーの真下付近にあるものは映し出されません。
- 画面に映る映像の距離感覚は実際の距離とは異なります。
- バックビューやワイドバックビューのカメラは特殊なレンズを使用しているため、画面に映る映像の距離感とは異なります。
- バックカメラより高い位置にあるものについては、モニターに映らないことがあります。
- 字光式ナンバープレートを装着していると、画面上に映り込むことがあります。


### カメラの位置

パノラミックビューモニターの各カメラは図の位置にあります。


## ■ フロントカメラ

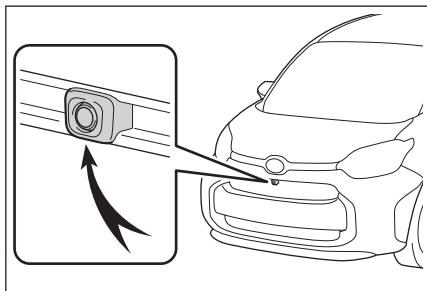

## ■ サイドカメラ

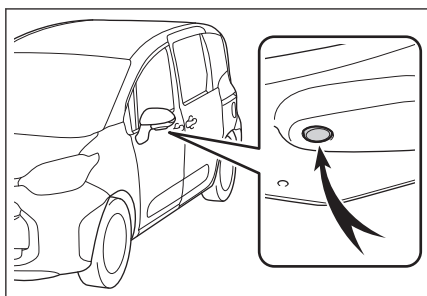

## ■ バックカメラ

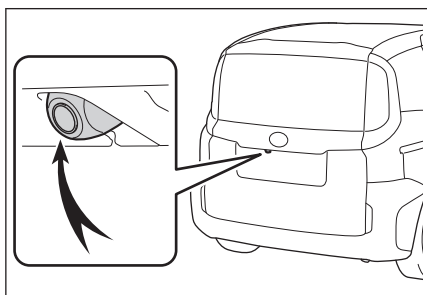

### カメラのお手入れ方法

カメラに水滴、雪、泥などの異物や汚れが付着していると、鮮明な画像を見ることができません。この場合、大量の水でカメラの汚れを流し、水で湿らせたやわらかい布でカメラレンズをふき取ってください。

#### ⚠ 注意

- パノラミックビューモニターが正常に作動しなくなるおそれがあります。次のことにご注意ください。

## ⚠ 注意

- カメラ部を強くたたいたり、ものをぶつけるなど、強い衝撃を与えないでください。カメラの位置、取り付け角度がずれるおそれがあります。
- カメラ部は防水構造となっています。取りはずし、分解、改造をしないでください。
- カメラレンズを洗うときは、大量の水でカメラの汚れを流したあと、水で湿らせたやわらかい布でカメラレンズをふき取ってください。カメラレンズを強くこするとカメラレンズが傷付いて、鮮明な画像を見ることができなくなるおそれがあります。
- カメラのカバーは樹脂です。有機溶剤・ボデーワックス、油膜取り剤、ガラスコート剤などを付着させないでください。付着したときは、すぐにふき取ってください。
- 寒いときにお湯をかけるなどして急激な温度変化を与えないでください。
- 洗車時に高圧洗浄機でカメラやカメラ周辺に直接水を当てないでください。強い水圧により衝撃が加わり、装置が正常に作動しなくなるおそれがあります。
- カメラ部をぶつけたときは、カメラの故障などのおそれがあります。早めにトヨタ販売店で点検を受けてください。


## 画面と実際の路面との誤差

パノラミックビューモニターの合成映像やガイド線は、平らな路面に対しての距離の目安を示しています。そのため、次の状態のときは、画面のガイドと実際の路面上の距離や進路に誤差が生じます。

### ■ 急な上り坂が後方にあるとき

実際の距離より手前に距離目安線が表示されます。そのため、上り坂にある障害物は実際より遠くに見えます。同様にガイド線と実際の路面上の進路にも誤差が生じます。


- A 距離目安線
- B 実際の距離
- C 誤差

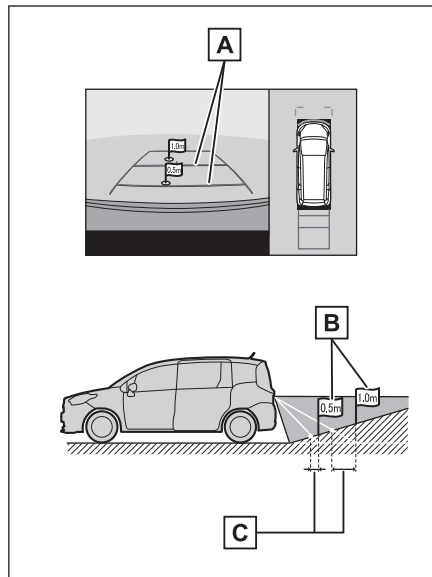

### ■ 急な下り坂が後方にあるとき

実際の距離よりうしろに距離目安線が表示されます。そのため、下り坂にある障害物は、実際より近くに見えます。同様にガイド線と実際の路面上の進路にも誤差が生じます。


- A 距離目安線
- B 実際の距離
- C 誤差

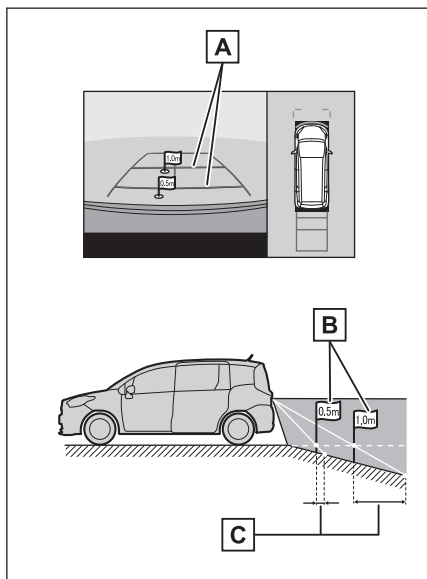

### ■ 車が傾いているとき


乗車人数、積載量などにより車が傾いているときは、実際の距離、進路と誤差が生じます。

- A 誤差

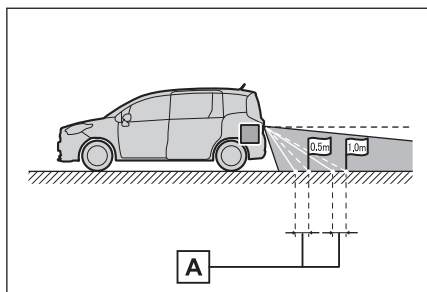

### ■ 車両中央予想進路線について

リヤバンパー付近の空中にガイド線が描かれているため、車両の中央からずれているように見えることがあります。

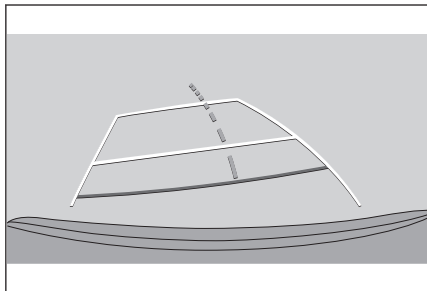

## 画面と実際の立体物との誤差


画面に表示されるガイド線は路面に対して表示されているため、立体物の位置を判断できません。張り出しのある立体物（トラックの荷台のような障害物）が近くにあるときは、次のことにご注意ください。

### ▲ 警告

クリアランスソナーの表示が赤色のときは、必ず直接確認して、それ以上進まないでください。車をぶつけるなど、思わぬ事故を引き起こすおそれがあります。

### ■ パノラミックビューの表示


画面では車両のバンパーとのあいだに余裕があり、ぶつからないように見えても、実際には車両が進路上にあるためぶつかることがあります。周囲の安全を直接確認してください。

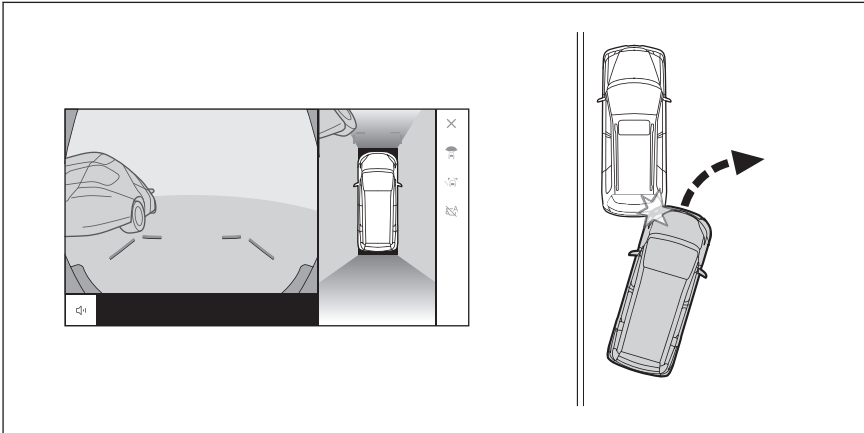

### ■ 予想進路線について


- 画面では車両のバンパーが予想進路線の外側にあり、ぶつからないように見えても、実際には車両が進路上にあるためぶつかることがあります。周囲の安全を直接確認してください。

A 予想進路線

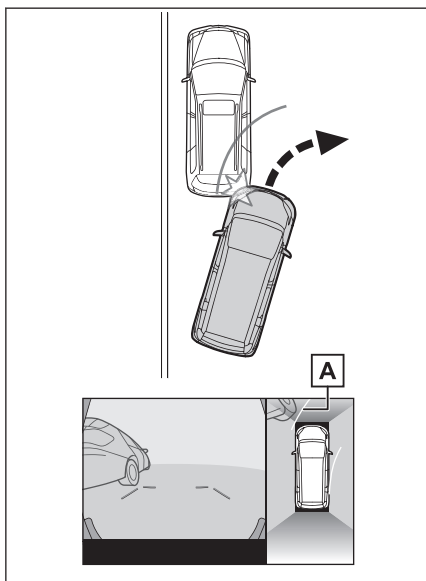


- 高い位置にある立体物（張り出しのある壁やトラックの荷台など）は、画面に映らない場合があります。周囲の安全を直接確認してください。

A 壁の張り出し部分

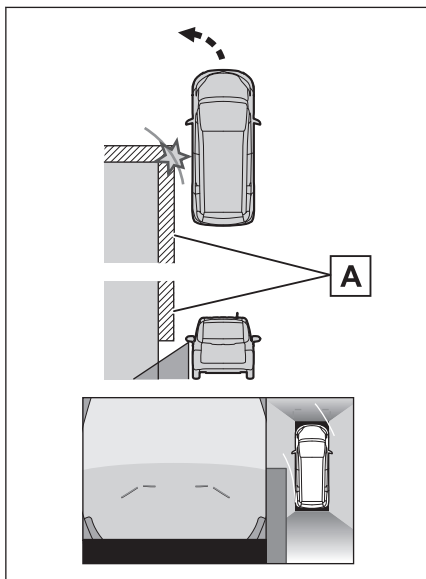


- 画面では、トラックの荷台が予想進路線の外側にあり、ぶつからないように見えても、実際は荷台が進路上に張り出しているためぶつかることがあります。周囲の安全を直接確認してください。

**A** 予想進路線

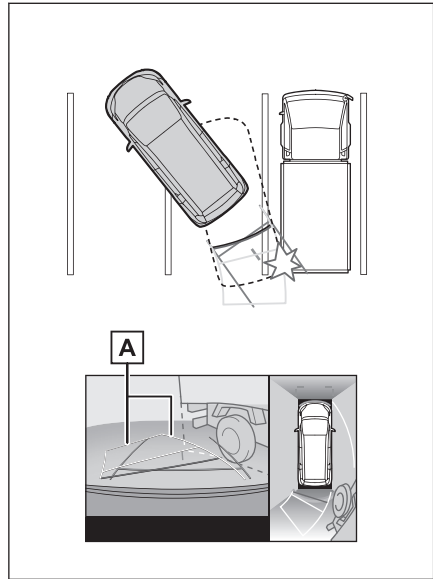


### ■ 距離目安線について

画面では、距離目安線により**B**の位置にトラックが駐車してあるように見えますが、実際には**A**の位置まで後退すると、ぶつかります。画面では**A**、**B**、**C**の順に近く見えますが、実際の距離は**A**と**C**は同じ距離で、**B**は**A**と**C**より遠い距離にあります。後方や周囲の安全を直接確認してください。**D**の距離は約1mです。

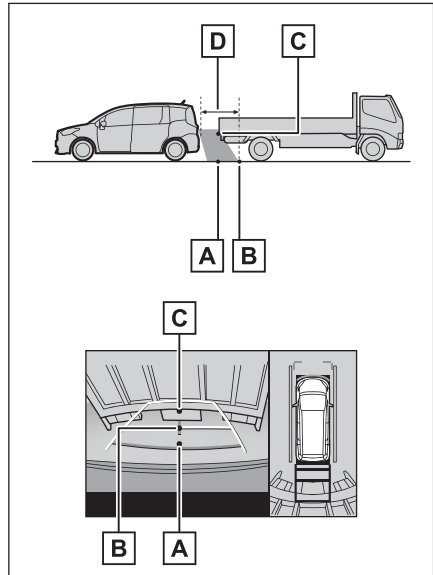

### ■ 斜めの柱の張り出し部について

パノラミックビューでは倒れた柱がまっすぐでぶつからないように見えても、実際は柱の上部が張り出しているため、ぶつかる可能性があります。後方や周囲の安全を直接確認してください。

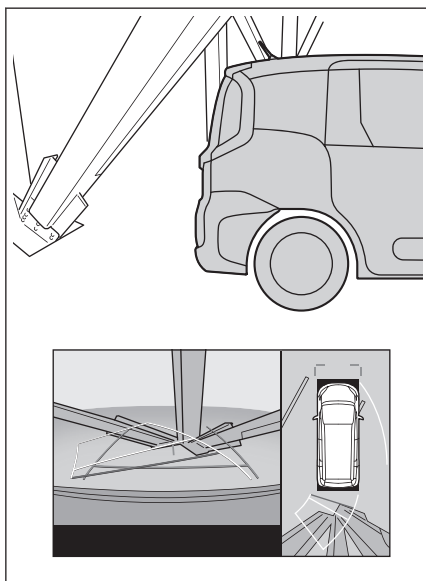



## 故障とお考えになる前に

次のような症状で気になったりお困りになったときは、考えられる原因と処置を参考に、もう一度確認してください。

処置をしても直らないときは、トヨタ販売店で点検を受けてください。

症状	考えられる原因	処置
画面が見にくい	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 夜間など暗いところで使用。</li> <li>● レンズ付近の温度が高い、または低い。</li> <li>● 外気温が低いとき。</li> <li>● カメラに水滴がついた。</li> <li>● 雨天時など湿度が高い。</li> <li>● カメラ付近に異物（泥など）がついた。</li> <li>● 太陽やヘッドランプの光が直接カメラのレンズにあたった。</li> <li>● 蛍光灯、ナトリウム灯、水銀灯などの照明下で使用した。</li> </ul>	<p>車両周囲の状況を直接確認しながら、運転してください。</p> <p>カメラおよびその周辺環境が改善されてから、再びパノラミックビューモニターをご使用ください。</p> <p>パノラミックビューモニターの画質調整の方法は、マルチメディア画面の調整と同じです。</p>
画面が不鮮明	カメラのレンズに水滴、雪、泥など異物や汚れが付着している。	大量の水でカメラの汚れを流したあと、水で湿らせたやわらかい布でカメラレンズをふき取ってください。
画面がずれている	カメラ部に強い衝撃が与えられた。	トヨタ販売店で点検を受けてください。
ガイド線が大きくずれる	カメラの位置がずれている。	トヨタ販売店で点検を受けてください。
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 車が傾いているとき（重い荷物の積載やパンクしてタイヤ空気圧が低いときなど）。</li> <li>● 傾斜地で使用するとき。</li> </ul>	車両周囲の状況を直接確認しながら、運転してください。
ハンドルが直進状態であるにもかかわらず予想進路線が曲がっている（車幅延長線と予想進路線がずれる）	ステアリングセンサーの信号に異常が発生した。	トヨタ販売店で点検を受けてください。

症状	考えられる原因	処置
ガイド線が表示されない	バックドアが開いている。	バックドアを閉める。 直らない場合は、トヨタ販売店で点検を受けてください。

---

**関連リンク**


---

[画面表示の設定を変更する \(P.66\)](#)

### フリー／オープンソースソフトウェア情報

Copyright (C) 2006-2015, ARM Limited, All Rights Reserved  
SPDX-License-Identifier: Apache-2.0

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at

<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

## パノラミックビューモニター（アドバンストパーク [駐車支援システム] 装着車）の機能とはたらき\*

パノラミックビューモニターは、車両に取り付けたフロント、サイド、バックカメラの映像を合成して画面上につなぎ目のない車両上方からの映像を表示させることで、低速時の運転を補助する装置です。

### □ 知識


本文中で使用している画面のイラストは例であり、イラストと実際に映し出される映像では車両の映り込みなどが異なることがあります。

### ▲ 警告

- パノラミックビューモニターは、車両周囲確認を補助する装置です。必ず周囲の安全を直接確認しながら運転してください。
- カメラのレンズの特性により、画面に映る人や障害物は、実際の位置や距離と異なります。

### カメラスイッチについて

パノラミックビューモニターの表示や表示モードの切りかえをします。

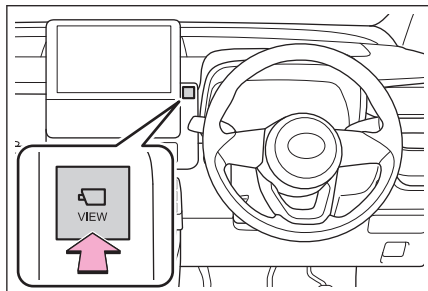


### パノラミックビューモニター画面を表示する

エンジンスイッチ<パワースイッチ>がONの状態、カメラスイッチを押すか、シフトポジションをRにすると、パノラミックビューモニターが表示されます。


★: グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

■ シフトポジションがPのときの表示モード

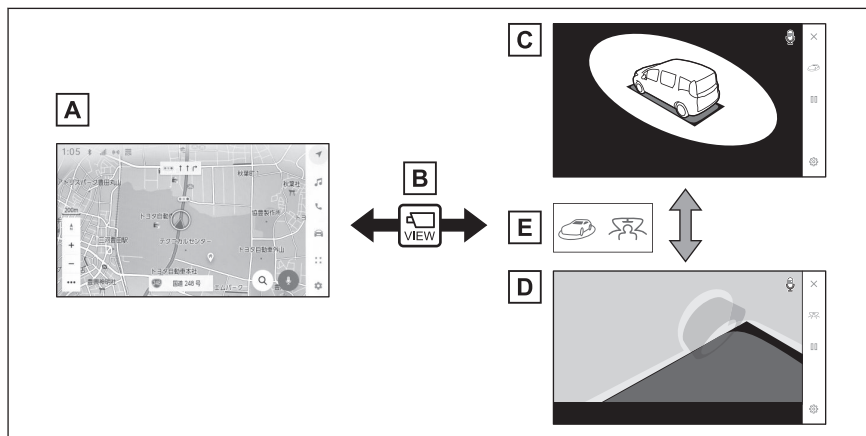

- A ナビゲーション画面、オーディオ画面など
- B カメラスイッチを押す
- C ムービングビュー
- D シースルービュー
- E 画面モード切りかえボタンをタッチ


■ シフトポジションがD、Nのときの表示モード

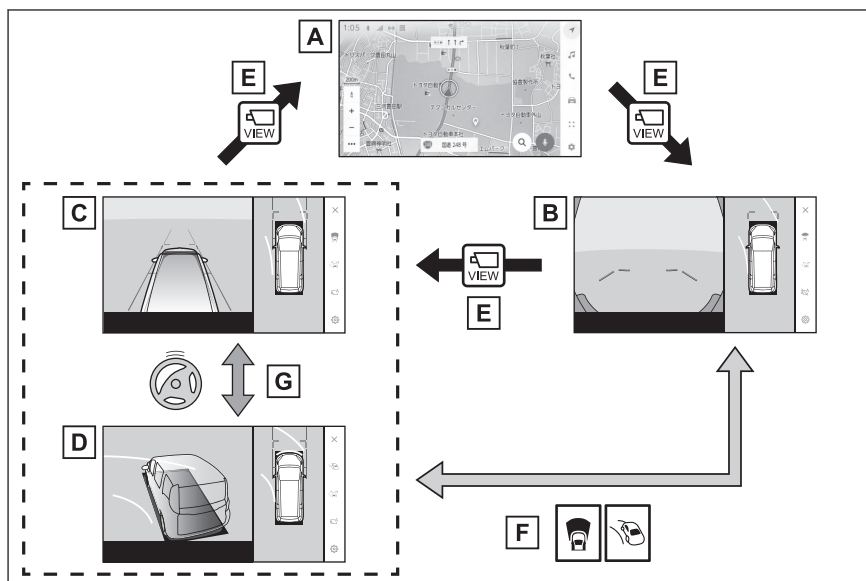

- A ナビゲーション画面、オーディオ画面など
- B パノラミックビュー&ワイドフロントビュー

- C パノラミックビュー&サイドクリアランスビュー
- D パノラミックビュー&コーナリングビュー
- E カメラスイッチを押す
- F 画面モード切りかえボタンをタッチ
- G 直進状態から 180 度以上ハンドルを操作

### ■ シフトポジションが R のときの表示モード

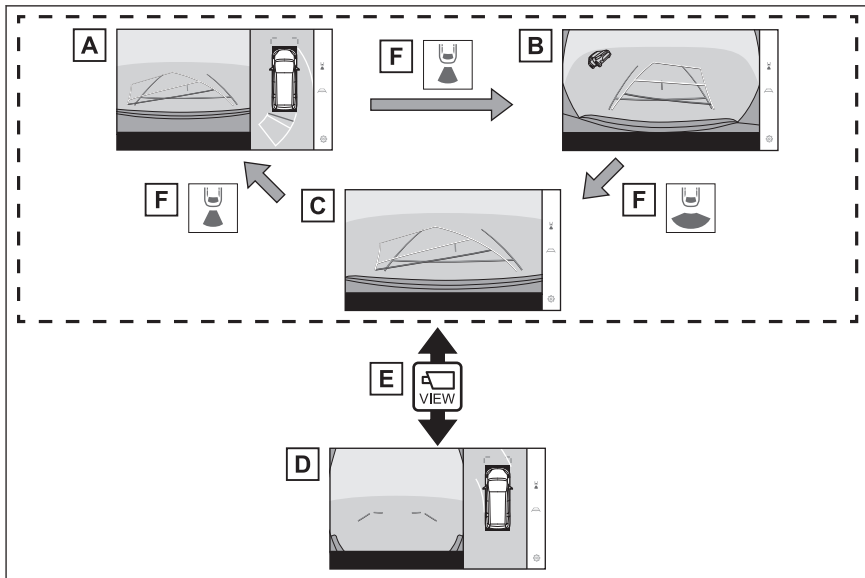

- A パノラミックビュー&バックビュー
- B ワイドバックビュー
- C バックビュー
- D パノラミックビュー&ワイドフロントビュー
- E カメラスイッチを押す
- F 画面モード切りかえボタンをタッチ

### 知識

- 車速が約 20km/h 以下でカメラスイッチを押した場合、約 8 秒間パノラミックビューモニター画面を表示します。車速が約 20km/h 以上になると、パノラミックビューモニター画面が消えてもとの画面にもどります。
- 車速が約 20km/h 以上でカメラスイッチを押した場合、車速が約 20km/h 以下にならないかぎり、約 5 分間はパノラミックビューモニター画面が表示されます。ただし、車速が約 20km/h 以下になった場合は、約 8 秒間はパノラミックビューモニター画面が表示され、車速が約 20km/h 以上になると、パノラミックビューモニター画面が消えてもとの画面にもどります。

- 画面表示タイマー（8秒または5分）が作動していないとき、車速が20km/h以上になると、パノラミックビューモニター画面が消えてもとの画面にもどります。画面表示タイマー機能はカスタマイズ設定画面でON/OFFの設定ができます。
- 音声対話サービスを使用して、パノラミックビューモニター画面の表示、画面モードの切りかえなどの操作を行うことができます。

---

— 関連リンク —

[音声操作を開始する \(P.45\)](#)


[パノラミックビューモニターの設定を変更する \(P.433\)](#)

## シフトポジションがPのときの表示モード


車両周辺の障害物を確認するため、各カメラから合成された映像を表示するモードです。運転席から見たような映像や、車両まわりの斜め上方から見たような映像を表示します。

- シフトポジションをPにします。
- カメラスイッチを押します。
  - 画面モード切り替えボタンをタッチするたびに、モードが切りかわります。
  - カメラスイッチをもう一度押すと、ナビゲーション画面など、以前表示していた画面にもどります。

### ■ シースルービュー

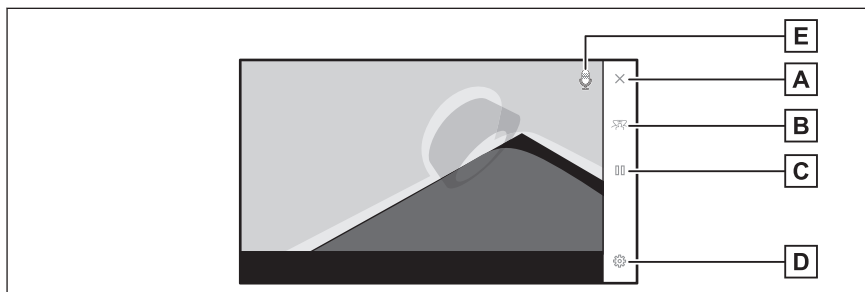

### ■ ムービングビュー

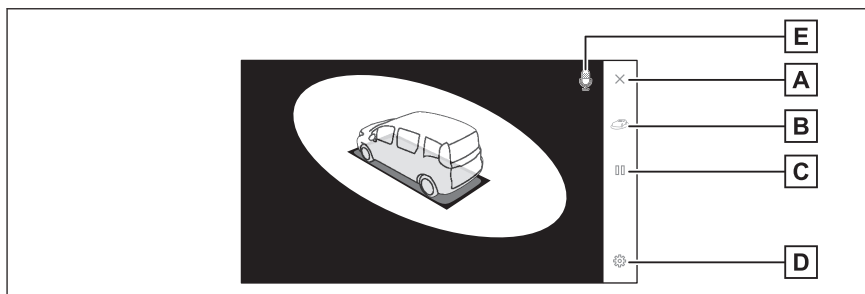

- A** 画面消去ボタン  
カメラ映像を消して、ナビゲーション画面など以前表示していた画面にもどります。
- B** 画面モード切り替えボタン  
シースルービュー／ムービングビューを切りかえます。
- C** 一時停止／再回転ボタン  
回転表示を一時停止、再開します。
- D** カスタマイズ設定ボタン  
コーナリングビュー自動表示や車両のボデーカラー、クリアランスソナーの検知距離などの設定を変更できます。

**E** 音声認識アイコン

音声対話サービスが作動しているときに表示されます。

 **知識**

- クリアランスソナーが ON のときのみ、シースルービュー／ムービングビューを表示できます。（クリアランスソナーについては、別冊「取扱書」をご覧ください。）
- シースルービュー／ムービングビュー画面の回転表示は、画面上の任意の場所をタッチしても一時停止／再開できます。

---

— 関連リンク —

[パノラミックビューモニターの設定を変更する \(P.433\)](#)




## シフトポジションがD、Nのときの表示モード

見通しの悪い交差点やT字路などで、左右方向の状況を画面に映し、接近している車や自転車、歩行人の確認を行うことができます。また、車両側方の安全確認や狭い道路での接触回避、路肩への幅寄せ運転などをサポートします。

- シフトポジションをDまたはNにします。
- カメラスイッチを押します。
  - カメラスイッチを押すたびにモードが切りかわります。
  - コーナリングビューモードがONになっている場合、ハンドルを直進状態から180度以上回転させると、パノラミックビュー&サイドクリアランスビューからパノラミックビュー&コーナリングビューに切りかわります。

## ■ パノラミックビュー&amp;ワイドフロントビュー

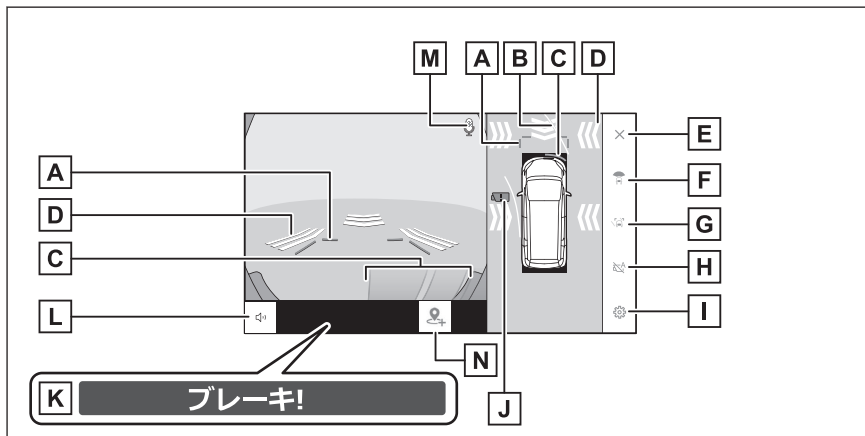

- A** 前方距離目安線  
車両前端から約1m先を示します。
- B** 前進予想進路線  
ハンドル操作と連動して、進路の目安を示します。(黄色)  
直進状態から90度以上ハンドル操作をした場合に表示します。
- C** クリアランスソナー  
センサーが障害物を検知すると、画面にインジケータが表示され、ブザーが鳴ります。(クリアランスソナーについては、別冊「取扱書」をご覧ください。)
- D** 移動物警報  
前方または側方からの接近車両や障害物を、移動物警報が感知すると、画面にインジケータが表示されます。
- E** 画面消去ボタン  
カメラ映像を消して、ナビゲーション画面など以前表示していた画面にもどります。
- F** 画面モード切りかえボタン

ボタンをタッチするたびに、画面モードが切りかわります。

**G** ガイド線切りかえボタン

ボタンをタッチするたびに、ガイド線表示モードが切りかわります。

**H** 自動表示ボタン

自動表示モードの ON/OFF を切りかえます。シフトポジションが D または N とき、車速に応じて自動でパノラミックビュー&ワイドフロントビューまたはパノラミックビュー&クリアランスビュー／コーナリングビューが表示されます。

**I** カスタマイズ設定ボタン

コーナリングビュー自動表示や車両のボデーカラー、クリアランスソナーの検知距離などの設定を変更できます。

**J** カメラ汚れ検知アイコン

カメラの汚れを検知した場合にアイコンが表示されます。

**K** PKSB（パーキングサポートブレーキ）

衝突の可能性がある障害物を感知すると、画面にメッセージが表示されます。（PKSB（パーキングサポートブレーキ）については、別冊「取扱書」をご覧ください。）

**L** クリアランスソナー/移動物警報ミュートボタン

クリアランスソナー/移動物警報の作動音を一時的にミュートします。


**M** 音声認識アイコン

音声対話サービスが作動しているときに表示されます。


**N** 地点登録スイッチ

任意の地点を登録することができます。登録地点に近づくと自動的にパノラミックビュー&ワイドフロントビューが表示されます。

■ パノラミックビュー&サイドクリアランスビュー

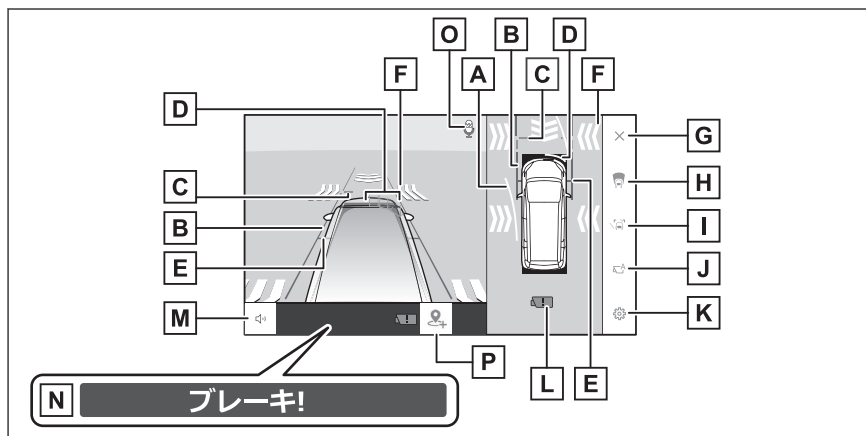

## ■ パノラミックビュー&amp;コーナリングビュー

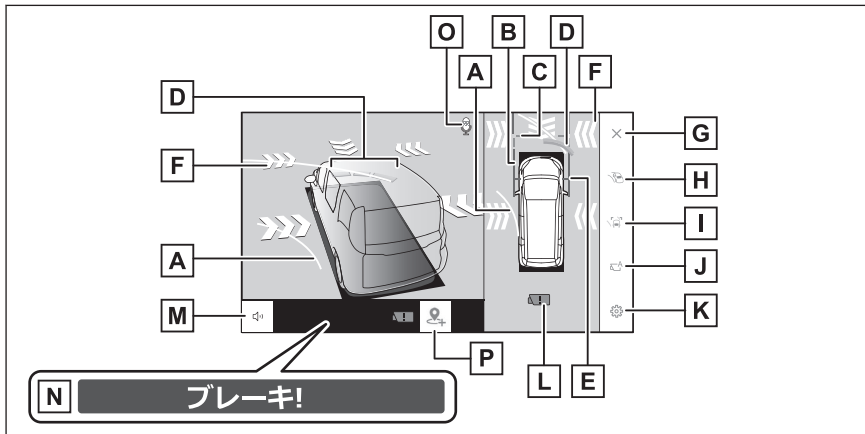

## A 前進予想進路線

ハンドル操作と連動して、進路の目安を示します。(黄色)

直進状態から90度以上ハンドル操作をした場合に表示します。

## B 車幅平行線

ドアミラー分を含んだ車幅の目安を示します。

## C 前方距離目安線

車両前端から約1m先を示します。

## D クリアランスソナー

センサーが障害物を検知すると、画面にインジケータが表示され、ブザーが鳴ります。(クリアランスソナーについては、別冊「取扱書」をご覧ください。)

## E 前輪接地線

前タイヤの位置を示します。

## F 移動物警報

前方または側方からの接近車両や障害物を、移動物警報が感知すると、画面にインジケータが表示されます。

## G 画面消去ボタン

カメラ映像を消して、ナビゲーション画面など以前表示していた画面にもどります。

## H 画面モード切りかえボタン

ボタンをタッチするたびに、画面モードが切りかわります。

## I ガイド線切りかえボタン

ボタンをタッチするたびに、ガイド線表示モードが切りかわります。

## J 自動表示ボタン

自動表示モードのON/OFFを切りかえます。シフトポジションがDまたはNとき、車速に応じて自動でパノラミックビュー&ワイドフロントビューまたはパノラミックビュー&クリアランスビュー/コーナリングビューが表示されます。

## K カスタマイズ設定ボタン

コーナリングビュー自動表示や車両のボデーカラー、クリアランスソナーの検知距離などの設定を変更できます。

**L** カメラ汚れ検知アイコン

カメラの汚れを検知した場合にアイコンが表示されます。

**M** クリアランスソナー/移動物警報ミュートボタン

クリアランスソナー/移動物警報の作動音を一時的にミュートします。

**N** PKSB（パーキングサポートブレーキ）

衝突の可能性がある障害物を感知すると、画面にメッセージが表示されます。（PKSB（パーキングサポートブレーキ）については、別冊「取扱書」をご覧ください。）

**O** 音声認識アイコン

音声対話サービスが作動しているときに表示されます。

**P** 地点登録スイッチ

任意の地点を登録することができます。登録地点に近づくとき自動的にパノラミックビュー&ワイドフロントビューが表示されます。

**知識**

● 次の条件をすべて満たすと、移動物を感知したときに移動物警報が作動します。

- パノラミックビューが表示されている
- シフトポジションがNでない
- 車速が 15km/h 以下

システムが正常に作動しないおそれがあるとき、作動するおそれのあるときについては、別冊「取扱書」のRCD（リヤカメラディテクション）の「システムが正常に作動しないおそれがあるとき」、「システムが作動するおそれがあるとき」をご覧ください。

- クリアランスソナーがONのときのみ、パノラミックビュー&サイドクリアランスビュー／コーナリングビューを表示できます。（クリアランスソナーについては、別冊「取扱書」をご覧ください。）
- クリアランスソナーの表示位置とカメラ映像に映し出される障害物の位置は合わないことがあります。

**▲ 警告**

- 乗車人数、積載量、路面の勾配などにより、画面のガイド線の示す位置はかわります。必ず後方や周囲の安全を直接確認しながら運転してください。
- クリアランスソナー、移動物警報の表示は、カメラ映像に重畳して表示しているため、周囲の明るさや色などによっては見えにくい場合があります。

— 関連リンク —

[ガイド線表示モードの切りかえ \(P.415\)](#)

[自動表示モード \(P.415\)](#)


[パノラミックビューモニターの設定を変更する \(P.433\)](#)

## ガイド線表示モードの切りかえ

ガイド線切りかえボタンをタッチするたびに、ガイド線表示モードが切りかわります。


### ■ 距離目安線表示モード

車両前端から約 1m 先を示します。（青色）

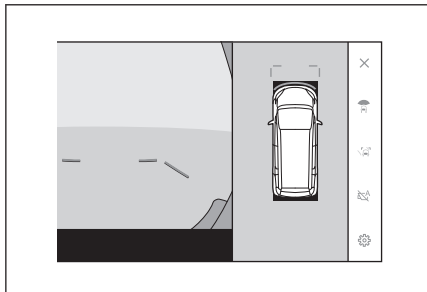


### ■ 予想進路線表示モード

ハンドル操作と連動して、進路の目安を示します。（黄色）直進状態から 90 度以上ハンドル操作をした場合に表示されます。

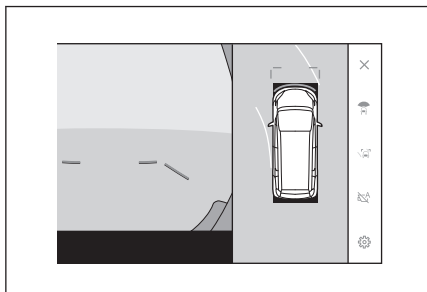

## 自動表示モード

カメラスイッチの操作による表示に加え、車速に応じて自動的にパノラミックビュー&ワイドフロントビュー、パノラミックビュー&サイドクリアランスビュー／コーナリングビューが表示される自動表示モードを設定できます。

- 自動表示ボタン[]にタッチすると、自動表示モードが ON にかかります。
- 自動表示モードを ON にすると、次の場合に自動で表示されます。
  - ・ シフトポジションを D または N にしたとき
  - ・ 車速が約 10km/h 以下に減速したとき（シフトポジションが R 以外）

## コーナリングビュー自動表示

ハンドル操作に応じて自動的にパノラミックビュー&コーナリングビューが表示されるコーナリングビュー自動表示モードを設定できます。

- コーナリングビュー自動表示モードを ON にすると、次の場合に自動でコーナリングビューを表示できます。

- シフトポジションを D または N にしたとき
- 車速が約 20km/h 以下に減速したとき
- 直進状態から 180 度以上ハンドル操作をしたとき

知識

コーナリングビュー自動表示モードはカスタマイズ設定で変更できます。

— 関連リンク —

[パノラミックビューモニターの設定を変更する \(P.433\)](#)

### クリアランスソナー連動表示

クリアランスソナーの感知状態に応じて、パノラミックビュー&ワイドフロントビュー、パノラミックビュー&サイドクリアランスビュー／コーナリングビューが自動的に表示されます。

- クリアランスソナーが障害物を感知したとき（シフトポジションが D または N のとき）に、自動で表示されます。
- クリアランスソナーの感知が終了したときに、自動でもとの画面へもどります。

知識

- 画面表示中にカメラスイッチを押すと、もとの画面にもどることができます。
- クリアランスソナー感知状態でパノラミックビューモニター画面を解除した場合、マルチメディアシステム画面に表示されるクリアランスソナーマークにタッチすると、再度パノラミックビューモニター画面が表示されます。

### 自動表示する地点の登録機能

見通しの悪い交差点や T 字路などの地点を登録しておくことで、登録地点を通過する際にパノラミックビュー&ワイドフロントビューまたはパノラミックビュー&サイドクリアランスビューが自動で表示されます。

- 以下の条件を全て満たしたときにカメラ映像が自動で表示されます。
  - 登録地点の作動エリアに入ったとき
  - 車速が 10km/h 以下のとき
  - シフトポジションが P または R 以外のとき
- 以下の条件のいずれかを満たしたときにカメラ映像の表示を終了します。
  - 登録地点の作動エリアを出たとき
  - 車速が 12km/h を超えたとき
  - シフトポジションを P または R にしたとき
  - カメラスイッチを押したとき

## 表示地点を登録する

見通しの悪い交差点やT字路などの地点を登録しておくことで、登録地点を通過する際にパノラミックビュー&ワイドフロントビューまたはパノラミックビュー&サイドクリアランスビューが自動で表示されます。

### 1 登録したい地点で停車します。

シフトポジションがPまたはRのときは地点を登録できません。

### 2 カメラスイッチを押して、パノラミックビュー&ワイドフロントビューまたはパノラミックビュー&サイドクリアランスビューを表示します。

### 3 地点登録スイッチを押して表示地点を登録します。

## 登録地点のメモリに空きがないとき

登録地点のメモリが上限になっている場合、上書きするメモリを選択して新しい地点を登録することができます。

登録する場合は、画面から上書きするメモリを選択して「はい」にタッチします。


### ☐ 知識

GPSの受信状態が良くない場合は、システムが正常に作動しない、または登録地点からずれた位置でカメラ映像が表示されることがあります。


## 車幅平行線の使い方

### ■ パノラミックビュー&サイドクリアランスビュー

- 車幅平行線と障害物との位置関係を確認します。
- 車幅平行線が実際の障害物などに重ならないようにハンドル操作をして前進します。

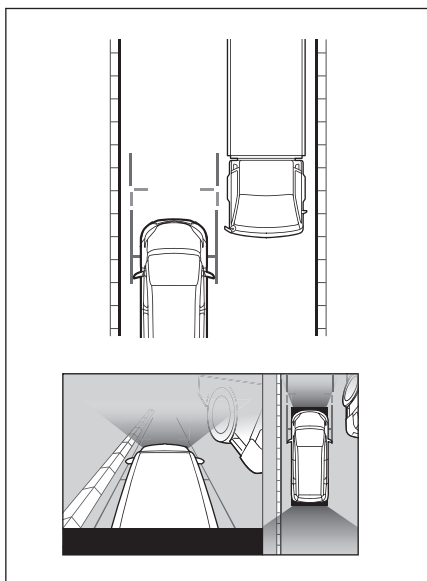


- 車両平行線と路肩の縁石などの目標物との位置関係を確認します。
- 図のように車幅平行線が重ならないように車両を幅寄せします。
- 同時に車幅平行線と目標物が平行になるように運転操作することで、目標物に沿って駐車できます。

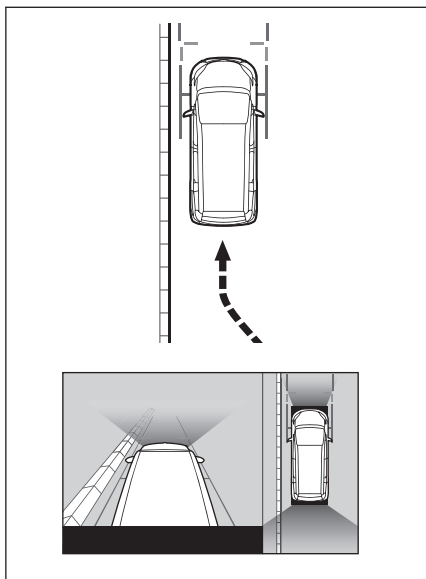

### 前進予想進路線の使い方

#### ■ パノラミックビュー&コーナリングビュー

- 前進予想進路線と障害物との位置関係を確認します。
- 前進予想進路線が実際の障害物と重ならないようにハンドル操作をして前進します。

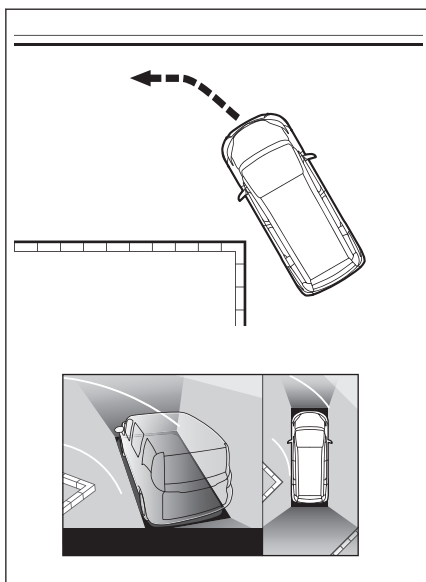




## シフトポジションがRのときの表示モード

駐車時の安全確認を行うために、車両上方からの映像と後方カメラからの映像を表示します。


1. シフトポジションをRにします。

- 画面モード切りかえボタンをタッチするたびに、モードが切りかわります。


## ■ パノラミックビュー&amp;バックビュー

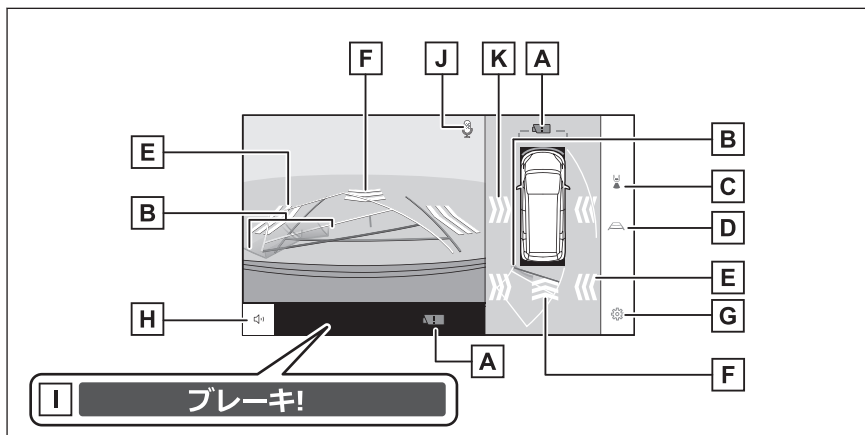

## ■ パノラミックビュー&amp;ワイドバックビュー

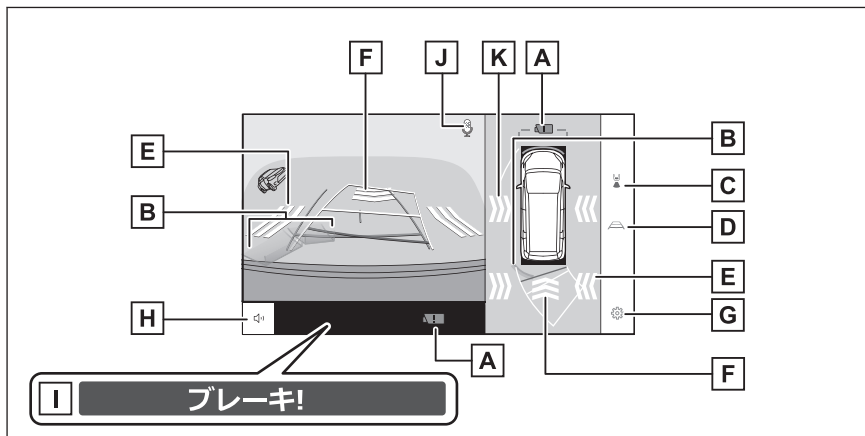

## ■ バックビュー

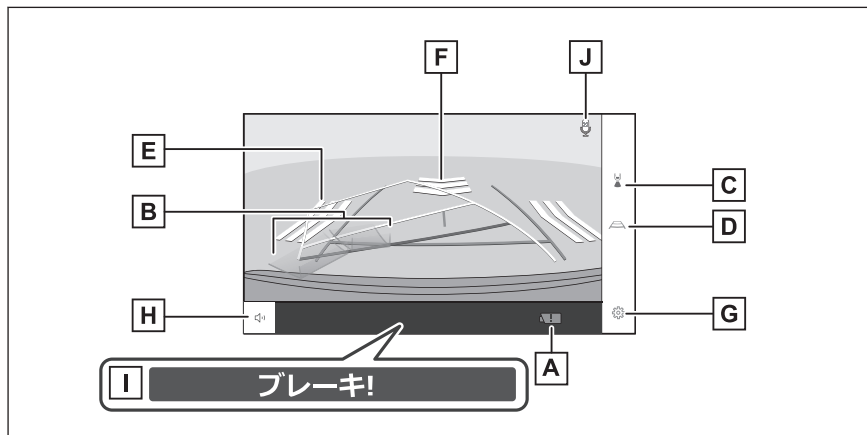**A** カメラ汚れ検知アイコン

カメラの汚れを検知した場合にアイコンが表示されます。

**B** クリアランスソナー

センサーが障害物を検知すると、画面にインジケーターが表示され、ブザーが鳴ります。（クリアランスソナーについては、別冊「取扱書」をご覧ください。）

**C** 画面モード切りかえボタン

ボタンをタッチするたびに、パノラミックビュー&バックビュー/ワイドバックビュー/バックビューが切りかわります。

**D** ガイド線切りかえボタン

ボタンをタッチするたびに、ガイド線表示モードが切りかわります。

**E** RCTA（リヤクロストラフィックアラート）/RCD（リヤカメラディテクション）/移動物警報

以下のときに画面にインジケーターが表示されます。

- 後側方レーダーが後側方からの接近車両や障害物を検知したとき
- リヤカメラが後方の歩行者を検知したとき

（RCTA（リヤクロストラフィックアラート）/RCD（リヤカメラディテクション）については、別冊「取扱書」をご覧ください。）

- カメラが移動物を検知したとき

**F** RCD（リヤカメラディテクション）/移動物警報

リヤカメラが後方の歩行者を検知、もしくはカメラが移動物を検知すると、画面にインジケーターが表示されます。（RCD（リヤカメラディテクション）については、別冊「取扱書」をご覧ください。）

**G** カスタマイズ設定ボタン

コーナリングビュー自動表示や車両のボデーカラー、クリアランスソナーの検知距離などの設定を変更できます。

**H** クリアランスソナー/RCTA（リヤクロストラフィックアラート）/RCD（リヤカメラディテクション）/移動物警報ミュートボタン

クリアランスソナー/RCTA（リヤクロストラフィックアラート）/RCD（リヤカメラディテクション）/移動物警報の作動音を一時的にミュートします。

#### I PKSB（パーキングサポートブレーキ）

衝突の可能性がある対象物を検知すると、画面にインジケータが表示されます。

（PKSB（パーキングサポートブレーキ）については、別冊「取扱書」をご覧ください。）

#### J 音声認識アイコン

音声対話サービスが作動しているときに表示されます。

#### K 移動物警報

側方からの接近車両や障害物を移動物警報が感知すると、画面にインジケータが表示されます。

#### □ 知識

- 次の条件をすべて満たすと、移動物を感知したときに移動物警報が作動します。

- パノラミックビューが表示されている
- 車速が 15km/h 以下

システムが正常に作動しないおそれがあるとき、作動するおそれのあるときについては、別冊「取扱書」の RCD（リヤカメラディテクション）の「システムが正常に作動しないおそれがあるとき」、「システムが作動するおそれがあるとき」をご覧ください。

- シフトポジションが R のときにカメラスイッチを押すと、パノラミックビュー & ワイドフロントビューに切りかえます。
- バックビュー表示中、表示部にタッチすることで、ワイドバックビューに切り替えることができます。
- クリアランスソナーの表示位置とカメラ映像に映し出される障害物の位置は合わないことがあります。

#### ▲ 警告

- 乗車人数、積載量、路面の勾配などにより、画面のガイド線の示す位置はかわります。必ず後方や周囲の安全を直接確認しながら運転してください。
- クリアランスソナー、RCTA（リヤクロストラフィックアラート）、RCD（リヤカメラディテクション）、移動物警報の表示は、カメラ映像に重畳して表示しているため、周囲の明るさや色などによっては見えにくい場合があります。

#### — 関連リンク —

[ガイド線表示モードの切りかえ \(P.421\)](#)


[パノラミックビューモニターの設定を変更する \(P.433\)](#)

#### ガイド線表示モードの切りかえ

ガイド線切りかえボタンをタッチするごとに、表示モードが切りかわります。

## ■ 予想進路線モード


ハンドル操作に連動した予想進路線などが表示されます。

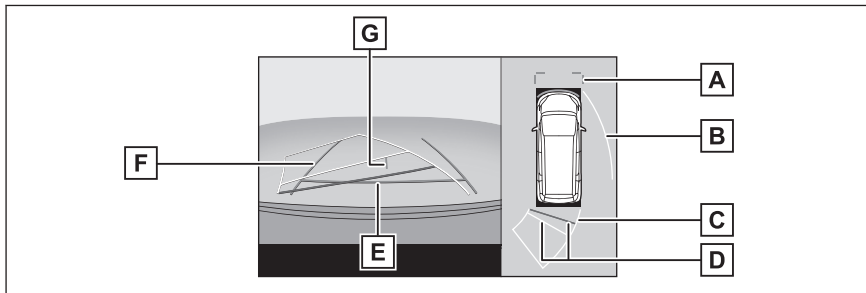

- A** 前方距離目安線  
車両前端から約1m先（青色）を示します。
- B** 側方予想進路線  
ハンドル操作と連動して、進路の目安（黄色）を示します。
- C** 後方予想進路線  
ハンドル操作と連動して、進路の目安（黄色）を示します。
- D** 後方距離目安線  
車の後方の距離を示します。  
● 予想進路線と連動します。  
● リヤバンパー後端の中心位置から約0.5m先（赤色）／約1m先（黄色）を示します。
- E** 後方距離目安線  
リヤバンパー後端から約0.5m先（青色）を示します。
- F** 後方車幅延長線  
車をまっすぐ後退させたときの進路の目安を示します。  
● 実際の車幅より広く表示します。  
● 直進状態になっているときは、予想進路線と重なります。
- G** 車両中央線  
後方車幅延長線の中心位置（青色）を示します。

## ■ 駐車ガイド線モード


ハンドルの切り返し点（駐車ガイド線）が表示されます。予想進路線表示を必要とせず、駐車できる、車両感覚に慣れた方におすすめします。

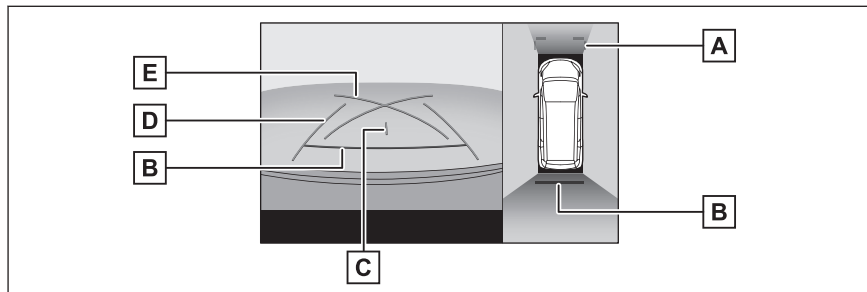

- A** 前方距離目安線  
車両前端から約 1m 先（青色）を示します。
- B** 後方距離目安線  
車の後方の距離を示します。  
● リヤバンパー後端の中心位置から約 0.5m 先（赤色）を示します。
- C** 車両中央線  
後方車幅延長線の中心位置（青色）を示します。
- D** 後方車幅延長線  
車をまっすぐ後退させたときの進路の目安を示します。  
● 実際の車幅より広く表示されます。
- E** 駐車ガイド線  
もっとも後方へ小まわりしたときの進路の目安を示します。  
● 駐車時にハンドルを操作する位置の目安にしてください。

### ■ 距離目安線モード


距離目安線のみ表示されるモードです。ガイド線を必要としない方におすすめします。

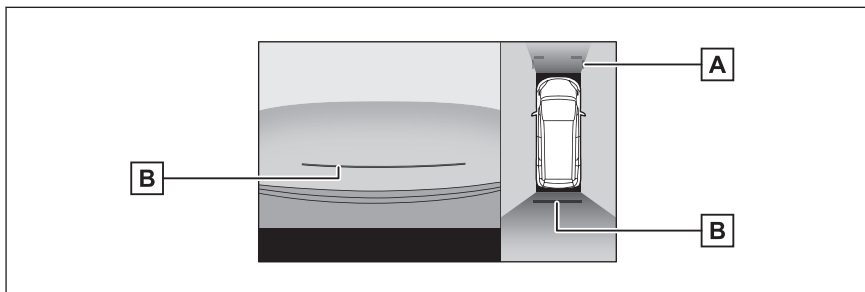

- A** 前方距離目安線  
車両前端から約 1m 先（青色）を示します。
- B** 後方距離目安線  
車の後方の距離を示します。  
● リヤバンパー後端の中心位置から約 0.5m 先（赤色）を示します。

## ■ 車両中央予想進路線モード

ハンドル操作に連動して、予想進路線や車両中央線の目安などが表示されます。またリヤバンパーの中心を、看板やポールなどの目印に寄せる場合に使用します。

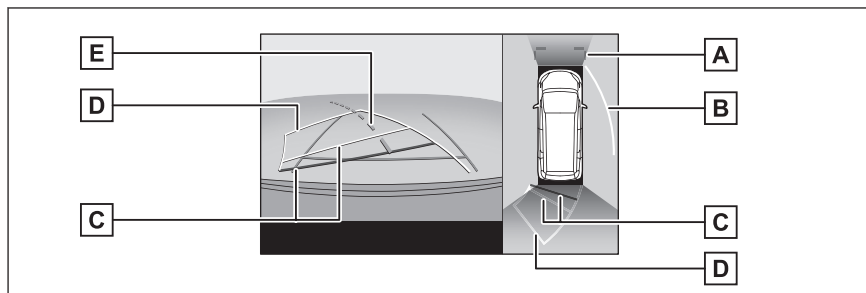

### A 前方距離目安線

車両前端から約1m先（青色）を示します。

### B 側方予想進路線

ハンドル操作と連動して、進路の目安（黄色）を示します。

### C 後方距離目安線

車の後方の距離を示します。

- 予想進路線と連動します。
- リヤバンパー後端の中心位置から約0.5m先（赤色）／約1m先（黄色）を示します。

### D 後方予想進路線

ハンドル操作と連動して、進路の目安（黄色）を示します。

### E 車両中央予想進路線

ハンドル操作と連動して、車両中央線（緑色）の目安を示します。

## □ 知識

バックドアが閉じていないとガイド線は表示されません。バックドアを閉じてガイド線が表示されない場合は、トヨタ販売店で点検を受けてください。

## ▲ 警告

後方車幅延長線は、実際の車幅より広く表示されます。後退するときは、必ず後方や周囲の安全を直接確認しながら運転してください。

## 予想進路線モードを使用して駐車する


次の手順と逆方向の駐車スペースに駐車するときは、ハンドル操作はすべて左右逆です。

### 1 シフトポジションを R にします。

- 2 予想進路線が駐車スペースの中に入るようにハンドルを操作して、ゆっくり後退します。


A 駐車スペース

B 予想進路線

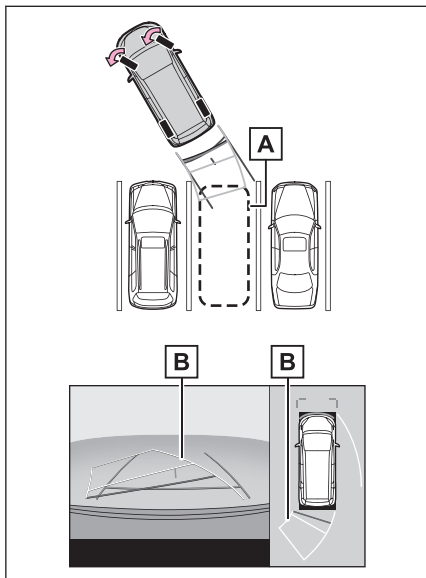

- 3 車の後部が駐車スペースの中に入ったら、車幅延長線が駐車スペース左右の区画線のあいだに入るようにハンドルを操作します。

A 車幅延長線

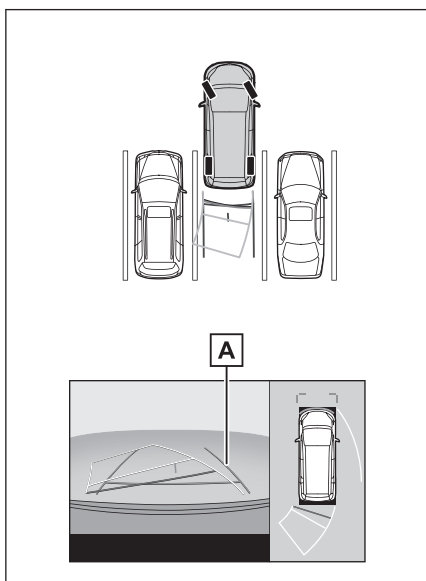


- 4 車幅延長線と駐車スペースの区画線が平行になったら、ハンドルをまっすぐにして、車が駐車スペースにすべて入るまで、ゆっくり後退します。
- 5 適切な位置で停車し、駐車を終えます。

## 駐車ガイド線モードを使用して駐車する

- 1 シフトポジションを R にします。
- 2 駐車ガイド線が駐車スペースの左端の区画線に合うまで後退したら止まる。

- A 駐車ガイド線
- B 駐車場の区画線

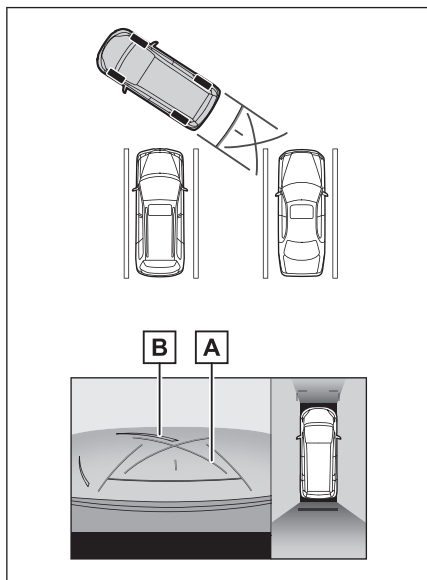


- 3 ハンドルを右いっぱいにあわせて、ゆっくり後退します。
- 4 車が駐車スペースと平行になったら、ハンドルをまっすぐにして、車が駐車スペースにすべて入るまで、ゆっくり後退します。
- 5 適切な位置で停車し、駐車を終わめます。




## ドアミラー格納時の画面

ドアミラーを格納した場合、パノラミックビューのかわりにサイドカメラからの映像が表示されます。狭い場所での幅寄せ駐車の際などに、車両周辺の安全確認を補助します。


### ■ サイドビュー&ワイドフロントビュー

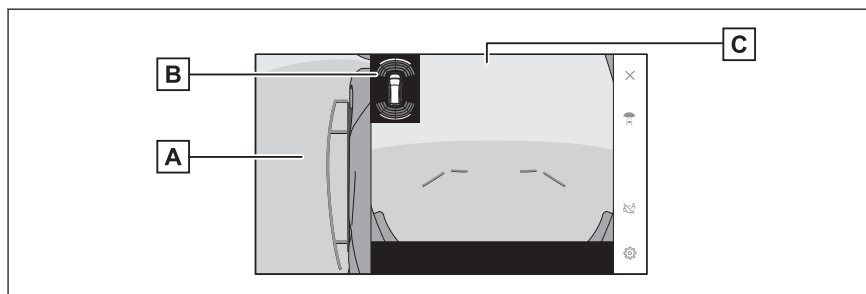

### ■ サイドビュー&バックビュー

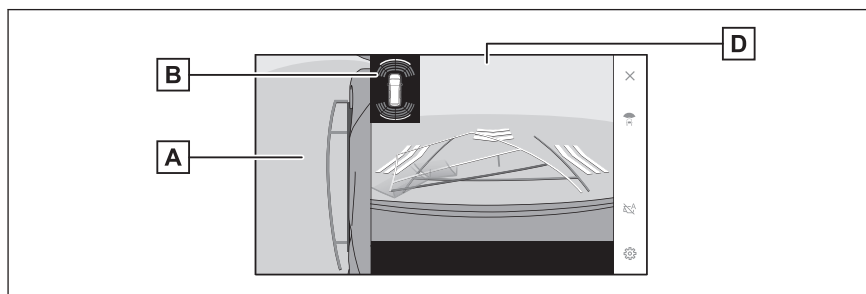

### ■ 両サイドビュー

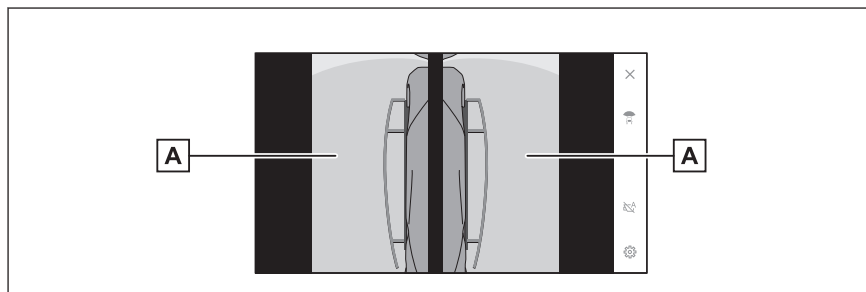

- A サイドビュー
- B クリアランスソナー

センサーが障害物を検知すると、画面にインジケータが表示され、ブザーが鳴ります。（クリアランスソナーについては、別冊「取扱書」をご覧ください。）

- C ワイドフロントビュー
- D バックビュー

 **知識**


クリアランスソナーの表示位置とカメラ映像に映し出される障害物の位置は合わないことがあります。

## 画面を拡大表示する


画面に映っているものが小さく見えにくい場合に、画面を拡大して表示させることができます。

パノラミックビューまたはワイドフロントビューの拡大させたいエリアをタッチします。

### ▶ パノラミックビュー

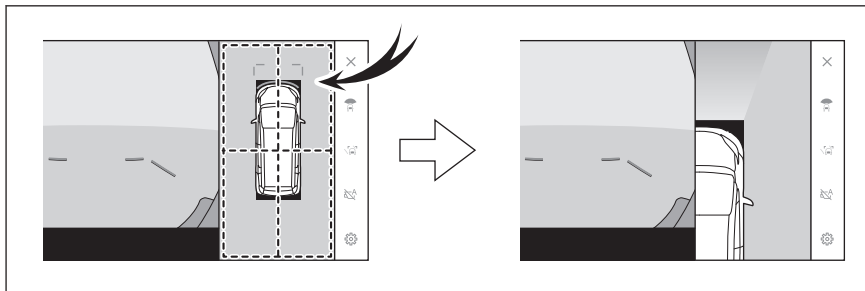

### ▶ ワイドフロントビュー

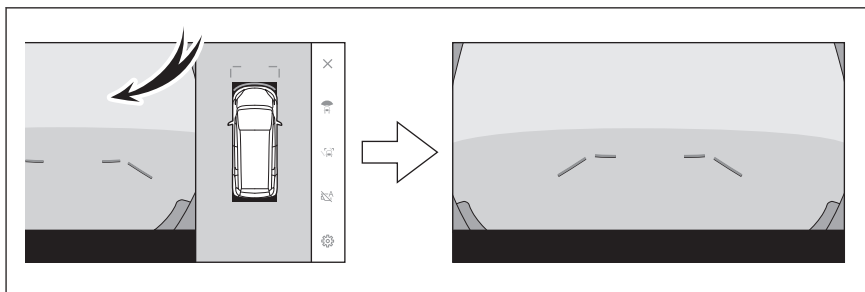

- 選択したエリアが拡大表示されます。
- パノラミックビューは、車両のコーナー付近 4 カ所のいずれかを拡大して表示させることができます。
- 拡大表示を解除するには、再度画面をタッチします。

#### 知識


- 次の条件をすべて満たすと拡大機能を使用できます。
  - 車速が 20km/h 以下
  - クリアランスソナーが ON になっている
- 次のいずれかの条件を満たすと拡大表示が自動的に解除されます。
  - 車速が 20km/h 以上になった
  - クリアランスソナーを OFF にした

- シフトポジションが R のときのパノラミックビュー&ワイドフロントビューでは、拡大機能を使用できません。
- パノラミックビューの拡大表示は、ガイド線を表示しません。

## 床下透過映像を表示する

現在の車両位置から撮影された過去のカメラ映像が車両下に合成表示され、車両下の状況やタイヤ位置の把握などを補助できます。映像はパノラミックビュー、サイドクリアランスビュー、コーナリングビューに表示されます。

床下透過映像表示は、カスタマイズ設定画面の設定を ON にし、車両を前進もしくは後退すると表示されます。

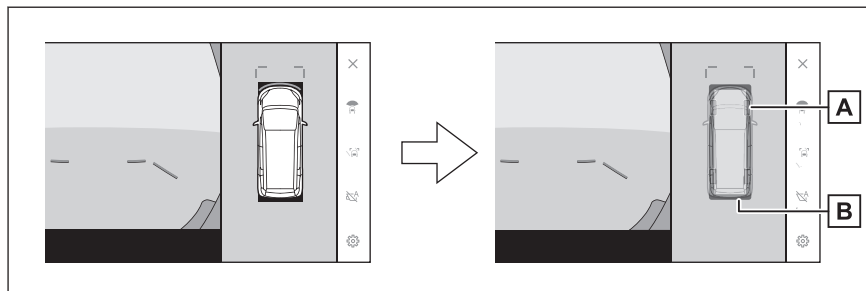

### A タイヤ形状線

ハンドルと連動してタイヤ位置の目安を示します。

### B 車両形状目安線

車両の外形の目安を示します。

## ☐ 知識

- 次の場合は、床下透過映像が表示されません。
  - 車速が 20km/h 以上になったとき
  - 車両が停止し、一定時間が経過したとき
  - 車両始動後、一定以上の距離を走行していないとき
  - ドアミラーを格納しているとき
  - ABS が作動したとき
  - システムが正常に作動しないとき
- 次のような状況では、システムが正常に作動しない場合があります。
  - 積雪路
  - 照明などによる影があるとき
  - カメラレンズに汚れや異物が付着しているとき
  - 水面（川、海など）
  - オプション装備を取り付けたとき
  - カメラの前に障害物があるとき
  - タイヤを交換したとき
  - バックドアが開いて、カメラの位置が正しくない場合

- すべりやすい路面や車輪が空転したとき
- 坂道などの勾配があるとき
- 過去に撮影された映像を表示しているため、次のような場合は、画面と実際の状況が異なることがあります。
  - 撮影後に障害物が現れたり動いたりしたとき
  - 撮影後に砂や雪などが崩れて動いたとき
  - 表示範囲に水たまりやぬかるみなどがあるとき
  - 車両がスリップしたとき
- 次のような状況では、床下透過映像が一部、もしくはすべて黒映像で表示される場合があります。
  - 撮影した映像がない状態で、発進したとき
  - ハンドルを一定以上の角度まで回したとき
  - 車両が停止し、一定時間が経過したとき

#### ▲ 警告

- 乗車人数、積載量、路面の勾配、路面状況、周囲の明るさ、オプションの装備、タイヤの交換などにより、タイヤ形状線や車両形状目安線と実際の車両位置がずれる場合があります。必ず周囲の安全を確認しながら運転してください。
- 表示される映像は、撮影された過去に撮影された映像です。そのため、撮影後に障害物が動くなど、床下透過映像表示と実際の状況とが必ずしも一致しない場合があります。


#### — 関連リンク —

[パノラミックビューモニターの設定を変更する \(P.433\)](#)

## パノラミックビューモニターの設定を変更する

コーナリングビュー自動表示や車両のボデーカラー、クリアランスソナーの検知距離などの設定を変更できます。

### 1 [ ]にタッチします。

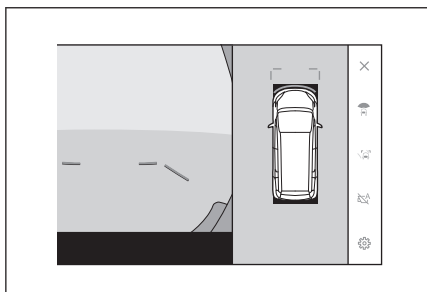

### 2 サブメニューの[パノラミックビュー]にタッチします。

### 3 各項目を設定します。

#### ● [コーナリングビュー]

コーナリングビューの自動表示の ON/OFF を設定できます。

#### ● [床下透過の映像表示]

床下透過映像表示の設定を ON/OFF できます。設定を ON にし、車両を前進もしくは後退すると、現在の車両位置から撮影された過去のカメラ映像が車両下に合成表示され、車両下の状況やフロントタイヤ位置の把握などを補助できます。映像はパノラミックビュー、サイドクリアランスビュー、コーナリングビューに表示されます。

#### ● [クリアランスソナー 3D 表示]

クリアランスソナー 3D 表示の ON/OFF を設定できます。

#### ● [クリアランスソナー検知距離]

クリアランスソナーによる障害物検知の開始距離を切りかえることができます。

#### ● [ボデーカラー]

画面に表示される車両のボデーカラーを変更できます。

#### ● [カメラ映像自動オフ]

画面タイマー表示の ON/OFF を設定できます。

#### ● [移動物警報]

移動物警報表示の On/Off を設定できます。

#### ● [自動表示モード ON 時の警報]

自動表示モード ON 時の移動物警報表示の ON/OFF を設定できます。

#### ● [登録した自動表示地点の消去]

パノラミックビューの自動表示登録をした地点を消去できます。



☐ 知識

走行中は安全のため、カスタマイズ設定画面を表示できません。

— 関連リンク —

[クリアランスソナーの検知開始距離を切りかえる \(P.434\)](#)

[登録した自動表示地点を消去する \(P.434\)](#)

### クリアランスソナーの検知開始距離を切りかえる

クリアランスソナーによる障害物検知の開始距離を切りかえることができます。

- 1 [クリアランスソナー検知距離]にタッチします。
- 2 希望の検知開始距離を選択します。
- 3 [OK]にタッチします。



### 登録した自動表示地点を消去する

パノラミックビュー画面で登録した自動表示地点を消去することができます。

- 1 [登録した自動表示地点の消去]にタッチします。
- 2 消去したいメモリを選択します。
- 3 [はい]にタッチします。



## パノラミックビューモニターの注意点

運転操作時は、必ず後方や周囲の安全を直接確認してください。お守りいただかないと、車をぶつけるなど、思わぬ事故を引き起こすおそれがあります。パノラミックビューモニターを使用するときは次のことをお守りください。

### ▲ 警告

- パノラミックビューモニターを過信しないでください。一般の車と同様、必ず後方や周囲の安全を直接確認しながら慎重に運転してください。特に周辺に駐車している車や障害物などに接触しないようにしてください。
- 運転操作時は、必ず後方や周囲の安全を直接確認しながら運転してください。
- 画面だけを見ながら運転操作することは絶対にしないでください。画面に映し出されている映像と実際の状況は異なることがあります。また、カメラの映し出す範囲はかぎられています。画面だけを見て右左折、後退することは絶対にしないでください。車をぶつけたり、思わぬ事故を引き起こすおそれがあります。必ず目視やインナーミラー、ドアミラーなどで周囲の安全を確認し、十分注意した上で運転してください。
- 乗車人数、積載量、路面の勾配などにより、画面のガイド線の示す位置はかわります。必ず後方や周囲の安全を直接確認しながら運転してください。
- 次のような状況では、使用しないでください。
  - 凍結、すべりやすい路面、または雪道
  - タイヤチェーン、応急用タイヤを使用しているとき
  - フロントドア、バックドアが完全に閉まっていないとき
  - 坂道など平坦でない道路
  - タイヤをメーカー指定のものから交換しているとき
  - サスペンションを改造しているとき
  - 画面に映るエリアに社外品を装着しているとき
- 外気温が低い場合、画面が暗くなったり、映像がうすれることがあります。特に動いているものの映像が歪む、または画面から見えなくなることがあるため、必ず周囲の安全を直接目で確認しながら運転してください。
- タイヤを交換すると、画面に表示されるガイド線の示す位置に誤差が生じることがあります。

### ▲ 注意

- シースルービュー、ムービングビュー、パノラミックビュー、サイドクリアランスビュー、コーナリングビューは、フロントカメラとバックカメラ、左右サイドカメラが撮影した映像を合成処理した映像です。表示可能な範囲や表示内容には限界があるため、パノラミックビューモニターの特性を十分理解した上で使用してください。
- シースルービュー、ムービングビュー、パノラミックビュー、サイドクリアランスビュー、コーナリングビューの四隅には、それぞれのカメラ映像境界位置を中心に


### ⚠ 注意

映像合成処理領域が存在し、映像の鮮明度が低下することがありますが、故障ではありません。

- それぞれのカメラ付近の照度条件により、シースルービュー、ムービングビュー、パノラミックビュー、サイドクリアランスビュー、コーナリングビューに明暗ができる場合があります。
- シースルービュー、ムービングビュー、パノラミックビュー、サイドクリアランスビュー、コーナリングビューでは、それぞれのカメラの取り付け位置や撮像範囲より上部は表示されません。
- 車両付近には死角があり、パノラミックビューモニターには表示されない領域があります。
- ワイドフロントビューまたはバックビュー、ワイドバックビュー、サイドビューに表示されている立体物が、シースルービュー、ムービングビュー、パノラミックビュー、サイドクリアランスビュー、コーナリングビューでは表示されない場合があります。
- パノラミックビューモニターは、人物や障害物などの立体物が実際と異なって表示される場合があります。（倒れているように表示される場合や、映像合成処理領域付近で消えてしまう場合、映像合成処理領域付近から現れるように表示される場合、表示位置の距離感が実際と異なるなど）
- バックカメラが取り付けられたバックドア、サイドカメラを内蔵したドアミラーが取り付けられたフロントドアが開いている場合、パノラミックビューモニターは正しく表示されません。
- シースルービュー、ムービングビュー、パノラミックビュー、サイドクリアランスビュー、コーナリングビューに表示される車両アイコンは、コンピューターグラフィックによる画像を表示しているため、実際の車両とは色や形状、大きさなどが異なります。このため、車両付近の立体物が車両と接触しているように見える場合や、立体物との位置関係が実際の位置関係と異なる場合があります。
- カメラが正しく作動せず、画面が次のように表示されることがあります。
  - シフトポジションを R にしたときに、画面の一部、もしくはすべてが黒映像で表示される
  - シフトポジションを R にしたときに、カメラ映像に切りかわらない
  - シフトポジションを R 以外にした時に、カメラ映像が表示されたままになる
  - カメラ映像にガイド線などが表示されず、着目マークや注意文が表示される


### 画面に映る範囲

車両付近には死角があり、表示されない領域があります。画面では車両の周辺に何も表示されていなくても、実際には障害物が進路上にあるため、接触することがあります。必ず周囲の安全を直接確認してください。

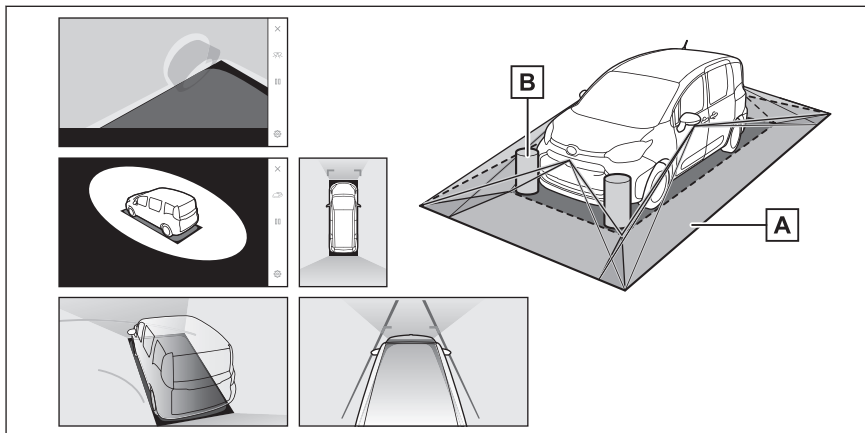

- A 画面に映るエリア
- B 画面に映らない障害物

黒色部分内にある障害物は画面に表示されません。

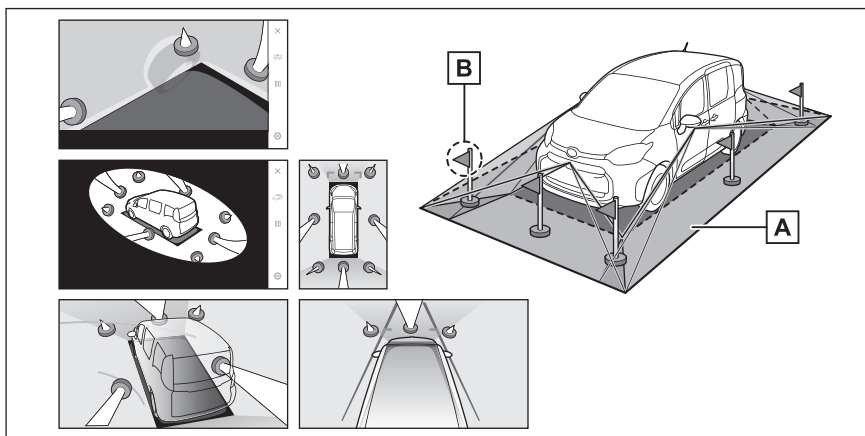


- A 画面に映るエリア
- B 画面に映らない部分

路面より高い部分は画面に表示されません。

知識

- 車両アイコンまわりの黒色部分はカメラに映らない部分です。直接確認してください。
- シースルービュー、ムービングビュー、パノラミックビュー（拡大表示を含む）、サイドクリアランスビュー、コーナリングビューは、4つのカメラから得られた画像を平らな路面を基準に加工して表示しているため、次のように表示されることがあります。


- 立体物が倒れて細長く、もしくは大きく見える。
- 路面より高い位置にある立体物が実際より遠くに見える、もしくは見えない。
- 高さのあるものが合成のつぎ目から現れてくるように見える場合がある。
- 照度条件により、カメラごとの映像の明るさにばらつきが出る場合があります。
- 乗員人数、積載状況、ガソリン残量による車体の傾きや車高の変化などにより、表示映像がずれる場合があります。
- ドアが完全に閉まっていないと、表示映像やガイド線が正しく表示されない場合があります。
- シースルービュー、ムービングビュー、パノラミックビュー（拡大表示を含む）、サイドクリアランスビュー、コーナリングビューに表示されている車両アイコンと、路面や障害物との位置関係は実際の位置とは異なる場合があります。
- 字光式ナンバープレートを装着していると、画面上に映り込むことがあります。
- 図の○部分は画像を合成しているため、映像が見えにくい場合があります。

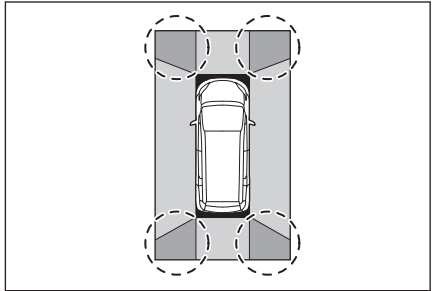

## ■ ワイドフロントビュー

- A 画面に映るエリア
- B 画面に映らない障害物

バンパーの両端付近は画面に映りません。

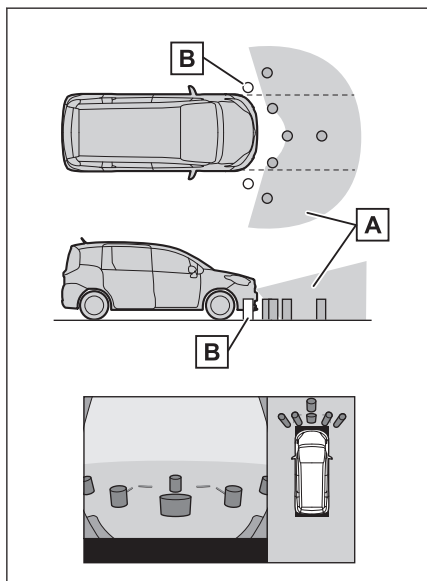


### □ 知識

- カメラの映し出される範囲には限度があり、バンパーの両端付近やバンパーの真下付近にあるものは映し出されません。
- 画面に映る映像の距離感覚は実際の距離とは異なります。
- ワイドフロントビューのカメラは特殊なレンズを使用しているため、画面に映る映像の距離感は実際の距離とは異なります。

## ■ 両サイドビュー（ドアミラー格納時）について

A 画面に映るエリア

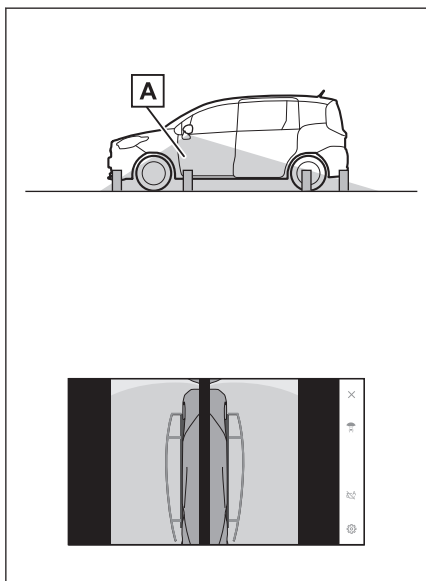

### □ 知識


- 車や路面の状況により、映る範囲は異なることがあります。
- カメラの映し出される範囲には限度があり、助手席側のバンパー付近やバンパーの真下付近にあるものは映し出されません。
- 画面に映る映像の距離感覚は実際の距離とは異なります。
- 両サイドビューのカメラは特殊なレンズを使用しているため、画面に映る映像の距離感 は実際の距離とは異なります。

## ■ バックビュー

**A** 画面に映るエリア

**B** 画面に映らない障害物

バンパーの両端付近は画面に映りません。

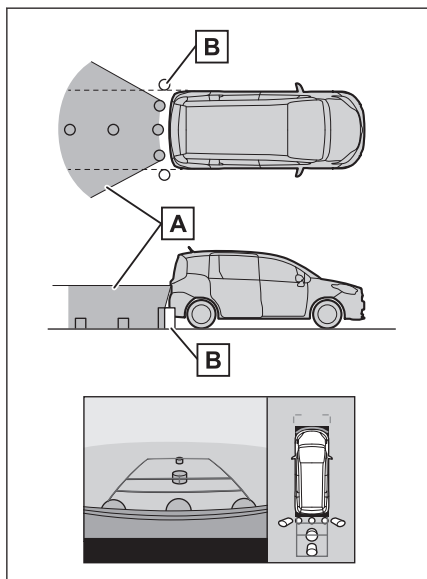


## ■ ワイドバックビュー

**A** 画面に映るエリア

**B** 画面に映らない障害物

バンパーの両端付近は画面に映りません。

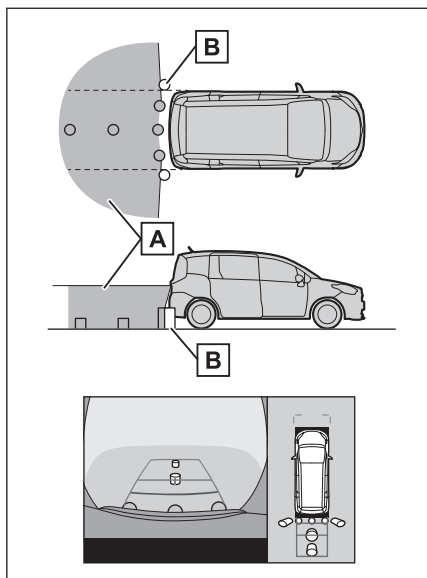

### □ 知識

- 車や路面の状況により、映る範囲は異なることがあります。


- カメラの映し出される範囲には限度があり、バンパーの両端付近やバンパーの真下付近にあるものは映し出されません。
- 画面に映る映像の距離感覚は実際の距離とは異なります。
- バックビューやワイドバックビューのカメラは特殊なレンズを使用しているため、画面に映る映像の距離感 は実際の距離とは異なります。
- バックカメラより高い位置にあるものについては、モニターに映らないことがあります。
- 字光式ナンバープレートを装着していると、画面上に映り込むことがあります。

### カメラの位置


パノラミックビューモニターの各カメラは図の位置にあります。




## ■ フロントカメラ

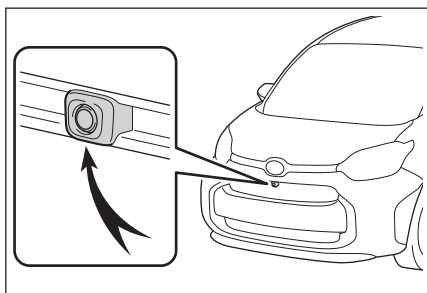

## ■ サイドカメラ

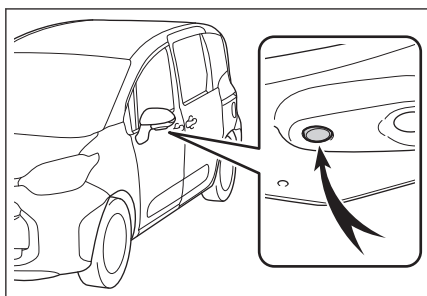

## ■ バックカメラ

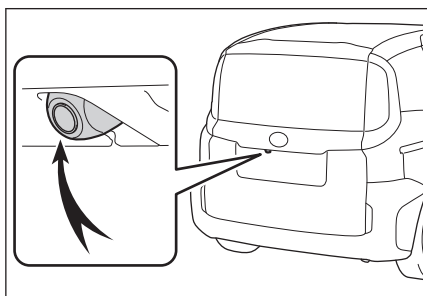

### カメラのお手入れ方法

カメラに水滴、雪、泥などの異物や汚れが付着していると、鮮明な画像を見ることができません。この場合、大量の水でカメラの汚れを流し、水で湿らせたやわらかい布でカメラレンズをふき取ってください。

#### ⚠ 注意


- パノラミックビューモニターが正常に作動しなくなるおそれがあります。次のことにご注意ください。

### ⚠ 注意

- カメラ部を強くたたいたり、ものをぶつけるなど、強い衝撃を与えないでください。カメラの位置、取り付け角度がずれるおそれがあります。
- カメラ部は防水構造となっています。取りはずし、分解、改造をしないでください。
- カメラレンズを洗うときは、大量の水でカメラの汚れを流したあと、水で湿らせたやわらかい布でカメラレンズをふき取ってください。カメラレンズを強くこするとカメラレンズが傷付いて、鮮明な画像を見ることができなくなるおそれがあります。
- カメラのカバーは樹脂です。有機溶剤・ボデーワックス、油膜取り剤、ガラスコート剤などを付着させないでください。付着したときは、すぐにふき取ってください。
- 寒いときにお湯をかけるなどして急激な温度変化を与えないでください。
- 洗車時に高圧洗浄機でカメラやカメラ周辺に直接水を当てないでください。強い水圧により衝撃が加わり、装置が正常に作動しなくなるおそれがあります。
- カメラ部をぶつけたときは、カメラの故障などのおそれがあります。早めにトヨタ販売店で点検を受けてください。

### パーキングアシストライト

パノラミックビューモニターのパーキングアシストライトは図の位置にあります。

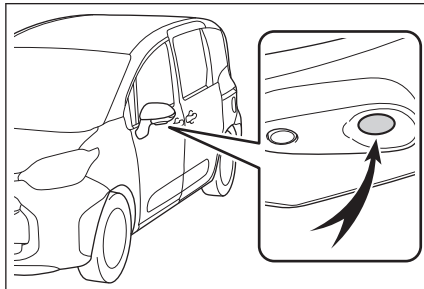

### ⚠ 注意

- パノラミックビューモニターが正常に作動しなくなるおそれがありますので、以下のことにご注意ください。
- ライト部を強くたたいたり、物をぶつけるなど、強い衝撃を与えないでください。ライトの位置、取り付け角度がずれるおそれがあります。
- ライト部は防水構造となっていますので、取りはずし・分解・改造をしないでください。
- ライト部を洗うときは、大量の水でライトの汚れを流したあと、水で湿らせた柔らかい布でライト部をふき取ってください。
- ライトのカバーは樹脂ですので、有機溶剤・ボディワックス・油膜取り剤・ガラスコート剤などを付着させないでください。付着したときは、すぐにふき取ってください。

### ⚠ 注意

- 寒いときにお湯をかけるなどして急激な温度変化を与えないでください。
- 洗車時に高圧洗浄機でライトやライト周辺に直接水を当てないでください。強い水圧により衝撃が加わり、装置が正常に作動しなくなるおそれがあります。
- ライト部をぶつけたときは、ライトの故障などのおそれがあります。早めにトヨタ販売店で点検を受けてください。


### 画面と実際の路面との誤差

パノラミックビューモニターの合成映像やガイド線は、平らな路面に対しての距離の目安を示しています。そのため、次の状態のときは、画面のガイドと実際の路面上の距離や進路に誤差が生じます。

#### ■ 急な上り坂が後方にあるとき

実際の距離より手前に距離目安線が表示されます。そのため、上り坂にある障害物は実際より遠くに見えます。同様にガイド線と実際の路面上の進路にも誤差が生じます。


- A 距離目安線
- B 実際の距離
- C 誤差

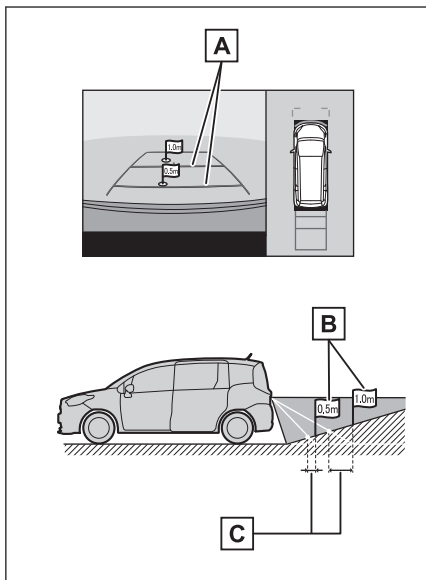

### ■ 急な下り坂が後方にあるとき

実際の距離よりうしろに距離目安線が表示されます。そのため、下り坂にある障害物は、実際より近くに見えます。同様にガイド線と実際の路面上の進路にも誤差が生じます。


- A 距離目安線
- B 実際の距離
- C 誤差

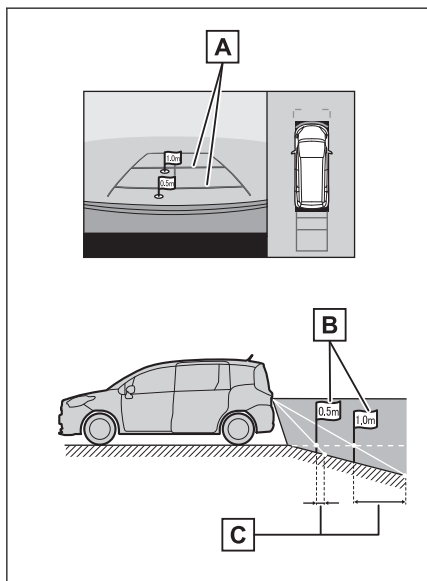

### ■ 車が傾いているとき


乗車人数、積載量などにより車が傾いているときは、実際の距離、進路と誤差が生じます。

- A 誤差

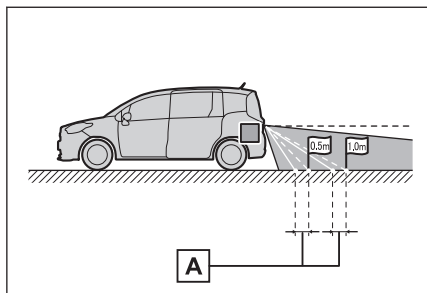

### ■ 車両中央予想進路線について

リヤバンパー付近の空中にガイド線が描かれているため、車両の中央からずれているように見えることがあります。

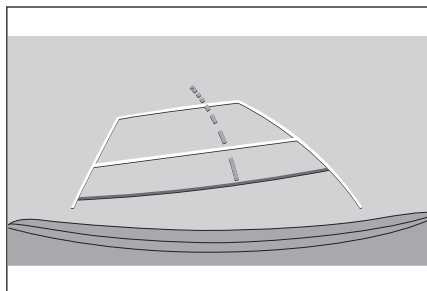

## 画面と実際の立体物との誤差


画面に表示されるガイド線は路面に対して表示されているため、立体物の位置を判断できません。張り出しのある立体物（トラックの荷台のような障害物）が近くにあるときは、次のことにご注意ください。

### ▲ 警告

クリアランスソナーの表示が赤色のときは、必ず直接確認して、それ以上進まないでください。車をぶつけるなど、思わぬ事故を引き起こすおそれがあります。

### ■ パノラミックビュー（拡大表示を含む）の表示


画面では車両のバンパーとのあいだに余裕があり、ぶつからないように見えても、実際には車両が進路上にあるためぶつかることがあります。周囲の安全を直接確認してください。

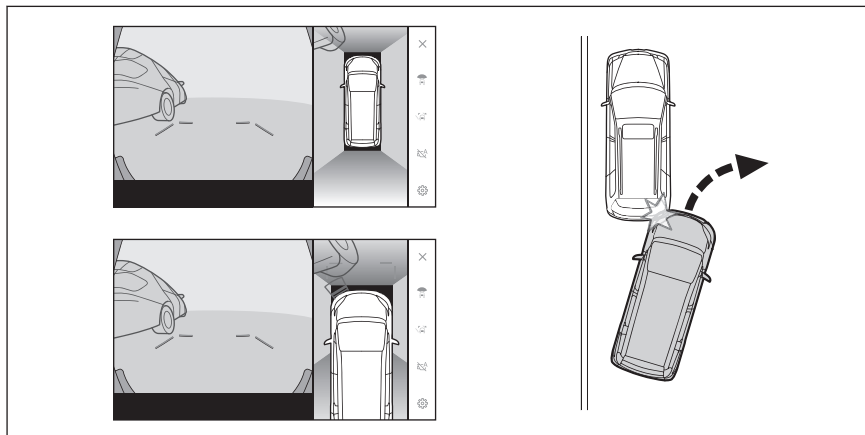

### ■ 予想進路線について


- 画面では車両のバンパーが予想進路線の外側にあり、ぶつからないように見えても、実際には車両が進路上にあるためぶつかることがあります。周囲の安全を直接確認してください。

A 予想進路線

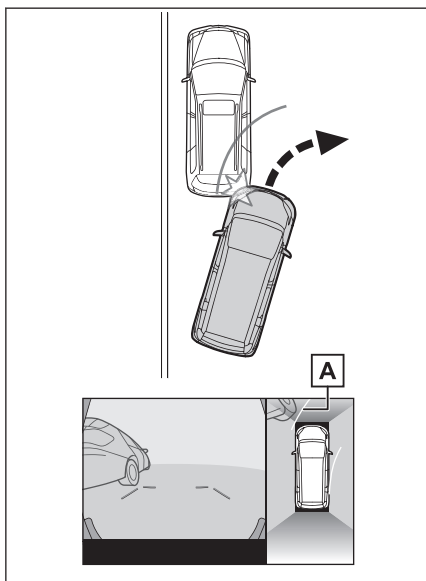


- 高い位置にある立体物（張り出しのある壁やトラックの荷台など）は、画面に映らない場合があります。周囲の安全を直接確認してください。

A 壁の張り出し部分

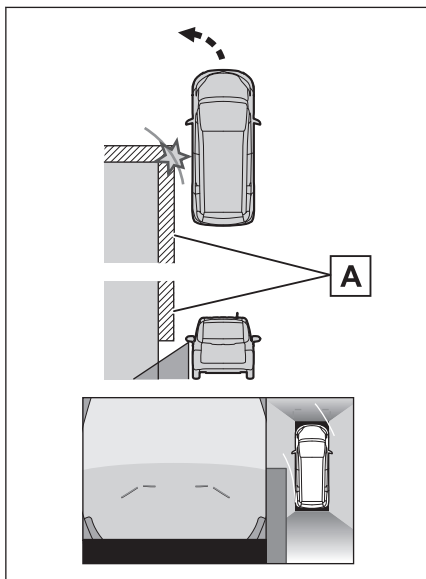


- 画面では、トラックの荷台が予想進路線の外側にあり、ぶつからないように見えても、実際は荷台が進路上に張り出しているためぶつかることがあります。周囲の安全を直接確認してください。

**A** 予想進路線

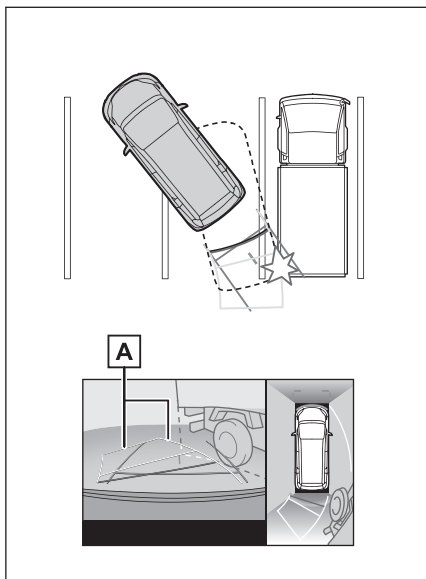


### ■ 距離目安線について

画面では、距離目安線により**B**の位置にトラックが駐車してあるように見えますが、実際には**A**の位置まで後退すると、ぶつかります。画面では**A**、**B**、**C**の順に近く見えますが、実際の距離は**A**と**C**は同じ距離で、**B**は**A**と**C**より遠い距離にあります。後方や周囲の安全を直接確認してください。**D**の距離は約1mです。

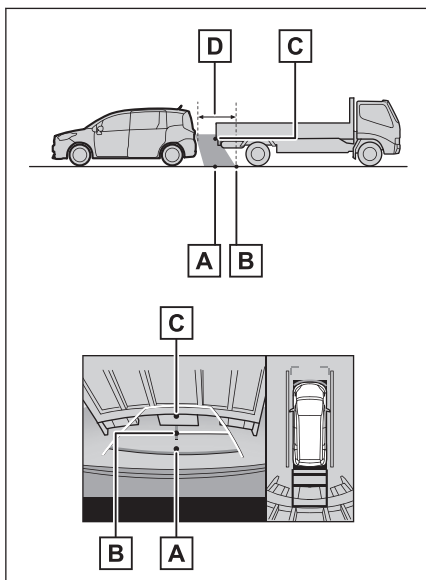


### ■ 斜めの柱の張り出し部について

パノラミックビューでは倒れた柱がまっすぐでぶつからないように見えても、実際は柱の上部が張り出しているため、ぶつかる可能性があります。後方や周囲の安全を直接確認してください。

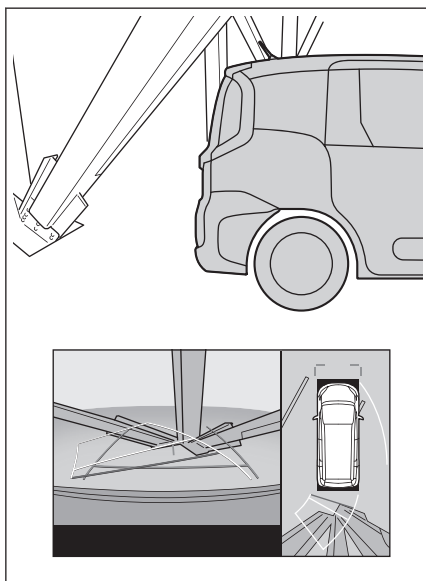

### ■ 拡大機能について

パノラミックビューの拡大機能は、通常のパノラミックビューとは違い、車両アイコンのほうへ映像を縮めています。そのため、路上の白線や壁などが曲がって見える場合があります。

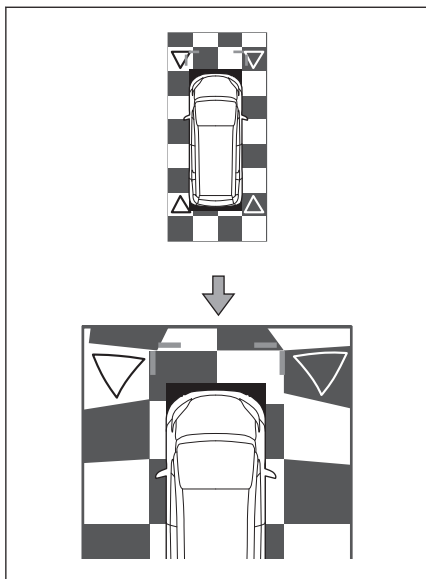



## 故障とお考えになる前に

次のような症状で気になったりお困りになったときは、考えられる原因と処置を参考に、もう一度確認してください。

処置をしても直らないときは、トヨタ販売店で点検を受けてください。

症状	考えられる原因	処置
画面が見にくい	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 夜間など暗いところで使用。</li> <li>● レンズ付近の温度が高い、または低い。</li> <li>● 外気温が低いとき。</li> <li>● カメラに水滴がついた。</li> <li>● 雨天時など湿度が高い。</li> <li>● カメラ付近に異物（泥など）がついた。</li> <li>● 太陽やヘッドランプの光が直接カメラのレンズにあたった。</li> <li>● 蛍光灯、ナトリウム灯、水銀灯などの照明下で使用した。</li> </ul>	<p>車両周囲の状況を直接確認しながら、運転してください。</p> <p>カメラおよびその周辺環境が改善されてから、再びパノラミックビューモニターをご使用ください。</p> <p>パノラミックビューモニターの画質調整の方法は、マルチメディア画面の調整と同じです。</p>
画面が不鮮明	カメラのレンズに水滴、雪、泥など異物や汚れが付着している。	大量の水でカメラの汚れを流したあと、水で湿らせたやわらかい布でカメラレンズをふき取ってください。
画面がずれている	カメラ部に強い衝撃が与えられた。	トヨタ販売店で点検を受けてください。
ガイド線が大きくずれる	カメラの位置がずれている。	トヨタ販売店で点検を受けてください。
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 車が傾いているとき（重い荷物の積載やパンクしてタイヤ空気圧が低いときなど）。</li> <li>● 傾斜地で使用するとき。</li> </ul>	車両周囲の状況を直接確認しながら、運転してください。
ハンドルが直進状態であるにもかかわらず予想進路線が曲がっている（車幅延長線と予想進路線がずれる）	ステアリングセンサーの信号に異常が発生した。	トヨタ販売店で点検を受けてください。
ガイド線が表示されない	バックドアが開いている。	バックドアを閉める。 直らない場合は、トヨタ販売店で点検を受けてください。

症状	考えられる原因	処置
パノラミックビューが拡大できない。シースルービュー／ムービングビュー、サイドクリアランスビュー、コーナリングビューが表示されない	クリアランスソナーに異常（汚れや故障など）が発生した。	クリアランスソナー異常時の対処方法にしたがってください。（クリアランスソナーについては、別冊「取扱書」をご覧ください。）

---

— 関連リンク —

[画面表示の設定を変更する \(P.66\)](#)

### フリー／オープンソースソフトウェア情報

本製品はフリー／オープンソースソフトウェアを含んでいます。

これらのフリー／オープンソースソフトウェアのライセンス情報やソースコードの両方または片方については、次の URL から入手できます。

<https://www.denso.com/global/en/opensource/svss/toyota>

9-1. ETC のサービス概要	
ETC2.0 サービスについて .....	454
ETC サービスについて .....	456
9-2. ETC の操作	
ETC/ETC2.0 ユニットの使い方	459
クリーニングについて .....	467
9-3. ETC の情報表示	
ETC 画面の操作 .....	468
ETC の設定 .....	470
9-4. エラーコードについて	
統一エラーコード一覧につい て .....	472
9-5. 道路事業者からのお願い	
道路事業者からのお願い .....	475
9-6. お問合せ先一覧	
お問合せ先一覧 .....	480

## ETC2.0 サービスについて★

高速道路を中心に設置された「ITS スポット」と車に搭載された「ETC2.0 ユニット」とのあいだで双方向の高速・大容量通信を行うことにより、広域な道路交通情報や安全運転を支援する情報を、音声や画面への表示でリアルタイムに提供するサービスです。

- ITS スポット  
DSRC 通信を利用し、ETC2.0 サービスが行われる場所を「ITS スポット」と呼びます。
- DSRC (Dedicated Short Range Communication : スポット通信)  
これまで ETC に用いられてきた通信方式で、高速で大容量の情報を送受信することが可能です。

**ETC2.0** は一般財団法人 ITS サービス高度化機構(ITS-TEA)の登録商標です。

### 提供サービス

ETC2.0 サービスでは、次のサービスが提供されます。

提供サービス	対応サービス
ETC	自動料金支払い機能 ETC 割引※
ETC2.0	ETC2.0 割引※
道路交通情報	前方状況情報提供 (音声、図形表示、画像表示)
	施設情報提供
	長文 (ハイウェイラジオ情報など) の読上げ
	渋滞、規制情報提供(地図表示・案内)
安全運転支援情報	前方障害物情報提供 (音声、図形表示)

※ 割引サービス情報やその適用条件の詳細は、各道路事業者の HP 情報などでご確認ください。

#### 知識

- VICS サービス (FM 多重放送、光ビーコン) については、「VICS・交通情報を使う」をご覧ください。
- ETC2.0 ユニットは、今後のシステム変更や上記以外のサービスに対応できない場合があります。また、ITS スポットから提供される通信データが予告なく停止しサービスが受けられない場合があります。あらかじめご了承ください。詳しくはトヨタ販売店へお問い合わせください。

★: グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

— 関連リンク —

---

[VICS・交通情報を使う \(P.179\)](#)

[割込情報（ETC2.0 サービス）の表示 \(P.190\)](#)

[道路交通情報提供サービス \(P.191\)](#)

[ETC サービスについて \(P.456\)](#)

## ETC サービスについて

ETC (Electronic Toll Collection) サービスは、有料道路の通過をスムーズに行うために、自動で料金を精算するシステムです。路側無線装置と車両の ETC/ETC2.0 ユニットとの間で通信を行い、料金はお客様が登録された ETC カードの引き落とし口座から後日引き落とされます。

### ETC を利用する前に

- 初めてお使いになる際は、ETC/ETC2.0 ユニットのセットアップ手続きが完了しているかを確認をしてください。
- 「道路事業者からのお願い」をよくお読みください。特に、次の点に注意してください。

#### □ 知識

お車のナンバープレートが変更になったときなど、ETC/ETC2.0 ユニットの再セットアップが必要です。詳しくは、「車載器の再セットアップ」をご覧ください。

#### ▲ 警告

安全のため、運転者は走行中に ETC カードの抜き差し、および ETC/ETC2.0 ユニットの操作を極力しないでください。走行中の操作はハンドル操作を誤るなど思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。車を停車させてから操作をしてください。

#### ⚠ 注意

- ETC/ETC2.0 ユニットを用いたサービスには、さまざまな制約があります。サービス提供者が案内する利用方法をご確認ください。
- 路側無線装置との通信のさまたげにならないよう、ETC アンテナ（インストルメントパネル中央付近に内蔵されています。）の上方には物を置かないでください。
- ETC アンテナの近くに電波を発する電子機器を設置しないでください。電波干渉により、無線通信が正常に行われず、開閉バーが開かない、料金決済サービスが正しく受けられないなどの原因となる可能性があります。

<干渉の可能性がある主な機器>

- ・ Wi-Fi®を搭載した機器（モバイルルータ、携帯電話など）
- ・ トヨタ純正品以外の無線機器

<干渉が発生した場合の対処>

- ・ ETC アンテナからできるだけ距離を離し設置するか、干渉する機器を取りはずしてください。
- ・ Wi-Fi®を搭載した機器は、2.4GHz ワイヤレスネットワークを選択してください。（可能であれば）
- フロントガラスの汚れや積雪がひどい場合は、それらを取り除いてください。
- 車両 1 台に対して複数の ETC/ETC2.0 ユニットを取り付けると、ゲートの開閉バーが開かないことがあります。

## — 関連リンク —

[道路事業者からのお願い \(P.475\)](#)


[車載器の再セットアップ \(P.478\)](#)

[ETC/ETC2.0 ユニットについての情報 \(P.527\)](#)

## ETC カードについて

ETC カードはお客様にて、別途お申し込みが必要です。

- A 金属端子 (IC チップ)
- B ETC カード

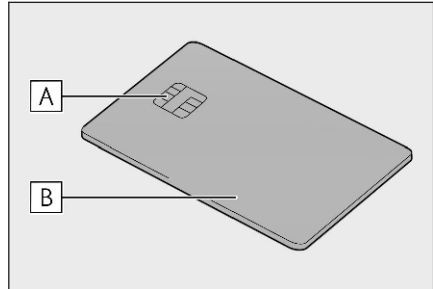

### ⚠ 注意

- ETC カードの取り扱いについては、ETC カード発行会社の提示する注意事項にしたがってください。
- 変形、または破損した ETC カードは使用しないでください。
- セロハンテープ・シールなどが貼ってある ETC カードは使用しないでください。
- ETC カードの金属接点部に手で触ったり汚れた財布などに保管しないでください。
- 金属端子 (IC チップ) が汚れている ETC カードは使用しないでください。

## ■ ETC カードを挿入する前

### ⚠ 注意

- ETC カードに記載された有効期限を、あらかじめ確認してください。ETC カードの有効期限が切れていると、開閉バーが開かず、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ETC カードの有効期限案内は、補助手段として使用してください。ETC を使用する前は、ETC カードに記載されている有効期限を確認してください。
- ETC カード接点に汚れが付着していないかを確認してください。汚れが付着していると、エラーが発生したり、開閉バーが開かなくなるおそれがあります。ETC カードは汚れの付きにくい場所に保管するとともに、ETC 接点部を定期的にクリーニングしてください。
- ETC カードはエンジン<ハイブリッドシステム>始動後に挿入してください。エンジン<ハイブリッドシステム>始動前に挿入されていると ETC カード内のデータが破損するおそれがあります。

## ■ ETC カードを挿入したあと

### ⚠ 注意


- ETC を利用する際は、あらかじめ ETC カードが確実に ETC/ETC2.0 ユニットに挿入されていることと、ETC/ETC2.0 ユニットが正常に作動していることを確認してください。
- ETC/ETC2.0 ユニットが ETC カードを認証するまでには数秒かかりますので、料金所手前で ETC カードを挿入すると、開閉バーが開かず、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ETC ゲート手前、ETC ゲート、高速道路を走行中、ETC カードを抜いたり挿したりしないでください。ETC カード内のデータが破損したり、正しく料金清算が行われなくなるおそれがあります。

### — 関連リンク —

[クリーニングについて \(P.467\)](#)

## ETC 料金所について

ETC 料金所には、料金支払い方法に応じて、ETC 専用車線、混在車線、一般車線（一般レーン）があります。ETC を利用する場合は、ETC 専用車線または混在車線に進入してください。

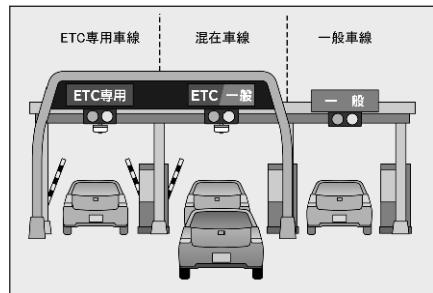

## スマート IC について

詳しくは「道路事業者からのお願い」をご覧ください。

### — 関連リンク —



[道路事業者からのお願い \(P.475\)](#)



## ETC/ETC2.0 ユニットの使い方\*

### ETC/ETC2.0 ユニットについて

- A ETC/ETC2.0 ユニット
- B 利用履歴確認スイッチ
- C 緑ランプ
- D スピーカー部
- E 橙ランプ
- F 音量調整スイッチ
- G ETC カード挿入口
- H イジェクトスイッチ

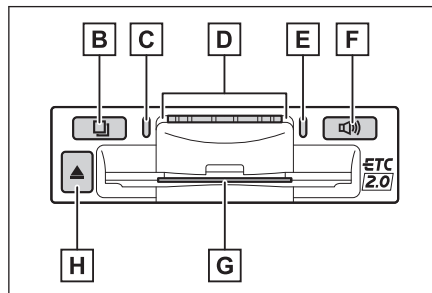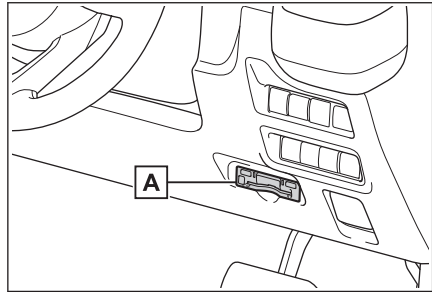

#### ⚠ 注意

- ETC/ETC2.0 ユニットの内部に異物などを入れないでください。ETC/ETC2.0 ユニットが故障するおそれがあります。
- ETC/ETC2.0 ユニットに衝撃を与えないでください。ETC/ETC2.0 ユニットが、故障・破損するおそれがあります。
- めれた手で ETC/ETC2.0 ユニットにふれたり、水（液体など）を付着させないでください。ETC/ETC2.0 ユニット内部に水が入り、故障・破損するおそれがあります。また、付着した液体の成分によっては、ETC/ETC2.0 ユニットが変形・変色・故障する場合があります。
- 汚れたときは、柔らかい乾いた布で汚れをふき取ってください。ワックス、シンナー、アルコールなどの薬品は絶対に使用しないでください。ETC/ETC2.0 ユニットが変形・変色・故障する場合があります。

### ETC カードを挿入する

#### 1 エンジン<ハイブリッドシステム>を始動します。

ETC/ETC2.0 ユニットの電源が入り、緑ランプと橙ランプが同時に点灯し、しばらくすると消灯します。


★: グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

- 2 図のように正しい挿入方向で、ETCカードを ETC/ETC2.0 ユニットにしっかり挿し込む。

A 金属端子 (IC チップ)

B ETC カード

「ピッ」とブザー音が出力され、緑ランプが点滅します。

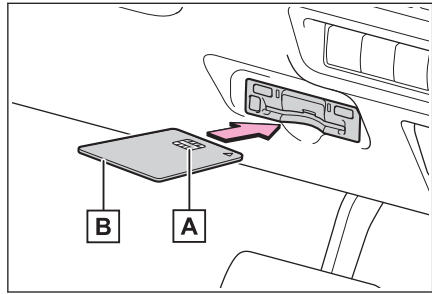

- 3 ETCカードが正しく認証されると、音声と画面表示で案内します。

緑ランプは、点灯したままです。

#### □ 知識

- ETCカードが正しく認識されなかった場合は、橙ランプが点滅し、エラー発話と統一エラーコードが画面に表示されます。一度、ETCカードを抜き、挿入方向を確認して再度差し込んでください。それでもエラーコードが通知された場合は、「統一エラーコード一覧」の対処方法にしたがってください。対処を実施してもエラーが続くときは、トヨタ販売店に相談をしてください。
- エンジン<ハイブリッドシステム>始動前に ETCカードが挿入されている場合、音声案内と画面表示はされません。
- 橙ランプが点灯しているときは、ETC/ETC2.0 ユニットのセットアップ手続きができていないので使用できません。

#### ⚠ 注意

- 緑ランプが点灯した場合でも、解約済み、または有効期限が切れている、またはカード会社が使用無効とした ETCカードを使用した場合、ETC車線に設置されている開閉バーが開かないことがあります。
- 料金所のカードリーダーでは正しく認証されないのに緑ランプが点灯する場合がありますが、ETC/ETC2.0 ユニットの故障ではありません。このようなときは、カード会社にカードの再発行を申し出てください。
- 緑ランプが点滅中は ETCカードを抜かないでください。ETCカード内のデータが破損するおそれがあります。

#### — 関連リンク —

[統一エラーコード一覧について \(P.472\)](#)

#### ETC/ETC2.0 マーク表示について

ETCカードを挿入すると、画面上部に ETC/ETC2.0 マークが表示されます。

## □ 知識

- ETC/ETC2.0 マーク表示はカード挿入状態を表しており、必ずしも ETC ゲートを通  
過できることを表してはなりません。
- ETC カードの有効期限が切れている場合は、ETC/ETC2.0 マークは表示されません。
- ETC2.0 走行情報のアップリンクの設定を「OFF」とした場合、ETC マークが表示さ  
れません。
- マルチメディアシステムを補機バッテリーターミナルから脱着したあとに起動した  
場合、GPS 情報受信後、数分間は ETC/ETC2.0 マークが表示されないことがあり  
ます。

## — 関連リンク —

[ETC2.0 走行情報のアップリンクの設定をする \(P.195\)](#)

### 有効期限切れ通知について

ETC カードを挿入したとき、または ETC カード挿入状態でエンジンスイッチ<  
パワースイッチ>を ACC または ON にすると、音声と画面表示で有効期限切れ  
通知が行われます。

## □ 知識

- 有効期限切れ通知は、通知設定画面で ETC 音声案内や ETC 割込表示を「OFF」にし  
た場合でも、音声案内と画面表示が行われます。
- ETC カード有効期限が当月のときの通知 ON/OFF 設定は、通知設定画面の ETC カ  
ード有効期限切れ事前通知で行えます。

## ⚠ 注意

- GPS の受信状態により、ごく稀に誤って有効期限切れ通知をすることがありますが  
が、ETC/ETC2.0 ユニットの故障ではありません。誤った通知が継続する場合は、  
トヨタ販売店で点検を受けて相談してください。
- マルチメディアシステムを補機バッテリーターミナルから脱着したあとに起動した  
場合、GPS 情報受信後、数分間は有効期限切れ通知されないことがあります。

## — 関連リンク —

[ETC の設定 \(P.470\)](#)

### ETC カードを抜く

- 1 車を停車し、エンジン<ハイブリッドシステム>を停止させる前に ETC/  
ETC2.0 ユニットのイジェクトスイッチを押す。
- 2 ETC/ETC2.0 ユニットから ETC カードを抜く。

 知識

ETC 通信時にカード書き込みエラーが発生していた場合、書き込みエラー通知が ETC/ETC2.0 ユニットから出力されることがあります。

 注意

ETC カードが取り出せなくなった場合。無理に取り出さず、トヨタ販売店にお問い合わせください。

— 関連リンク —

[ETC/ETC2.0 ユニットの使い方 \(P.459\)](#)

[カード書き込みエラー通知について \(P.463\)](#)

**カード抜き忘れ警告について**

ETC カードを抜く前に、エンジン<ハイブリッドシステム>を停止すると、カード抜き忘れを音声で案内します。

■ 警告通知 ON/OFF の切り替え設定

- 1 車を停車し、ETC/ETC2.0 ユニットに ETC カードを挿入します（緑ランプ点灯）。
- 2 利用履歴確認スイッチと音量調整スイッチを同時に約 2 秒間押し続けます。

操作をするごとに ON/OFF が切りかわり（「ピッ」もしくは「ピッピッ」と音がします）、以後選択した設定が保持されます。

 知識

- カード抜き忘れ警告の ON/OFF の設定は ETC の設定画面でも行えます。
- エンジン<ハイブリッドシステム>を停止したときに、クリーニングカード使用通知、またはカード書き込みエラー通知があった場合には、カード抜き忘れ警告の音声は出力されません。

— 関連リンク —

[クリーニングカード使用通知について \(P.462\)](#)

[カード書き込みエラー通知について \(P.463\)](#)

[ETC の設定 \(P.470\)](#)

**クリーニングカード使用通知について**

ETC/ETC2.0 ユニット内部のカード接点部が汚れている可能性があった場合、エンジン<ハイブリッドシステム>を停止すると、ETC/ETC2.0 ユニットから「ピッピッ、ETC のカード接点が汚れている可能性があります。クリーニングカードを使用してください。」と音声が出力されます。この通知があった場合、クリーニングを実施してください。

## — 関連リンク —

[ETC/ETC2.0 ユニット内部のカード接点のクリーニング \(P.467\)](#)

### カード書き込みエラー通知について

ETC カードへのデータ書き込みエラーがあった場合、カードを抜くか、または、エンジン<ハイブリッドシステム>を停止すると、ETC/ETC2.0 ユニットから「ピーッ、ETC 利用時にカードに書き込みできませんでした。高速道路をご利用中の方は、一般レーンを走行してください。コード 11。」と音声が出力されます。

#### □ 知識

- 高速道路を降りたあとにカード書き込みエラーを通知した場合、その後の ETC ゲートでは正常にご利用できます。
- ETC/ETC2.0 ユニット内部のカード接点部が汚れている可能性があるため、高速道路をご利用後、クリーニングを実施してください。
- この通知は、ETC/ETC2.0 ユニットの故障を知らせる案内ではありません。クリーニング実施後、エラー通知が無ければ、ETC/ETC2.0 ユニートを交換せずご利用が可能です。エラー通知が継続するような場合には、トヨタ販売店に相談をしてください。

#### ⚠ 注意

高速道路をご利用中の場合は、出口料金所での通行料金のお支払いは、係員のいる車線（「一般」または「ETC/一般」）で、いったん停車して、ETC カードを係員にお渡しください。料金精算機のある車線では、「係員呼出ボタン」を押して係員を呼び出してください。


## — 関連リンク —

[ETC/ETC2.0 ユニット内部のカード接点のクリーニング \(P.467\)](#)

### ETC ゲート（入口・出口／精算用）の通過について

通信が正常に行われた場合、通知音「ピンポン」で案内します。

- A** 開閉バー
- B** 予告アンテナ／ETC カード未挿入お知らせアンテナ

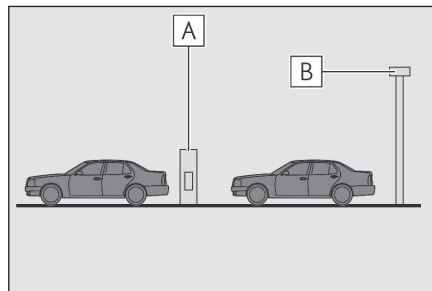

## □ 知識

- ETC ゲートの出入口を通過したとき、通信が正常に行われなかった場合、橙ランプが点滅し、統一エラーコードが画面に表示されます。
- ETC カード未挿入お知らせアンテナを通過したとき、通知音「ピンポン」は案内されません。
- 路側無線装置により通信が正常に行われた場合、1つの ETC ゲートで「ピンポン」音が2回通知されることがあります。
- 予告アンテナ・ETC カード未挿入お知らせアンテナは、道路側のシステムにより、設置されている場合と設置されていない場合があります。
- 通行料金は、画面表示と音声で案内されます。ただし、割り引きなどにより実際と異なる場合があります。また、他のナビ案内などと重なったときは、通行料金の画面表示・音声による案内は行われません場合があります。

## ▲ 警告

運転者は走行中にランプ表示を見ないでください。思わぬ事故につながるおそれがあります。

## ⚠ 注意

ETC ゲート通過時は、ETC ゲート付近に表示されている案内にしたがって走行してください。ETC/ETC2.0 ユニットやマルチメディアシステムでは、エラーが案内されない場合があります。

## — 関連リンク —

[統一エラーコード一覧について \(P.472\)](#)

[道路事業者からのお願い \(P.475\)](#)

## 利用履歴を確認する

有料道路の利用日および通行料金を音声で確認できます。ETC カードが挿入され、緑ランプが点灯している状態で停車中に利用できます。

利用履歴確認スイッチを押す。

- 最新の利用履歴が音声で案内されます。
- 押すごとに、古い利用履歴に切りかわります。なお、最も古い利用履歴の次は、最新の利用履歴に切りかわります。
- 利用履歴発話中は、緑ランプが点滅します。
- 案内終了後、約1秒以上たってからスイッチを押した場合は、最新の利用履歴から案内されます。
- 利用履歴は消去することができません。ただし、利用履歴の最大記録件数を超えた場合は、最も古い利用履歴が消去されます。

## □ 知識

- 利用履歴は ETC カードに記録されるため、記録件数は使用する ETC カードにより異なります。(最大 100 件)
- 利用履歴は画面でも確認することができます。
- 道路事業者の設定する料金所情報に追加・変更があった場合、利用区間が正しく表示されないことがあります。
- カード接点の汚れなどにより料金所情報が ETC カードに書き込みできなかった場合、該当する料金所の料金履歴は案内されません。ただし、該当料金所を無線走行または ETC カードで料金清算された場合は、道路事業者のインターネットサービス (ETC 利用照会サービス) で料金履歴を確認できます。サービス詳細は道路事業者にお問い合わせください。

## ▲ 警告

ETC ゲート付近では、利用履歴の確認を行わないでください。路側無線装置と通信ができなくなるなど、ETC 車線に設置されている開閉バーが開かず、思わぬ事故につながるおそれがあります。

## — 関連リンク —

[ETC/ETC2.0 ユニットの使い方 \(P.459\)](#)

[ETC 利用履歴を表示する \(P.468\)](#)

## 音量を調整する

ETC/ETC2.0 ユニットから出力される音声案内の音量を調整することができます。

音量調整スイッチを押す。

音量は、スイッチを押すごとに音量 0 から音量 4 まで 1 ずつ切りかわり、音量 4 の次は音量 0 になります。

## □ 知識

ETC/ETC2.0 ユニットの音量調整は以下のような案内に有効です。

- 未セットアップ状態 (セットアップ手続きをしていない) の通知<sup>\*1</sup>
- エラー発生時のブザー音<sup>\*2</sup>
- カード抜き忘れ警告<sup>\*2</sup>
- クリーニングカード使用通知<sup>\*2</sup>
- カード書込みエラー通知<sup>\*2</sup>
- ETC/ETC2.0 ユニットでの利用履歴の確認
- ETC/ETC2.0 ユニットの音量調整時の案内

\*1: 音声案内を中止 (音量 0) に設定すると、出力されません。

— 関連リンク —

[ETC/ETC2.0 ユニットについて \(P.459\)](#)

**セットアップ情報を確認する**

ETC/ETC2.0 ユニットでのセットアップ情報を音声で確認できます。

- カード未挿入状態で ETC/ETC2.0 ユニットの電源を入れ、緑ランプと橙ランプが点灯中に利用履歴確認スイッチを押し続けると、セットアップ情報通知モードが起動します。
- セットアップ情報通知モードに入ると、車載器管理番号を通知します。その後、利用履歴確認スイッチを押すごとに、型式登録番号、型式、ETC セットアップカード発行年月日、DSRC セットアップカード発行年月日の順に通知します。DSRC セットアップカード発行年月日の通知のあとに利用履歴確認スイッチを押すと、車載器管理番号の通知に戻ります。
- セットアップ情報通知モード起動後は、以下の操作を行うことによりモード状態を抜け、ETC/ETC2.0 ユニットは通常の動作となります。
  - ETC カード挿入
  - エンジンスイッチ<パワースイッチ>を ACC または ON から OFF にしたとき
  - セットアップ情報通知の発話終了から約 1 分後

\*2: 音声案内を中止（音量 0）、または音量 1 に設定してあっても、エラー発生時には音量 2 で出力されます。



## クリーニングについて

### ETC/ETC2.0 ユニット内部のカード接点のクリーニング<sup>\*1</sup>

ETC/ETC2.0 ユニット内部のカード接点部をきれいに保つ必要があります。定期的にクリーニングカードでの清掃をおすすめします。以下のような症状がでた場合には、クリーニングカードでの ETC/ETC2.0 ユニットの清掃と、きれいで乾いた柔らかい布での ETC カードの金属端子部の清掃を実施してください。クリーニングカードでの清掃について、詳しくはトヨタ販売店にご相談ください。

- クリーニングカード使用通知の案内があった
- カード書込みエラー通知の案内があった
- ETC カード挿入時に認証エラーがでた
- ETC ゲートの出口で開閉バーが開かなかった
- 他車両のユニットでカード認証できて自車両のユニットで認証エラーが発生した

#### 知識

- ETC カードの金属端子部はきれいに見えても手の脂や化粧品などで汚れている場合があります。このようなカードを使い続けると、ETC/ETC2.0 ユニット内部のカード接点に汚れが転写、堆積する場合があります。ETC/ETC2.0 ユニットで ETC カードを認証できずエラーが発生したり、ETC ゲートの開閉バーが開かなくなるおそれがあります。
- クリーニングカード使用通知は、ETC/ETC2.0 ユニットの故障を知らせる案内ではありません。クリーニング実施後、エラー通知が無ければ、ETC/ETC2.0 ユニットの交換せずご利用が可能です。エラー通知が継続するような場合には、トヨタ販売店に相談をしてください。


#### — 関連リンク —

[クリーニングカード使用通知について \(P.462\)](#)

[カード書込みエラー通知について \(P.463\)](#)

\*1: クリーニングカードはお車に付帯されておりません。

## ETC 画面の操作

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 [ETC]にタッチします。
- 3 希望の項目にタッチします。



### ETC ステータス情報について

- 1 ETC 画面の[ETC ステータス情報]にタッチします。
- 2 現在の ETC/ETC2.0 ユニットの状態が表示されます。

### ETC 利用履歴を表示する

- 1 ETC 画面の[ETC 履歴情報]にタッチします。
- 2 履歴情報リストが表示されます。

リストにタッチすると、タッチした履歴の利用区間が表示されます。

リストをフリック操作すると、他の履歴が表示されます。



### 関連リンク

[利用履歴を確認する \(P.464\)](#)

### ETC/ETC2.0 登録情報を表示する

- 1 ETC 画面の[登録情報表示]にタッチします。
- 2 ETC/ETC2.0 ユニットに登録された情報が表示されます。

## 統一エラーコードを表示する

- 1 ETC 画面の[統一エラーコード]にタッチします。
- 2 最後に発生した統一エラーコードが確認できます。

### 知識

現在のエラーを表示している訳ではありません。各エラーコードの対処方法については、画面上の[エラー内容と対処]、または「統一エラーコード一覧」の対処方法にしたがってください。対処を実施してもエラーが続くときは、トヨタ販売店に相談をしてください。

### — 関連リンク —

[統一エラーコード一覧について \(P.472\)](#)

## ETC 割込表示について

ETC ゲートを通ったときや、エラーが発生したときに表示されます。


ETC カードを ETC/ETC2.0 ユニットに挿入したときの認証状態や、ETC カードの有効期限が切れている、または当月末で切れるときは、表示とともに音声でも案内されます。

### 知識

表示される通行料金は道路事業者の割り引きなどにより実際と異なる場合があります。また、他のナビ案内などと重なったときは、通行料金の割込表示・音声による案内は行われない場合があります。

## ETC の設定

### ETC の通知設定をする

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 [ETC]にタッチします。
- 3 設定したい項目にタッチします。



#### ● 表示設定

[ETC 料金/情報通知]: ETC の通行料金などを画面に表示します。

[カード挿し忘れ警告]: カードの差し忘れなどを画面に表示して警告します。

[カード期限切れ事前通知]: ETC カードの有効期限が当月であるときに、画面に通知を表示します。

#### ● 音声設定

[ETC 料金/情報通知]: ETC の通行料金などを音声で案内します。

[カード挿し忘れ警告]: カードの差し忘れなどを音声で警告します。

[カード抜き忘れ警告]: ETC カードの抜き忘れを ETC/ETC2.0 ユニットからの音声で警告します。

[カード期限切れ事前通知]: ETC カードの有効期限が当月であるときに、音声で案内します。

#### 知識

- 「カード挿し忘れ警告」は、エンジンスイッチ<パワースイッチ>を OFF から ACC または ON にしてから約 20 秒以上経過したあとに案内をします。
- 補機バッテリーターミナルを脱着したあとにマルチメディアシステムを起動した場合、「カード挿し忘れ警告」の画面表示や音声案内がされないことがあります。また、ETC/ETC2.0 ユニットから音声案内がされることがあります。

- ETC カードを更新して新しいものに変更した場合、カード期限切れ事前通知を ON に設定してください。通知設定が OFF のままですと、事前通知がされません。

---

#### 関連リンク

[ETC 割込表示について \(P.469\)](#)

## 統一エラーコード一覧について

エラーが発生すると、統一エラーコードが画面に表示されます。

この場合は、次の表にもとづき、対処をしてください。

(例) エラー 01 が発生したときは、次のように音声で案内されると同時に、統一エラーコードが画面に表示されます。

音声案内：「ポーン ETC カードが挿入されていません」

画面表示：「ETC カードが挿入されていませんコード [01]」

統一エラーコード	エラー発生主な原因	対処方法
01	料金所通過前： ETC カードを挿入していない	安全を確保して ETC カードを正しく入れなおすか、「一般」または「ETC/一般」車線に進入してください
	料金所通過時／高速道路走行時： ETC カードを挿入していない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ETC カードを正しく入れなおしてください</li> <li>● 料金所では係員の指示にしたがってください</li> </ul>
02	ETC カード挿入時／利用履歴読出時： ETC カードのデータが読み出せない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ETC カードを正しく入れなおしてください</li> <li>● カード接点のクリーニングをしてください</li> </ul>
03	ETC カード挿入時： <ul style="list-style-type: none"> <li>● ETC カード以外を挿入した</li> <li>● 挿入する向き（前後表裏）が正しくない</li> <li>● ETC カードが汚れている</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 挿入したカードが ETC カードかを確認ください</li> <li>● ETC カードを正しい向きで入れてください</li> <li>● カード接点のクリーニングをしてください</li> </ul>
04	エンジンスイッチ<パワースイッチ>を ACC または ON 時： ETC/ETC.2.0 ユニットの故障	<ul style="list-style-type: none"> <li>● エンジン&lt;ハイブリッドシステム&gt;をかけなおす</li> <li>● トヨタ販売店に相談してください</li> </ul>
05	ETC カード挿入時： <ul style="list-style-type: none"> <li>● ETC カード以外を挿入した</li> <li>● ETC カード認証エラー</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 挿入したカードが ETC カードかを確認ください</li> <li>● ETC カードを正しく入れなおしてください</li> <li>● カード接点のクリーニングをしてください</li> </ul>

統一エラーコード	エラー発生時の主な原因	対処方法
06	料金所通過時／高速道路走行時： ETC/ETC2.0 ユニットと路側無線装置とのデータ処理エラー	料金所の係員の指示にしたがってください
07	料金所通過時／高速道路走行時： ETC/ETC2.0 ユニットと路側無線装置とのデータ処理エラー	料金所の係員の指示にしたがってください
11	料金所通過時： ETC カードにデータの書き込みができない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 高速道路利用中、カード書き込みエラー通知があったときは係員のいる車線に進入してください</li> <li>● 高速道路を降りたあとにカード書き込みエラー通知があったときは、その後の ETC ゲートでは正常にご利用できます</li> <li>● カード接点のクリーニングをしてください</li> </ul>
80	エンジンスイッチ<パワースイッチ>を ACC または ON 時／ETC カード挿入時： アンテナの接続がはずれている	トヨタ販売店に相談してください

#### 知識

- 以下の設定にした場合は、エラーが発生しても音声案内は出力されません。ETC/ETC2.0 ユニットからブザー音のみが出力されます。
  - ETC の設定画面で、音声設定の[ETC 料金／情報通知]を「OFF」に設定したとき
  - 音設定画面で、「システム音量」を「0」に設定したとき
- ETC カード未挿入お知らせアンテナなどと通信した際に、統一エラーコード [01] と通知されることがありますが、ETC/ETC2.0 ユニットの故障ではありません。
- ETC/ETC2.0 ユニットの無線通信を利用して、駐車場管理システムが運用されています。有料道路の料金支払いと異なる通信を行った場合、画面表示・[登録情報表示]で確認できる統一エラーコードが [01] もしくは [07] と表示されることがありますが、ETC/ETC2.0 ユニットの故障ではありません。

#### — 関連リンク —

[サウンドやメディアの設定を変更する \(P.91\)](#)

[カード書き込みエラー通知について \(P.463\)](#)

[ETC/ETC2.0 ユニット内部のカード接点のクリーニング \(P.467\)](#)

[ETC の設定 \(P.470\)](#)

### 記録されている統一エラーコードを確認する

ETC/ETC2.0 ユニットの最後に発生した統一エラーコードを記録しています。

- 1 ETC カードが挿入されている場合は、ETC カードを抜く。
- 2 利用履歴確認スイッチを約 2 秒以上押す。

最後に案内された統一エラーコードが音声で案内されます。なお、統一エラーコードの確認は、ETC 画面でも行うことができます。

---

#### 関連リンク

[ETC/ETC2.0 ユニットについて \(P.459\)](#)

[ETC の設定 \(P.470\)](#)



## 道路事業者からのお願い

### はじめに

#### 必ず、ETC システム利用規程などをお読みください

ETC システム利用規程、同実施細則（以下「利用規程など」という。）、ETC カードの利用約款などに、ご利用上の注意事項が記載されています。また、特にエラーや事故の発生原因になり得る重要な事項について、以下に記載しましたので、ETC のご利用前に、利用規程等と併せて必ずお読みください。

### 乗車前のご注意

#### 専門の取り付け店で車載器を取り付けてください

車両への車載器の取り付けは、専門の取り付け店などで確実に行ってください。車載器のアンテナユニット（一体型の場合は車載器本体）は、車両の中心付近に車載器メーカーの推奨する方法で取り付けてください。取り付け位置などが不適切な場合、正常に通信できず開閉バーが開かないことがあります。

車載器メーカーが販売する車載器を分解・改造することは、禁止されています。分解・改造された車載器で ETC 無線走行を行わないようお願いします。

※ 車載器の取り付けは、車載器メーカーの示す方法で行ってください。メーカーが示す方法以外（シガーソケットなどによる簡易取り付けなど）では、利用できません。

※ 分解・改造された車載器は、利用規程などに違反するため、セットアップすることはできません。

※ 二輪車用 ETC 車載器を四輪車に取り付けた場合も、利用規程などに違反するため、セットアップすることはできません。

#### ETC カードを車載器に確実に挿入し、エラーなどがないかの確認を!!

ご乗車時に、ETC カードを車載器へ確実に挿入し、エラーなどがないかを確認してご利用ください。ETC カードが確実に挿入されていても、車載器が正しく作動していない場合、開閉バーが開きません。車載器への ETC カードの挿し忘れ、挿し込み不良により、開閉バーが開かないケースが多発しています。

※ ETC カードの挿し込み方向（前後・表裏）にご注意ください。

※ ETC カードを車載器へ挿入し、ETC が利用可能である旨の音声案内などを確認してください。

※ 料金所の手前などに、ETC カードが正常に挿入されていないことをお知らせするアンテナが設置されている箇所があります。ETC カードが正常に挿入されていないことのお知らせがあった場合には、ETC 無線走行はできませんので、一般車線または「ETC/一般」と表示している車線（以下、「混在車線」という。）をご利用ください。

※ 何らかの問題がある場合、車載器によっては、音声や画面によってエラーが表示されます。ETC カード挿入の際や、料金所通過の際にはご注意くださいようお願いいたします。

車載器が ETC カードを認証するまでには数秒かかります。料金所直前で ETC カードの挿入は、エラーの原因となる場合がありますのでご注意ください。

車載器のアンテナ周辺に物を置いたり、取り付け箇所の変更などをしないでください。アンテナの電波をさえぎるものがある場合正常に通信できず開閉バーが開かない場合があります。

### ETC カードの有効期限のご注意

有効期限切れの ETC カードは、ご利用いただけません。車載器によっては、有効期限切れの ETC カードを挿入してもエラー表示がされない場合がありますので、お手持ちの ETC カードに記載された有効期限をあらかじめご確認ください。

### ETC カードの保管上のご注意

ETC カードを車載器へ挿入したまま車内に放置すると、カードが高温で変形し、車載器が正常に動作しなくなることがあります。また、ETC カードに強い力を加えることも変形の原因となりますので、取り扱いにはご注意ください。

盗難防止の観点から、車両から離れる際は ETC カードを車載器から抜いて、携行していただくことをお勧めします。なお、SA・PAなどで休憩後、走行を再開される際には、同一の ETC カードを車載器へ確実に挿入してください。入口料金所を通過の際に挿入されていた ETC カードと異なる ETC カードを挿入した場合、出口料金所では開閉バーが開きません。

ETC カードにはデータを読み書きするための金属端子があります。この部分が汚損しますと、ETC 車線通行時、正常に通信ができず開閉バーが開かない可能性がありますので、取り扱いにご注意ください。清掃される場合には、市販の IC カードクリーナーをご利用ください。

### ETC 車線通行時のご注意

#### 十分な車間距離を取り、20 km/h 以下に減速、徐行してください!!

ETC 車線に設置されている開閉バーは、車載器とアンテナとの間の通信等が正常に行われなかった場合には、開かないことがありますので、ご注意ください。また、前車に接近して通行しようとしたときにエラーが発生すると、前車通過後、開閉バーが閉まりますので、ご注意ください。

料金所では、案内板などにより ETC 無線走行が利用可能な車線（ETC 専用車線：「ETC」「ETC 専用」または混在車線：「ETC／一般」）であることを確認して、進入してください。

ETC 車線を通行する際は、前車と十分な車間距離をとった上で、開閉バーの手前で安全に停止できるよう十分に減速し、開閉バーが開いたことを確認して、ご通行ください。

ETC 車線を通行する際は、20 km/h 以下に減速して進入し、徐行して通過していただくようお願いします。

※ 利用規程などによらないご利用方法により、道路設備に損傷を与えた場合には、復旧に要する費用をご負担していただく場合がありますので、ご注意ください。

入口料金所の ETC 車線で通信エラーなどにより、通行券を受け取られた場合には、出口料金所での通行料金のお支払いは、係員のいる車線（一般車線または混在車線）で、一旦停車して、ETC カードと通行券を係員にお渡しください。

料金精算機のある車線では、「係員呼出ボタン」を押して係員を呼び出してください。

入口料金所を ETC で通行した場合で、出口料金所で ETC 車線がご利用できない場合または設置されていない場合は、係員のいる車線（一般車線または混在車線）で一旦停車して、ETC カードを係員にお渡しください。料金精算機のある車線では、ETC カードを料金精算機に挿入してください。なお、料金所のない出口の場合は、入口で使用した ETC カードを抜かずにそのままご通行ください。

通行料金をお支払いいただく料金所で異常が発生した場合は、係員へお知らせしていただき、係員の案内に従ってください。

機器の点検などにより、ETC 車線を閉鎖する場合がございます。通行料金をお支払いいただく料金所では、係員のいる車線（一般車線または混在車線）や料金精算機のある車線でも、ETC カードでお支払いいただくことができます。また、車載器が使用可能な状態であることをご確認ください。また、各種割引などもご利用いただけます。

有料道路への進入から退出までは、同一の ETC カードを継続してご使用ください。料金所以外にも ETC フリーフローアンテナが設置されている箇所があり、走行中、ETC カードには通行料金の計算に必要な情報が随時記録されます。途中で ETC カードを入れかえたりむやみに抜き差しされますと、正しく通行料金が計算されない場合やエラーを引き起こす場合がありますのでご注意ください。

入口料金所で ETC が正常に通信できなかった場合（入口料金所通過直後の車載器のエラー音あるいは音声案内にご注意ください）は、出口料金所では、係員のいる車線（一般車線または混在車線）で一旦停車し、係員にお申し出ください。料金精算機のある車線では、「係員呼出ボタン」を押して係員を呼び出してください。なお、料金所のない出口の場合は、ご走行後、当該道路を管理する道路事業者にお申し出ください。

### スマート IC をご利用の場合は、次の事項にご注意ください

スマート IC は、ETC 専用インターチェンジです。所定の方法で車両に取り付け・セットアップされた車載器に、有効な ETC カードを確実に挿入し、ETC システムをご利用可能な場合に通行することができます。

営業時間、出入方向および対象車種などに制約がある場合がありますので、ご注意ください。

スマート IC では、その他の料金所の ETC システムとは異なり、車両が停止した状態で通信のやりとりが行われ、開閉バーが開くシステムとなっておりますので、必ず開閉バーの手前の停止線で一旦停止してください。停止位置が適切でない場合、通信できない場合があります。なお、一旦停止してもバーが開かない場合には、車線に設置されたインターホンなどで係員に連絡し、係員の案内に従ってください。

通行止めなどを実施した場合や道路を管理する上で必要な場合、やむを得ず、予告なく出入口を閉鎖することがあります。この場合、通行可能な最寄りの IC をご利用ください。

退出路が設置されているスマート IC においては、エラーなどで正常に ETC 通信ができない場合、直進せずに退出路へお進みいただくことが可能です。標識や路側表示をよくご確認の上、注意して走行いただきますようお願いいたします。

### もしも、開閉バーが開かなかったら.....

#### ETC 車線では、絶対に車をバックさせないで!!

ETC 車線で、開閉バーが開かなかった場合、危険ですので絶対に車をバックさせず、ハザードランプを点灯して停止し、係員の案内に従ってください。

高速道路上でのバックは後続車との接触事故の危険性が高く、重大事故に繋がります。

※ バックして他の車線に入りなおすことは、お客さま及び後続車のエラー発生の原因となります。

#### ETC カードを挿入せずに（または通信できなかった状態で）ETC 車線を通過してしまったときは、速やかに道路事業者にご連絡を!!

うっかり ETC カードを車載器に挿し忘れて ETC 車線を通過された場合などは、速やかに、当該道路を管理する道路事業者にご通行の状況を連絡してください。

### 車載器の再セットアップ

#### 車両ナンバー変更時（車載器付きの中古車購入など）、車載器の移しかえ時は再セットアップを!!

車載器付きの中古車を購入または譲渡を受ける場合・住所変更等により車両のナンバープレートが変更になる場合・車載器を他の車両に移す場合・けん引ができる構造に変更する場合などは、再度のセットアップ（車載器への車両情報の登録）が必要となります。再度、車載器をセットアップする場合は、車載器をお買い求めになった販売店または最寄りのセットアップ店にご相談ください。

※ 「普通車⇒普通車」、「軽自動車⇒軽自動車」などの同じ料金設定車種の車両に移す場合においても再セットアップが必要です。

※ 国土交通省が令和 4 年 1 月 4 日から運用している「個人が引越の際、オンラインにより自動車の変更登録申請を行う場合に、ナンバープレートの交換を次回の車検時まで猶予する特例」を利用する場合は、新たなナンバープレートに交換する際に再セットアップ（再登録）が必要になります。

#### 正しくセットアップおよび再セットアップを行っていない場合

- 正しい ETC のご利用とならず、開閉バーが開かない可能性があります。
- 正しい通行料金が請求されない場合があります。
- ETC 利用照会サービスなど、一部の ETC サービスがご利用いただけません。
- 各種 ETC 割引などが適用されない場合があります。

### 車載器管理番号に関するお願い

車載器管理番号は、ETC の各種登録型サービスのために必要な番号です。

車載器管理番号は、お持ちの車載器または車載器のパッケージに記載されている19桁の固有の番号で、ETCの各種登録型サービスを受ける場合又は今後の新たなサービスを受けるにあたって必要な番号です。「ETC車載器セットアップ申込書・証明書（お客さま保存用）」を大切に保管していただくとともに、車載器管理番号を別に記録し、保管するようにしてください。

### 障害者割引制度におけるETC利用について

ETC無線走行で障害者割引の適用を受けるには、事前に市区町村の福祉担当窓口での手続きと、併せて有料道路事業者が設置する窓口への登録が必要になります。両方の手続きがなされていない場合、ETC無線走行での障害者割引が適用されません。

事前に登録されたETCカードを、登録された車載器（手帳に記載された車両に取り付けられ、当該車両でセットアップ作業を行ったもの）に挿入し、ETC車線を無線通行した場合のみ割引が適用されます。

※ 既にETC無線走行以外のお支払いでの障害者割引適用の手続きをしている場合でも、改めて同様の手続きと登録を行う必要があります。

※ 通行料金の請求を受ける料金所でETC車線が閉鎖されている場合は、係員のいる車線（一般車線または混在車線）で、一旦停車して係員にETCカードを渡し、身体障害者手帳または療育手帳を呈示して確認を受けてください。料金精算機のある車線では、「障がい者用係員呼出ボタン（レバー）」を操作して係員を呼び出してください。

※ ETC無線走行で障害者割引の適用を受けようとする場合でも、必ず身体障害者手帳または療育手帳を携行してください。（ETC車線が閉鎖されている等によりETC無線走行ができない場合、上記手帳をご呈示いただけないと割引が適用できません。）

※ 障害者割引には有効期限があります。ご利用の前に有効期限を確認してください。なお、有効期限の更新手続きは市区町村の福祉担当窓口で行ってください。

※ 登録済のETCカード、車載器、車両を変更される場合は、ETCのご利用前に市区町村の福祉担当窓口で変更手続きを行ってください。

## お問い合わせ先一覧

### ETCのご利用に関して

#### ■ 東日本高速道路株式会社

NEXCO 東日本お客さまセンター 0570-024-024 または 03-5308-2424

受付時間：24時間（年中無休）

#### ■ 中日本高速道路株式会社

NEXCO 中日本お客さまセンター 0120-922-229（フリーダイヤルがご利用できないお客さまは 052-223-0333）

受付時間：24時間（年中無休）

#### ■ 西日本高速道路株式会社

NEXCO 西日本お客さまセンター 0120-924-863（フリーダイヤルがご利用できないお客さまは 06-6876-9031）

受付時間：24時間（年中無休）

#### ■ 本州四国連絡高速道路株式会社

本四高速お客さま窓口 078-291-1033

受付時間：9：00～17：30（年中無休）

#### ■ 首都高速道路株式会社

首都高お客さまセンター 03-6667-5855

受付時間：24時間（年中無休）

#### ■ 阪神高速道路株式会社

阪神高速お客さまセンター 06-6576-1484

受付時間：24時間（年中無休）

### ETCカードおよび請求金額に関して

お手持ちのETCカード発行元にご確認ください。

### 車載器に関して

車載器の購入先、または取扱説明書に記載されている連絡先にお問合せください。

### セットアップに関して

一般財団法人 ITS サービス高度化機構（ITS-TEA）

ETC お問い合わせ窓口 03-5216-3856

受付時間：月～金 10：00～17：00（土日・祝日・年末年始を除く）

## 10-1. ドライブレコーダー

ドライブレコーダーについて...	482
ドライブレコーダー使用上の 留意事項.....	483
録画映像を再生する.....	487
録画映像の画質を調整する.....	489
録画映像を外部メディアに転 送する .....	490
複数の録画映像をまとめて選 択する .....	492
ドライブレコーダーの設定を 変更する.....	493
ドライブレコーダーアプリ.....	494
ドライブレコーダーの注意点...	496
故障とお考えになる前に .....	501

## ドライブレコーダーについて★

車載カメラで撮影した映像を車載機メモリ内に保存し、本機で再生できます。また、USB メモリーやスマートフォン専用アプリを使用して録画映像を転送し、パソコンやスマートフォンで再生することもできます。

本車両に装着できるドライブレコーダーには以下の2種類があります。

- ドライブレコーダー(前方) (車両の前方のみを記録するドライブレコーダー)
- ドライブレコーダー(前後方) (車両の前方・後方を記録するドライブレコーダー)

---

### 関連リンク

[録画映像を再生する \(P.487\)](#)

[録画映像を外部メディアに転送する \(P.490\)](#)

[ドライブレコーダーアプリ \(P.494\)](#)

[カメラについて \(P.499\)](#)

★: グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。



## ドライブレコーダー使用上の留意事項

ドライブレコーダー機能を ON にしていても、以下のときは OFF になります。ご使用の際は設定画面(→ P.493)で ON にしてください。

- 新規にドライバー登録(→ P.54)をしたとき
- ドライバー登録の[設定の初期化](→ P.63)をしたとき
- セキュリティー設定の[全ての情報を初期化](→ P.70)をしたとき
- T-Connect を解約したとき

以下のときは、ドライブレコーダー機能が OFF になっている場合があります。定期的に映像が記録されていることをご確認ください。(→ P.487)

- 工場出荷時
- 修理後
- ソフトウェア更新後
- 各ドライバー登録または、ゲストモードに切り替わったとき
- ドライバー登録を削除したとき

## 録画映像の種類

### ■ 常時録画

エンジンスイッチ<パワースイッチ>を ON にすると、自動的に録画が開始されます。

エンジンスイッチ<パワースイッチ>を OFF にすると、録画が停止されます。

- 常時録画の録画時間は、約 100 分です。  
録画状態によっては、録画時間が短くなったり長くなったりする場合があります。
- 車載機メモリの録画領域がなくなると古い日時のファイルから順に消去され、録画が継続されます。録画した映像を残しておきたい場合は、外部メディアにデータを転送し、保存してください。



- 常時録画中は手動録画面面の [  ] ボタン上に [ ● REC ] が表示されます。
- 必要に応じて、録画機能を停止することもできます。

### ■ 手動録画

常時録画中に画面上のスイッチを押す、または音声操作によって、任意のタイミングで録画できます。

- 手動録画を受け付けた時点から前後 10 秒間 (合計 20 秒間) の映像が録画されます。
- 手動録画を受け付けた後、10 秒間は追加の操作を受け付けません。

- ユーザー用メモリの保護領域が、ドライブレコーダー(前方)搭載車では 20 件、ドライブレコーダー(前後方)搭載車では 10 件を超える場合は、本操作を受け



付けません。([手動録画]ボタン下に表示されている残り映像保存数が、ドライブレコーダー(前後方)では 2 以上、ドライブレコーダー(前方)では 1 以上のときに本操作を受け付けます。)

- エンジンスイッチ<パワースイッチ>が ON のときのみ使用可能です。(ACC では使用できません。)
- 機器の異常により、手動録画ができない場合があります。

## ■ イベント録画

常時録画中に、一定以上の衝撃や衝撃に近い状態（SRS エアバッグの作動および急ブレーキ、急ハンドルなど）が発生した時に録画が開始されます。

- イベントを検知した時点から前後 10 秒間（合計 20 秒間）の映像が録画されます。
- イベント録画用メモリの保護領域が、ドライブレコーダー(前方)搭載車では 20 件、ドライブレコーダー(前後方)搭載車では 10 件を超える場合は、撮影時刻の古いものから上書きされてしまうことがあります。
- 衝撃を感知するかを確かめるために、故意に危険な運転をすることなどは、絶対にしないでください。
- 次の場合などは、衝撃によるイベント検知ができず、適切に映像が録画・保護されないことがあります。
  - 低速で衝突、または相手車両との相対速度が小さい状態で衝突した場合
  - 自車両、相手車両の衝撃緩和箇所に衝突した場合
  - 自車両に対して相手車両が軽い、または、相手が人や自転車等の場合
  - 相手車両の側面をこするように衝突した場合
  - 雪道や凍結路で急ブレーキをかけた場合  
雪道や凍結路では、タイヤと路面との摩擦が少なく小さい衝撃でもスリップし、G センサーでの検知が困難になるため
  - 衝撃が弱く、ドライブレコーダーが検知するように設定されたセンサー感度に満たない場合
- 急斜面を走行しているときは、イベントを検知しやすい、または検知しにくいことがあります。

## ■ 駐車時イベント録画\*1

駐車時に一定以上の衝撃を検知した場合、数秒後に自動的に録画が開始されます。

- 録画を開始した時点から約 60 秒間の映像が録画されます。
- 衝撃発生時の映像は撮影できません。衝撃発生後のみの映像を撮影します。

- 衝撃発生後、録画開始まで数秒かかるため、自車両に衝撃を加えた相手車両が撮影されていない場合があります。
- 駐車時イベント録画を受け付けた後、約1分間は追加の駐車時イベント録画を受け付けません。
- 駐車時イベント用メモリの保護領域が上限（10件）を超える場合は、撮影時刻の古いものから上書きされてしまうことがあります。
- エンジンスイッチ<パワースイッチ>をOFFにしてから約1分間は、誤検知防止のため駐車時イベント録画を受け付けません。
- 駐車中のドアの開閉などによる振動で駐車時イベント録画が作動することがあります。
- 補機バッテリーあがり防止のため、駐車時イベント検知はエンジンスイッチ<パワースイッチ>をOFFにしてから約12時間で停止します。また、次回エンジンスイッチ<パワースイッチ>をONにするまでの間、最大3回まで駐車時イベントを検知します。
- 補機バッテリーの電圧が低下している場合は駐車時イベント録画は作動しません。
- 次の場合などは、衝撃による駐車時イベントが検知できず、適切に映像が録画・保護されないことがあります。
  - 低速で衝突、または相手車両との相対速度が小さい状態で衝突した場合
  - 自車両、相手車両の衝撃緩和箇所に衝突した場合
  - 自車両に対して相手車両が軽い、または、相手が人や自転車等の場合
  - 相手車両の側面をこするように衝突した場合
  - 衝撃が弱く、ドライブレコーダーが検知するように設定されたセンサー感度に満たない場合

#### — 関連リンク —


[手動録画を開始する \(P.485\)](#)

[録画映像を外部メディアに転送する \(P.490\)](#)


[ドライブレコーダーの設定を変更する \(P.493\)](#)

### 手動録画を開始する

任意のタイミングで録画を開始できます。

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 [ドライブレコーダー]にタッチします。



- 3 []にタッチします。

\*1: ドライブレコーダー(前後方)装着車のみ



 **知識**

手動録画は音声操作で開始することもできます。


---

— 関連リンク —

[音声コマンドを発話する \(P.47\)](#)

## 録画映像を再生する

録画された映像を再生できます。

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 [ドライブレコーダー]にタッチします。
- 3 [録画映像]にタッチします。
- 4 再生したい映像種別にタッチします。
- 5 [常時録画]を選択した場合、サムネイル一覧から再生したい映像にタッチします。
- 6 [手動録画]、[イベント録画]または[駐車中の録画]\*<sup>1</sup>を選択した場合、[映像一覧]、[録画地点]のいずれかにタッチします。

[映像一覧]：録画された日付・時刻の新しい順（1分単位）に表示されます。サムネイル一覧から再生したい映像にタッチします。

[録画地点]：撮影された地点が地図上にアイコン表示されます。再生したい地図上のアイコンにタッチします。\*<sup>2</sup>


- アイコンにタッチすると、該当アイコンが地図中心に表示されます。再度タッチすると映像が再生されます。


- 7 必要に応じて、再生中の映像を操作します。



[]：映像を保護します。[]にタッチすると、保護を解除します。

[]：映像を削除します。



[]：映像を外部メディアへ転送します。


[]：映像の画質を調整します。


[]：映像を最大化します。[]にタッチすると、映像を縮小します。


\*1: ドライブレコーダー(前後方)装着車のみ


\*2: 車載ナビ装着車またはコネクティッドナビ利用時に使用できます。

[  ] / [  ] : ファイルが切りかわります。


[  ] : 映像を早もどしします。

[  ] : 再生します。

[  ] : 再生を一時停止します。

[  ] : 映像を早送りします。


#### 知識

- サムネイル一覧では、**[前方]**または**[後方]**をタッチすることで、前方カメラと後方カメラの映像を切りかえることができます。<sup>\*1</sup>
- 保護[  ]された映像は上書きされなくなります。
- 映像再生時は映像録画ができません。
- 雪、雨天時、カメラレンズの雨滴、汚れ等により映像が見づらくなる場合があります。
- カメラレンズの特性により、画面に映る人や障害物は、実際の位置や距離と異なって見えることがあります。

## 録画映像の画質を調整する

再生する録画映像の画質を調整できます。

- 1 メインメニューの[🚗]にタッチします。
- 2 [ドライブレコーダー]にタッチします。
- 3 [録画映像]にタッチします。
- 4 希望の映像種別にタッチします。
- 5 希望の映像にタッチします。
- 6 [⋮]にタッチします。
- 7 各項目を設定します。

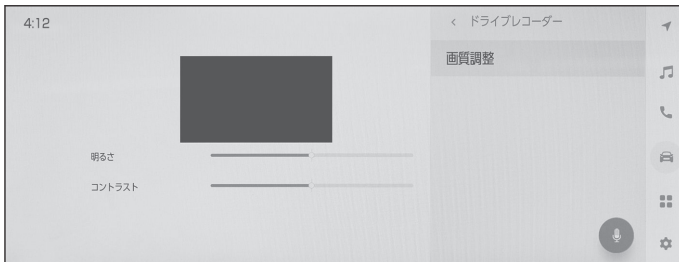


[明るさ]: 明るさを調整できます。

[コントラスト]: コントラストを調整できます。

## 録画映像を外部メディアに転送する

録画された映像を外部メディアに転送できます。

- 1 メインメニューの[ ]にタッチします。
- 2 [ドライブレコーダー]にタッチします。
- 3 [録画映像]にタッチします。
- 4 希望の映像種別にタッチします。
- 5 転送したい映像にタッチします。
- 6 [ ]にタッチします。
- 7 希望の転送先にタッチします。

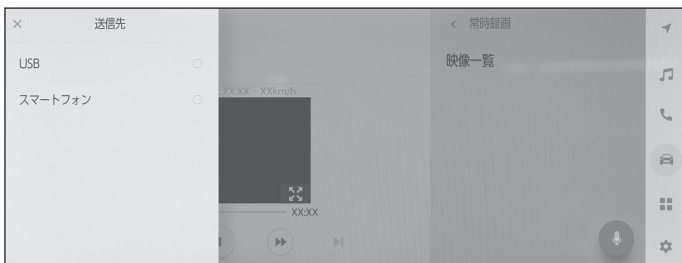

[USB]：USBポートに接続したUSBメモリーに転送されます。

[スマートフォン]：スマートフォンなどのスマートデバイスに転送されます。

転送先のスマートデバイスに専用アプリケーションがインストールされている必要があります。

- 8 [OK]にタッチします。

#### 知識

- データ転送中にUSBメモリーを抜かないでください。USBメモリーが破損し、映像を録画できなくなったり、録画映像ファイルが破損や消失するおそれがあります。
- データ転送中に接続エラー等により転送がキャンセルされた場合、転送中及び転送予定のファイル転送は中止されます。
- USBメモリーの容量に空きがないとデータを転送できません。容量に余裕があるUSBメモリーをご使用ください。
- 転送されたデータは最大30秒単位のファイルで生成されます。
- フォルダ構成とファイル名について

撮影された各映像データ(.MP4)の保存先は、「REC\_SERVICE」フォルダ内の「映像が撮影された日付(YMMDD)」フォルダです。

各映像データのファイル名は、撮影時刻と撮影種類にもとづき、次のように命名されます。



「撮影日時\_撮影種類.MP4」

- 撮影日時は西暦の下二桁に続き、年、月、日、時、分、秒がそれぞれ二桁で表示されます。
- 撮影種類は次の通りです。
  - CF：常時録画の前方カメラ
  - CB：常時録画の後方カメラ
  - UF：手動録画の前方カメラ
  - UB：手動録画の後方カメラ
  - EF：イベント録画の前方カメラ
  - EB：イベント録画の後方カメラ
  - PF：駐車時イベント録画の前方カメラ\*1
  - PB：駐車時イベント録画の後方カメラ\*1

---


#### 関連リンク


[ドライブレコーダーアプリ \(P.494\)](#)


\*1: ドライブレコーダー(前後方)装着車のみ


## 複数の録画映像をまとめて選択する

複数の録画映像をまとめて選択することで、一括で削除や外部メディアへの転送ができます。

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 [ドライブレコーダー]にタッチします。
- 3 [録画映像]にタッチします。
- 4 お好みの映像種別にタッチします。
- 5 [選択]にタッチします。
- 6 まとめて選択したい映像のチェックボックスにタッチします。

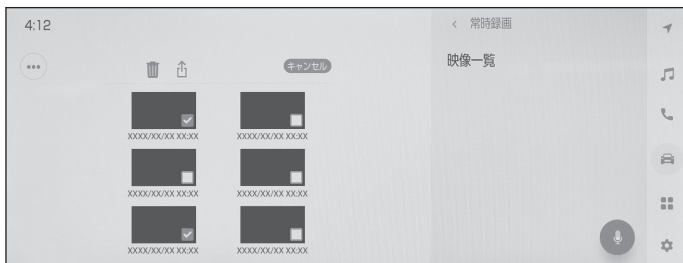

[] : 映像を削除します。

[] : 映像を外部メディアへ転送します。

[USB] : USB ポートに接続した USB メモリーに転送されます。

[スマートフォン] : スマートフォンなどのスマートデバイスに転送されます。


転送先のスマートデバイスに専用アプリケーションがインストールされている必要があります。


### 関連リンク

[ドライブレコーダーアプリ \(P.494\)](#)

## ドライブレコーダーの設定を変更する

録画された映像の各種設定を変更できます。

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 [車両カスタマイズ]にタッチします。
- 3 [ドライブレコーダー]にタッチします。
- 4 各項目を設定します。

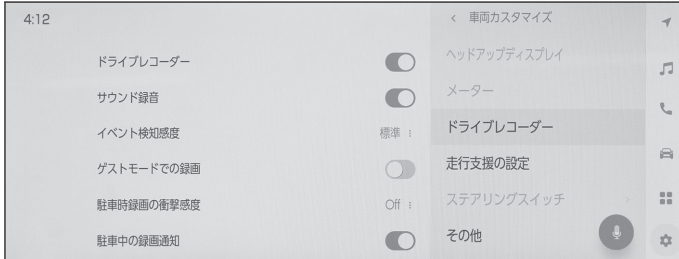

[ドライブレコーダー]：ドライブレコーダー機能の ON/OFF を設定できます。

[サウンド録音]：音声録音の ON/OFF を設定できます。

[イベント検知感度]：イベント検知の感度を設定できます。

高、標準（初期値）、Off から選択できます。

- [高]：約 0.45G 以上の G を検知すると映像を撮影します。
- [標準]：約 0.5G 以上の G を検知すると映像を撮影します。
- [Off]：イベント録画を行いません。

[ゲストモードでの録画]：ゲストモードでの録画の ON/OFF を設定できます。

[駐車時録画の衝撃感度]<sup>\*1</sup>：駐車時イベント検知の感度を設定できます。

[駐車中の録画通知]<sup>\*1</sup>：駐車時イベント録画が行われた際の通知の ON/OFF を設定できます。

高感度、標準、低感度、Off（初期値）から選択できます。

- 感度が高いほど、より小さい衝撃を検知します。駐車時イベント検知が多い、または少ないと感じる場合は、感度を調節してください。

### 知識

[ゲストモードでの録画]を ON にすると、ゲストドライバーモード時の常時録画映像が、エンジンスイッチ<パワースイッチ>を OFF にするたびに削除されるようになります。手動録画、イベント録画のデータは削除されません。

### — 関連リンク —

[ドライバーの切りかえや登録をする \(P.61\)](#)

\*1: ドライブレコーダー(前後方)装着車のみ

## ドライブレコーダーアプリ

スマートフォンに専用のドライブレコーダーアプリをインストールすることで、撮影した映像を車両からスマートフォンに転送し、閲覧することができます。

本書では、ドライブレコーダーアプリについての基本的な情報のみを記載しています。

アプリをお使いいただく上での注意事項や、アプリの操作方法などについては、ドライブレコーダーアプリ内のヘルプを必ずご覧の上、正しくご使用ください。ドライブレコーダーアプリは次の URL からダウンロードできます。

### ▶ iOS

- URL :

<https://itunes.apple.com/jp/app/id1575315167?mt=8>

- QR コード :



### ▶ Android OS

- URL :

<https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.toyota.driverecordviewer>

- QR コード :



## ドライブレコーダーアプリの使用条件

ダウンロードにかかるパケット通信料はお客さまのご負担となります。すべてのスマートフォンでの使用を保証している訳ではありません。

対応機種、OS バージョンについては、次の Web サイトをご覧ください。

<https://toyota.jp/pages/contents/owner/pdf/mydriverecorderviewer.pdf>

## ドライブレコーダーの注意点

### お使いになる前に

- ドライブレコーダーはエンジンスイッチ<パワースイッチ>が ON のあいだ常時映像を録画する装置\*1ですが、すべての状況において録画することを保証したものではありません。正常に録画できなかった場合や、録画データが破損していた場合による損害については、トヨタは一切の責任を負いません。
- ドライブレコーダーは、事故などの検証時に役立つことを目的の一つとしていますが、証拠としての効力を保証するものではありません。
- メモリの録画領域がいっぱいになると自動的に古い映像を削除し、新しい映像を録画（上書き）します。事故などで映像が必要な場合は、速やかに外部メディアにデータを転送してください。
- ドライブレコーダーで録画した映像は、その使用目的や使用方法によっては、被写体のプライバシーなどの権利を侵害する場合がありますのでご注意ください。いたずらなどの目的のためには使用しないでください。これらの場合についてはトヨタは一切責任を負いません。
- 録画した映像から信号機の状態が必ず確認できることを保証した装置ではありません。環境によって信号機の状態が確認できない場合は、前後の映像や周辺の車両の状況からご判断ください。信号機の状態が確認できない場合があっても、トヨタは一切の責任を負いません。
- 補機バッテリー交換による再起動時やマルチメディアシステムを車両から脱着した際は、録画時刻が初期値の 2019/1/1 の 9:00:00 (JST) となるため、現在時刻へ戻す必要があります。GPS 信号が受信できるエリアでエンジンスイッチ<パワースイッチ>を ON にし、90 秒待機します。その後、エンジンスイッチ<パワースイッチ>を OFF にし、さらに 90 秒待機してください。
- 補機バッテリー交換による再起動時やマルチメディアシステムを車両から脱着した際は、初回の起動は車両を水平な場所に停止させて実施してください（衝撃検知センサの補正を行います）。水平な場所でない場合、衝撃を正しく検知できず、イベントを検知しやすくなる、または検知しにくくなることがあります。
- 事故等によりバッテリー接続が切断された場合は、バッテリー切断時点までの映像が記録されます。
- ソフトウェア更新中は映像記録はできません。
- 免責事項について  
お客様または第三者が、ドライブレコーダーの誤使用、使用中に生じた故障、その他の不具合またはドライブレコーダーの使用によって受けられた損

\*1: 駐車時イベント録画はエンジンスイッチ<パワースイッチ>が OFF または ACC でも作動します。

害については法令上の賠償責任が認められる場合を除き、トヨタは一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

### ● 著作権について

- 録画・撮影したものは、個人として楽しむほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- 鑑賞・興行・展示物など、個人として楽しむ目的でも撮影を制限している場合がありますので、ご注意ください。

## — 関連リンク —

[セキュリティ設定を変更する \(P.70\)](#)

[ソフトウェア情報の確認や更新をする \(P.72\)](#)

[録画映像を再生する \(P.487\)](#)

[録画映像を外部メディアに転送する \(P.490\)](#)

[ドライブレコーダーの設定を変更する \(P.493\)](#)

## 録画機能について

車両に装着されているカメラで撮影した映像が車載機メモリ内に録画されます。ドライブレコーダーは、次の4種類の録画機能を備えています。

### ■ 常時録画

エンジンスイッチ<パワースイッチ>がONのあいだ常時録画されます。

### ■ 手動録画

手動操作により、任意のタイミングで録画できます。

### ■ イベント録画

一定以上の衝撃を検知したとき、自動的に録画されます。

### ■ 駐車時イベント録画\*2

駐車時に一定以上の衝撃を検知したとき、自動的に録画されます。

### ● 次の場合などは、適切に映像が録画されないことがあります。

- 街灯などの光源が無く、暗い道路を夜間走行するとき
- 夜間、後続車が接近しているときや、後続車のヘッドライトが上向きになっているとき
- 朝日や夕日など、太陽の光がカメラに入るとき
- 降雨・降雪時や、雨上がりなど路面が濡れて光っていたり、水たまりがあるとき
- トンネルの出入口など明るさが急激に変化するとき
- カメラの前に物を置くなどして、カメラの視野が遮断されるとき
- 停車中などマフラーからの煙がカメラの視野に入ってくるとき
- カメラのレンズが汚れたり、水滴が付着していたり、曇っているとき

- 乗員人数、積載状況などによる車高の変化により、カメラの位置や方向がずれたとき
  - 車両後部をぶつけるなどにより、カメラの位置や方向がずれたとき
  - 勾配の急な山岳等を走行しているときや急カーブを走行しているとき
  - ガードレール、街路樹など、道路構造物により前方や後方の車両が隠れてしまうとき
- 「すべての情報の初期化」を行うと、録画した映像や音声削除され、ドライブレコーダーの設定も初期化されます。初期化前の状態にもどすことはできません。
  - ワイパーを使用した際は、録画映像にワイパーが映り込み、映像がちらつくように見えることがあります。異常ではありません。
  - 録画映像の画質／フレームレートは次のとおりです。


	前方カメラ	後方カメラ <sup>*2</sup>
画質	1920×1080px (1920×958px <sup>*1</sup> )	1920×1080px (1920×712px <sup>*2</sup> )
フレームレート	10fps	30fps

※1 上下に黒帯が記録されるため、実映像は 1920×958px となります。

※2 上下に黒帯が記録されるため、実映像は 1920×712px となります。

▶ 前方録画映像


前方録画映像には一部カメラカバーが映り込みます。

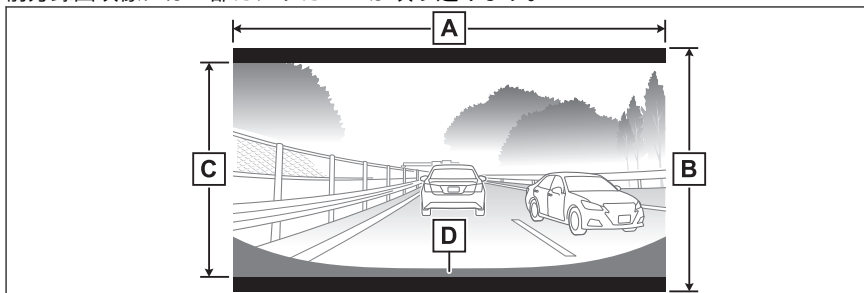

- A 1920px
- B 1080px
- C 958px
- D カメラカバー



## ▶ 後方録画映像\*2

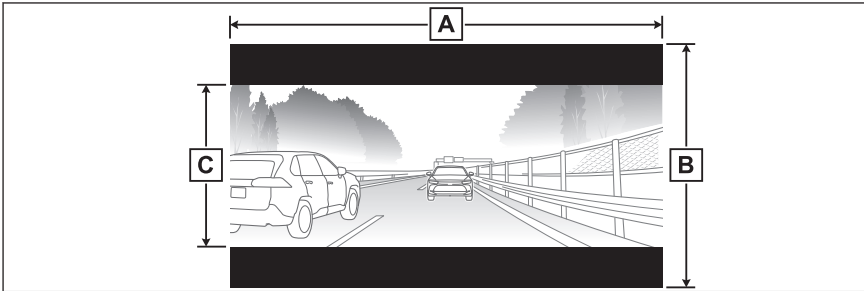

A 1920px

B 1080px


C 712px

## ■ カメラについて

ドライブレコーダーの前方カメラは Toyota Safety Sense のものを使用しています。詳細は別冊「取扱書」を参照してください。

## ■ 後方カメラの位置

ドライブレコーダーの後方カメラは、図の位置にあります。

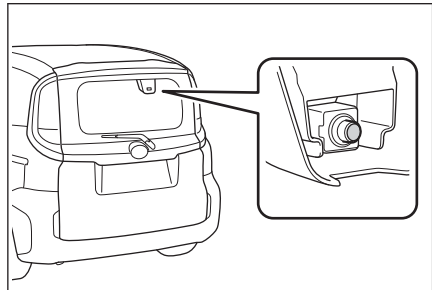

## ■ カメラのお手入れについて

ガラス外側に水滴、雪、泥などの異物や汚れが付着していると、鮮明な画像を録画することができません。この場合、リヤワイパーを作動して汚れを取り除いてください。

## ■ カメラの取り扱いに関する留意点

- カメラ付近が極端に高温・低温のとき、またはカメラに急激な温度変化を与えた場合、正常に作動しなくなるおそれがあります。
- カメラ部を強くたたいたり、ものをぶつけるなど、強い衝撃を与えないでください。カメラの位置・取り付け角度がずれるおそれがあります。
- カメラに傷をつけないでください。傷部分からカメラ内部に湿気や水が吸い込まれ、故障や火災、感電の原因になります。

\*2: ドライブレコーダー(前後方)装着車のみ

- カメラ部は防水構造となっていますので、取りはずし・分解・改造をしないでください。
- カメラのカバーは樹脂ですので、有機溶剤・ボデーワックス・油膜取り剤・ガラスコート剤などを付着させないでください。付着したときは、すぐにふき取ってください。
- カメラレンズを清掃するときは水で湿らせたやわらかい布を使用してください。カメラレンズを強くこするとレンズが傷付いて、鮮明な画像を見ることができなくなるおそれがあります。
- リヤウインドウガラスに透明フィルムや着色フィルムなどを貼る場合は、カメラ前部に貼らないでください。カメラ前部に貼り付けた場合、映像が正しく映らなくなる場合があります。

### お車を手放すときの注意

ドライブレコーダーを使用すると、多数の個人情報が記録されます。お車を手放すときには、すべての情報を初期化してください。

すべての情報の初期化を行うと、録画した映像や音声削除され、ドライブレコーダーの設定も初期化されます。初期化前の状態にもどすことはできません。

初期化についてご不明点がある場合は、お客様相談センターへお問い合わせください。

- QRコード：



- 全国共通・フリーコール：



0800-700-7700

受付時間 9:00～18:00

年中無休

---

#### 関連リンク


[セキュリティ設定を変更する \(P.70\)](#)

## 故障とお考えになる前に

次のような症状で気になったりお困りになったときは、考えられる原因と処置を参考に、もう一度確認してください。

処置をしても直らないときは、トヨタ販売店で点検を受けてください。

症状	考えられる原因	処置
「映像を録画できません」という表示が出る	ドライブレコーダーまたはカメラの故障	トヨタ販売店にご相談ください。
「一時的に映像を録画できません」という表示が出る	高温等によるカメラの一時的な機能停止	しばらく時間をおいても解消しない場合はトヨタ販売店にご相談ください。
「音声を記録できません」という表示が出る	マイクの故障	トヨタ販売店にご相談ください。
「駐車時録画記録に異常がありました」という表示が出る	ドライブレコーダー、カメラまたはマイクの故障	トヨタ販売店にご相談ください。
「データが壊れています」という表示が出る	ドライブレコーダー内の記録メディアの異常	トヨタ販売店にご相談ください。
事故の映像が保護されていない	事故時の衝撃が小さい	事故時の衝撃によってはイベント録画がされない場合があります。常時録画映像が保存されていないかご確認ください。
	イベント録画がOFFになっている	設定画面から[イベント検知感度]をOFF以外にしてください。
常時録画映像が記録されていない	ドライブレコーダーがOFFになっている	設定画面から[ドライブレコーダー]をONにしてください。
	ゲスト記録モードがONになっており、ゲストが乗車した際の映像が自動消去された	ゲストが乗車した際も常時録画映像を記録したい場合は、設定画面から[ゲストモードでの録画]をOFFにしてください。
	時刻情報を受信できていない	GPS信号が受信できるエリアに移動してください。それでも症状が直らない場合は、トヨタ販売店にご相談ください。

症状	考えられる原因	処置
常時録画映像が記録されていない	時刻情報を受信できていない	補機バッテリー交換による再起動時やマルチメディアシステムを車両から脱着した際は、録画時刻が初期値の2019/1/1の9:00:00(JST)となるため、現在時刻へ戻す必要があります。 GPS信号を受信できるエリアでエンジンスイッチ<パワースイッチ>をONにし、90秒待機します。その後、エンジンスイッチ<パワースイッチ>をOFFにし、さらに90秒待機してください。
音声記録されていない	録音がOFFになっている	設定画面から[音声録音]をONにしてください。
[  ]が暗く表示され、押しても反応しない	記録保護件数が上限になっている	保護した映像を削除するか保護を解除してください。
	ドライブレコーダーがOFFになっている	設定画面から[ドライブレコーダー]をONにしてください。
衝突がないのに頻繁に「衝撃を検知・録画しました」という表示が出る	段差や悪路の走行等により衝撃を検知した	設定画面から[イベント検知感度]を調整してください。
駐車時イベント録画がされない	補機バッテリー電圧が低下している	補機バッテリーの点検を受けてください。
	エンジンスイッチ<パワースイッチ>をOFFにしたあと、12時間以上が経過している	正常な動作です。
	エンジンスイッチ<パワースイッチ>をOFFにしたあと、3回駐車時イベント録画が動作した	補機バッテリー電圧低下防止のため、駐車時イベント録画は動作しません。
	検知した衝撃が小さい	設定画面から[駐車時録画の衝撃感度]を調整してください。
録画映像の地図表示が正しい位置に表示されない	GPSの受信状態が良くなかった	見晴らしのいい場所でも発生している場合は、トヨタ販売店にご相談ください。
前方録画映像が見にくい／不鮮明	前方カメラの詳細は、別冊「取扱書」の「Toyota Safety Sense」をご覧ください。	

---

**関連リンク**

---

[複数の録画映像をまとめて選択する \(P.492\)](#)

[ドライブレコーダーの設定を変更する \(P.493\)](#)

**フリー／オープンソースソフトウェア情報**

本製品はフリー／オープンソースソフトウェアを含んでいます。

このようなフリー／オープンソースソフトウェアのライセンス情報やソースコードの両方またはどちらか片方は以下の URL で入手することができます。

<https://www.denso-ten.com/support/source/oem/dvrecu/>



## 11-1. 付録

メディア／データについての 情報 .....	506
認証・商標についての情報.....	527

## メディア／データについての情報



### 使用できるメディアについての情報

使用できるメディアなどの仕様は、次のとおりです。



#### ■ ディスク

次のマークが表示されているディスクを使用できます。

##### ▶ CD

市販ディスク	記録されたディスク
音楽 CD 	CD-R/RW 

##### ▶ DVD

市販ディスク	記録されたディスク
DVD ビデオ 	DVD-R/RW 

- "DVD Logo"は DVD フォーマットロゴライセンス株式会社の商標です。
- カラーテレビ方式は、NTSC および PAL 方式に対応しています。SECAM 方式に対応したディスクは再生できません。

#### ■ USB メモリーのフォーマット、仕様

使用できる USB メモリーのフォーマット、規格ならびに制限事項は次のとおりです。

USB コミュニケーションフォーマット	USB2.0 HS (480MBPS)
ファイルフォーマット	FAT 16/32
通信クラス	Mass storage class
最大フォルダー数	3000 (ルート含む)
最大フォルダー階層数	8
最大ファイル数	9999 (1 フォルダーにつき、最大 255 ファイル)
メモリ容量	～32GB
1 ファイルの最大サイズ	2GB



- 上記フォーマット以外のファイルは正常に再生できなかったり、ファイル名やフォルダー名などが正しく表示されない場合があります。
- ご利用の USB メモリーによっては、再生できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- パソコンを使用して USB メモリーにファイルを保存する場合、パソコンによっては再生ファイルに加えて不可視ファイルも保存される場合があります。再生時に不可視ファイルが悪影響をおよぼし、正常にファイルを切りかえられない場合がありますので、不可視ファイルは削除することを推奨します。

#### □ 知識

- ビデオフォーマットまたは VR フォーマット（ビデオレコーディングフォーマット）で記憶された DVD-R/RW の再生に対応しています。また、CPRM 対応の DVD-R/RW の再生にも対応しています。
- 8cm ディスクには対応していません。
- コピーコントロール CD などの正式な CD 規格に準拠していない特殊ディスクには対応していません。
- CD-R/RW、DVD-R/RW は、記録状態、記録方法やディスクの特性、傷、汚れ、長時間の車室内環境における劣化により再生できない場合があります。また、ファイナライズ処理されていないディスクは再生できません。
- CD-R、CD-RW は通常の音楽 CD に使用されているディスクにくらべ高温多湿環境に弱く、一部の CD-R、CD-RW は再生できない場合があります。また、ディスクに指紋や傷をつけた場合、再生できないことや、音飛びすることがあります。
- 一部の CD-R、CD-RW、DVD-R、DVD-RW は長時間の車内環境において劣化するものがあります。なお、CD-R、CD-RW、DVD-R、DVD-RW は紫外線に弱いため、光をとさないケースに保管することをおすすめします。

#### ▲ 警告


CD/DVD プレーヤーは、目に見えないレーザー光線を使用しています。プレーヤーを正しく操作してください。

#### ▲ 注意


- オーディオシステムに飲み物をこぼさないように注意してください。
- ディスクには指紋、汚れ、傷などをつけないように取り扱ってください。
- ディスクを扱うときは、中心の穴と端を挟んで持つか、両端を挟んで持ち、ラベル面を上にしてください。
- ディスクの汚れは、プラスチックレンズ用メガネふきなどのやわらかく乾いた布で軽くふき取ってください。手で強く押ししたり、かたい布でこすると表面に傷がつくことがあります。また、レコードスプレー／帯電防止剤／アルコール／ベンジン／シンナーなどの溶剤や化学ぞうきんなどを使用すると、ディスクが損傷し、使用できなくなるおそれがあります。

## ⚠ 注意


- ディスク取り出しスイッチを押して、ディスクが飛び出した状態のまま長時間放置しないでください。ディスクがそるなど変形し、使用できなくなるおそれがあります。
- ディスクは直射日光を避けて保管してください。ディスクがそるなど変形し、使用できなくなるおそれがあります。
- DualDisc は使用しないでください。機器が故障するおそれがあります。
- レンズクリーナーは使用しないでください。プレーヤーのピックアップ部が故障するおそれがあります。
- 直径 12cm の円形以外のディスクは使用しないでください。機器が故障するおそれがあります。

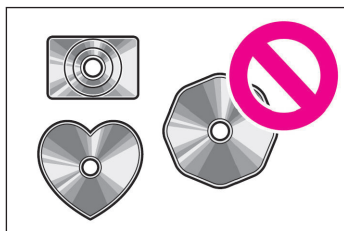


- 低品質または変形したディスクは使用しないでください。機器が故障するおそれがあります。

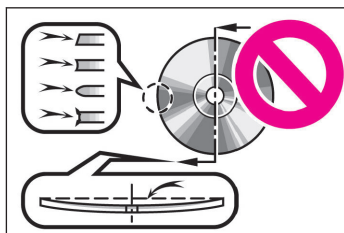

- 記録部分に透明または半透明部分があるディスクは使用しないでください。ディスクの出し入れができなくなったり、再生ができなくなるおそれがあります。

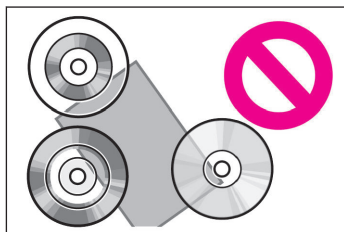

- セロハンテープ、シール、CD-R 用ラベルなどが貼ってあるディスクや、はがしたあとのあるディスクは使用しないでください。プレーヤーが正常に作動しなくなったり、ディスクが取り出せなくなるなど、機器が故障するおそれがあります。

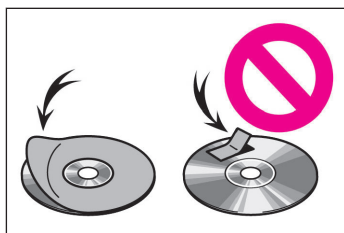

**⚠ 注意**

- 保護リング付きのディスクは使用しないでください。プレーヤーが損傷したり、ディスクが取り出せなくなるなど、機器が故障するおそれがあります。
- プリンタブルディスク（ラベル印刷面に対応したディスク）は使用しないでください。ディスクが取り出せなくなるなど、機器が故障するおそれがあります。

**フォーマットについての情報**

使用できる音楽データの仕様は、次のとおりです。

**■ MP3**

対応規格	MP3 (MPEG1 LAYER 3、MPEG2 LSF LAYER 3)
対応サンプリング周波数 (kHz)	MPEG1 LAYER 3 : 32、44.1、48 MPEG2 LSF LAYER 3 : 16、22.05、24
対応ビットレート (kbps) <sup>(1)</sup>	MPEG1 LAYER 3 : 32~320 MPEG2 LSF LAYER 3 : 8~160
対応チャンネルモード	ステレオ、ジョイントステレオ、デュアルチャンネル、モノラル
ID3 タグ	ID3 Ver.1.0、1.1、2.2、2.3（文字数は各Ver.に準拠）

(1) VBR (Variable Bit Rate) に対応しています。

**■ WMA**

対応規格	WMA Ver.7、8、9 (9.1、9.2)
対応サンプリング周波数 (kHz)	32、44.1、48
対応ビットレート (kbps) <sup>(1)(2)</sup>	Ver.7、8 : CBR (Constant Bit Rate) 48~192 Ver.9 (9.1/9.2) : CBR 48~320

- (1) VBR (Variable Bit Rate) に対応しています。  
 (2) マルチチャンネルの音源は 2ch に変換されます。

**■ AAC**

対応規格 <sup>(1)</sup>	MPEG4 AAC-LC
対応サンプリング周波数 (kHz)	11.025、12、16、22.05、24、32、44.1、48
対応ビットレート (kbps) <sup>(2)</sup>	8~320

対応チャンネルモード <sup>(3)</sup>	1ch (1/0)、2ch (2/0)
---------------------------	---------------------

- (1) ADIF には対応していません。
- (2) VBR (Variable Bit Rate) に対応しています。
- (3) デュアルチャンネルには対応していません。

## ■ WAV (LPCM)

対応サンプリング周波数 (kHz) <sup>(1)</sup>	8、11.025、12、16、22.05、24、32、44.1、48、88.2、96、176.4、192
対応量子化 bit 数 (bit) <sup>(2)</sup>	16/24
対応チャンネルモード	1ch (1/0)、2ch (2/0)

- (1) 96kHz/24bit 以上の音源は 96kHz/24bit にダウンコンバートされます。
- (2) マルチチャンネルの音源は 2ch に変換されます。

## ■ FLAC

対応サンプリング周波数 (kHz) <sup>(1)</sup>	8、11.025、12、16、22.05、24、32、44.1、48、88.2、96、176.4、192
対応量子化 bit 数 (bit) <sup>(2)</sup>	16/24

- (1) 96kHz/24bit 以上の音源は 96kHz/24bit にダウンコンバートされます。
- (2) マルチチャンネルの音源は 2ch に変換されます。

## ■ ALAC

対応サンプリング周波数 (kHz) <sup>(1)</sup>	8、11.025、12、16、22.05、24、32、44.1、48、64、88.2、96
対応量子化 bit 数 (bit) <sup>(2)</sup>	16/24

- (1) 96kHz/24bit 以上の音源は 96kHz/24bit にダウンコンバートされます。
- (2) マルチチャンネルの音源は 2ch に変換されます。

## ■ Ogg Vorbis

対応サンプリング周波数 (kHz) <sup>(1)</sup>	8、11.025、16、22.05、32、44.1、48
対応ビットレート (kbps) <sup>(2)</sup>	32~500

- (1) 96kHz/24bit 以上の音源は 96kHz/24bit にダウンコンバートされます。
- (2) VBR (Variable Bit Rate) に対応しています。

## ■ ディスクに記録する場合のフォーマット

### ▶ ファイルフォーマット：ISO9660 (LEVEL1、LEVEL2)

最大フォルダー名 (最大文字数)	半角 32 文字 (全角 16 文字)
------------------	---------------------

最大ファイル名（最大文字数）	半角 32 文字（全角 16 文字）
ディスクフォーマット	CD-ROM Mode1、CD-ROM XA Mode2 Form1、DVD-ROM
最大ディレクトリ階層	8 階層
最大書き込みフォルダー数	192（ルート含む）
最大書き込みファイル数	255

### ▶ ファイルフォーマット：拡張フォーマット（ROMEO 形式、JOLIET 形式）

最大フォルダー名（最大文字数）	半角 32 文字（全角 16 文字）
最大ファイル名（最大文字数）	半角 32 文字（全角 16 文字）
ディスクフォーマット	CD-ROM Mode1、CD-ROM XA Mode2 Form1、DVD-ROM
最大ディレクトリ階層	8 階層
最大書き込みフォルダー数	192（ルート含む）
最大書き込みファイル数	255

### ▶ ファイルフォーマット：UDF（2.01）

最大フォルダー名（最大文字数）	半角 32 文字（全角 16 文字）
最大ファイル名（最大文字数）	半角 32 文字（全角 16 文字）
ディスクフォーマット	CD-ROM Mode1、CD-ROM XA Mode2 Form1、DVD-ROM
最大ディレクトリ階層	8 階層
最大書き込みフォルダー数	192（ルート含む）
最大書き込みファイル数	255

## ■ ファイル名

MP3/WMA/AAC/WAV(LPCM)/FLAC/ALAC/OGG Vorbis と認識し再生するファイルは MP3/WMA/AAC/WAV(LPCM)/FLAC/ALAC/OGG Vorbis の拡張子「.mp3」/「.wma」/「.m4a」/「.3gp」/「.aac」/「.wav」/「.flac」/「.fla」/「.ogg」/「.ogx」/「.oga」がついたものだけです。MP3/WMA/AAC/WAV(LPCM)/FLAC/ALAC/OGG Vorbis ファイルには、「.mp3」/「.wma」/「.m4a」/「.3gp」/「.aac」/「.wav」/「.flac」/「.fla」/「.ogg」/「.ogx」/「.oga」の拡張子をつけて保存してください。

## ■ ID3 タグ／WMA タグ／AAC タグ／タグ／Vorbis comment

- MP3 ファイルには、ID3 タグと呼ばれる付属文字情報があり、曲のアーティスト名、タイトル名、アルバム名などを保存できます。

- WMA ファイルには、WMA タグと呼ばれる付属文字情報があり、曲のアーティスト名、タイトル名、アルバム名などを保存できます。
- AAC ファイルには、AAC タグと呼ばれる付属文字情報があり、曲のアーティスト名、タイトル名、アルバム名などを保存できます。
- WAV (LPCM) ファイルには、タグと呼ばれる付属文字情報があり、曲のアーティスト名、タイトル名、アルバム名などを保存できます。
- FLAC ファイルには、タグと呼ばれる付属文字情報があり、曲のアーティスト名、タイトル名、アルバム名などを保存できます。
- ALAC ファイルには、タグと呼ばれる付属文字情報があり、曲のアーティスト名、タイトル名、アルバム名などを保存できます。
- Ogg Vorbis ファイルには、Vorbis comment と呼ばれる付属文字情報があり、曲のアーティスト名、タイトル名、アルバム名などを保存できます。

### ■ マルチセッション

マルチセッションに対応しており、MP3/WMA/AAC ファイルを追記した CD-R および CD-RW の再生が可能です。ただし、ファーストセッションのみ再生します。

### ■ マルチボーダー

マルチボーダーに対応しており、MP3/WMA/AAC ファイルを追記した DVD-R および DVD-RW の再生が可能です。ただし、ファーストボーダーのみ再生します。

### ■ ハイレゾリューション (ハイレゾ) 音源

マルチメディアシステムはハイレゾ音源に対応しています。ハイレゾ音源の定義は、一般社団法人電子技術産業協議会 (JEITA) の定義に準拠しています。対応フォーマットと再生可能メディアについては、次のとおりです。

#### 対応フォーマット


WAV、FLAC、ALAC、Ogg Vorbis

#### 再生可能メディア

USB メモリー

### ■ 音楽データの再生

8 階層までの MP3/WMA/AAC ファイルの再生に対応しています。ただし、さまざまな階層のフォルダーを含む場合、再生の開始が遅れることがあります。メディア作成時には階層を 2 つ以下にすることをおすすめします。

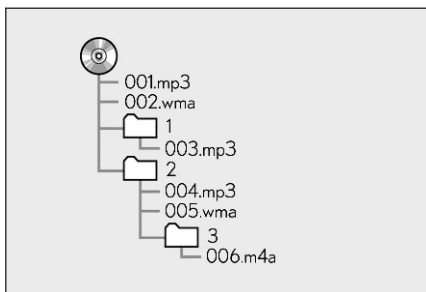

オーディオソースや再生モードによって再生順序が異なります。

### USB メモリーから再生できる動画データについての情報

パソコンから USB メモリーに記録した動画ファイルについては、次のフォーマットに対応しています。

フォーマット	コーデック
MPEG4 拡張子:「.mp4」 「.m4v」	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 動画コーデック: H.264、MPEG-4 AVC、MPEG-4</li> <li>● オーディオコーデック: MP3、AAC</li> </ul>
AVI コンテナ拡張子: 「.avi」	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 動画コーデック: H.264、MPEG-4、MPEG-4 AVC、WMV9、WMV9 Advanced Profile</li> <li>● オーディオコーデック: MP3、AAC、WMA9.2 (7、8、9.1、9.2)</li> </ul>
Windows Media Video 拡張子:「.wmv」	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 動画コーデック: WMV9、WMV9 Advanced Profile</li> <li>● オーディオコーデック: WMA9.2 (7、8、9.1、9.2)</li> </ul>

- 対応画像サイズは、最大 1920×1080 ピクセルです。
- 対応フレームレートは最大 60i/30p です。
- 録画機器の種類や記録条件、使用する USB メモリーによっては、動画を再生できない場合があります。

### DVD についての情報

- プレーヤー内部を保護するため、異常が生じたときは自動的にプレーヤーの機能が停止します。画面に表示されたメッセージに従って操作しても、なお機能が停止しているときは、故障のおそれがありますのでトヨタ販売店で点検を受けてください。
- 寒いときや雨降りのときは、車内のガラスが曇るように、プレーヤー内部にも露（水滴）が生ずることがあります。この場合、音が飛んだり、再生が停止したりしますので、しばらくのあいだ、換気または除湿してからご使用ください。
- 悪路走行などで激しく振動した場合、音飛びをすることがあります。

#### ■ 再生可能なディスクの地域番号（リージョンコード）

ディスクには、再生できるプレーヤーの地域（国）を表す地域番号が表示されているものがあります。

地域番号が表示されているディスクでは、その表示の中に「2」（日本を含む番号）が含まれていない、または「ALL」（全世界向け）と表示されていないディスクは、この DVD プレーヤーで再生できません。


このようなディスクを再生させようとしたときは、「リージョンコードエラー」というメッセージが画面に表示されます。

また、地域番号の表示がないディスクでも地域が制限されていることがありますので、その場合は、この DVD プレーヤーで再生できないことがあります。

製作者の意図により、特定の地域および国で再生不可と設定されているディスクは、再生できないことがあります。

### ■ ディスクに表示されているマーク

ディスクやパッケージに表示されているマークには、次のものがあります。

マーク	意味
	カラーテレビの方式。
	音声のトラック数。 数字が収録されている音声数。
	字幕の言語数。 数字が収録されている言語数。
	アングルの数。 数字が収録されているアングル数。
	選択できる画面モード。 「16:9」はワイド画面、「4:3」は標準画面。
	再生可能な地域番号。 ALL は全世界向け、数字は地域番号。

### ■ ディスクの構成について

ディスクに記憶されている映像や曲はいくつにも区切られています。

#### ▶ 【例】

タイトル 1	CHAPTER 1
	CHAPTER 2
タイトル 2	CHAPTER 1
	CHAPTER 2
	CHAPTER 3
タイトル 3	CHAPTER 1



## ■ タイトル

ディスクに記憶されている映像や曲の区切りのいちばん大きい単位。通常は、映像ソフトでは映画 1 作品、音楽ソフトでは、アルバム 1 枚（あるいは 1 曲）にあたります。それぞれのタイトルに順につけられた番号をいいます。

## ■ チャプター

ディスクに記憶されている映像や曲の区切りで、タイトルより小さい単位。1 つのタイトルは、複数のチャプターで構成され、それぞれのチャプターに順につけられた番号をいいます。

### 知識

ディスクによっては、再生中にタイトル番号、チャプター番号、再生時間が表示されないものもあります。

## DVD プレーヤーの用語

より正しく有効に DVD を利用していただくために、次の用語の説明をご一読ください。

## ■ DVD ビデオ

動画が記憶されている DVD ビデオでは、デジタル圧縮技術の世界標準規格の 1 つである「MPEG2」（エムペグ 2）が採用され、映像データが平均約 1/40 に圧縮して記憶されています。また、画像の形状に合わせて割りあてる情報量を変化させる可変レート符号化技術も採用されています。音声情報は、PCM の他、ドルビーデジタルを用いて記憶できるため、より臨場感のある音声を楽しむことができます。

さらに、マルチアングル／マルチランゲージなどさまざまな付加機能も用意されており、より高度に楽しむことができます。

## ■ 視聴制限

「国ごとの規制レベルに合わせ、その国の視聴制限に対応し、ディスクの再生を制限する。」という DVD ビデオの機能の 1 つです。視聴制限は、ディスクによって異なり、全く再生されないことや、過激な場면을飛ばしたり、別の場面に差しかえて再生されることがあります。

DVD ビデオでは、1 から 8 のレベルで視聴制限を設定できます。

- レベル 1：子ども向けのディスクのみを再生できます。（一般向けと成人向けのディスクは再生できません。）
- レベル 2～7：子ども向けと一般向けのディスクのみを再生できます。（成人向けのディスクは再生できません。）
- レベル 8：すべてのディスクを再生できます。

## ■ マルチアングル

DVD ビデオの機能の 1 つで、同じ場面が視点をかえて複数のアングル（カメラの位置）で記憶できるため、アングルを切りかえることができます。

## ■ マルチランゲージ（多言語）

DVD ビデオの機能の1つで、同じ映像に対して音声や字幕を複数の言語で記憶できるため、言語を切りかえることができます。

## ■ 地域番号（リージョンコード）

DVD プレーヤーとディスクは、販売地域ごとに再生可能な地域番号（リージョンコード）が設けられています。

再生させるディスクに表示されている番号に、プレーヤーに設定されている地域番号が含まれていない場合は、ディスクを再生できません。

## ■ プレイリスト(DVD-VRのみ)

プレイリストは、再生する順番をリスト化されたもので、見たい映像を検索できます。プレイリストは、ディスクに記録したときに自動で生成されたり、レコーダーなどで編集できます。

## ■ エントリーポイント

DVD-VR フォーマットでディスクに記憶されている映像の区切りです。

### DVD プレーヤーの音声についての情報

この DVD プレーヤーでは、ディスク再生時の音声は、リニア PCM／ドルビーデジタル／MPEG オーディオ／AAC に対応しており、他のデコード方式には対応していません。

## ■ ドルビーデジタル

ドルビー社が開発したデジタル音声の圧縮技術です。音楽信号を最大 6ch に分解して記録、再生する（ウーハー ch は通常 0.1ch で表現するため、5.1ch）完全ディスクリット（分割）方式です。

Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

## ■ サンプリング周波数、量子化ビット

アナログ信号をデジタル信号に変換するとき、一定の時間で信号を区切りデジタル化する（サンプリング）という方法が取られています。

1 秒間に区切る回数を表したのが、サンプリング周波数でそのときのデータ量の大きさが量子化ビット数です。

これらの数値が大きいほど、アナログの音を精密に再現できます。

## ■ リニア PCM

音楽 CD に用いられている信号記録方式です。

音楽 CD では 44.1kHz/16bit で記録されているのに対し、DVD ビデオでは 48kHz/16bit～96kHz/24bit で記録されているので、音楽 CD よりも高音質の再生が可能です。

## ■ AAC (Advanced Audio Coding)

衛星デジタル放送で標準に定められたデジタル音声方式です。CD 並みの音質データを約 1/12 まで圧縮できます。また、5.1ch のサラウンド音声や多言語放送を行うこともできます。

### □ 知識

- 本製品は、MPEG-4 Patent Portfolio License、AVC Patent Portfolio License 及び VC-1 Patent Portfolio License に基づきライセンスされており、以下に記載する行為に係るお客様の個人的かつ非営利目的の使用を除いてはライセンスされておりません。
  - 画像情報を MPEG-4 Visual、AVC、VC-1 規格に準拠して（以下、MPEG-4/AVC/VC-1 ビデオ）を記録すること。
  - 個人的活動に従事する消費者によって記録された MPEG-4/AVC/VC-1 ビデオ、または、ライセンスをうけた提供者から入手した MPEG-4/AVC/VC-1 ビデオを再生すること。詳細については MPEG LA, L.L.C. (<http://www.mpegla.com>) をご参照ください。
- 本製品はコピー防止技術を採用しており、ロヴィ社が保有する米国特許およびその他の知的財産権によって保護されております。分解したり、改造することも禁じられております。
- WMA (Windows Media® Audio)、Microsoft、Windows、Windows Media は、米国マイクロソフトコーポレーションの米国およびその他の国における登録商標および商標です。本製品は、Microsoft Corporation と複数のサードパーティの一定の知的財産権によって保護されています。本製品以外での前述の技術の利用もしくは配布は、Microsoft もしくは権限を有する Microsoft の子会社とサードパーティによるライセンスがない限り禁止されています。

## DVD の言語コード一覧

記号	言語
1001	日本語
0514	英語
0618	フランス語
0405	ドイツ語
0920	イタリア語
0519	スペイン語
1412	オランダ語
1821	ロシア語
2608	中国語
1115	韓国語
0512	ギリシャ語

記号	言語
0101	アフアル語
0102	アブハズ語
0106	アフリカーンス語
0113	アムハラ語
0118	アラビア語
0119	アッサム語
0125	アイマラ語
0126	アゼルバイジャン語
0201	バシキール語
0205	ベラルーシ語
0207	ブルガリア語
0208	ビハーリー語
0209	ビスラマ語
0214	ベンガル語
0215	チベット語
0218	ブルトン語
0301	カタロニア語
0315	コルシカ語
0319	チェコ語
0325	ウェールズ語
0401	デンマーク語
0426	ブータン語
0515	エスペラント語
0520	エストニア語
0521	バスク語
0601	ペルシア語
0609	フィンランド語
0610	フィジー語
0615	フェロー語
0625	フリジア語

記号	言語
0701	アイルランド語
0704	スコットランドゲール語
0712	ガルシア語
0714	グアラニ語
0721	グジャラート語
0801	ハウサ語
0809	ヒンディー語
0818	クロアチア語
0821	ハンガリー語
0825	アルメニア語
0901	国際語
0905	Interlingue
0911	イヌピアック語
0914	インドネシア語
0919	アイスランド語
0923	ヘブライ語
1009	イディッシュ語
1023	ジャワ語
1101	グルジア語
1111	カザフ語
1112	グリーンランド語
1113	カンボジア語
1114	カナダ語
1119	カシミール語
1121	クルド語
1125	キルギス語
1201	ラテン語
1214	リンガラ語
1215	ラオス語
1220	リトアニア語

記号	言語
1222	ラトビア語
1307	マダガスカル語
1309	マオリ語
1311	マケドニア語
1312	マラヤーラム語
1314	モンゴル語
1315	モルダビア語
1318	マラータ語
1319	マライ語
1320	マルタ語
1325	ビルマ語
1401	ナウル語
1405	ネパール語
1415	ノルウェー語
1503	プロバンス語
1513	オロモ語
1518	オリヤー語
1601	パンジャブ語
1612	ポーランド語
1619	アフガニスタン語
1620	ポルトガル語
1721	ケチュア語
1813	レートロマン語
1814	キルンディ語
1815	ルーマニア語
1823	ルワンダ語
1901	サンスクリット語
1904	シンド語
1907	サンド語
1908	セルボクロアチア語


記号	言語
1909	セイロン語
1911	スロバック語
1912	スロベニア語
1913	サモア語
1914	ショナ語
1915	ソマリ語
1917	アルバニア語
1918	セルビア語
1919	シスワティ語
1920	セストゥ語
1921	スندا語
1922	スウェーデン語
1923	スワヒリ語
2001	タミル語
2005	テルグ語
2007	タジク語
2008	タイ語
2009	チグリス語
2011	ツルキ語
2012	タガログ語
2014	セツワナ語
2015	トンガ語
2018	トルコ語
2019	ツォンガ語
2020	タタール語
2023	トウイ語
2111	ウクライナ語
2118	ウルドゥー語
2126	ウズベク語
2209	ベトナム語

記号	言語
2215	ボラピュク語
2315	ウォルフ語
2408	コーサ語
2515	ユルバ語
2621	ズールー語

## iPhone/iPod についての情報

### ■ 商標・設計認証情報

Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple product(s) identified in the badge, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this vehicle or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect wireless performance.

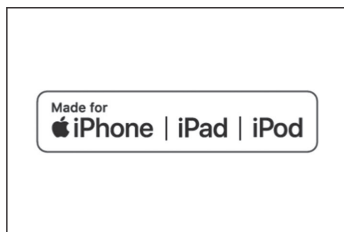

iPhone, iPod, iPod touch, iPad, iPad mini, iPad Pro, and Lightning are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

The trademark “iPhone” is used in Japan with a license from Aiphone K.K.

Made for

- iPhone SE (2nd generation)
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11
- iPhone XS Max
- iPhone XS
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8 Plus
- iPhone 8
- iPhone 7 Plus
- iPhone 7
- iPhone SE



- iPhone 6s Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6 Plus
- iPhone 6
- iPhone 5s
- iPad Pro 10.5-inch
- iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)
- iPad Pro 12.9-inch (1st generation)
- iPad Pro 9.7-inch
- iPad Air (3rd generation)
- iPad Air 2
- iPad Air
- iPad mini (5th generation)
- iPad mini 4
- iPad mini 3
- iPad mini 2
- iPad (7th generation)
- iPad (6th generation)
- iPad (5th generation)
- iPod touch (7th generation)
- iPod touch (6th generation)

### Apple CarPlay についての情報

#### ■ 商標・設計認証情報

Use of the Apple CarPlay logo means that a vehicle user interface meets Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this vehicle or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this product with iPhone, iPod, or iPad may affect wireless performance.



Apple CarPlay is a trademark of Apple Inc.

## Android Auto についての情報

### ■ 商標・設計認証情報

Android and Android Auto are trademarks of Google LLC.

The image shows the Android Auto logo, which consists of the words "androidauto" in a lowercase, sans-serif font. The logo is centered within a white rectangular box with a thin black border.

## USB メモリーについての情報

### ■ パソコンで記録した音楽ファイル

次の音楽ファイルを再生できます。

- MP3
- WMA
- AAC
- FLAC
- WAV
- ALAC
- OGG Vorbis

### MP3/WMA/AAC の仕様

使用できる MP3/WMA/AAC ファイルの規格やそれを記憶したメディア、フォーマットには制限があります。Microsoft、Windows、Windows Media は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標です。

使用できる音楽データの仕様は、次のとおりです。

#### MP3

MP3 (MPEG Audio LAYER 3) は音声圧縮技術に関する標準フォーマットです。MP3 を使用すれば、もとのファイルを約 1/10 のサイズに圧縮できます。

#### WMA

WMA (Windows Media Audio) はマイクロソフト社の音声圧縮フォーマットです。MP3 よりも小さいサイズに圧縮できます。

This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft.

## AAC

AAC (Advanced Audio Coding) は MPEG2、MPEG4 で使用される音声圧縮技術に関する標準フォーマットです。

### Bluetooth® についての情報

使用できる Bluetooth® の仕様およびプロファイルは次のとおりです。

項目	Bluetooth® オーディオ
対応 Bluetooth® 仕様	Bluetooth® Core Specification Ver.5.0 以上
対応 Profile	<ul style="list-style-type: none"> <li>● A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 音楽データを伝送するためのプロファイル：Ver.1.3.1 以上</li> <li>● AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) マルチメディアシステムからポータブルオーディオなどをコントロール（再生や停止など）するためのプロファイル：Ver.1.6.1 以上</li> </ul>

#### □ 知識

- マルチメディアシステムに対して、すべての Bluetooth® 機器との接続性を保証するものではありません。

### ■ 商標・設計認証情報

Bluetooth® のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, inc が所有する登録商標であり、「株式会社デンソーテン」はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標およびトレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。



### ■ LDAC

LDAC および LDAC ロゴは、ソニー株式会社の商標です。



## Gracenote<sup>®</sup> についての情報

音楽を再生した場合、マルチメディアシステムのデータベースの中からアルバム名やアーティスト名、ジャンル、トラック名を検索し、各情報がデータベースに収録されていると、各情報を自動で付与します。マルチメディアシステムに収録されているデータベース情報は、Gracenote<sup>®</sup>メディアデータベースを使用しています。

### ■ Gracenote<sup>®</sup>メディアデータベース

- 自動で付与されたタイトル情報は、実際のタイトル情報と異なる場合があります。
- 「Gracenote メディアデータベース」によって提供されたデータについては内容を 100%保証するものではありません。
- Gracenote, the Gracenote logo and logotype, “Powered by Gracenote” and Gracenote MusicID are either registered trademarks or trademarks of Gracenote, Inc. in the United States and/or other countries.



## HDMI についての情報

使用できる HDMI 機器の映像および音声信号の規格は次の通りです。

映像が表示されない場合は、HDMI 機器の出力設定をご確認ください。

項目	規格
対応映像信号	480p、720p、1080i、VGA
対応音声信号	LPCM 2ch

HDMI、High-Definition Multimedia Interface、および HDMI ロゴは、米国およびその他の国における HDMI Licensing Administrator, Inc. の商標または、登録商標です。



## 認証・商標についての情報

### 通信モジュール（DCM）についての情報

- 通信モジュール（DCM）は、電波法および電気通信事業法の基準に適合しています。製品本体のネームプレートはその証明ですので、ネームプレートの記載を削除しないでください。
- 通信モジュール（DCM）を分解・改造すると、法律により罰せられることがあります。
- フリー／オープンソースソフトウェア情報について
  - 本製品はフリー／オープンソースソフトウェアを含んでいます。このようなフリー／オープンソースソフトウェアのライセンス情報やソースコードの両方またはどちらか片方は以下の URL で入手することができます。  
<https://www.denso.com/global/en/opensource/dcm/toyota/>

### ETC/ETC2.0 ユニットについての情報

ETC/ETC2.0 ユニットは電波法の基準に適合しています。製品上の記載を削除しないでください。また、ETC/ETC2.0 ユニートを分解・改造すると、法律により罰せられることがあります。

### 車載器管理番号について



車載器管理番号シールを貼って大切に保管してください。

### QR コードについて

QR コードは(株)デンソーウェブの登録商標です。

A

AAC ディスクを再生する.....230  
 AM ラジオ..... 224  
 Android Auto を再生する..... 264  
 Android Auto を使用する..... 130  
 Apple CarPlay を再生する.....261  
**Apple CarPlay を使用する**  
   登録済みスマートフォン..... 128  
   未登録のスマートフォン..... 126  
 ASL.....91

B

Bluetooth®オーディオを再生する..... 267  
**Bluetooth®機器**  
   削除する..... 113  
   サブ機器に設定する.....118  
   接続する.....114  
   登録する.....110  
   メイン機器に設定する..... 117

C

CD を再生する.....228

D

DVD を再生する.....233

E

EPG..... 240  
 ETC/ETC2.0 ユニット..... 459  
 ETC カード..... 454,459,475  
 ETC/ETC2.0 サービス..... 454

F

FM ラジオ..... 224

G

Gracenote® ..... 506

H

HDMI 機器を接続する.....42  
 HDMI を再生する.....272

I

iPod/iPhone を再生する.....258

M

Miracast®対応機器を接続する..... 275  
 Miracast®を再生する..... 276  
 MP3 ディスクを再生する..... 230

N

NaviCon..... 160

T

T-Connect.....320  
 TOYOTA/LEXUS の共通 ID.....54

U

USB 機器を接続する..... 41  
 USB ハブ.....41,256,260,263,266  
 USB メモリーを再生する.....251,253

V

VICS・交通情報を使う..... 179

W

Web ブラウザ ..... 347  
   画面 .....348  
   操作 .....349  
 Wi-Fi® Hotspot に接続する..... 121  
 Wi-Fi® Hotspot の設定..... 99  
 WMA ディスクを再生する..... 230

あ

明るさを調整する..... 66

## い

一時停止案内の ON/OFF.....	87
インターチェンジを指定する .....	169
インターネット .....	347
画面 .....	348
操作 .....	349

## う

迂回する.....	78
-----------	----

## え

エージェント（音声対話サービス） ....	43
-----------------------	----

## お

お気に入り地点.....	82,140,162
音質を調整する.....	98
音声コマンド.....	47
音声多重放送.....	242
音声で操作する.....	43
音量調整ツマミ .....	36
音量を調整する	
ETC.....	459
オーディオ .....	36
システム音声の音量.....	91
電話（着信／受話） .....	290
ナビゲーション音声案内の音量.....	91
オーディオ.....	224
オーディオシステムの ON/OFF .....	36

## か

画質調整.....	97
カメラのお手入れ方法 .....	364,390,435
画面表示の ON/OFF.....	66
画面モードを切りかえる.....	96

## き

気象、災害情報のエリア表示（VICS）	188
共通設定.....	64

居住地域設定.....	91
緊急警報放送（EWS） .....	248
緊急時 110 番／119 番へ通報.....	298
緊急情報（VICS） .....	187
緊急通報をする .....	334
キーボード	
文字や数字の入力.....	28

## く

クリーニングカードについて（ETC2.0） .	467
グループ通話をする.....	307

## け

携帯電話	
削除する.....	113
接続する.....	114
登録する.....	110
経由地の編集 .....	172
経由地を追加する.....	158
言語コード（DVD）.....	506
言語を切り替える.....	64
現在地	
修正する.....	82
表示する .....	32
検索キーワード.....	51

## こ

更新する	
ソフトウェア情報.....	72
交通情報を聴く.....	227
交通ナビ関連情報 .....	213
故障したとお考えになる前に	
Apple CarPlay/Android Auto.....	132
ETC .....	472
地上デジタルテレビ.....	249
ドライブレコーダー .....	501
バックガイドモニター.....	371

パノラミックビューモニター.....403,451  
 ハンズフリー（電話）.....287  
 個人情報を初期化する.....286  
 コネクティッドナビ.....138

**さ**

再起動する.....17  
**再生する**

Android Auto.....264  
 Apple CarPlay.....261  
 Bluetooth®オーディオ.....267  
 DVD.....233  
 HDMI.....272  
 iPod/iPhone.....258  
 Miracast®.....276  
 MP3/WMA/AAC ディスク.....230  
 USB メモリー.....251,253  
 音楽 CD.....228

**削除する**

Bluetooth®機器.....113  
 Web ブラウザの閲覧履歴.....351  
 ドライバー設定.....63  
 ブックマーク.....350  
 マイセッティング.....63  
 目的地.....173  
 連絡先データ（電話番号）.....317  
 ワンタッチダイヤル.....314

**サブメニューについて**

サブメニューを表示する.....17

**し**

市街図の表示.....33  
 時刻設定.....64  
 施設記号を表示する.....142

**自宅**

登録する.....153  
 目的地に設定する.....153

縮尺を切りかえる.....33  
 消音.....38

**消去する**

ETC2.0 の個人・プライバシー情報 ..196  
 目的地履歴.....82

**初期化**

個人情報.....286

**す**

数字の入力.....28  
 スケールを切りかえる.....33

**ステアリングスイッチ**

音声操作.....45  
 オーディオ.....36  
 ハンズフリー（電話）.....290

ステータスアイコン.....21

スマート IC 利用の ON/OFF .....167

**スマートフォン**

削除する.....113  
 接続する.....114  
 登録する.....110  
 目的地を設定する（NaviCon）.....160

3D 表示.....34

**せ**

セキュリティ設定.....70

セキュリティロック.....70

**接続する**

Bluetooth®機器.....114  
 HDMI 端子.....42  
 iPod.....41  
 Miracast®対応機器.....275  
 USB 端子.....41  
 Wi-Fi® Hotspot.....121

**設定**

Bluetooth®機器の設定.....101  
 DVD の設定.....91,237



ETC の設定 .....	470	記号 .....	145
VICS・交通情報を表示する種類の設定 ..	185	差分更新と全更新 .....	214
Wi-Fi® Hotspot の設定.....	99	データの更新方法 .....	214
案内設定 .....	81	データベースの情報.....	220
音声操作の設定.....	68	向きを切りかえる.....	34
各種設定.....	59	文字サイズを変更する.....	76
画面表示の設定.....	66	地図画面の表示 .....	30
共通設定.....	64	着信拒否.....	302
サウンドやメディアの設定.....	91	駐車場情報の表示の ON/OFF.....	76
セキュリティ設定.....	70	<b>調整する</b>	
走行支援の設定 .....	87	明るさ.....	66
地図表示設定.....	76,144	音質.....	98
テレビの設定.....	91,247	画質.....	97
ドライバー設定.....	63	コントラスト.....	66
ドライブレコーダーの設定.....	493	時計.....	64
ナビゲーションの設定 .....	75	ナビゲーション音声案内の音量.....	91
パノラミックビューモニターの設定.....	433		
プライバシー設定.....	70	<b>つ</b>	
マイセッティング.....	63	通過地点の設定 .....	171
ラジオの設定.....	91	通信モジュール (DCM) について .....	321
ルート設定.....	78		
		<b>て</b>	
<b>そ</b>		ディスクを出し入れする.....	40
走行軌跡.....	144	<b>ディスプレイと操作スイッチ</b>	
ソフトウェア情報を更新する.....	72	インストルメントパネル .....	13
		<b>手続きをする</b>	
<b>た</b>		T-Connect の解約手続き .....	327
対応プロファイル.....	109	T-Connect の継続手続き.....	325
タッチスクリーンの操作 .....	23,26	T-Connect の利用手続き .....	324
		テレビを視聴する.....	240
<b>ち</b>		電子番組表 (EPG) を見る.....	245
地上デジタル TV を視聴する.....	240	<b>転送する</b>	
地図.....	218	連絡先データ (電話番号) .....	310
VICS 記号 .....	199	電話に出る／電話を受ける.....	300
色を変更する .....	76	<b>電話をかける</b>	
動かす .....	35	110 番／119 番.....	298
拡大／縮小.....	33	一括トーン送出.....	299
		キーパッド入力.....	296

交通情報.....	297
通話中.....	306
登録している連絡先.....	295
発信または着信の履歴.....	292
ワンタッチダイヤル.....	294
電話を切りかえる.....	309
電話を切る.....	308
データ通信に関する留意事項.....	321
データの更新方法.....	218
データ放送の情報を見る.....	243

と

到着予想時刻.....	162
-------------	-----

登録する

Bluetooth <sup>®</sup> 機器.....	110
ドライバー設定.....	54,61
マイセッティング.....	61
ワンタッチダイヤル.....	314

道路事業者からのお願ひ.....	475
------------------	-----

時計を調整する.....	64
--------------	----

ドライバー設定

切りかえや登録をする.....	61
登録する.....	54
ドライブサポート.....	320
ドライブレコーダー.....	482

な

ナビゲーションシステムについて.....	138
----------------------	-----

の

ノースアップ表示.....	34
---------------	----

は

ハイウェイモード.....	149
ハイレゾリューション(ハイレゾ)音源.....	506
バックガイドモニター.....	356
パノラミックビューモニター.....	373

パノラミックビューモニター(アドバンス トパーク[駐車支援システム]装着車) .....	405
ハンズフリー(電話).....	284

ひ

日付設定.....	64
-----------	----

ふ

フォーマット情報.....	506
ブラウザ.....	347
画面.....	348
操作.....	349

へ

ヘディングアップ表示.....	34
ヘルプネット(エアバッグ連動タイプ).. .....	328

ほ

保守点検をする(ヘルプネット).....	338
----------------------	-----

ま

マイセッティング.....	54
切りかえや登録をする.....	61
マップオンデマンド.....	214

め

メインメニュー.....	19
--------------	----

も

目的地

検索する.....	151
削除する.....	173
詳細情報.....	170
追加する.....	158
履歴を消去する.....	82
目的地案内のデモを見る.....	165

目的地の検索 ..... 151,162,173,179

### 目的地を検索する

お気に入り地点 ..... 153

自宅 ..... 153

住所 ..... 154

スマートフォン連携 ..... 155,159,160

電話番号 ..... 154

マップコード ..... 154

文字入力 ..... 153

履歴 ..... 154

文字サイズを変更する（地図） ..... 76

文字の入力 ..... 28

## ら

ラジオを聴く ..... 224

## り

### リモートメンテナンスサービス

eケア ..... 346

リモートメンテナンスメール ..... 346

リージョンコード（地域番号） ..... 506

## る

ルート案内 ..... 173

ルート情報の表示 ..... 166

ルートを再探索する ..... 178

ルートを選択する ..... 168

## れ

### 連絡先データ（電話番号）

削除する ..... 317

削除する（ワンタッチダイヤル） ..... 314

修正する ..... 316

追加する ..... 316

転送する ..... 310

登録する（ワンタッチダイヤル） ..... 314

レーン表示画面 ..... 175

## わ

割込着信／通話 ..... 306

ワンタッチダイヤルを登録する／削除する ..... 314

お車の取り扱い方法、故障、修理に関するご相談については、お買い上げ  
いただきましたトヨタ販売店、または最寄りのトヨタ販売店へお問合せください。  
また、リコール情報については、右記の QR コードからご確認ください。

販売店検索



リコール等情報



#### トヨタ自動車株式会社 お客様相談センター

所在地 〒450-8711 名古屋市中村区名駅4丁目7番1号



お電話によるお問い合わせ



全国共通・フリーコール

0800-700-7700



WEBページからのお問い合わせ



インターネットフォーム  
によるお問い合わせ



チャットによる  
お問い合わせ



手話通訳サービス  
によるお問い合わせ

各お問い合わせサービスのご利用・受付時間など詳細につきましては右記の QR コードからご確認ください。  
「個人情報保護方針」については、[https://toyota.jp/privacy\\_statement/](https://toyota.jp/privacy_statement/)にて掲載しております。



- ご愛用車のお問い合わせは、自動車検査証（車検証）をご用意いただくと、スムーズな対応が可能です。
- QRコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。

**トヨタ自動車株式会社**  
<https://toyota.jp>



M52L94N  
2022年7月12日  
2024年2月1日4  
シエンタ (ハイブリッド車)